

Inhoud

1. Belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen	02
2. Productbeschrijving & Parameters	04
3. Stappen gebruiken	06
4. Reinigingsfunctie	08
5. Bescherming tegen stroomuitval (back- upbatterij)	10
6. De afstandsbediening	10
7. Problemen oplossen	11

1. Belangrijke veiligheidszaken en waarschuwingen

1. Let op! Voor gebruik lezen

1. Laat dit product niet door kinderen bedienen. Gebruikers met fysieke, zintuiglijke of psychologische stoornissen, of gebruikers die geen kennis hebben van de functies en bediening van dit product, moeten onder toezicht staan van een volledig bekwame gebruiker nadat ze zich vertrouwd hebben gemaakt met de gebruiksp procedures en veiligheidsrisico's. Gebruikers moeten het product gebruiken onder toezicht van een volledig bekwame gebruiker nadat ze zich vertrouwd hebben gemaakt met de gebruiksp procedures en veiligheidsrisico's. Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen als speelgoed.
2. Dit product kan alleen worden gebruikt voor het reinigen van ramen en glas met een frame (dit product is niet geschikt voor het reinigen van ramen en glas zonder frame). Als het raam- of glasframe een beschadigde siliconenrubberrand heeft, let dan goed op om te voorkomen dat het apparaat lekt en eraf valt tijdens het schoonmaken. De gebruiker moet het gebruiksscenario in acht nemen om ervoor te zorgen dat het product veilig en betrouwbaar wordt gebruikt.


2. Veiligheid

- Gebruik de originele adapter! (Als u een niet-originele adapter gebruikt, kan het product defect raken of beschadigd raken).
- Zorg ervoor dat de adapter voldoende ruimte heeft voor ventilatie en warmteafvoer tijdens het gebruik. Omwikkel de adapter niet met andere voorwerpen.
- Gebruik de adapter niet in een vochtige omgeving. Raak de adapter tijdens het gebruik niet aan met natte handen.
- Laad de ruitenreiniger op met het voltage dat de voedingsadapter kan verdragen.
- Gebruik geen beschadigde voedingsadapter, laadkabel of stekker. Voordat u het apparaat reinigt en onderhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en de stroom niet uitschakelen door het verlengsnoer los te draaien om elektrische schokken te voorkomen.
- Haal de voedingsadapter niet uit elkaar; als de voedingsadapter defect is, moet u de hele voedingsadapter vervangen. Neem voor hulp en reparatie contact op met uw plaatselijke klantenservice of distributeur.
- Als de batterij van dit product niet op de juiste manier wordt behandeld, bestaat het risico van verbranding of chemische discretionaire verwonding van het lichaam. Haal de batterij niet uit elkaar om kortsluiting te voorkomen. Gebruik de batterij niet in vuur of in een omgeving met hoge temperaturen boven de 60°C.
- Lever de gebruikte batterij in bij het plaatselijke professionele recyclingcentrum voor afgedankte batterijproducten voor recycling. Het afvoeren en recyclen van gebruikte batterijen moet voldoen aan de nationale wet- en regelgeving.
- Dompel dit product niet onder in vloeistoffen (zoals bier, water, drankjes, enz.) en laat het niet gedurende lange tijd achter in een vochtige omgeving.
- Stel dit product niet bloot aan zonlicht en houd het uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren, verwarmingstoestellen, magnetrons, gasfornuizen, enz.)
- Plaats dit product niet in een sterk magnetische omgeving.
- Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik dit product bij een omgevingstemperatuur van 0~40°C (32°F~104°F).
- Reinig geen beschadigd glas en voorwerpen met een oneffen oppervlak, dit product zal niet genoeg vacuümzuigen adsorptie produceren op oneffen oppervlak of beschadigd glas machine.
- De ingebouwde batterij van dit product mag alleen worden vervangen door de fabrikant of een aangewezen dealer / af ter verkoopcentrum om gevaar te voorkomen.

- Voordat u de batterij verwijdert of ermee omgaat, moet u de stroom uitschakelen.
- Gebruik dit product in strikte overeenstemming met de instructies, als er materiële schade en persoonlijk letsel wordt veroorzaakt door onjuist gebruik, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor enig.

Attentie

1. Controleer voor gebruik of het veiligheidskoord niet gebroken is en of het ene uiteinde stevig verbonden is met de robot en het andere uiteinde stevig bevestigd is aan andere voorwerpen in de kamer om te voorkomen dat de raamrobot valt en mensen of voorwerpen verwondt.
2. Als de lijm van het vensterglas in het middelste gedeelte eraf valt of in de hoeken afbrokkelt als gevolg van veroudering, wees dan voorzichtig met het gebruik van de robot. zorg ervoor dat er een gebruiker toezicht houdt op de machine tijdens de werkperiode om te voorkomen dat de robot v a l t en mensen of voorwerpen verwondt.



3. Risico op elektrische schokken

- Zorg ervoor dat de stroom volledig is uitgeschakeld en dat de robot uitgeschakeld is voordat u de carrosserie reinigt of onderhoudt.
- Sleep de stekker niet door het verlengsnoer, maar trek de stekker er goed uit.
- Gebruik het product niet verder als het apparaat beschadigd is/de voeding beschadigd is.
- Als de robot beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke after-salescentrum of dealer voor reparatie.
- Gebruik geen water om de behuizing van het apparaat en de stroomadapter schoon te maken.
- Gebruik dit product niet in gevaarlijke omgevingen zoals open vuur, badkamers waar water uit de open sproeikop stroomt, bij het zwembad, enz.
- Beschadig of verdraai het netsnoer niet. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de adapter om beschadiging te voorkomen.

4. Waarschuwingen

1. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u het veiligheidskoord bevestigen en stevig vastmaken aan een stabiele binneneenheid.
2. Controleer voordat u de robot aanzet of het veiligheidstouw niet beschadigd is en of de knoop goed vastzit. Controleer of er geen schade is en of de knoop goed vastzit voordat u het product gebruikt.
3. Voor glazen deuren en ramen zonder balkon moet beneden een gevarenwaarschuwing worden aangebracht.
4. Laad de ingebouwde reservebatterij volledig op voor gebruik (groen lampje brandt).
5. Niet gebruiken bij regenachtig of nat weer.
6. Zet de robot eerst aan en plaats hem dan op het vensterglas.
7. Zorg ervoor dat de robot veilig aan het raamoppervlak is bevestigd voordat je je handen loslaat.
8. Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, zorg er dan voor dat de robot veilig stopt en neem hem mee voordat de batterij leeg raakt.
9. Gebruik dit product niet om kozijnloze ramen of glas te reinigen.
10. Zorg ervoor dat de reinigingsdoek goed aan de onderkant van het apparaat is bevestigd om luchtlekkage te voorkomen wanneer de ruitenreiniger wordt geactiveerd.
11. Spuit het water alleen op de reinigingsdoek.
12. Laat kinderen de robot niet gebruiken.
13. Verwijder voorwerpen op het glazen oppervlak voor gebruik.

14. Houd haar, losse kleding, vingers of andere lichaamsdelen uit de buurt van de werkende onderdelen van de robot.
15. Gebruik de robot niet in de buurt van ontvlambare en explosieve vaste stoffen of gassen.

2. Productbeschrijving & Parameters


1. Productbeschrijving

1. Raamreinigungsrobot heeft een vacuüm motor, waardoor de machine kan adsorberen aan het glasoppervlak en vrij over het verticale glasoppervlak kan lopen. Beveiliging tegen stroomuitval (back-upbatterij) kan de apparatuur van stroom voorzien om te voorkomen dat de apparatuur valt als gevolg van stroomuitval.
2. Window Cleaning Robot heeft twee goed ontworpen schoonmaakwielen met zuignap, en heeft loop- en schoonmaakfuncties. Het schoonmaakwiel kan het verticale glasoppervlak opnemen en belopen. De reinigingsdoek op het reinigingswiel kan gemakkelijk worden verwijderd en vervangen. De schoonmaakdoek is gemaakt van microvezeldoek. Het schoonmaakresultaat is zeer goed.
3. De Window Cleaning robot heeft kunstmatige intelligentie, kan het pad plannen, het kozijn detecteren en automatisch het hele raam schoonmaken. Met de handmatige afstandsbediening kun je de robot vrij bedienen.
4. De Window Cleaning robot is opgevoerd met meer geavanceerde kunstmatige intelligentie technologie, met een meer modieus uiterlijk en een lichter en dunner lichaam. Hij levert betere schoonmaakprestaties in meer verschillende thuisomgevingen.

2. Specificaties

Ingangsspanning	AC 100~240V 50Hz~60Hz
Nominaal vermogen	72W
Batterijcapaciteit	650 mAh
Uitwendige afmetingen	295*145*74mm
Zuigkracht	2600 - 3000Pa
Nettogewicht	1035g
Beveiliging tegen stroomuitval	40min
Manier om te controleren	Afstandsbediening
Geluid	65 -70dB
Grensdetectie	automatisch
Valbeveiliging	Beveiliging tegen stroomuitval (back-upbatterij) veiligheidskabel
Reinigingsmodus	Intelligente padplanningmodi
inhoud waterreservoir	50 ml
Besproeiingsmethode met water	Handmatig / Auto

3. Naam productonderdeel

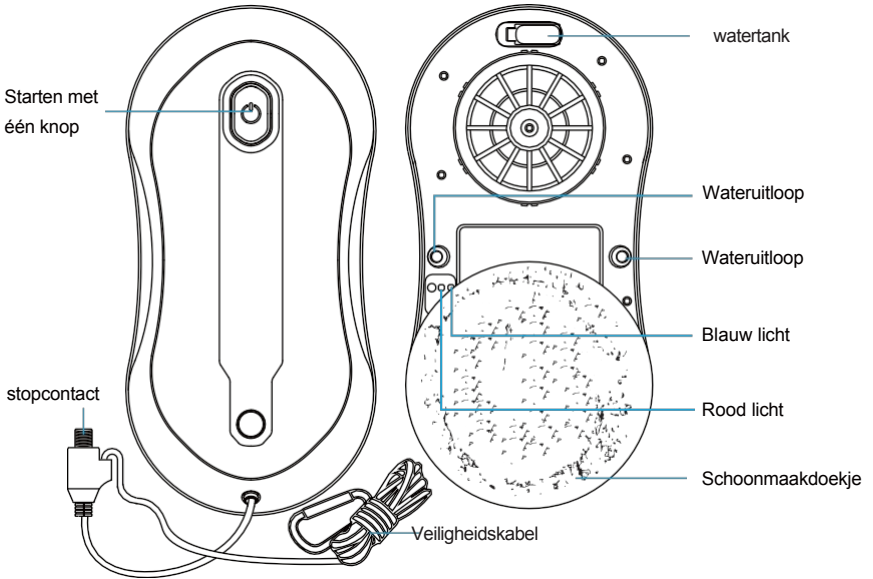

Voedingslamp


●●●●● O ranje licht : opladen

licht : machine is normaal

Groen licht : opladen voltooid Blauw

Rood licht : machine abnormaal


4. Productaccessoires

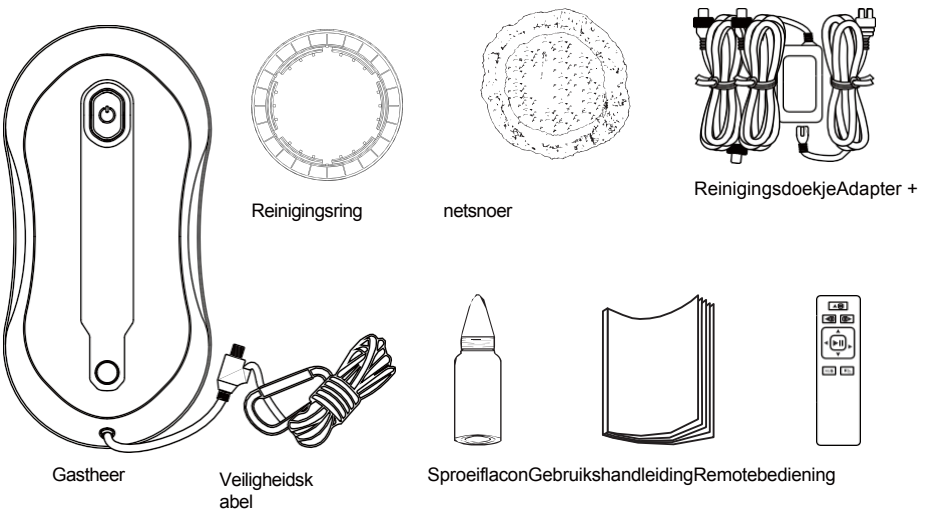

3. Stappen gebruiken

1. Stroom aansluiten

- A. Sluit de AC-stroomkabel aan op de adapter.
- B. Steek de connector met type schroefdraad in de voedingsconnector van de romp en draai hem vast.
- C. Steek de stekker in het stopcontact

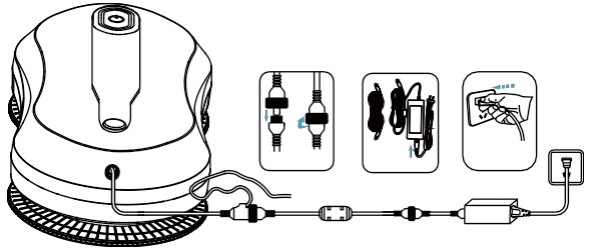


Ingebouwde batterij voor stand-by voeding bij stroomuitval. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor gebruik (groen lampje brandt).

- A. Schakel eerst de robot uit, de batterij wordt opgeladen met een oranje lampje.
- B. De batterij is volledig opgeladen met een groen lampje.



2. Plaats het reinigungsdoekje en reinig de ring

Zorg er volgens het diagram voor dat de reinigungsdoek op de reinigungsring wordt geplaatst en dat de reinigungsring correct op het reinigungs wiel wordt geplaatst om lucht lekkage te voorkomen.

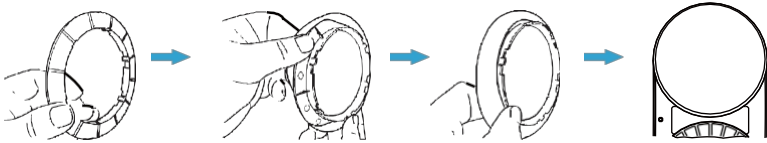

3. Maak een veiligheidskoord vast


- A. Voor de glazen deuren en ramen zonder balkon moet beneden op de grond een gevarenwaarschuwing worden aangebracht, zodat mensen niet in de buurt komen.
- B. Zorg ervoor dat je het veiligheidstouw vastmaakt voordat je het gebruikt en bind het veiligheidstouw vast aan de vaste objecten in huis om gevaar te voorkomen.
- C. Controleer voor gebruik of het veiligheidstouw beschadigd is en of de knoop los zit.

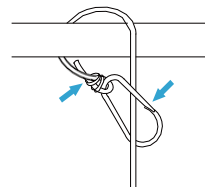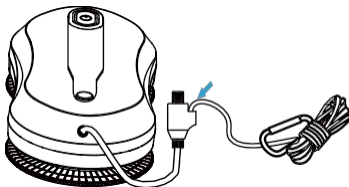


4. Watertank water toevoegen


Voeg geen andere reinigingsmiddelen toe aan de watertank.

- B. Draai de reiniger om, verwijder de reinigingsring, open het siliconen deksel en voeg schoon en onzuiver water toe. (Figuur1, Figuur2, Figuur3)
- C. Vul de watertank niet met water (80% is voldoende) om de luchtdruk stabiel te houden.

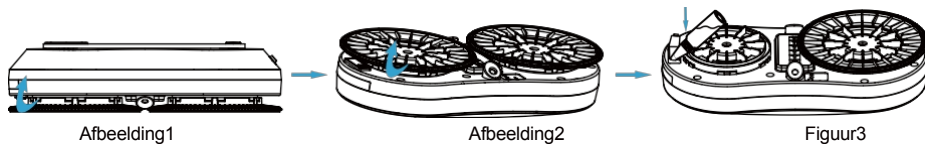


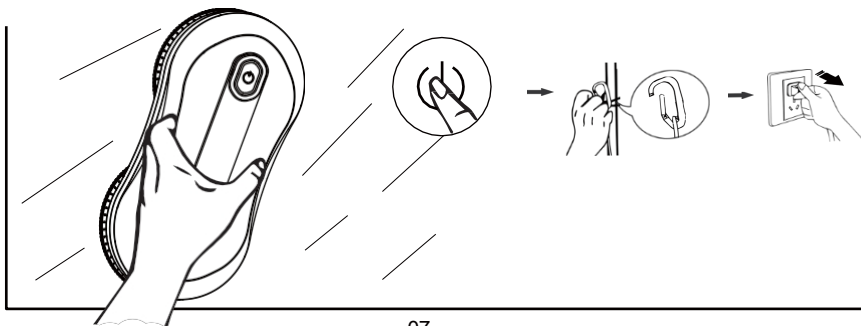
5. Bevestig de machine aan het glas

- A.  Hou de knop 2 seconden ingedrukt om in te schakelen en controleer of de ventilator draait.
- B. Zet de robot op het glas en houd een bepaalde afstand tot het raamkozijn.
- C. Zorg ervoor dat de robot aan het glas kan worden bevestigd en laat hem dan los.

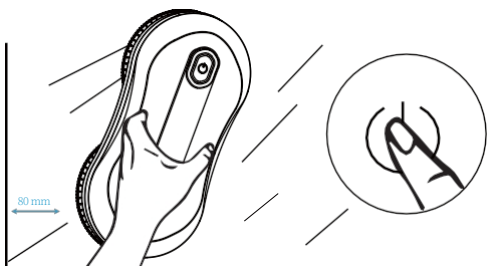

6. Schoonmaken voltooid


- A.  Hou de ruitenreiniger met één hand vast en druk met de andere hand 2 seconden op de knop om de stroom uit te schakelen.
- B. Verwijder de raamreinigingsrobot van het raam.
- C. Maak het veiligheidskoord los en plaats de machine en de bijbehorende accessoires in een droge en geventileerde omgeving voor volgend gebruik.



4. Reinigingsfunctie

1. Droog afvegen

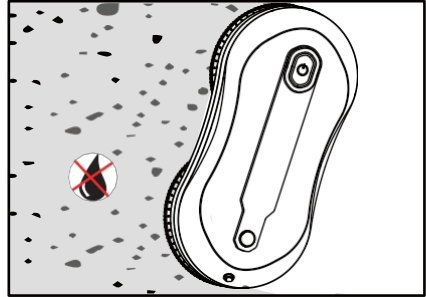

- A. De eerste keer dat je veegt, zorg er dan voor dat je "droog veegt" zonder water te sproeien, verwijder eerst het zand op het glasoppervlak.
- B. Als je eerst wat water (afwasmiddel) op de reinigingsdoek of het glas spuit, zal het water (afwasmiddel) zich met het zand vermengen en in gele modder veranderen, waardoor het veegeffect slecht zal zijn.
- C. Wanneer de machine wordt gebruikt bij zonnig weer of lage luchtvochtigheid, is droog afvegen het beste.




2. Nat afvegen

Raamreinigingsrobot set twee watergaten, wanneer de robot naar links reinigt, de linkerkant water sproeien, wanneer de robot naar rechts reinigt, de rechterkant water sproeien.



1. Automatische waterstraal

- A. Wanneer de robot begint met schoonmaken, wordt de automatische sproeimodus standaard ingeschakeld, met intermitterend automatisch sproeien.
- C.  Druk op de toets van de afstandsbediening en de reiniger geeft een geluidssignaal om aan te geven dat de automatische sproeimodus is uitgeschakeld.
- B.  Druk op de knop op de afstandsbediening, de reiniger geeft twee pieptonen en de automatische sproeimodus is ingeschakeld.


2. Handmatige waterstraal

Als de raamrobot aan het schoonmaken is, druk  op de


knop op de afstandsbediening en spuit je één keer water.

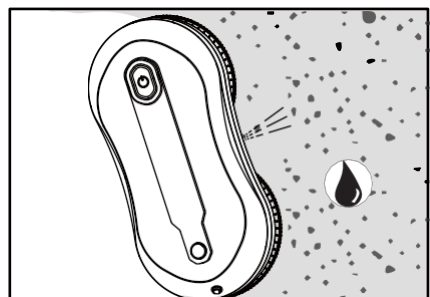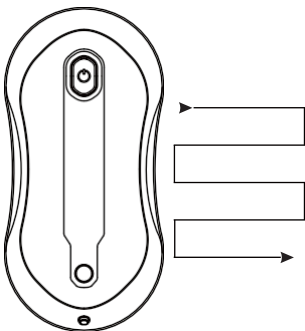


3. Intelligente padplanningmodi

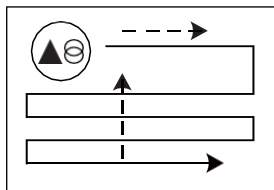

Klim naar de top en maak dan automatisch schoon

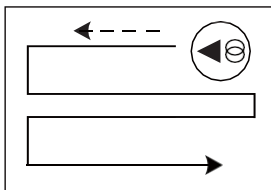


Automatisch reinigen van rechts naar links
Automatisch reinigen van links naar rechts

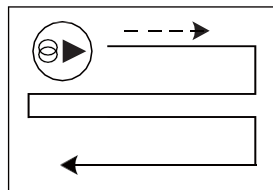

5. Bescherming tegen stroomuitval (back-upbatterij)

- A. In geval van stroomuitval start de robot de ingebouwde back-upbatterij die 40 minuten kan werken (als de batterij volledig is opgeladen).
- B. Als de stroom uitvalt, blijft de machine op zijn plaats staan en gaat niet vooruit, de rode lampjes knipperen en er klinkt een waarschuwingsgeluid. ga zo snel mogelijk naar de robot toe om te voorkomen dat je van het glas valt als gevolg van de stroomuitval.
- C. Gebruik het veiligheidstouw om het apparaat voorzichtig terug te trekken. Houd het veiligheidstouw zo dicht mogelijk bij het glas om vallen te voorkomen.

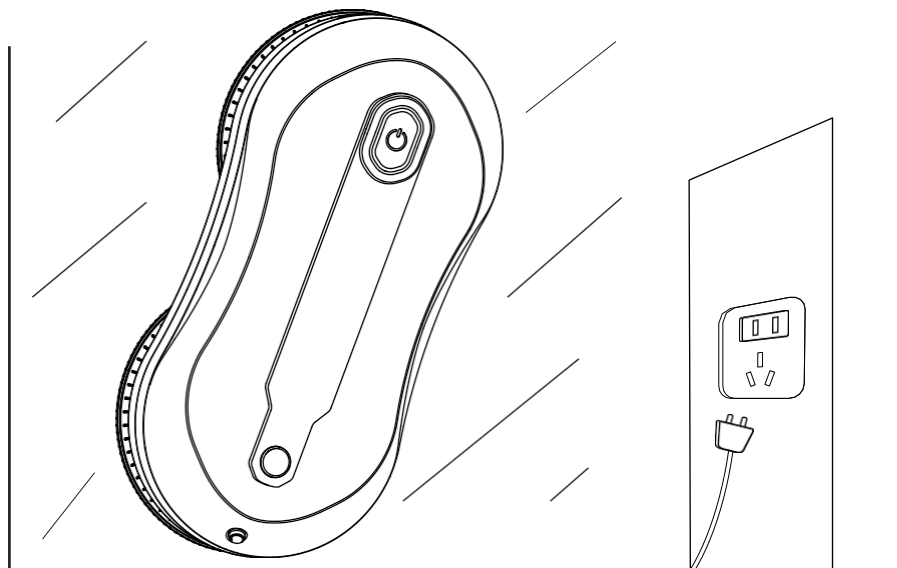










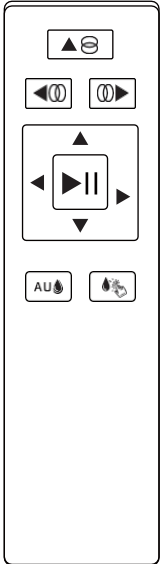

6. De afstandsbediening

A. Laad de batterij van de afstandsbediening niet op, demonteer de batterij niet, steek de batterij niet in vuur, want dan bestaat de kans op ontploffing.

B. Gebruik geen verschillende soorten batterijen, anders bestaat het gevaar dat het circuit doorbrandt. Als u de batterij plaatst en verwijdert, drukt u het klepje van de afstandsbediening omlaag, opent u het klepje van de batterij en plaatst u de batterij. Als u de batterij gebruikt, lijnt u eerst de negatieve pool uit met één uiteinde van de veer en drukt u deze omlaag.

C. Nieuwe en oude batterijen of verschillende modellen, verschillende soorten batterijen kunnen niet worden gemengd.

 <p>Klim naar de top en maak dan automatisch schoon</p>	 <p>Handmatige opwaartse beweging</p>	
 <p>Automatisch reinigen van rechts naar links</p>	 <p>Handmatige neerwaartse beweging</p>	
 <p>Automatisch reinigen van links naar rechts</p>	 <p>Handmatig naar links</p>	
 <p>Automatische waterstraal</p>	 <p>Handmatig naar rechts</p>	
 <p>Handmatige waterstraal</p>	 <p>Start/Pauze</p>	

7. Problemen oplossen

1. Wanneer de reinigingsdoek voor het eerst wordt gebruikt (vooral in de vuile omgeving van de buite n r u i t), kan de robot traag werken of zelfs uitvallen:

- A. Maak de robot bij het uitpakken schoon met een schone reinigingsdoek.
- B. Spuit een beetje water of glaswater gelijkmatig op het reinigingsdoekje of het oppervlak van het glas dat moet worden schoongeveegd.
- C. Nadat de reinigingsdoek is bevochtigd en uitgewrongen, plaatst u deze in de reinigingsring van de machine voor gebruik.

2. De robot test zichzelf aan het begin van de werking. Als hij niet soepel loopt en er een waarschuwingsgeluid klinkt, betekent dit dat de wrijving te groot of te klein is:

- A. Of de reinigingsdoek te vuil is.
- B. De wrijvingsefficiëntie van glasstickers en miststickers is relatief laag, waardoor ze niet geschikt zijn voor gebruik.
- C. Als het glas heel schoon is, zal het te glad zijn.
- D. Als de luchtvochtigheid te laag is (airconditioningsruimte), wordt het glas te glad na vele keren afvegen.


3. Als u op de knop voor automatische reiniging omhoog drukt, kan de machine de bovenrand van het venster niet detecteren omdat de bovenrand van het venster verschuift:

 Druk op de knop om over te schakelen naar de automatische reinigingsmodus of .


4. De robot kan de linkerbovenkant van het glas niet afvegen:

U kunt de handmatige glasreinigingsmodus van de afstandsbediening gebruiken om het deel schoon te vegen dat niet is schoongeveegd (soms is het glas of de reinigingsdoek glad, is de breedte van het schoongeveegde glas groter en schuift de bovenste regel een beetje, waardoor de positie linksboven niet kan worden schoongeveegd).

5. De machine kan de ramen niet volledig schoonmaken, maar het schoonmaakwerk op tijd afmaken:

 Je kunt op of automatische venstermodus drukken om door te gaan met het onvoltooide deel.

6. Mogelijke redenen voor uitglijden en niet klimmen tijdens het klimmen:

- A. De wrijving is te klein. De wrijvingscoëfficiënt van stickers, thermische isolatiestickers of miststickers is relatief laag.
- B. De reinigingsdoek is te nat Wanneer het glas heel schoon is, zal het te glad zijn.
- C. Als de luchtvochtigheid te laag is (airconditioningsruimte), wordt het glas te glad na vele keren afvegen.
- D.  Wanneer u de machine start (druk op of of), plaats de machine dan op een afstand van het raamkozijn om een verkeerde beoordeling te voorkomen.

7. Na het reinigen blijven er ronde wielsporen achter op het glasoppervlak:

De reinigingsdoek is te vuil. Vervang het door een schone doek en veeg het opnieuw af.

8. De robot loopt niet soepel. Mogelijke redenen:

- A. De reinigingsdoek is te vuil. Vervang deze alstublieft.
- B. Er zijn verschillende gebieden op het glasoppervlak (glasoppervlak, stickeroppervlak, thermische isolatiestickeroppervlak of miststickeroppervlak). Gebruik het op één plek.

C. Als de schroef van het reinigingswiel los zit, zet deze dan vast (niet te vast, anders kan dit de dikte van de glaslijm aan de onderkant van het kozijn of de prestaties van het afgeschuinde kozijn beïnvloeden).

9. Hoe om te gaan met het waarschuwingsgeluid en het knipperen van het rode lampje wanneer de robot stopt met werken vanwege een stroomstoring: .

- A. Trek het veiligheidskoord voorzichtig terug naar de robot; wanneer je aan het veiligheidskoord trekt, moet je het zo dicht mogelijk bij het parallelle glas houden om vallen te voorkomen.
- B. Schakel de aan/uit-schakelaar van de robot uit.
- C. Controleer de draad op slecht contact of draadbreek.


10. De robot stopt bij het tegenkomen van onbekende obstakels, het rode lampje knippert en er is geen waarschuwingsgeluid. Hoe te handelen :

- A. Laat de robot terugkeren naar de veilige positie via de afstandsbediening of trek voorzichtig aan het veiligheidskoord terug naar de robot. Als je aan het veiligheidskoord trekt, moet je het zo dicht mogelijk bij het parallelle glas houden om vallen te voorkomen.
- B. Verwijder de obstakels op het raam.
- C. Controleer of de oorzaak luchtlekkage is.

11. Er zijn boogstrepen op het gepolijste glas wanneer het licht 's nachts schijnt : .

Schakel voor de eerste keer de watersproeifunctie uit en gebruik een schone doek om het zand te verwijderen. Voor de tweede keer moet u de schone doek schoonmaken en vervangen, de sproeifunctie inschakelen of het bovenste reinigingswiel schoon en droog houden en een beetje reinigingsmiddel of alcohol op het onderste reinigingswiel sproeien (1 of 2 keer sproeien). Alle natte reinigingsdoeken zullen de werking van de.

12. De robot heeft alle ramen schoongemaakt, maar hij kan niet automatisch stoppen: .

 Druk op de **knop** om de bewerking te stoppen.

13. De robot zal geen water spuiten :

- A. Controleer of de schakelaar van de waterstraalfunctie aan staat.
- B. Reinig het ultrasone mondstuk met een schone zachte doek.
- C. Controleer of er water in de watertank zit en of het toegevoegde reinigingsmiddel schoon en zuiver is.