

VERGADERING

WAARSCHUWING Laad alleen op met de oplader die voor de batterij is gespecificeerd. Lees voor specifieke oplaadinstructies de gebruikershandleiding die bij uw oplader en batterij is geleverd. De accu plaatsen/verwijderen Om de accu te verwijderen, drukt u de

ontgrendelingsknoppen in en trekt u de accu weg van het gereedschap. Om de batterij te plaatsen, schuift u het pakket in de behuizing van het gereedschap. Zorg ervoor dat het stevig op zijn plaats klikt.

WAARSCHUWING Verwijder altijd de batterij Inpakken voordat u accessoires verwisselt of verwijderd. Gebruik alleen accessoires die specifiek voor dit gereedschap worden aanbevolen. Andere kunnen gevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING Gebruik alleen stopcontacten en andere accessoires die speciaal zijn ontworpen voor gebruik op slagmoersleutels en schroevendraaiers. Andere stopcontacten en accessoires kunnen verbrijzelen of breken, wat letsel kan veroorzaken.

Accessoires bevestigen en verwijderen

1/2" slagmoersleutel met penvergrendeling

1. Gebruik alleen Square Drive van het juiste formaat Socket

· Om een doppen te bevestigen, lijnt u het gat in het accessoire uit met de arreteerpen op het aambeeld. Houd de arsetpen vast terwijl u de dop op het aambeeld duwt. De arsetpen klikt op zijn plaats in

het gat om de mof vast te zetten.

3. Om de dop te verwijderen, steekt u een spijker of een ander dun voorwerp in het gat in het accessoire en drukt u de arreteerpen erin. Trek het accessoire van het aambeeld.

1/2" slagmoersleutel met kogelvergrendeling

1. Gebruik alleen vierkante aandrijfdoppen van de juiste grootte.
2. Om een doppen te bevestigen, lijnt u het gat in het accessoire uit met de arreteerkogel op het aambeeld. Duw de mof op het aambeeld. De arreteerkogel klikt op zijn plaats in het gat om de mof vast te zetten.
3. Trek aan het accessoire om het accessoire te verwijderen van het aambeeld.


3/8" slagmoersleutel

1. Gebruik alleen Square Drive van het juiste formaat Socket
2. Om een dokkel te bevestigen, lijnt u het accessoire uit met het aambeeld en duwt u het stevig over de borgring.
3. Trek aan het accessoire om het accessoire te verwijderen van het aambeeld.

1/4" zeskantige slagschroevendraaier (Cat. Nr. 2653-20)

Deze slagschroevendraaier is bedoeld voor gebruik met boor- en schroefbits.

1. Om een accessoire te bevestigen, drukt u de schacht in de zeskantige boorkop.
2. Om het accessoire te verwijderen, trekt u de ring eruit en verwijderd u het accessoire. Laat de ring los.

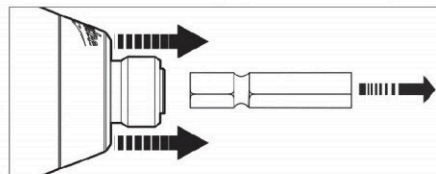

· Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van de ene pool naar de andere. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken. · Onder verkeerde omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; Vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan ook medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie veroorzaken of brandwonden.

DIENT

Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een gekwalificeerde reparateur en gebruik alleen identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het elektrische gereedschap behouden blijft.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSGEVELS


· Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het bevestigingsmiddel in contact kan komen met verborgen bedrading. Bevestigingsmiddelen die in contact komen met een draad die onder spanning staat, kunnen blootliggende metalen delen van het elektrisch gereedschap onder spanning zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.

· Draag gehoorbeschermers bij het klopboren. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken. Gebruik alleen doppen en andere accessoires die speciaal zijn ontworpen voor gebruik op slagmoersleutels en schroevendraaiers. Andere stopcontacten en accessoires kunnen verbrijzelen of breken, wat letsel kan veroorzaken. · Onderhoud etiketten en naamplaatjes. Deze bevatten belangrijke informatie. Als het onleesbaar is of ontbreekt, neem dan contact op met een MAITENG-servicecentrum voor een gratis vervanging.

· **WAARSCHUWING:** Bepaald stof dat ontstaat door elektrisch schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten bevat chemicaliën waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere reproductieve schade veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn: ·lood uit loodhoudende verf ·kristallijn silica uit bakstenen en cement en andere metselwerkproducten, en ·arseen en chroom uit chemisch behandeld hout.

Uw risico van deze blootstellingen varieert, afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. Om uw blootstelling aan deze chemicaliën te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting, zoals stofmaskers die speciaal zijn ontworpen om microscopisch kleine deeltjes uit te filteren.

LITHIUM ELEKTRISCH GEREEDSCHAP GEBRUIKSAANWIJZING

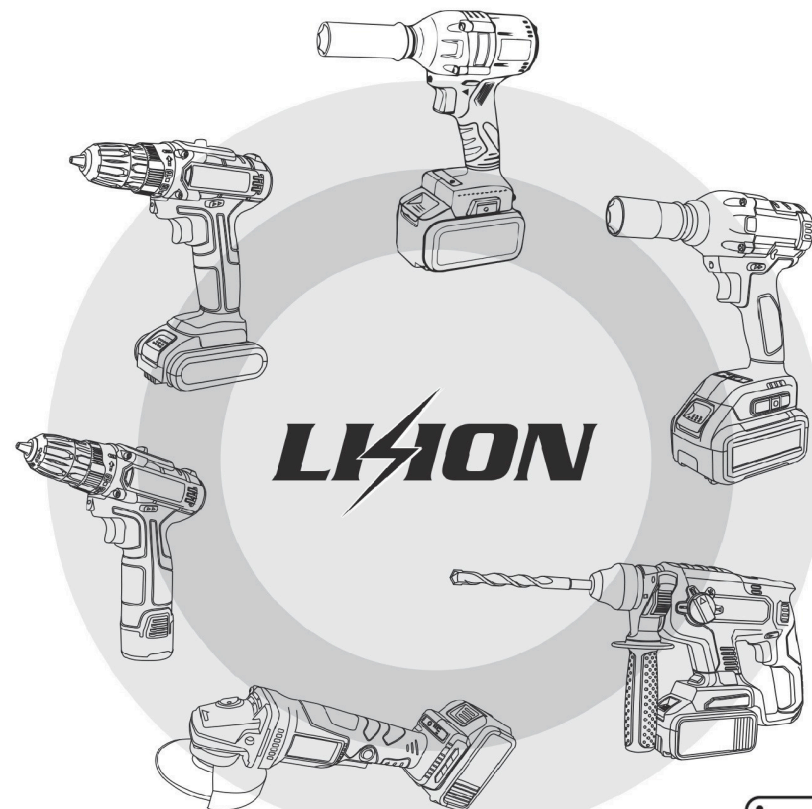

Lees deze instructies aandachtig door en begrijp deze instructies voordat u het gereedschap of accu gebruikt

MAK2

WERKINGSBESCHRIJVING VAN LITHIUM ELEKTRISCHE HAMER

Boorkop


Opmerking: Vet voor bit Vet

de ovale inkeping op de bit minstens één keer per maand in met het meegeleverde vet.



1. Om de bit 1-1 te monteren. Steek een bit in het montagegat en draai het lichtjes om een ingeschakelde positie te vinden.

1-2. Duw het bit in de ingeschakelde positie zo ver mogelijk naar binnen. Zorg ervoor dat het bit vastzit door eraan te trekken.

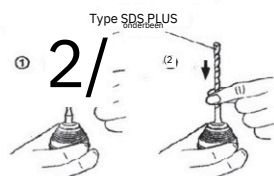


2. Om het bit te demonteren 2-1. Druk het deksel van de boorkop in en trek aan het bit.



Steungreep

Plaats de steunhandgreep op uw favoriete positie en draai de handgreep stevig vast.

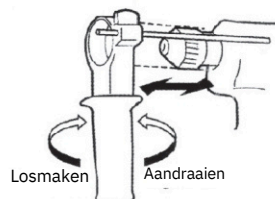

Dieptemeter Draai de steunhandgreep los en stel de dieptemeter in op uw favoriete diepte.

Draai na het afstellen de steunhandgreep vast en bevestig de diepteaanslag.




Dieptemeter

Diepte van het boren

Acculader Opmerking: Laad een nieuwe accu, of een accu die langere tijd niet is gebruikt, ongeveer 24 uur op om de accu volledig op te laden.

1. Steek de oplader in een stopcontact.
2. Plaats de accu stevig in de oplader.

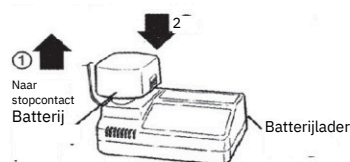

3. Tijdens het opladen gaat het oplaadlampje branden.

Wanneer het opladen is voltooid, wordt automatisch een interne elektronische schakelaar geactiveerd om overladen te voorkomen.

Er wordt niet opgeladen als de accu warm is (bijvoorbeeld direct na intensief gebruik). Het oranje standby-lampje gaat branden totdat de batterij is afgekoeld. Het opladen begint dan automatisch.

4. Wanneer het opladen is voltooid, begint het oplaadlampje snel te knipperen.

5. Als de accu lange tijd niet is gebruikt, begint het oplaadlampje langzaam te knipperen om aan te geven dat de accu veilig is opgeladen. Beschermend opladen duurt langer om de accu volledig op te laden dan


BEDIENINGSINSTRUCTIES VAN LITHIUM ELEKTRISCHE MOERSLEUTEL

WAARSCHUWING Verwijder altijd de batterij inpakken voordat u accessoires verwisselt of verwijderd. Gebruik alleen accessoires die specifiek voor dit gereedschap worden aanbevolen. Andere kunnen gevaarlijk zijn.

WAARSCHUWING Om het risico op letsel te verminderen, dient u een veiligheidsbril of een bril met zijkanalen te dragen. Shields.

De bedieningsschakelaar gebruiken De bedieningsschakelaar kan in drie standen worden gezet: vooruit, achteruit en vergrendelen. Dankzij een vergrendelingsmechanisme kan de bedieningsschakelaar alleen worden afgesteld als de AAN/UIT-schakelaar niet wordt ingedrukt. Laat de motor altijd volledig tot stilstand komen voordat u de bedieningsschakelaar gebruikt.

1. Voor voorwaartse rotatie (met de klok mee) drukt u de bedieningsschakelaar in de aangegeven richting. Controleer voor gebruik de draairichting.
2. Om achteruit (tegen de klok in) te draaien, duwt u de bedieningsschakelaar in de aangegeven richting. Controleer voor gebruik de draairichting.
3. Om de trekker te vergrendelen, duwt u de bedieningsschakelaar in de middelste stand. De trekker werkt niet als de bedieningsschakelaar in de vergrendelde stand staat. Verwijder altijd de accu voordat u onderhoud uitvoert, accessoires vervangt, het gereedschap opbergt en wanneer het gereedschap niet in gebruik is.

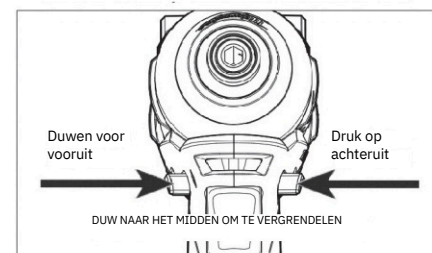

Indicatielampje opladen

Laad status	Pictogram	Lichtpictogram		Indicator Status
		Groen	Rood	
Oplader in de stroombron				Groen aan, Rood uit
Opladen				Groen uit, Rood aan
Na het opladen				Groen aan, Rood uit
Batterij abnormaal				Groen Rode Flick
Batterijtemperatuur onder 0°C of boven 45°C				Groen uit, Rode Flick

Starten, stoppen en snelheid regelen Deze gereedschappen kunnen met elk toerental worden gebruikt vanaf 0 op volle snelheid.

1. Om het gereedschap te starten, haalt u de trekker over.


NOTITIE: Een LED gaat branden wanneer de trekker wordt overgehaald. 2. Om de rijsnelheid te variëren, verhoogt of verlaagt u eenvoudig de druk op de trekker. Hoe verder de trekker wordt overgehaald, hoe hoger de snelheid.

3. Om het gereedschap te stoppen, laat u de trekker los en de elektrische rem stopt het gereedschap onmiddellijk. Impacttechnieken Hoe langer een

bout, schroef of moer wordt geraakt, hoe strakker deze zal worden. Om beschadiging van de bevestigingsmiddelen of werkstukken te voorkomen, moet u overmatige schokken vermijden. Wees vooral voorzichtig bij het raken van kleinere bevestigingsmiddelen, omdat deze minder schokken vereisen om een optimaal koppel te bereiken.

Oefen met verschillende bevestigingsmiddelen en noteer de tijd die nodig is om het gewenste koppel te bereiken. Controleer de dichtheid met een handmomentsleutel. Als de bevestigingsmiddelen te strak zitten, verkort dan de impacttijd. Als ze niet strak genoeg zijn, verleng dan de impacttijd. Olie, vuil, roest of andere stoffen op de schroefdraad of onder de kop van het bevestigingsmiddel beïnvloeden de mate van dichtheid.

Het koppel dat nodig is om een bevestigingsmiddel los te maken, bedraagt gemiddeld 75% tot 80% van het aanhaalmoment, afhankelijk van de toestand van de contactoppervlakken. Laat bij lichte pakkingklussen elk bevestigingsmiddel tot een relatief licht aanhaalmoment lopen en gebruik een handmomentsleutel voor het laatste aandraaien.

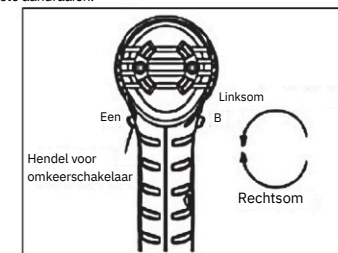

LITHIUM ELEKTRISCHE BOOR OPERATIE

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

(VOOR ALLE ACCU-AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN)

WAARSCHUWING

Lees en begrijp alle instructies. Als u alle onderstaande instructies opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

Werkgebied

1. Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige banken en donkere gebieden nodigen uit tot ongelukken.
2. Gebruik elektrisch gereedschap niet in explosieve atmosferen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof van dampen kunnen doen ontbranden.
3. Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle over het stuur verliest.

Persoonlijke veiligheid

6. Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik het gereedschap niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.
7. Kleeft u goed. Draag geen losse kleding of sieraden, bevatten lang haar. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
8. Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand staat voordat u de accu plaatst. Het dragen van gereedschap met uw vinger op de schakelaar of bij het aansluiten van de accu in een gereedschap met de schakelaar aan, leidt tot ongelukken.
9. Verwijder de stel sleutels of moersleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een moersleutel of een sleutel die aan een draaiend onderdeel van het gereedschap is bevestigd, kan leiden tot persoonlijk letsel.
10. Reik niet te ver. Zorg te allen tijde voor een goede stand en evenwicht. Een goede stand en balans zorgen voor een betere controle over het gereedschap in onverwachte situaties.
11. Gebruik veiligheidsuitrusting. Draag oogbescherming. Stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming moeten worden gebruikt voor geschikte omstandigheden.

Gebruik en onderhoud van gereedschap

12. Gebruik klemmen of een andere praktische manier om de werkplek vast te zetten en te ondersteunen op een stabiel platform. Het werkstuk met de hand of tegen uw lichaam houden is onstabiel en kan leiden tot verlies van controle.

Elektrische veiligheid

4. Ook op batterijen! Met Integral accu's of een apart accupack mag alleen worden opgeladen met de gespecificeerde oplader voor de accu. Een oplader die geschikt is voor het ene type batterij, kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een andere batterij.
5. Gebruik het gereedschap dat op een accu werkt alleen met een speciaal daarvoor bestemde accu. Het gebruik van andere batterijen kan brandgevaar met zich meebrengen.
13. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger doen in het tempo waarvoor het is ontworpen.
14. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet in- of uitschakelt. Een gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
15. Koppel de accu los van het gereedschap of zet de schakelaar in de vergrendelde of uit-stand voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk wordt gestart.
16. Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
17. Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals: paperclips, munten, sleutels, flessen, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kunnen maken van de ene pool naar de andere. Kortsluiting tussen de accupolen kan vonken, zwermen of brand veroorzaken.
18. Onderhoud het gereedschap met zorg. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschappen met een scherpe snijkant zullen minder snel vogelen en zijn gemakkelijker te controleren.
19. Controleer op verkeerde uitlegning of vastlopen van bewegende delen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap kunnen beïnvloeden. Als het gereedschap beschadigd is, laat het dan repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
- Accessoires**
20. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant voor uw model worden aanbevolen. Dat kan geschikt zijn voor het ene gereedschap, kan een risico op letsel opleveren bij gebruik op een ander gereedschap.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

Laat comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET in de plaats komen van strikte naleving van de veiligheidsregels voor accuboormachines. Als u dit gereedschap onveilig of onjuist gebruikt, kunt u ernstig persoonlijk letsel oplopen.

1. Houd het gereedschap vast aan de geïsoleerde greepvlakken wanneer u een handeling uitvoert waarbij het snijgereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading. Contact met een draad die onder spanning staat, zal ook blootliggende metalen delen van het gereedschap "onder spanning zetten" en de gebruiker een schok geven.
2. Houd er rekening mee dat dit gereedschap zich altijd in een werkende staat bevindt, omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten.
3. Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
4. Zorg ervoor dat er zich niemand onder u bevindt wanneer u het gereedschap ophoge plaatsen gebruikt.
5. Houd het gereedschap stevig vast.
6. Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen.
7. Laat het gereedschap niet aan staan. Bedien de inhoudsopgave alleen wanneer u deze in de hand houdt.
8. Raak de boor of het werkstuk niet direct na gebruik aan; Ze kunnen extreem heet zijn en kunnen uw huid bezweren.
9. Sommige materialen bevatten chemicaliën die giftig kunnen zijn. Wees voorzichtig om inademing van stof en huidcontact te voorkomen. Volg de veiligheidsgegevens van de materiaalvoorziening.

LITHIUM ELEKTRISCHE RECIPROZAAG

Waarschuwing: Zaag geen asbesthoudende materialen.

1. Draag een veiligheidsbril bij het snijden van materialen die grote hoeveelheden rondvliegend puin.
2. Draag een beschermend masker bij het zagen van vezelmateriaal.
3. Verwijder het afstelgereedschap en de moersleutel voordat u de machine start.
4. Bevestig het werkstuk met een rek.
5. Alleen als de machine is ingeschakeld, kan de machine naar de Werkstuk.
6. Houd de machine altijd met beide handen vast en zorg ervoor dat u zich tijdens het werken op een veilige plaats bevindt.
7. De machine kan alleen worden gebruikt nadat de pakkingen zijn gemonteerd. Bij machinaal zagen moet de pad altijd op het werkstuk worden bevestigd.
8. Verkeerde handelingen kunnen de machine beschadigen. Daarom moeten de instructies te allen tijde worden opgevolgd.
9. Alleen scherpe messen kunnen in perfecte staat worden gebruikt; Gebroken, verbogen of botte messen moeten onmiddellijk worden vervangen.
10. De machine moet worden geopend nadat de zaagbladen zijn vastgelopen.
11. Kies de juiste gereedschappen, impulsen en zwaaibewegingen afhankelijk van het materiaal. Handhaaf voornamelijk een constante elasticiteitssnelheid.
12. Probeer het zaagblad niet met zijdelingse druk tot stilstand te brengen nadat de machine is gesloten.
13. Er mogen alleen originele accessoires worden gebruikt.

Warme tips voor het zagen

1. Pas het mes en de slagsnelheid aan het materiaal aan dat moet worden verwerkt. Voor een bocht met een rechte straal is een smal zaagblad beter. Zwaai langs de zaaglijn bij het zagen van metaal met koelmiddel en smeermiddel.
 2. Controleer indien nodig vreemde spijkers en schroeven op hout, spaanplaat en bouwmaterialen en verwijder deze voordat u gaat zagen.
 3. Bevestig het materiaal goed en ondersteun het werkstuk niet met handen of voeten. Raak geen voorwerpen of vloeren van hoornwormen aan met draaiende zagen. (gevaar voor terugkaatsen)
 4. Plaats de pad op het werkstuk en haal het onder constante druk door het werkstuk. Als het zaagblad vastzit, schakel de machine dan onmiddellijk uit. Gebruik geschikt gereedschap om de opening te vergroten en trek vervolgens het zaagblad eruit. Sluit de machine na het werk en zet deze pas neer nadat de machine is ingeschakeld.
- volledig gestopt met werken.

Ingesneden snijden

1. Ingesneden snijden kan alleen worden gebruikt voor het snijden van zachte materialen, zoals hout, pneumatisch beton, gips cement gebonden plaat, enz.
2. Ingesneden zagen vereist echter enige aansluiting en kan alleen korte zaagbladen gebruiken. Plaats de zaag op het werkstuk en open de machine.
3. Zorg ervoor dat de onderkant van de pakking zich op het oppervlak van de stuk.
4. Zaag het werkstuk langzaam onder een bepaalde hoek, verplaats de zaag naar een verticale positie en zaag verder langs de zaaglijn.
5. Sluit de zaag na het werk en til het werkstuk op

Vlak zagen

1. Elastische bimetaalzaagbladen kunnen voorwerpen snijden die uit de muur steken (bijv. waterleidingen, metalen staven, enz.)
 2. Plaats het zaagblad direct tegen de muur en buig vervolgens de kussenplaat voorzichtig tegen de muur. Plaats de zaag op het werkstuk en open de machine. Zaag het werkstuk af door de machine te openen om een constante zijdelingse druk te behouden.
- Zeker aan de muur.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR LITHIUM ELEKTRISCHE SLIJPMACHINE

1. Draag altijd een veiligheidsbril en oordopjes tijdens de verwerking. Andere arbeid bescherming artikelen zoals stofmaskers, handschoenen, veiligheidshelmen en schoorten moeten ook worden gebruikt.
 2. Houd de beschermkap op een vaste positie.
 3. Er kan alleen de juiste slijpschijf worden gebruikt en het maximale toerental is niet lager dan het maximale "hellebaard toerental" van het gereedschap. Bij gebruik van een bekkenschijf kan alleen een met glasvezel versterkte slijpschijf worden gebruikt. Er mag geen slijpschijf met een maximale rotatiesnelheid van minder dan 80 m/s worden gebruikt.
 4. Controleer voor het slijpen zorgvuldig of er scheuren en beschadigingen zijn. Als er scheuren of beschadigingen zijn, vervang dan onmiddellijk de nieuwe slijpschijf.
 5. Volg de instructies in de instructies om de wielen op de juiste manier te installeren en te gebruiken.
- De slijpschijf moet met zorg en zorg worden behandeld.
6. Gebruik geen bus of verbinding met variabele diameter om een slijpschijf met een grote diameter terug te plaatsen.
 7. Gebruik alleen de speciale flens voor het gereedschap.
 8. Beschadig de spindel, de flens en in het bijzonder het montageoppervlak of de borgmoer niet. Anders wordt het wiel zelf beschadigd.
 9. Voor gereedschappen die slijpschijven met schroefdraad gaten gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de korrel van de slijpschijf lang genoeg is om in de as te worden gestoken.
 10. Laat het gereedschap minstens 30 seconden proefdraaien op een veilige plaats bij het hoogste stationair toerental voordat u het gereedschap gebruikt voor de daadwerkelijke bewerking van het werkstuk. Als het gereedschap trilt of zwaait als gevolg van een slechte montage of een ongebalanceerde excentriciteit van de slijpschijf, wordt de bewerking onmiddellijk gestopt. Inspectie-instrumenten om de redenen voor de bovenstaande verschijnselen te achterhalen.
 11. Controleer of het werkstuk vast zit.
 12. Pak het gereedschap stevig vast
 13. Handen komen niet in de buurt van draaiende delen.
 14. Zorg ervoor dat de slijpschijf en het werkstuk niet in contact komen voordat u het sluitstuk sluit de schakelaar.
 15. Gebruik voor het slijpen het gewenste oppervlak van de slijpschijf.
 16. Gebruik de slijpschijf niet voor zijwaarts slijpen en bijvoegen.
 17. We moeten aandacht besteden aan vonken. Bedieningsgereedschap moet vonken weggeleiden van u en andere mensen of ontvlambare voorwerpen.
 18. Merk op dat de slijpschijf blijft draaien nadat het gereedschap is gesloten.
 19. Raak het werkstuk niet direct na het slijpen aan.
 20. Het werkstuk kan branden en uw huid verbranden.
 21. Do geen gereedschap gebruiken om asbesthoudende materialen te bewerken. Gebruik geen water of slijpvlloeistof.
 22. Gebruik bij het gebruik van de slijpschijf altijd de stofopvangwielafdekking volgens de voorschriften van het land.
 23. Het snijwiel mag niet aan zijdelingse druk worden blootgesteld.
 24. Gebruik de komschijf van de machine niet wanneer u deze polijstmachine gebruikt. Dergelijke slijpschijven zijn niet geschikt voor deze polijstmachine. Gedwongen gebruik kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

