



Wichtige aanwijzing: Het snoer van deze verlichtingsset kan niet worden vervangen. Wanneer het snoer beschadigd is, moet de verlichtingsset worden vernietigd. Sluit het snoer niet aan op het stroomnet wanneer die in de verpakking zit. De lampen zijn niet uitwisselbaar. Deze verlichtingsset heeft 3 functies: 1. "ON" voor continu aan, 2. "TIMER" voor automatisch 8 uur aan en 16 uur uit, 3. "OFF" voor continu uit.

Utilisation: Le cordon de cet ensemble d'éclairage ne peut pas être remplacé; si le cordon est endommagé, l'ensemble doit être détruit. Ne pas brancher l'alimentation lorsque la gaine est toujours dans l'emballage. Les lampes ne peuvent être remplacées. Cet ensemble d'éclairage a 3 fonctions: 1. "ON" pour allumé en continu, 2. "TIMER" pour allumé pendant 8 heures et éteint pendant 16 heures, 3. "OFF" pour éteint en continu.

Wichtige Anweisung: Das flexible Kabel dieses Beleuchtungssets kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist. Das Beleuchtungsset zu besetzen. Die Kette nicht mit dem Stromnetz verbinden, so lange sie sich in der Verpackung befindet. Lampen können nicht ausgetauscht werden. Dieses Beleuchtungsset hat 3 Einstellungen: 1. „ON“ = Dauerbetrieb, 2. „TIMER“ = automatisch 8 St. an und 16 St. aus, 3. „OFF“ = dauerhaft aus.

Wichtige Anweisung: The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced, if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing. The lamps are not replaceable. This light has 3 functions: 1. "ON" for continuously switched on; 2. "TIMER" for switching the light on/off automatically (8 hours on and 16 hours off); 3. "OFF" for continuously switched off.

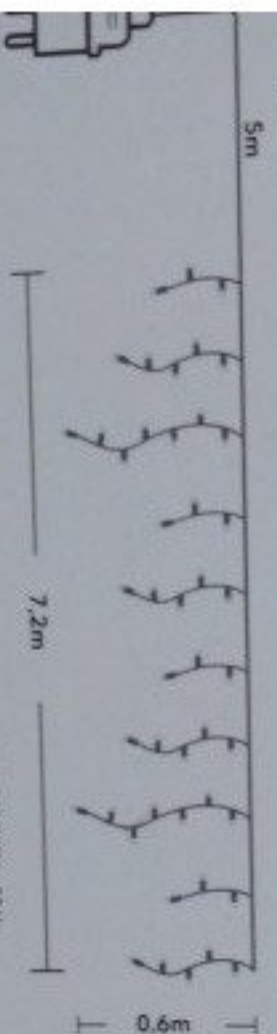

Input: 230V/50V ~, 50 Hz
Output: 24V ~, 250mA, 6VA
CSD - PO.BCX 16
1738 ZG - WAAHLAND (NL)

Item no. 228960



8 713619 370779

23