

**15kg, 5g - 15kg, 2g**



**A300117 - A300118**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: **2.0**

Datum van opmaak: 2019-11-15

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid.....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen.....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	5
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	5
2	Algemeen .....	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring.....	6
2.2	Auteursrecht .....	6
2.3	Conformiteitsverklaring .....	6
3	Transport, verpakking en opslag .....	7
3.1	Transportinspectie .....	7
3.2	Verpakking.....	7
3.3	Opslag .....	7
4	Technische Gegevens .....	8
4.1	Technische Gegevens .....	8
4.2	Onderdelenoverzicht.....	9
4.3	Funcities van het apparaat .....	10
5	Installatie en bediening .....	10
5.1	Installatie.....	10
5.2	Bediening.....	12
6	Reiniging .....	16
6.1	Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen.....	16
6.2	Reiniging.....	16
7	Verwijdering.....	17



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat. Bovendien zijn de bepalingen inzake ongevallenpreventie, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en wettelijke voorschriften die van kracht zijn op het toepassingsgebied van het apparaat van toepassing.

Lees deze gebruikershandleiding voordat u met het apparaat gaat werken, en vóór de inbedrijfsstelling, om schade aan personen en zaken te voorkomen. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

Deze handleiding is een integraal onderdeel van het product en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en te allen tijde beschikbaar zijn. Wanneer het apparaat wordt overgedragen, is het ook noodzakelijk deze gebruiksaanwijzing erbij te leveren.

NL

## 1 Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

**WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

**ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

**OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.

### Onjuist gebruik

NL

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
  
- Plaats geen items op de weegschaal waarvan het gewicht het aangegeven meetbereik van de weegschaal overschrijdt.

### **1.3 Gebruik volgens bestemming**

Elk gebruik van het apparaat voor andere doeleinden en / of afwijkend van het normale bedoelde gebruik zoals hieronder beschreven, is verboden en wordt beschouwd als onbedoeld gebruik.

Het volgende gebruik is in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Weegartikelen tot 15 kg.

### **1.4 Oneigenlijk gebruik**

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Weegartikelen van meer dan 15 kg.

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en aanwijzingen die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring. In het geval van het bestellen van speciale modellen of extra opties, en in het geval van het gebruik van de nieuwste technische kennis, kan het geleverde apparaat onder bepaalde omstandigheden verschillen van de uitleg en de talrijke tekeningen in deze handleiding.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen,
- oneigenlijk gebruik,
- het aanbrengen van technische wijzigingen door de gebruiker,
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.



## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Keukenweegschaal, 15kg, 5g</b>
Artikelnummer:	<b>A300117</b>
Materiaal:	Kunststof ABS
Meetbereik weegschaal tot, in kg:	15
Afmetingen weegvlak (b x h) in mm:	280 x 220
Resolutie in g:	5
Aansluitingswaarde:	0,004 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	280 x 330 x 125
Gewicht in kg:	2,8

NL

<b>Benaming:</b>	<b>Keukenweegschaal, 15kg, 2g</b>
Artikelnummer:	<b>A300118</b>
Materiaal:	Kunststof ABS
Meetbereik weegschaal tot, in kg:	15
Afmetingen weegvlak (b x h) in mm:	280 x 220
Resolutie in g:	2
Aansluitingswaarde:	0,004 kW / 230 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	280 x 330 x 125
Gewicht in kg:	2,8

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

## Technische Gegevens

### Versie / eigenschappen

- Geschikt voor niet-ijkplichtige metingen
- Voeding met: batterij, AC-adapter
- Besturing: elektronisch, touch
- Controlelampje
- Digitaal display
- Schakelaar AAN/UIT
- Tarrering
- Gewichtseenheden: g / kg / lb / oz
- Libel (voor juiste plaatsing van het apparaat)
- Inclusief: 1 batterij, 1 AC-adapter

### 4.2 Onderdelenoverzicht



- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Weegvlak         | 2. Behuizing            |
| 3. Poten (4x)       | 4. Netschakelaar On/Off |
| 5. Bedieningspaneel | 6. DC aansluiting 12V   |

### 4.3 Functies van het apparaat

De weegschaal is bedoeld voor het wegen van geschikte items waarvoor geen ijkplichtige meting nodig is.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en transportbeveiliging.



#### **VOORZICHTIG!**

##### **Gevaar voor verstikking!**

Houdt verpakkingsmateriaal zoals plasticfolie en piepschuim uit handen van kinderen.

NL

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat op een oppervlak met de volgende eigenschappen:
  - recht, met voldoende draagkracht, bestand tegen water, droog en bestand tegen hoge temperaturen
  - groot genoeg om probleemloos met het apparaat te werken
  - goed bereikbaar
  - goede ventilatie.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

## Installatie en bediening

- Stel de weegschaal niet bloot aan direct zonlicht, omdat dit kan leiden tot verkleuring, storingen of schade.
- Houd de weegschaal uit de buurt van water en andere vloeistoffen, omdat deze niet waterdicht is.

### **WAARSCHUWING!**

**Als de weegschaal in een vochtige omgeving wordt gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken, letsel en elektrische schade.**

- Plaats de weegschaal niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan stof, wind, trillingen of grote temperatuurschommelingen.
- Plaats de weegschaal niet op plaatsen met magnetische velden.

## Aansluiting op het lichtnet


- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meevoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Om het apparaat met de voeding te gebruiken, moet de stekker van de voeding worden aangesloten op de speciale DC-aansluiting aan de achterkant van de keukenweegschaal.
- Sluit vervolgens de stekker aan op een enkel stopcontact.

### **OPGELET!**

**Alleen de bijgevoegde originele adapter mag worden gebruikt voor de keukenweegschaal. Andere soorten adapters kunnen permanente elektrische schade veroorzaken.**

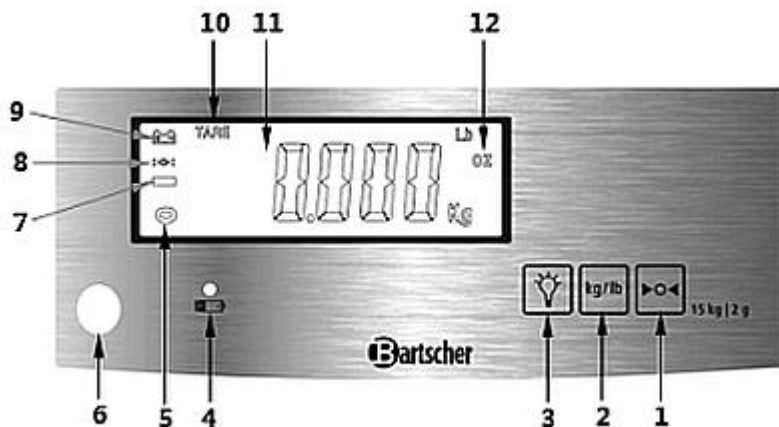
- Het apparaat kan ook worden gevoed door een ingebouwde batterij. De batterij wordt opgeladen met een adapter die is aangesloten op de netstroom.

**AANWIJZING: Een lege batterij moet 8 uur worden opgeladen. De keukenweegschaal kan 120 uur worden gebruikt met een volledig opgeladen batterij.**

- Let op de laadstatus: als het symbool  op het digitale display verschijnt, moet de keukenweegschaal met de adapter met de netstroom worden verbonden.

### 5.2 Bediening

#### Bedieningspaneel



NL

#### Functies van knoppen en displays

Nr	Naam	Functie
1	Knop „ZERO” EN „TARA”	Zet het display op nul of telt het gewicht van de container eraf
2	Knop „EENHEID WEEGSCHAAL”	Selectie gewichtseenheid (kg / g / lb / oz)
3	Knop „VERLICHTING”	Digitale verlichting activeren / deactiveren
4	Controlelampje "Batterijstatus"	Tijdens het opladen licht hij rood op. Wanneer de batterij is opgeladen, licht hij groen op.
5	Indicator „STABIEL”	Toont of de waarden stabiel zijn
6	Libel	Toont of de keukenweegschaal op dit moment rechtop staat (sectie "Voor gebruik")
7	"TARE" -indicator	Na het verwijderen van de container toont het digitale display het gewicht van de container (negatieve waarde)

## Installatie en bediening

8	Indicatoren "NUL" en "TARE"	Toont aan dat het containergewicht op nul is ingesteld.
9	Indicator "BATTERIJ leeg"	Geeft aan dat de batterij leeg is. Laad de batterij op.
10	"TARE" -indicator	Toont aan dat de keukenweegschaal in de tarramodus staat
11	Digitaal display	De geselecteerde functies van de weegresultaten worden weergegeven.
12	"WEEGEENHEID" -indicator	De geselecteerde gewichtseenheid wordt weergegeven.

### Vóór gebruik

1. Zorg ervoor dat alle apparaatonderdelen en accessoires beschikbaar en onbeschadigd zijn.
2. Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur grondig volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
3. Alle gewassen delen zorgvuldig drogen.
4. Wacht tot de keukenweegschaal zich voor gebruik aan de kamertemperatuur aanpast.
5. Plaats de weegpan op de keukenweegschaal.
6. Stel met behulp van de stelvoeten waterpas. Gebruik de libel (linksonder op het bedieningspaneel) om dit te controleren. De luchtbel (vergelijkbaar met een waterpas) moet zich binnen de cirkel bevinden.

**Juist**





**Onjuist**



NL

### Aan- en uitschakelen van het apparaat

1. Als er geen voorwerpen op de weegpan staan, drukt u op de AAN / UIT-schakelaar (voorkant onder de keukenweegschaal) om het apparaat in te schakelen.

Alle indicatoren verschijnen enkele seconden op het digitale display en vervolgens worden alleen het maximale weegresultaat en de secties "0,000 kg", „“ en „“ weergegeven.

2. Om het apparaat uit te schakelen opnieuw de netwerkschakelaar ON/OFF inschakelen.

### Verlichting digitaal display

Door op de toets "☼" op het bedieningspaneel te drukken, kunt u de verlichting van het digitale display activeren. Als de verlichting wordt geactiveerd, gaat deze branden totdat een object op de pan wordt geplaatst.

### Keuze weegeenheid

Om de gewichtseenheid te selecteren, drukt u op de toets „kg/lb“ totdat de gewenste gewichtseenheid op het digitale display verschijnt naast het aangegeven gewicht (bijv. kg, g, lb of oz)

#### Omreken tabel

Eenheid	Naam	Omrekening naar gr
kg	kilogram	1000,0 gr
lb	pound	453,59237 gr
oz	ounce	28,349523125 gr

NL

### Wegen

1. Druk op de AAN / UIT-netschakelaar om de keukenweegschaal in te schakelen.
2. Wanneer „0.000“ en de stabiliteitsindicator „☼“ op het digitale display verschijnen, kunt u beginnen met het wegen van de items die u nodig hebt.
3. Als andere indicatoren verschijnen, drukt u op de knop „☼“ om „0.000“ weer te geven.

#### Als er geen container wordt gebruikt voor het wegen:

1. Plaats de te wegen item (s) op de pan.

Wanneer de indicator stabiel is, verschijnt „☼“ en de weegwaarde in de geselecteerde weegeenheid op het digitale display (deze wordt naast de weegwaarde weergegeven).

#### Als er een container wordt gebruikt voor het wegen:


1. Plaats een lege container op de pan.
2. Wacht tot de stabiliteitsindicator „☼“ verschijnt.
3. Druk vervolgens op de knop „☼“ om in te stellen op „0.000“.


Nadat de container van de pan is verwijderd, verschijnt een negatieve waarde op het digitale display.

4. Plaats de te wegen item (s) in de container en plaats deze op de pan.



## Installatie en bediening



Wanneer de stabiliteitsindicator „“ verschijnt, wordt het nettogewicht (gewicht zonder container) weergegeven.

5. Druk nogmaals op de toets „“ om „0.000“ in te stellen en de weegmodus te beëindigen.
6. Haal de keukenweegschaal na gebruik uit het stopcontact (trek de stekker uit het stopcontact).

## Kalibratie





Kalibratie kan nodig zijn wanneer het apparaat voor het eerst wordt geïnstalleerd en eerder over een lange afstand wordt getransporteerd.

Dit is noodzakelijk omdat het gewicht van de massa op de ene locatie niet noodzakelijk hetzelfde hoeft te zijn als op een andere locatie. Ook kunnen mechanische afwijkingen met de tijd en slijtage optreden.

1. Het apparaat moet ingeschakeld zijn voordat u naar de kalibratiemodus gaat.
2. Na ca. 1 minuut moet de keukenweegschaal worden uitgeschakeld.
3. Om de keukenweegschaal weer in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de toetsen „“ en „“.
4. Laat de knoppen los.

Na de zelftest gaat het apparaat in de kalibratiemodus en verschijnt "CAL" op het digitale display. 2 seconden later verschijnt "0.000" op het digitale display of de waarde waarmee de kalibratie voor het laatst is uitgevoerd.

De weergegeven waarde kan worden gewijzigd.


5. Druk op de knop „“ of „“ tot de juiste kalibratiegewichtswaarde verschijnt.
6. Plaats vervolgens het weergegeven kalibratiegewicht op de pan en wacht tot het stabiliteitsdisplay „“ op het digitale display verschijnt.
7. Houd de knop „“ ingedrukt totdat het aanpassingsgewicht verschijnt.

Wanneer het voor kalibratie geaccepteerde gewicht wordt weergegeven, is het proces voltooid.


Als dit niet binnen  $\pm 10\%$  van het ingevoerde gewicht ligt, verschijnt „Err c“ op het digitale display.

8. Vervolgens moet de kalibratie worden herhaald.

## Opladen van de batterij

Wanneer de „“-indicator voor het opladen van de batterij op het digitale display verschijnt, betekent dit dat de batterij niet meer voldoende is opgeladen en onmiddellijk moet worden opgeladen.

1. Sluit de keukenweegschaal via de AC-adapter op de netstroom aan.

Als de keukenweegschaal nog steeds in gebruik is, knippert het symbool " op het digitale display en wordt de keukenweegschaal automatisch uitgeschakeld.

Als de keukenweegschaal na een lange oplaadtijd niet werkt zonder een AC-adapter, is de batterij te oud.

2. Neem contact op met uw dealer of servicecentrum en laat een nieuwe batterij plaatsen

**AANWIJZING: Om de levensduur van de batterij te behouden, moet de batterij om de 3 maanden worden opgeladen wanneer de keukenweegschaal voor een lange tijd wordt gebruikt.**

## 6 Reiniging

### 6.1 Aanwijzingen betreffende de veiligheid tijdens het reinigen

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

### 6.2 Reiniging

1. Maak het apparaat regelmatig schoon
2. Reinig de ombouw van het apparaat met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
3. Verwijder de weegpan van het apparaat om te reinigen.
4. Reinig het weegvlak met een zachte, vochtige doek.
5. Gebruik na het reinigen een zachte doek om de gereinigde oppervlakken te drogen.

### 7 Verwijdering

#### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

#### Batterij/accu's weggooien

U bent wettelijk verplicht om de batterijen in uw apparaat op het juiste inzamelpunt af te geven, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten \*. Samen met het huishoudelijk afval weggooien is verboden.

\*Cd – kadm, Pb – ołów, Hg - rtęć