



imoshion

**Powerbank
20.000 mAh**

USER MANUAL

Thank you for purchasing imoshion Powerbank 20.000 mAh. For optimum performance and safety of using this product, please read these instructions carefully before operating the product. Please keep this manual for future reference.


Packaging contents

User manual
Powerbank
USB-C charging cable

Product specifications

Battery cell type:	Li-Polymer
Battery capacity:	20000mAh/74Wh (3.70V)
Micro USB Input:	5V/2.1A (10W Max)
USB-C Input:	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)
USB-C Output:	5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (20W Max) (FCP/SCP/AFC/QC3.0/PD3.0) 5V/3A,9V/3A,11V/2A PPS (22W Max)
USB-A1 Output:	5V/3A,9V/2A,10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
USB-A2 Output:	5V/3A,9V/2A,10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
Weight:	364g
Dimensions:	137 x 68.5 x 26 mm

Product overview

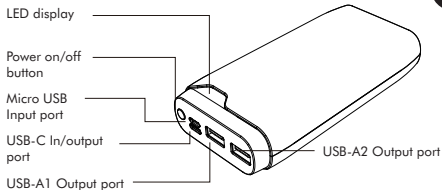


Product features

- Equipped with a 20.000 mAh Lithium-Polymer battery
- Numeric display that indicates the battery level
- Supports Power Delivery 3.0 (PD) / SCP / QC 3.0 Fast charge
- Single-output, USB-C 20W, PPS 22W, USB-A 22.5W
- Supports to charge 3 devices simultaneously, total share 5V/3A
- Auto-Detect: The powerbank will power On/Off automatically when connected to a device
- Over-charge/discharge/current/temperature protection and short-circuit

Powerbank LED display indicator

- Press the power button once to check the remaining battery capacity level.
- When charging the powerbank the last digit of the numeric display indicator will blink. After it is fully charged the digital display will show 100%, and it will automatically shut down.

How to charge

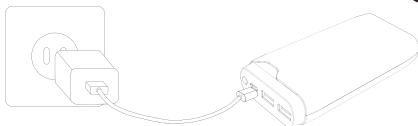


You can charge your powerbank by using a charging cable and connect this to the Micro USB port (10W Max) or the USB-C port (18W Max) combined with a wall charger (preferable a fast charger) to a power source. Charging time varies between 5 to 8.5 hours depending on the chosen charging method.


Use the right cable and charger/adaptor for optimal charging performance.

For the fastest charging performance of the powerbank, smartphones, and/or other devices always use a charger/adaptor and cable that support Quick Charge and/or Power Delivery.

Notice : USB-A port is not suitable for charging the powerbank

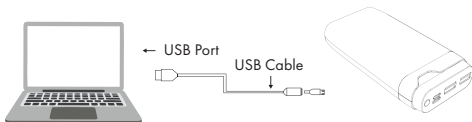

When the powerbank is connected to a laptop with a charging cable, it will charge your powerbank.

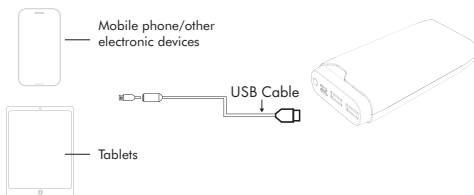

You can charge a mobile phone, tablet or other electronic devices, when the device is connected with a USB charging cable to the USB-C and USB-A ports.

Notice : To optimize the battery life it is recommended to fully discharge/charge the powerbank for the first time usage.

Safety instructions

- Store the powerbank in a cool and dry place.
- Do not store the powerbank in a hot or humid environment.
- This powerbank has built-in protection against overload and short circuits.
- The ambient temperature during use should be between 10 and 45°C.
- Charge and discharge the power bank at least once every three months.
- The powerbank may become warm during device charging; this is a normal temperature and not a cause for concern.
- Under normal circumstances, battery performance may gradually decrease over time.
- There is a risk of explosion with incorrect battery replacement, so do not disassemble the powerbank yourself.
- Do not place open flames, such as burning candles, on or near the device.
- Batteries (or installed cells) should not be exposed to excessive heat, such as sunlight, fire, or other heat sources.
- The device cannot be exposed to water or other liquids. Please avoid placing the device near to a liquid-containing object or water.
- Do not short-circuit.
- Do not burn.
- Do not dismantle.

Disposal instructions for users

In accordance with Article 14 of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).



The symbol of the crossed-out wheelbin on the device indicates that the product must be disposed of separately from other waste at the end of its service life. Depending on national regulations, the product can be deposited at a waste disposal center specialized in the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or returned to obligated take-back distributors.

By correctly separately collecting electrical and electronic equipment, you make a valuable contribution to avoiding negative effects on people and the environment and promoting the recycling and reuse of parts and raw materials from which the device is made.





imoshion

**Powerbank
20.000 mAh**

GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van de imoshion Powerbank 20.000 mAh. Voor optimale prestaties en veiligheid bij het gebruik van dit product dient u deze instructies zorgvuldig te lezen voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


Verpakkingsinhoud

Gebruikershandleiding
Powerbank
USB-C oplaadkabel

Product specificaties

Batterij cel type:	Li-Polymeer
Battery capaciteit:	20000mAh/74Wh (3.70V)
Micro USB Invoer:	5V/2.1A (10W Max)
USB-C Invoer:	5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (18W Max)
USB-C Uitvoer:	5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (20W Max) (FCP/SCP/AFC/QC3.0/PD3.0) 5V/3A,9V/3A,11V/2A PPS (22W Max)
USB-A1 Uitvoer:	5V/3A,9V/2A,10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
USB-A2 Uitvoer:	5V/3A,9V/2A,10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
Gewicht:	364 g
Afmetingen:	137 x 68.5 x 26 mm

Product overzicht

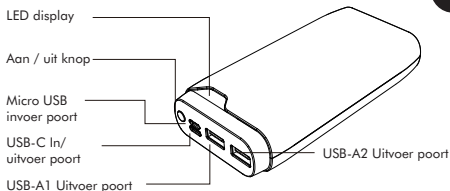


Producteigenschappen

- Uitgerust met een 20.000 mAh lithium-polymeerbatterij
- Numeriek display dat het batterijniveau aangeeft
- Ondersteunt Power Delivery 3.0 (PD) / SCP / QC 3.0 Snel opladen
- Enkele uitgang, USB-C 20W, PPS 22W, USB-A 22.5W
- Ondersteunt het gelijktijdig opladen van 3 apparaten, totaal aandeel 5V/3A.
- Automatische detectie: De powerbank wordt automatisch in- en uitgeschakeld wanneer deze op een apparaat is aangesloten
- Bescherming tegen overbelasting/ontlading/stroom/temperatuur en kortsluiting.

Powerbank LED indicatie weergave

- Druk één keer op de aan/uit knop om het resterende batterijcapaciteitsniveau te controleren.
- Tijdens het opladen van de powerbank knippert het laatste cijfer van de numerieke scherm-indicator. Nadat de batterij volledig is opgeladen, geeft het digitale scherm 100% weer, en wordt deze automatisch uitgeschakeld.

Hoe op te laden

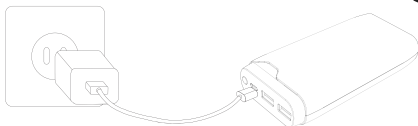


U kunt uw powerbank opladen door een oplaadkabel te gebruiken, en deze op de Micro USB poort (10W Max) of de USB-C-poort (18W Max) in combinatie met een wandlader (bij voorkeur een snellader) aan te sluiten op een stroombron. De oplaadtijd varieert tussen 5 en 8,5 uur, afhankelijk van de gekozen oplaadmethode.


Gebruik de juiste kabel en oplader/adaptor voor optimale laadprestaties.

Gebruik voor de snelste laadprestaties van de powerbank, smartphones en/of andere apparaten altijd een oplader/adaptor en kabel die Quick Charge en/of Power Delivery ondersteunen.

Let op: USB-A poort is niet geschikt voor het opladen van de powerbank

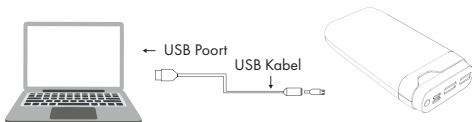

Wanneer de powerbank met een oplaadkabel op een laptop wordt aangesloten, laadt deze uw powerbank op.

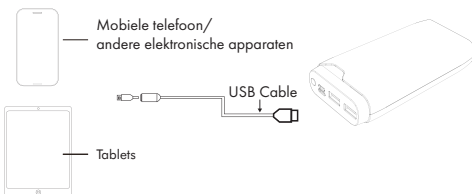

U kunt een mobiele telefoon, tablet of ander elektronisch apparaat opladen wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten op de Type-C- of USB-A-poort.

Opmerking: Om de levensduur van de batterij te optimaliseren, wordt aanbevolen om de powerbank bij het eerste gebruik volledig te ontladen/op te laden.

Veiligheidsinstructies

- Bewaar de powerbank op een koele en droge plaats.
- Bewaar de powerbank niet in een warme of vochtige omgeving.
- Deze powerbank heeft ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.
- De omgevingstemperatuur tijdens gebruik moet tussen de 10 en 45°C liggen.
- Laad en ontlad de powerbank minimaal één keer per drie maanden.
- De powerbank kan warm worden tijdens het opladen van het apparaat; dit is een normale temperatuur en geen reden tot bezorgdheid.
- Onder normale omstandigheden kunnen de prestaties van de batterij na verloop van tijd geleidelijk afnemen.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Demonteer de powerbank dus niet zelf.
- Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het apparaat.
- Batterijen (of geïnstalleerde cellen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of andere warmtebronnen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen. Plaats het apparaat niet in de buurt van een vloeistof houdend voorwerp of water.
- Niet kortsluiten.
- Niet verbranden.
- Niet demonteren.

Afvalinstructies voor gebruikers

Volgens Artikel 14 van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van ander afval moet worden afgevoerd. Het product kan, afhankelijk van nationale kaders, worden ingeleverd bij een afvalverwerkingscentrum dat gespecialiseerd is in de aparte inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggebracht naar de verplichte inzamelaar.

Door het correct apart inzamelen van elektrische en elektronische apparaten levert u een waardevolle bijdrage aan het voorkomen van negatieve effecten op mens en milieu en bevordert u het recyclen en hergebruiken van onderdelen en grondstoffen waaruit het apparaat bestaat.





imoshion

**Powerbank
20.000 mAh**

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie sich für die iMoshion Powerbank 20.000 mAh entschieden haben. Um eine optimale Leistung und Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie sich bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.


Packungsinhalt

Benutzerhandbuch
Powerbank
USB-C-Ladekabel

Technische Daten des Produkts

Akkutyp:	Lithium-Polymer
Batteriekapazität:	20000mAh/74Wh (3.70V)
Mikro-USB-Eingang:	5V/2.1A (10W Max)
USB-C-Eingang:	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)
USB-C-Ausgang:	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W Max) (FCP/SCP/AFC/QC3.0/PD3.0) 5V/3A, 9V/3A, 11V/2A PPS (22W Max)
USB-A 1 (Ausgang):	5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
USB-A 2 (Ausgang):	5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W Max)
Gewicht:	364 g
Abmessungen:	137 mm x 68,5 mm x 26 mm

Produktübersicht

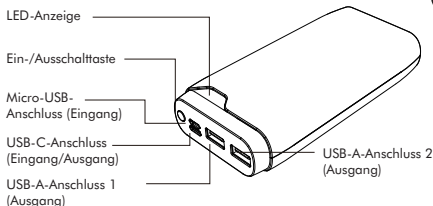

Produktmerkmale


- Ausgestattet mit einem Lithium-Polymer-Akku 20.000 mAh
- Numerisches Display zur Anzeige des Akkustands
- Unterstützt Power Delivery 3.0 (PD)/SCP/QC 3.0 Schnellladung
- Einzel-Ausgang, USB-C 20 W, PPS 22 W, USB-A 22,5 W
- Unterstützt das gleichzeitige Aufladen von 3 Geräten mit insgesamt 5 V/3 A.
- Automatische Erkennung: Die Powerbank schaltet sich automatisch ein/aus, wenn sie mit einem Gerät verbunden wird.
- Schutz vor Überladung/Entladung/Strom/Temperatur und Kurzschluss.

LED-Anzeige an der Powerbank

- Drücken Sie einmal auf die Einschalttaste, um die verbleibende Akkukapazität zu überprüfen.
- Während des Aufladens der Powerbank blinkt die letzte Ziffer der numerischen Anzeige. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt die Digitalanzeige 100 % an und schaltet sich automatisch ab.

So funktioniert die Aufladung

DE

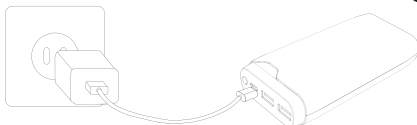


Sie können Ihre Powerbank mit einem Ladekabel mit einem Mikro-USB-Anschluss (10 W max.) oder einem USB-C-Anschluss (18 W max.) kombiniert mit einem Wandladegerät (vorzugsweise einem Schnellladegerät) an einer Stromquelle aufladen. Die Ladezeit variiert zwischen 5 und 8,5 Stunden, je nach gewählter Lademethode.


Verwenden Sie das richtige Kabel und Ladegerät/den richtigen Adapter für eine optimale Ladeleistung.

Um beim Aufladen von Smartphones und/oder anderen Geräten die schnellste Ladeleistung der Powerbank zu erreichen, sollten Sie immer ein Ladegerät/einen Adapter und Kabel verwenden, welche Quick Charge und/oder Power Delivery unterstützen.

Hinweis : Der USB-A-Anschluss ist nicht zum Aufladen der Powerbank geeignet.

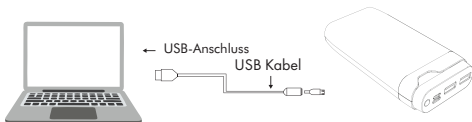

Wenn die Powerbank mit einem Ladekabel an einen Laptop angeschlossen wird, lädt dieser Ihre Powerbank auf.

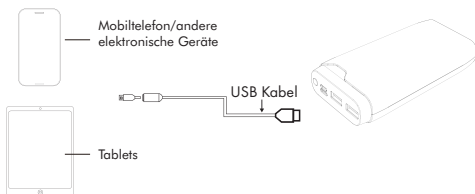

Sie können ein Mobiltelefon, Tablet oder andere elektronische Geräte aufladen, wenn das Gerät mit einem USB-Kabel an den Typ-C- oder USB-A-Anschluss angeschlossen ist.

Hinweis: Um die Lebensdauer des Akkus zu optimieren, wird empfohlen, die Powerbank bei der ersten Verwendung vollständig zu entladen und dann wieder vollständig aufzuladen.

Sicherheitsanweisungen

- Lagern Sie die Powerbank an einem kühlen und trockenen Ort.
- Bewahren Sie die Powerbank nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf.
- Diese Powerbank verfügt über einen eingebauten Schutz gegen Überlastung und Kurzschluss.
- Die Umgebungstemperatur sollte während der Nutzung zwischen 10 und 45 °C liegen.
- Laden und entladen Sie die Powerbank mindestens einmal alle drei Monate.
- Die Powerbank kann sich während des Ladevorgangs erwärmen: Dies ist eine normale Temperatur und kein Grund zur Sorge.
- Unter normalen Umständen kann die Leistung des Akkus mit der Zeit abnehmen.
- Bei einem unsachgemäßen Akkuwechsel besteht Explosionsgefahr. Bauen Sie die Powerbank daher nicht selbst auseinander.
- Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.
- Batterien (oder eingebaute Zellen) dürfen nicht in übermäßiger Hitze, wie Sonnenlicht, Feuer oder anderen Wärmequellen, aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Vermeiden Sie bitte, das Gerät in der Nähe von flüssigkeitshaltigen Gegenständen oder Wasser aufzustellen.
- Nicht kurzschließen.
- Nicht verbrennen.
- Nicht auseinanderbauen.

Abfallhinweise für Benutzer

DE

Gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Je nach den nationalen Rahmenbedingungen kann das Produkt bei einem auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten spezialisierten Abfallwirtschaftszentrum oder bei der obligatorischen Sammelstelle zurückgegeben werden.

Durch die korrekte getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt und fördern das Recycling und die Wiederverwendung von Bauteilen und Rohstoffen, aus denen das Gerät besteht.



A large, stylized, lime-green letter 'i' that serves as a background for the text. It has a thick stroke and a rounded dot.

imoshion

**Powerbank
20.000 mAh**

MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté la Powerbank imoshion 20 000 mAh. Pour garantir des performances et une sécurité optimales lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions avant toute utilisation. Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.


Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation
Powerbank
Câble de charge USB-C

Caractéristiques du produit

Type de batterie :	Li-Polymère
Capacité de la batterie:	20000 mAh/74Wh (3.70 V)
Alimentation Micro USB :	5 V/2.1A (10W Max)
Entrée USB-C :	5 V/3A, 9 V/2A, 12 V/1,5A (18W Max)
Sortie USB-C :	5 V/3A, 9 V/2.22A, 12 V/ 1.67A (20W Max) (FCP/SCP/AFC/QC3.0/PD3.0) 5V/3A,9V/3A,11V/2A PPS (22W Max)
Sortie USB-A1 :	5 V/3A,9 V/2A,10 V/2.25A, 12 V/1.5A (22.5W Max)
Sortie USB-A2 :	5 V/3A,9 V/2A,10 V/2.25A, 12 V/1.5A (22.5W Max)
Poids :	364 g
Dimensions :	137 × 68.5 × 26 mm

Aperçu du produit

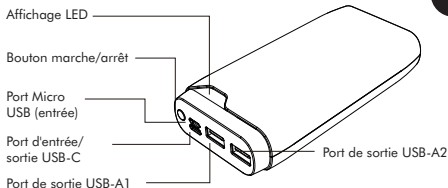

Caractéristiques du produit


- Équipé d'une batterie au lithium-polymère de 20 000 mAh
- Affichage numérique indiquant le niveau de la batterie
- Prise en charge de la charge rapide Power Delivery 3.0 (PD) / SCP / QC 3.0
- Sortie unique, USB-C 20W, PPS 22W, USB-A 22,5W
- Permet de charger 3 appareils simultanément, avec un partage total de 5 V / 3 A.
- Détection automatique : la powerbank s'allume et s'éteint automatiquement lorsqu'elle est connectée à un appareil.
- Protection en cas de surcharge, de décharge, de température excessive ou de court-circuit

Indicateur LED de la powerbank

- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de capacité restant de la batterie.
- Lors de la charge de la powerbank, le dernier chiffre de l'indicateur d'affichage numérique clignote. Une fois la charge terminée, l'affichage numérique indique 100 % et l'appareil s'éteint automatiquement.

Explications de chargement

FR

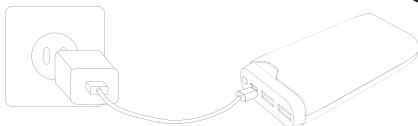


Vous pouvez charger votre powerbank en utilisant un câble de charge et en le connectant au port Micro USB (10W Max) ou au port USB-C (18W Max) associé à un chargeur mural (de préférence un chargeur rapide) à une source d'alimentation. Le temps de charge varie entre 5h et 8h30 en fonction de la méthode de charge choisie.


Utilisez le bon câble et le bon chargeur / adaptateur pour une performance de charge optimale.

Pour une performance de charge optimale de la powerbank, de smartphones et/ou d'autres appareils, utilisez toujours un chargeur / adaptateur et un câble qui prennent en charge Quick Charge et/ou Power Delivery.

Remarque : Le port USB-A n'est pas adapté au chargement du powerbank

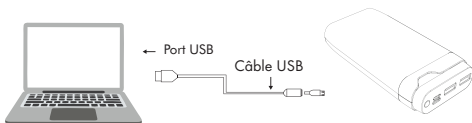

Lorsque la powerbank est connectée à un ordinateur portable via un câble de charge, ce dernier rechargera votre powerbank.

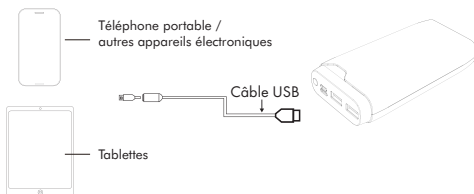

Vous pouvez charger un téléphone portable, une tablette ou d'autres appareils électroniques, lorsque l'appareil est connecté à l'aide d'un câble de charge USB aux ports USB-C et USB-A.

Remarque : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est recommandé de décharger/charger complètement la powerbank lors de la première utilisation.

Consignes de sécurité

- Rangez la powerbank dans un endroit frais et sec.
- Ne rangez pas la powerbank dans un environnement chaud ou humide.
- Cette powerbank est dotée d'une protection intégrée contre les surcharges et les courts-circuits.
- La température ambiante pendant l'utilisation doit être comprise entre 10 et 45 °C.
- Chargez et déchargez la powerbank au moins une fois tous les trois mois.
- La powerbank peut chauffer pendant la charge de l'appareil ; il s'agit d'une température normale qui ne doit pas vous inquiéter.
- Dans des circonstances normales, les performances de la batterie peuvent diminuer progressivement avec le temps.
- Le remplacement incorrect de la batterie présente un risque d'explosion. Ne la démontez donc pas vous-même.
- Ne placez pas une flamme nue, par exemple des bougies allumées, sur ou à proximité de l'appareil.
- Les batteries (ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à d'autres liquides. Évitez de placer l'appareil à proximité d'un objet contenant un liquide ou de l'eau.
- Ne pas court-circuiter.
- Ne pas incinérer.
- Ne pas démonter.

Instructions d'élimination pour les utilisateurs

FR

Conformément à l'article 14 de la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé

■ séparément des autres déchets en fin de vie.

Selon les encadrements nationaux, le produit peut être remis à un centre de traitement des déchets spécialisé dans la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou remis au collecteur obligatoire.

En collectant correctement les appareils électriques et électroniques séparément, vous apportez une contribution précieuse à la prévention des effets négatifs sur les personnes et l'environnement et vous favorisez le recyclage et la réutilisation des pièces et des matières premières qui composent l'appareil.

