

## Instrucciones de uso

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de utilizar el aparato.

### PELIGRO –

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- No trate de sacar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No use ni meta niemas este herramienta o en la ducha.
- No ponga el aparato ni lo guarde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua u otro líquido.
- Después de cargar, siempre desconecte este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.

### PREVENCIÓN

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pución, asegure este artefacto. Si se los ha dado supervisión o las INSTRUCCIONES con respecto al uso del artefacto de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Nos niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.

- La advertencia: Mantenga el Producto Seguro. Es esencial PREVENIR equipo eléctrico de otros aparatos eléctricos.
- Esta unidad eléctrica debe de ser usada correctamente en una posición vertical o a una posición del montaje del piso.
- Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que haya sido destinado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado si no funciona bien, si se ha dañado corte o se ha dañado o se ha dejado caer al agua. Envíe este aparato a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.
- No opere el cordón o a superficies calientes.
- No use el aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
- Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente.
- Para desconectar, apague la interrupt "OFF" y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

A- Hoja Extrema	D- Interruptor
B- Solo en máquinas Multi-Cut (MC)	E- Hoja Interna
C- Palanca de Control Solo en máquinas Multi-Cut (MC)	F- Tornillo Regulador de Potencia

### MANTENIMIE NTO DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL

Los hijos de la corteadora Wahl tienen la habilidad de jugar con la posibilidad que las hojas se desalinen debido a un golpe. Además, si ha quitado las hojas para limpiarlas o reemplazarlas, las debe alinear de nuevo. Para determinar si esto es necesario, compare las hojas de la cortadora con G.

- Si su cortadora está alineada correctamente, la línea de corte "no se aguja". (H)
- Para que la cortadora no corte muy cerca, ni toque la piel, debe estar entre 1/32" (4mm) la parte más alta de la hoja superior de la hoja inferior.

- El diente extremo de la izquierda de la hoja superior debe cubrir, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.

- El diente extremo de la derecha de la hoja superior debe cortar el diente grande de la hoja inferior. Si están fuera de alineación las hojas, las debe afinar unas gotas de aceite. Encienda brevemente la cortadora, luego apague y desenchúfela. Afije los tornillos solo un poco y ajuste (pasos 2 a 4 indicados arriba) adecuadamente las Dependientes de la corteadora. Aprete de nuevo los tornillos después de alinear las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado por el usuario. (I)

### ACEITE (J)

Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varios cortes de cabello, se deberán lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora Wahl, es mejor usar un tipo especial de aceite. El aceite Wahl, el cual viene incluido en el empaque, es el más apropiado, ya que es un aceite delgado y natural. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasa ni aceite para cabello, ni aceite machacado con kerosina o de cualquier otro tipo de solvente, ya que éste se evaporará y destruirá el aceite esencial, lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.

### TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (K) (No se encuentra en todos los modelos de las cortadoras Wahl)

Si su cortadora Wahl dispone de un control regulador de potencia ha sido ajustado de fábrica para que le de un rendimiento máximo. No obstante, en caso de que en su casa el voltaje sea bajo, puede necesitar un reajuste al tornillo regulador de potencia. Para ajustar el nivel de potencia, mueva la palanca de control, causará un nivel de potencia o una moneda delgada, girando el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta or un ruido producido por el brazo del tornillo bobina. Después gire lentamente el tornillo regulador en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste máximo rendimiento. (L)

### CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que se da manutención la libertad de movimiento, hay que procurar que el cable no se doble o retuerza o se obstruya. Cuando guarde la cortadora, el cable ha de ser enrollado en un círculo que no sea demasiado apretado. Si se enrolla el cable en un círculo demasiado apretado, se dañará el cable. Si su cortadora posee un enchufe polarizado (una de las "patas" es más ancha que la otra), este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente que también es polarizada. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe y pruébalo de nuevo. En caso de que aún así, no encuentre contacto con un enchufe cualificado para instalar la toma de corriente adecuada. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.

### PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)

Al usar las cortadoras Wahl dispone de una palanca de control para ajustar las hojas. Para las personas diestras, la palanca de control viene convenientemente situada cerca del dedo pulgar, lo que puede ajustar fácilmente cuando la liene en mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad del corte sin usar un peine accesorio. Cuando la palanca de control está en la posición más alta, las hojas de la cortadora cortan el pelo en un nivel de control, causará un nivel de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte. Haga esto varias veces que utilice la cortadora Wahl para mantener las hojas libre de cabello. Pero, en caso de que la cortadora deje de cortar bien, el control, o no ayuda lo anterior, puede ser que las hojas necesiten alisarse. De modo que, las hojas necesitan alisarse. Para alisar las hojas de la cortadora Wahl, consulte el manual de instrucciones.

### GUÍA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS: Antes de cortar el cabello

1 La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.

2 Si el empaque de la cortadora incluye una capa protectora de plástico coloquela alrededor del cuello de la persona, alisando los cabellos. Para evitar que entre el cabello por el cuello, metida los extremos de la capa hacia adentro. Pero, no se la empaque ni la incluya una capa protectora de plástico a la cabeza del niño.

3 Identifique a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.

4 Desenrolle el cabello de la persona, peinándolo. Use la forma cómoda y relajada, mantenga la cortadora en su mano derecha y la placa de identificación debajo de la palma de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.

**NOTE:** Para instalar el peine accesorio, simplemente deslice con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora encendido firmemente en la parte inferior de las hojas. (L)

**Peines Ajustables** – permiten longitudes variables de corte en un solo peine accesorio.

**Peines Individuales** – permiten longitudes fijas de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser todos Negros, o codificados por color en algunos modelos.

### Utilización de peines ajustables

1 Coloque el peine ajustable sobre la parte superior de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)

2 Coloque el peine ajustable grande en cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)

3 Presionando la lengüeta de ajuste con el dedo pulgar, se puede deslizar el peine para regularlo en las cinco diferentes longitudes de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla, lo cual permite fácil ajuste e identificación.

El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)

El peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

### Utilización de peines individuales

1 Coloque el peine individual sobre la parte superior de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)

2 Coloque el peine individual grande en cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)

3 Presionando la lengüeta de ajuste con el dedo pulgar, se puede deslizar el peine para regularlo en las cinco diferentes longitudes de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla, lo cual permite fácil ajuste e identificación.

El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)

El peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)

El peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

### LISTADO DE PEINES INDIVIDUALES (FUSOS) DISPONIBLES:

Peine Negro o Mirado

10mm - Negro o Azul Marino

13mm - Negro o Mariposa/Rosado

15mm - Negro o Anisillo

20mm - Negro o Verde

25mm - Negro o Claro

30mm - Negro o Blanco

35mm - Negro o Gris

38mm - Negro solamente

40mm - Negro solamente

42mm - Negro solamente

45mm - Negro solamente

48mm - Negro solamente

50mm - Negro solamente

52mm - Negro solamente

55mm - Negro solamente

58mm - Negro solamente

60mm - Negro solamente

62mm - Negro solamente

65mm - Negro solamente

68mm - Negro solamente

70mm - Negro solamente

72mm - Negro solamente

75mm - Negro solamente

78mm - Negro solamente

80mm - Negro solamente

82mm - Negro solamente

85mm - Negro solamente

88mm - Negro solamente

90mm - Negro solamente

92mm - Negro solamente


95mm - Negro solamente

98mm - Negro solamente

100mm - Negro solamente

105mm - Negro solamente

110mm - Negro solamente

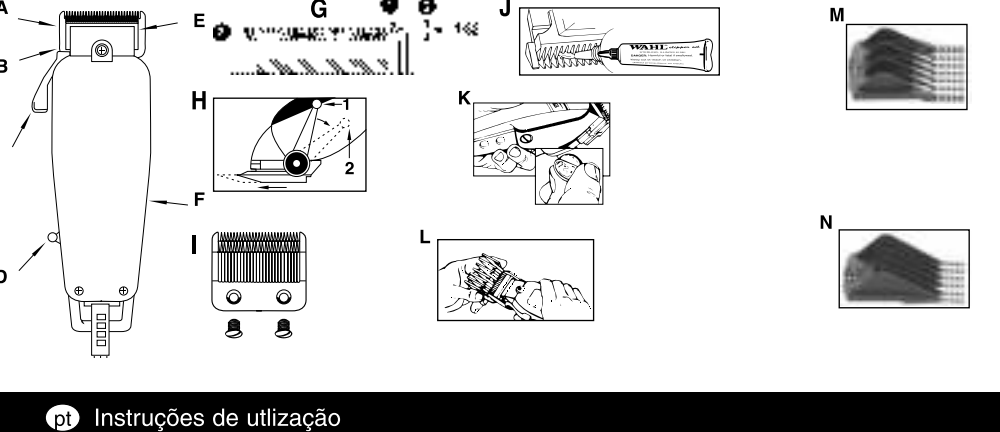

## Instruções de utilização

### PRECAUCOES IMPORTANTES

Antes utilizar um aparelho eléctrico, sempre tome as seguintes precauções básicas. Leia todas as instruções e precauções antes de utilizar o aparelho.

### PERIGO –

- Para reduzir o risco de lesões ou morte por choque elétrico:
- Não tente apagar um aparelho que tenha caído no chão. Retire-o imediatamente da tomada.
- Não utilize qualquer estivo no banho ou na ducha.
- Não toque ou guarde este aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia. Não coloque-o ou deixo-o cair em água ou em qualquer outro líquido.
- Exceto enquanto estiver carregando, sempre retire este aparelho da tomada imediatamente após a sua utilização.
- Se estiver wet, não opere o aparelho até que esteja seco.

### ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou lesões a pessoas:

- Este dispositivo pode ser usado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento se elas tiverem a devida supervisão ou instrução no que se refere ao uso do dispositivo de um modo seguro e compreenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas pelas crianças sem uma supervisão.
- Advertência: Mantenha o produto seco. Isto é fundamental para EVITAR que equipamentos elétricos entrem em contato com água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Utilize este aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, além de ser substituído.
- Mantenha-o e aplique-o em locais secos e protegidos com acessórios (spray) estovers em uso ou quando houver administração de anestesia.
- Sempre conecte o aparelho ao cabo de energia e depois à tomada. Para desconectar, coloque o aparelho na posição "OFF" e depois remova o plugue da tomada.

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Use este aparelho só para o tipo de aplicações a las que haya sido destinado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.

No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado si no funciona bien, si se ha dañado corte o se ha dañado o se ha dejado caer al agua. Envíe este aparato a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.

No opere el cordón o a superficies calientes.

No use el aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.

Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente.

Para desconectar, apague la interrupt "OFF" y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

### MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PARA CORTAR CABELLO

Aspar das lâminas da sua máquina para cortar cabelo Wahl terem sido lubrificadas e alinhadas antes de serem da lâmina, é possível que estejam desalinhadas. É necessário realisar os ajustes sempre que estas são removidas para efeitos de limpeza ou substituição. Para determinar se é necessário proceder ao seu realinhamento, compare as lâminas da sua cortadora com o modelo G.

- Se a sua máquina para cortar cabelo estiver equipada com uma alavanca de controlo/control, coloque a alavanca na posição de corte mais baixa. (H)

- A ponta dos dentes da lâmina superior não deve estar a 0,64 mm (1/32 in.) da lâmina inferior. Isto é importante para que a máquina para cortar cabelo não corte o cabelo muito perto nem toque na pele. (I)

- O dente da extrema direita da lâmina superior deve estar coberto ou situado à esquerda do primeiro dente pequeno da lâmina inferior.

Se a lâmina não estiver corretamente alinhadas, coloque umas gotas de óleo Wahl Clipper, ligue a máquina para cortar cabelo durante alguns segundos e desligue-a. Desapeque um pouco os parafusos e ajuste (veja os passos 2 a 4 acima indicados). Volte a apertar os parafusos após ter alinhado as lâminas. As lâminas são as únicas peças desta máquina para cortar cabelo que podem ser reparadas pelo utilizador. (I)

### OLEO (J)

As lâminas da sua nova máquina para cortar cabelo devem ser lubrificadas após alguns cortes. Deposite simples- mente umas poucas gotas de cortar cabelo Wahl sobre dentes das lâminas. Utilize unicamente o óleo Wahl Clipper fornecido com esta máquina para cortar cabelo. De facto, devido à alta velocidade da sua máquina para cortar cabelo, não utilize um tipo de óleo específico. Não utilize nenhum outro tipo de óleo (misturado com querosene ou com solvente), já que este se evaporará e destruirá o óleo essencial, diminuindo a sua velocidade.

O óleo para utilizar com a cortadora Wahl Clipper é um óleo muito fino e natural que não se evapora nem reduz a velocidade das lâminas.

### VOCÊ DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO (apenas em alguns modelos de máquina para cortar cabelo Wahl)

Se a sua máquina para cortar cabelo dispõe de uma alavanca de controlo/control, esta deve situar-se junto do seu polegar (se for destro), de modo a poder ajustá-la facilmente com a máquina para cortar cabelo na mão.

A alavanca de controlo/control ajusta versatilidade à sua máquina para cortar cabelo, permitindo-lhe mudar gradualmente a intensidade do corte sem utilizar um pente accesorio. Quando a alavanca de controlo está na posição mais alta, as lâminas oferecem-lhe um nível de corte, causará um nível de corte menor, deixando o cabelo mais longo. Em a posição mais baixa, a alavanca de controlo deixará o cabelo a mesma comprimento que o pente accesorio No. 10.

Al utilizar o controlo de intensidade de corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.

Al utilizar el control de la intensidad de la corte de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado mucho cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitarlo de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método:

Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control a la posición de control, causará un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 10.