


Instructieboekje

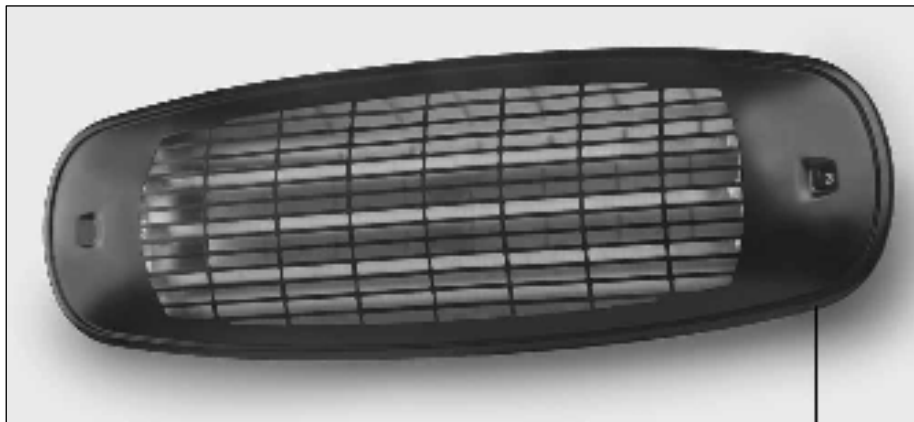

EUROM[®]

TH2003N

Terrasstraler (kwarts)

voor muurmontage

DANK

Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw terrasstraler te halen adviseren wij u deze instructies voor het eerste gebruik nauwkeurig door te lezen.

Besteed speciale aandacht aan de veiligheidswaarschuwingen. Wij raden u tevens aan dit boekje te bewaren om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen.

TECHNISCHE GEGEVENS

	Vermogen W	Spanning	Isolatie	Afm. cm	Gew.
TH2003N	650/1350/2000	230V/50Hz	IPX4	12x60x19,5	1,7 kg


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- De terrasstraler mag uitsluitend worden aangesloten op 230V-50Hz. geaard stopcontact.
- De terrasstraler dient uitsluitend te worden gebruikt voor het doel waarvoor hij is bedoeld: het verwarmen van een terras of vergelijkbare plaats, binnen of buiten. Gebruik hem dus niet om iets mee te drogen of voor ruimteverwarming en ook niet voor zakelijke doeleinden.
- De terrasstraler dient conform de instructies (zie verderop in dit boekje) te worden geïnstalleerd.
- Gebruik de terrasstraler niet buiten bij vochtig weer! Na gebruik dient het apparaat op een droge plaats te worden opgeborgen.
- Raak het apparaat nooit met natte handen aan.
- De terrasstraler mag nooit worden geïnstalleerd of gebruikt in de onmiddellijke nabijheid van brandbare voorwerpen als gordijnen, meubels enz. Dan kan hij brand veroorzaken! Hij mag ook niet te dicht bij een stopcontact worden geplaatst.
- Voorkom zo mogelijk het gebruik van een verlengsnoer. Als het toch nodig is een verlengkabel te gebruiken, dient deze een vermogen van minimaal 10A en 2000W te hebben. Als er een verlengsnoer wordt gebruikt dient u dat helemaal af te rollen.
- Leid de elektrokabel niet achter planken langs of onder kleden door en zorg ervoor dat er niet op getrapt kan worden. Voorkom dat de kabel in contact komt met hete delen van de terrasstraler.
- Zorg ervoor dat de terrasstraler nooit in water of wat voor vloeistof dan ook kan vallen en dompel hem er ook niet in.
- Gebruik de terrasstraler niet met een timer o.i.d. die hem automatisch inschakelt. Tijdens werking moet er altijd toezicht zijn.
- Dek de terrasstraler nooit af; hang er ook niets overheen!
- Steek nooit vingers, potloden of enig ander voorwerp door het rooster de terrasstraler in.

- Deze terrasstraler mag niet worden bediend door kinderen of mensen met een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking. Zorg ervoor dat elke bediener het instructieboekje heeft doorgelezen. Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat.
- De terrasstraler wordt heet tijdens gebruik. Stel de stralingshoek niet bij (en raak hem ook niet anderszins aan) tijdens het gebruik maar schakel hem uit en laat hem 15 minuten afkoelen. Ook als het verwarmingselement niet gloeit kan het ingeschakeld zijn!
- De terrasstraler verspreidt tijdens de werking een intense hitte. Stel dat geen mensen (i.h.b. ouderen, babies en hulp-behoevenden) en dieren aan bloot zonder bescherming!
- Schakel de terrasstraler uit en neem de stekker uit het stopcontact
 - na elk gebruik
 - voordat u hem verplaatst of schoonmaakt
 - bij storing
- De kwarts verwarmingslampen zijn erg breekbaar; hanteer de terrasstraler dus met zorg. Voorkom stoten, vallen enz.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, beschadiging vertoont of niet goed werkt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en neem de stekker uit het stopcontact. Controleer of het probleem niet in de stroomvoorziening zit (aardlek, zekering) en zo niet, wend u dan tot uw leverancier of een erkend elektricien. Vraag bij reparatie om originele onderdelen. Demonteer nooit zelf het apparaat en vervang ook zelf geen kabel of stekker. Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren.

Handelen, anders dan in dit instructieboekje staat beschreven, doet de aansprakelijkheid van leverancier, importeur en fabrikant als ook de garantie vervallen.

INSTALLATIE

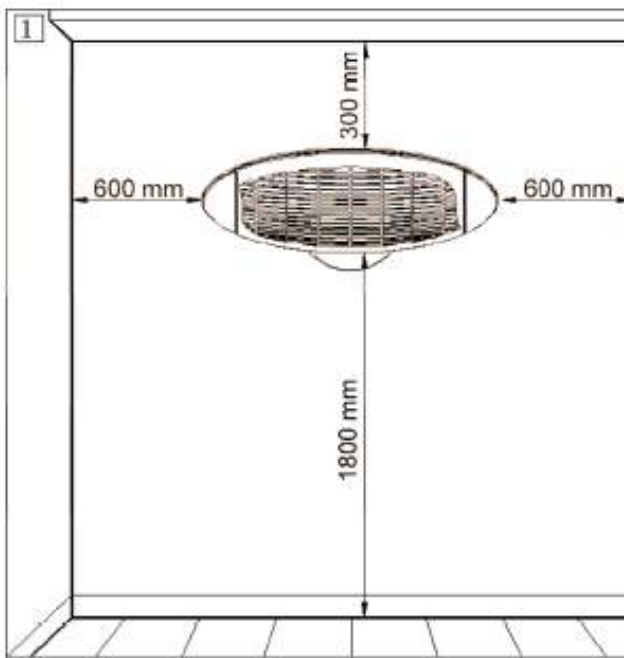

Deze terrasstraler dient horizontaal aan de wand te worden bevestigd. Kies daarvoor een stevige, verticale wand van steen of cement; bevestiging aan een wand van hout of ander brandbaar materiaal is verboden! De omkasting van de straler dient zich

minimaal 30 cm. van het plafond, 60 cm. van zijmuren en 1.80 meter boven de vloer te bevinden.

Installeer uw terrasverwarmer niet direct onder een stopcontact. Het apparaat geeft veel warmte af; houd brandbare voorwerpen als gordijnen, vlaggen, meubels enz. daarom ook minstens een meter van het apparaat verwijderd.

- Bepaal een geschikte plaats voor de terrasverwarmer.
- Boor (volkomen waterpas) twee gaten op 206 mm afstand van elkaar.
- Controleer of de meegeleverd pluggen en schroeven geschikt zijn voor uw ondergrond en bevestig ze. Als ze ongeschikt zijn dient u zelf voor passend bevestigingsmateriaal te zorgen.

- Hang uw terrasstraler aan de schroeven. Zorg dat hij vervolgens ± 1 cm. zakt, beweeg hem ± 1 cm. naar rechts en laat hem nogmaals een centimeter zakken. Controleer of uw apparaat nu stevig hang. Zo ja, dan is het gereed voor gebruik.

GEBRUIK

Voordat u het apparaat in gebruik neemt:

- controleert u of het stopcontact dat u wilt gebruiken voorzien is van een randaarde, 230V/50Hz afgeeft en beveiligd is met een aardlekschakelaar van 30 mA..
- controleert u of apparaat, elektrokabel en stekker geen beschadigingen vertonen: dan mag het apparaat nl. niet worden gebruikt!
- er zich geen brandbare materialen binnen een straal van 1 meter rond de terrasstraler bevinden.

De terrasstraler is voorzien van een trekschakelaar waarmee hij kan worden in- en uitgeschakeld en waarmee het vermogen kan worden geregeld. Op het display aan de voorzijde van de straler kunt u aflezen op welke stand het apparaat staat. De straler kan t.o.v. de wandbevestiging ongeveer 40° worden gedraaid; daarmee regelt u de straalrichting.

- Draai de straler op de gewenste stand. Vervolgens draait u de beide schroeven aan de zijkanten van de bevestigingsbeugel stevig vast.
- Controleer of de terrasstraler uitgeschakeld staat: voor het display staat dan een '0'. Trek anders aan de trekschakelaar tot de '0' verschijnt.
- Steek de stekker in het stopcontact.

- Als u nu éénmaal aan de trekschakelaar trekt schakelt u de terrasstraler in op stand **1**. De middelste lamp zal gaan branden en het apparaat levert een vermogen van 650 Watt.
- Door nogmaals te trekken schakelt u over op stand **2**. De bovenste en onderste lamp gaan branden en leveren 1350 Watt.
- Bij een derde keer trekken schakelen de drie lampen in (stand **3**) en levert de terrasstraler 2000 Watt vermogen.
- Door nogmaals te trekken schakelt u de terrasstraler weer uit (stand **0**). Neem de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- De terrasstraler heeft geen thermostaat en blijft warmte afgeven totdat hij wordt uitgeschakeld. Houdt de terrasstraler dus altijd in de gaten wanneer hij ingeschakeld is!

Direct na inschakeling kan even een lichte trilling hoorbaar zijn; dat is normaal en verdwijnt na enkele seconden.

ONDERHOUD EN REINIGING

Deze terrasstraler vraagt geen bijzonder onderhoud. De buitenzijde van de terrasstraler maakt u schoon met een zachte, vochtige doek en zonodig een beetje reinigingsmiddel. Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen! Schakel daarvoor het apparaat eerst uit, neem de stekker uit het stopcontact en geef het tijd om af te koelen. Verder onderhoud mag door de gebruiker niet worden uitgevoerd.

VERWIJDERING

Uw terrasstraler is geen normaal huishoudelijk afval. Breng hem, wanneer u hem t.z.t. afdankt, naar een daarvoor door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.

CE-VERKLARING

Hierbij verklaart ondergetekende

Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden

dat het onderstaande product

elektrische terrasstraler – 230V

bekend onder het merk

EUROM

Type

TH2003N


voldoet aan de eisen van het LVD 2006/95/EC en het EMC Directive 2004/108/EC en in overeenstemming is met de onderstaande normen:

EN 55014-1 :2006
 EN 55014-2 :1997/+A1:2001
 EN 61000-3-2 :2006
 EN 61000-3-3 :1995/+A1 :2001/+A2 :2005
 EN 60335-2-30 :2003+A1 :2004
 EN 60335-1 :2002+A11, A1 :2004+A12 :2006
 EN 50336 :2003+A1 :2006

Genemuiden, 17 december 2009



J. Bakker, alg. dir.

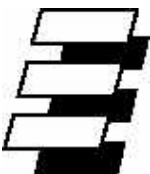

EUROMAC BV.

Kokosstraat 20,

8281 JC Genemuiden

tel. 038-3854321 fax 038-3856464

e-mail: info@euromac.nl www.euromac.nl