

MODEL ONE DIGITAL

Generation 2

Owner's Manual

Tivoli Audio[™]

Welkom

Bedankt dat u voor Tivoli Audio heeft gekozen!

Model One Digital - Generation 2

Wi-Fi / DAB + * / FM / Bluetooth®-radio

Met de Model One Digital Generation 2 kunt u eenvoudig verbinding maken met wifi en uw favoriete app-gebaseerde streamingdiensten via Airplay 2 en Google Chromecast. Geniet van iets dichterbij huis met lokale radio-uitzendingen op FM of DAB (indien beschikbaar). Met al deze luisteropties en kamervullend geluid is de Model One Digital een briljante manier om van muziek en stijl te genieten met de nieuwste ingebouwde technologie.

Neem even de tijd om deze gebruikershandleiding en de veiligheidsinstructies te lezen. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw dealer of Tivoli Audio.


* DAB is alleen beschikbaar in ondersteunde landen.

In de verpakking van uw Model One Digital vindt u:

- (1) Externe voeding
- (1) Vooraf geïnstalleerde FM / DAB telescopische antenne

Neem contact op met uw dealer of Tivoli Audio als een van deze items ontbreekt.

Gids Voor Functies

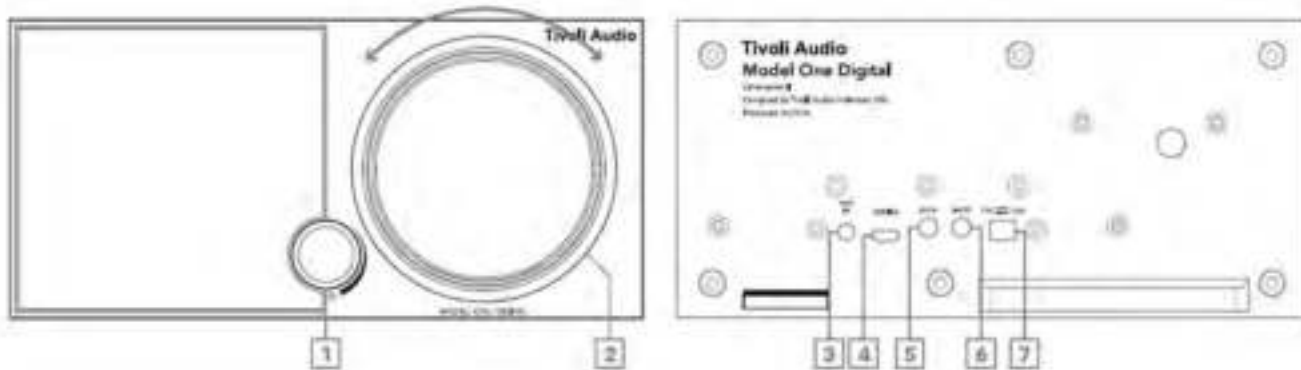

Voorpaneel

1. **AAN / UIT / BRON / VOLUMEKNOP:** Houd ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Kort indrukken om te schakelen tussen WiFi, FM, DAB (indien beschikbaar), Bluetooth en Aux. Draai naar rechts om het volume te verhogen, draai naar links om het volume te verlagen.
2. **BEZEL CONTROL**
In FM / DAB-modus: draai naar links om lager af te stemmen. Draai naar rechts om af te stemmen. Kort indrukken om een station aan uw voorinstellingen toe te voegen. Dubbelklik om de DAB-zenderlijst opnieuw te laden of naar het volgende FM-station te gaan.
In Bluetooth-modus: draai naar links om naar het vorige nummer te gaan. Draai naar rechts om naar het volgende nummer te gaan. Kort indrukken om af te spelen / pauzeren. Houd ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.
In WiFi Streaming-modus: draai naar links om naar het vorige nummer te gaan. Draai naar rechts om naar het volgende nummer te gaan. Kort indrukken om af te spelen / pauzeren.


Achter paneel

3. **AUX IN:** sluit audio rechtstreeks aan voor een zelfstandige ervaring.
4. **SERVICE:** Servicepoort. Alleen voor gebruik door een erkend Tivoli-servicecentrum.
5. **INSTALLATIE:** Tik om uw luidspreker te verbinden met uw thuisnetwerk.
6. **MUTE:** Selecteer om het volume van uw Model One Digital te dempen.
7. **Gelijkstroom:** sluit de meegeleverde Tivoli Audio-voedingsadapter aan om uw Model One Digital van stroom te voorzien.


WiFi-modus

Uw Model One Digital instellen op wifi met Google Home


1. Schakel uw apparaat in door kort op de aan / uit-knop te drukken.
2. Druk op uw radio kort op de aan / uit-knop totdat het scherm op de Model One Digital "WiFi" zegt. Wacht tot het scherm op het apparaat "WiFi-instellingen ingeschakeld" weergeeft.
3. Installeer de Google Home-app door de Google Home-app te downloaden op uw voor Chromecast geschikte smartphone / tablet.
4. Zorg ervoor dat u uw smartphone / tablet verbindt met hetzelfde netwerk dat u wilt gebruiken om uw Model One Digital met Chromecast built-in™ in te stellen.
5. Open de Google Home-app door op het app-pictogram op uw smartphone / tablet te tikken.
6. Tik op Aan de slag of op het teken "+" in de hoek.
7. Tik op "Apparaat instellen".

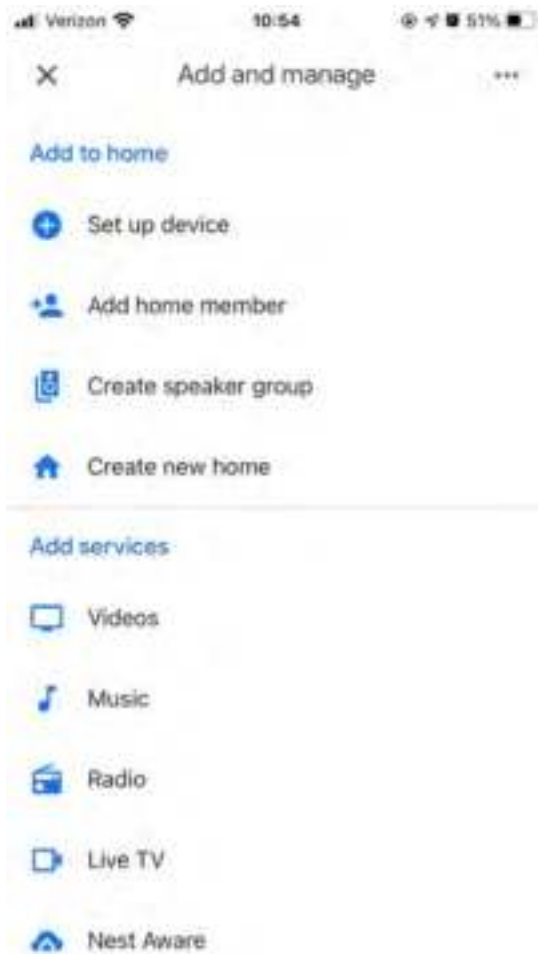

8. Tik op "Nieuwe apparaten in huis instellen".

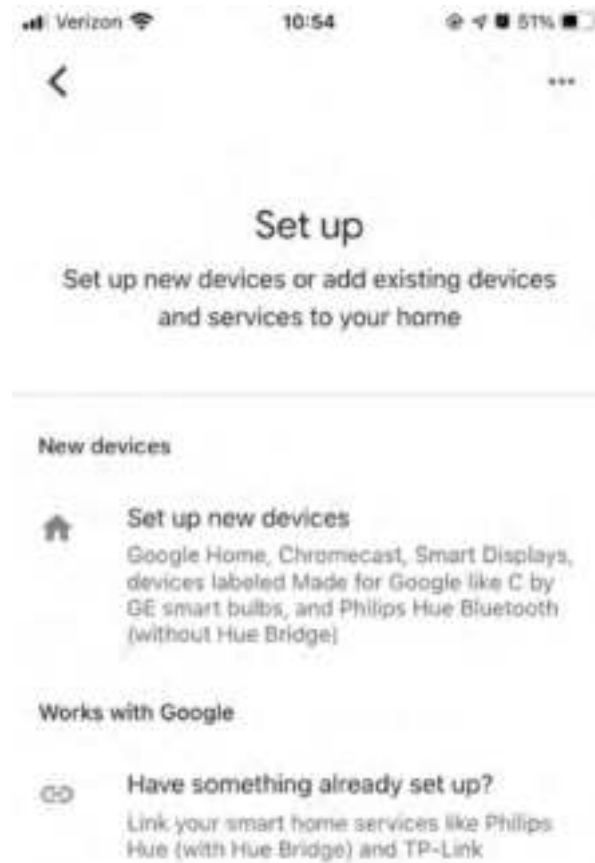


9. Tik op "Home" of, als u andere huizen heeft, de Home op het scherm waaraan u uw Model One Digital wilt toevoegen. Tik op "Volgende".

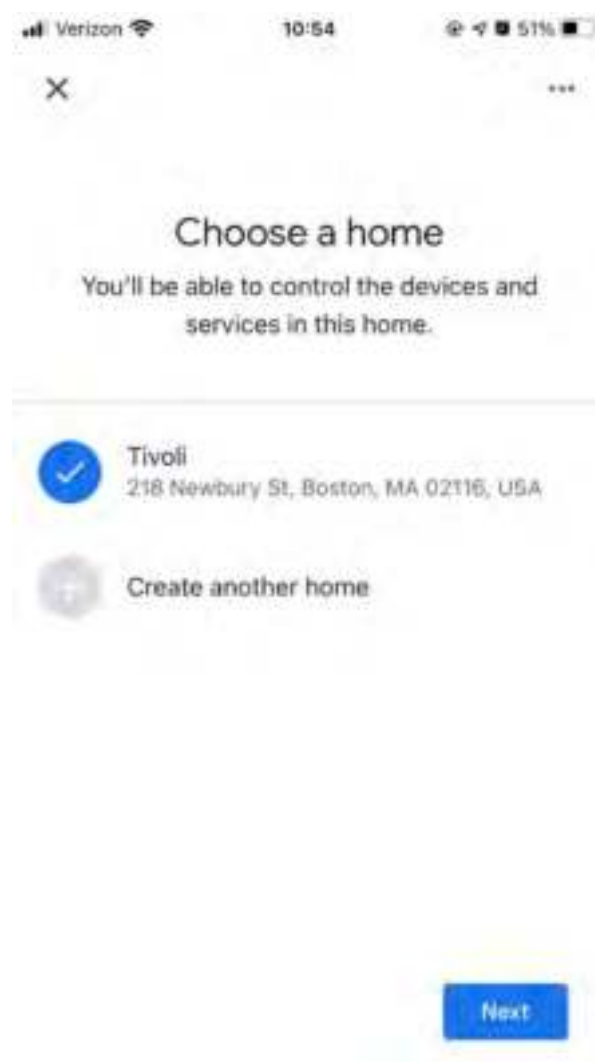


10. Schakel de Bluetooth-verbinding van uw telefoon in als u dit nog niet heeft gedaan. Hierdoor wordt uw wifi-informatie betrouwbaar naar de speaker gestuurd.


11. U zou "Tivoli Audio Model One Digital" op het scherm moeten zien. Tik op "Ja".

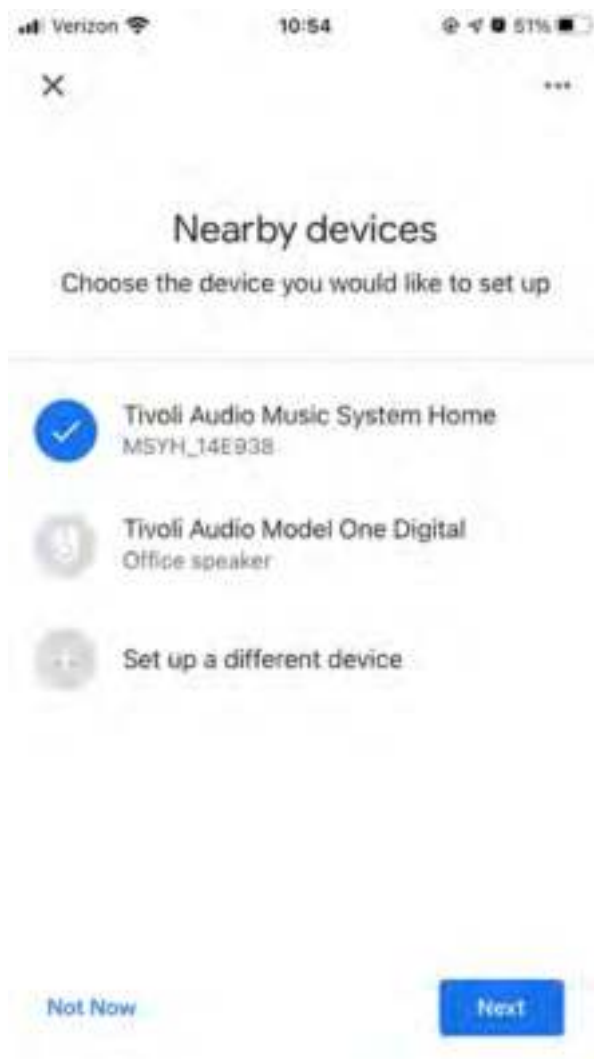

12. Selecteer "Ja" als u het geluid uit de luidspreker hoort.

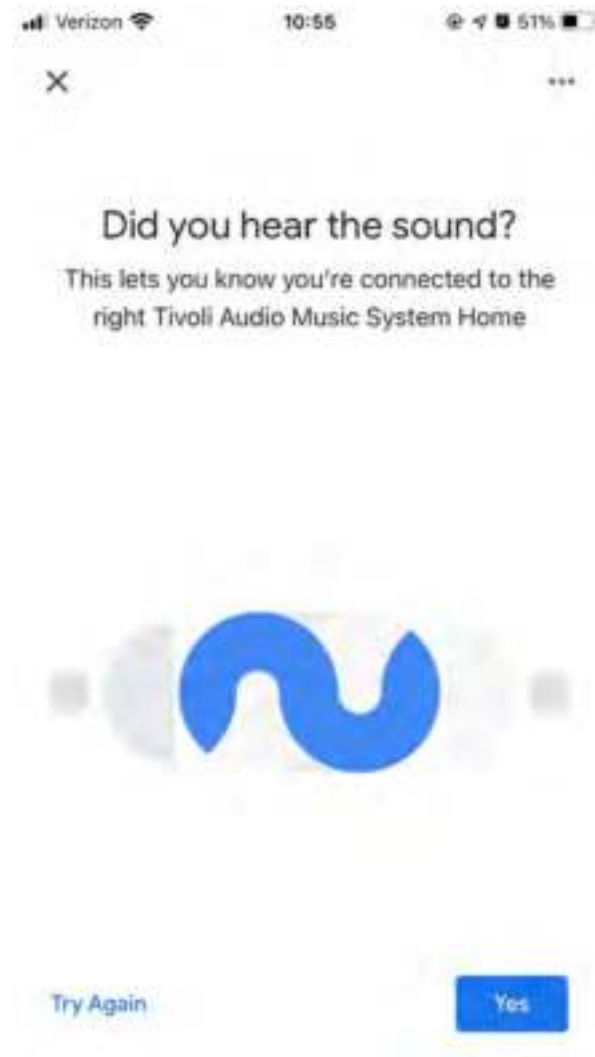

13. Bepaal of u zich wel of niet wilt aanmelden voor de crashrapporten van Google. Er is geen fout antwoord!

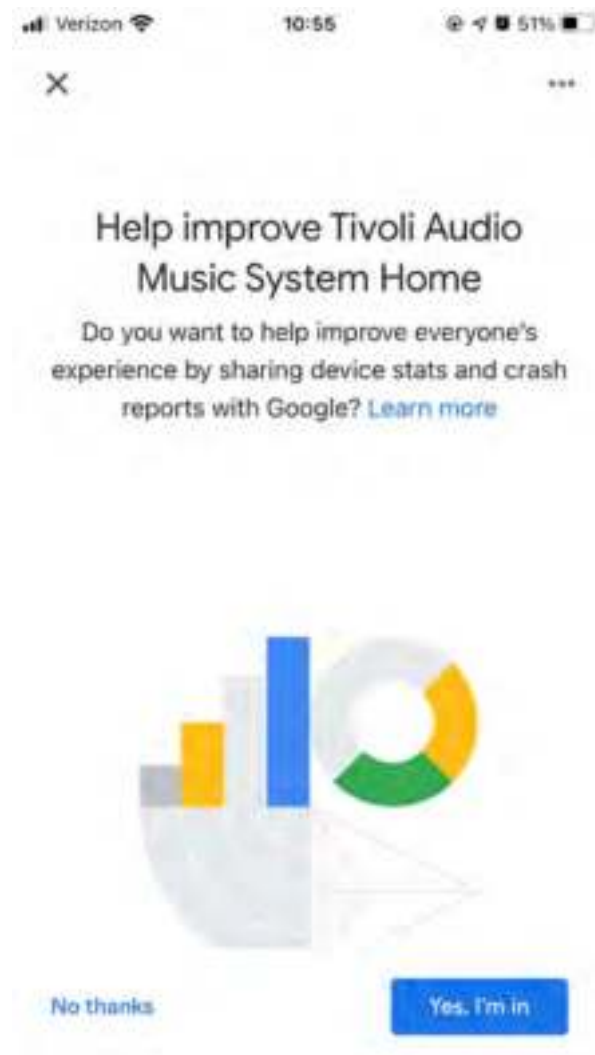


14. Kies een locatie voor uw apparaat, bijvoorbeeld "Woonkamer". Selecteer "Volgende".




15. Geef uw apparaat een naam zoals u het wilt noemen, en selecteer "Volgende".

16. Selecteer het WiFi-netwerk waarop u uw luidspreker wilt aansluiten en selecteer "Volgende".

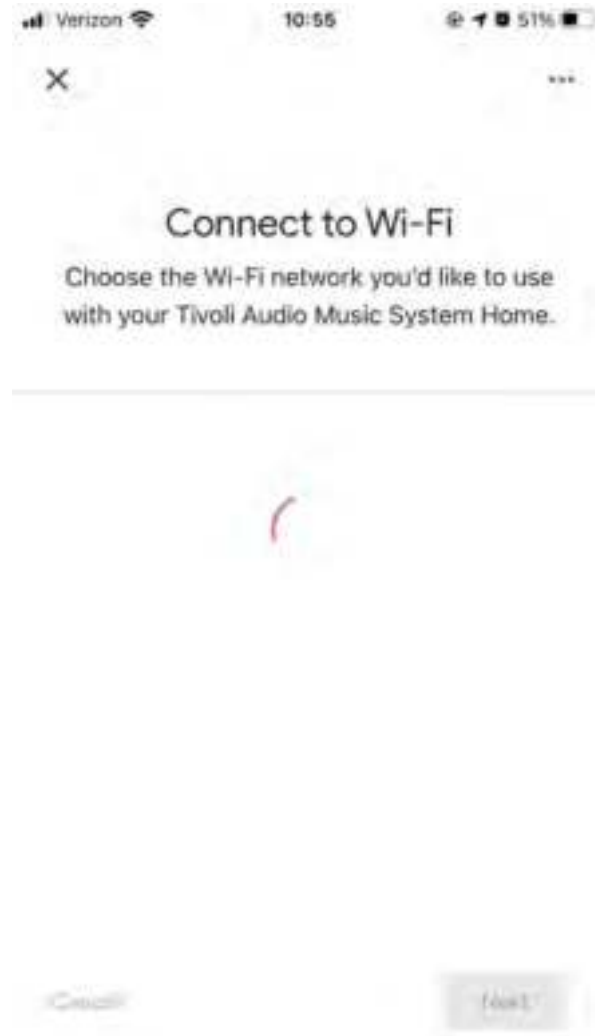

17. Wacht terwijl uw Model One Digital verbinding maakt met uw WiFi-netwerk, totdat u kort "Verbonden" op het scherm van uw apparaat en "Verbonden" op het scherm van Model One Digital ziet.

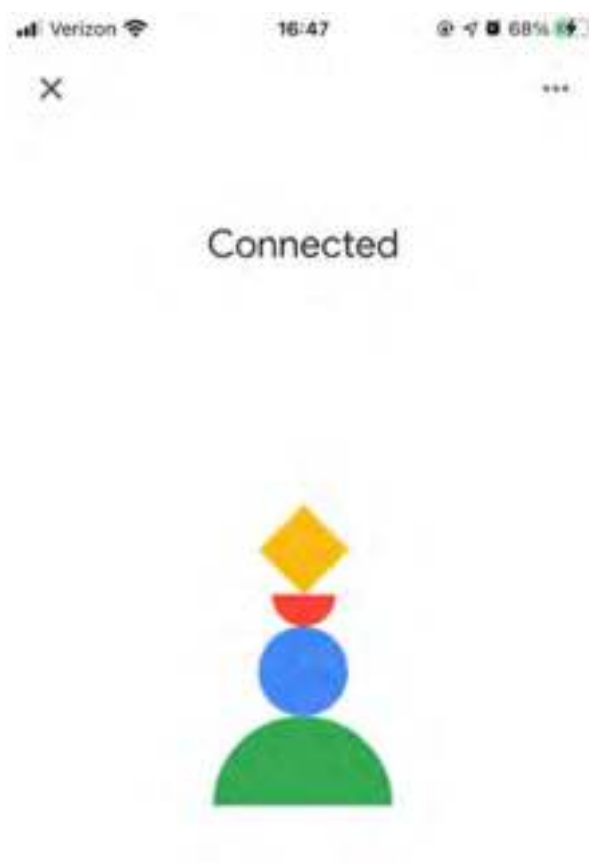

18. Als u uw Google-account aan uw Model One Digital wilt koppelen, kunt u dat op dit scherm doen.

19. Na het lezen van de disclaimers over Google Assistant, selecteer je "Volgende".

20. Als u muziekservices wilt koppelen, kunt u dit op dit scherm doen. Als dit niet het geval is, selecteert u "Niet nu".

21. Uw Model One Digital is klaar om muziek af te spelen! Klik op "Volgende" en vervolgens op "Doorgaan".

Eenmaal verbonden, stream je het entertainment waar je van houdt vanaf je telefoon, tablet of laptop naar je speaker.

Uw Model One Digital instellen op wifi met Apple AirPlay2

Vereist een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 11.4 of hoger of Mac met iTunes 12.8 of hoger


1. Schakel uw apparaat in door kort op de aan / uit-knop te drukken.
2. Druk op uw radio kort op de aan / uit-knop totdat het scherm op de Model One Digital "WiFi" zegt. Wacht tot het scherm op het apparaat "WiFi-instellingen ingeschakeld" weergeeft.
3. Ga op uw iOS-apparaat naar WiFi-instellingen. Zorg ervoor dat u uw iOS-apparaat verbindt met het netwerk waarop u uw Model One Digital wilt gebruiken.
4. Scrol omlaag naar "Nieuwe AirPlay-luidspreker instellen..." en selecteer "M1D_XXXXXX".



5. Hernoem je speaker (aanbevolen), en maak een wachtwoord (optioneel).
6. Selecteer "Volgende" en wacht op de verbinding.



7. Wacht op de verbindingsbevestiging, selecteer "Gereed".

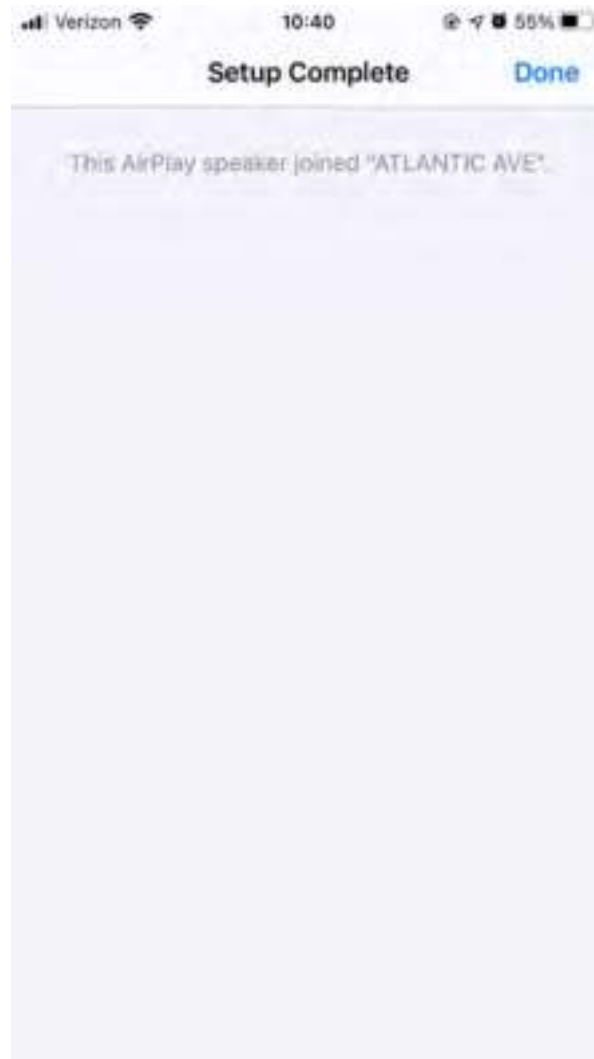

8. Uw luidspreker is nu klaar voor gebruik met AirPlay 2. Met AirPlay 2 heeft u de controle over uw audio.

Chromecast built-in™ gebruiken:

1. Open een voor Chromecast geschikte app.
2. Selecteer de CAST-knop in de app.
3. Selecteer de Model One Digital.
4. Druk op de PLAY-knop in de app.

Ga voor aanvullende ondersteuning naar support.google.com/chromecast

AirPlay2 gebruiken:

1. Verbind uw iOS-apparaat met hetzelfde netwerk als uw Model One Digital.
2. Open het Control Center op uw iOS-apparaat.
3. Houd de geluidskaart in de rechterbovenhoek ingedrukt en tik op het AirPlay-logo.
4. Selecteer uw Model One Digital in de lijst met beschikbare AirPlay-apparaten en begin met spelen.

Ga voor aanvullende ondersteuning naar support.apple.com

Spotify Connect gebruiken:

1. Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect voor meer informatie.

Voeg een Spotify-afspeellijst toe aan uw voorinstellingen: gebruik uw afstandsbediening om een afspeellijst toe te voegen aan uw opgeslagen voorinstellingen. Houd gewoon de nummervoorinstelling ingedrukt die u wilt gebruiken en wacht op de bevestiging op het scherm. Om de preset te verwijderen, houdt u de nummer preset-knop op de afstandsbediening ingedrukt.

* De Model One Digital moet worden ingesteld op wifi met AirPlay2 of Google Home om Spotify Connect te laten werken. Voor Spotify Connect is mogelijk een premium-abonnementsaccount vereist.

Bezel-bediening

Tijdens het streamen van een muziekbron via wifi doet het Bezel-wiel het volgende

Afspelen / pauzeren: om muziek af te spelen of te pauzeren, drukt u kort op de rand.

Volgende track: draai de ring naar rechts om naar de volgende track in een album of afspeellijst te gaan.

Vorig nummer: draai de ring naar links om naar het vorige nummer in een album of afspeellijst te gaan.

Bluetooth-modus

Koppelen

Uw Model One Digital kan fungeren als een zelfstandige Bluetooth-luidspreker.

1. Druk op uw radio kort op de AAN / UIT / BRON / VOLUMEKNOP totdat het scherm op de Model One Digital linksboven "Bluetooth" zegt.
2. Houd op uw radio het BEZEL ingedrukt tot het scherm van de Model One Digital in het midden "Koppelen ingeschakeld" zegt.
3. Ga naar het Bluetooth-instellingenscherf op uw telefoon of tablet.
4. Selecteer het apparaat met een naam die lijkt op "M1D_XXXXX".
5. Zodra de radio "Pairing Success" op zijn scherm weergeeft, bent u aan de radio gekoppeld.
6. U kunt beginnen met het afspelen van uw muziek via Bluetooth.

Bezel-bediening

Tijdens het streamen van een muziekbron via Bluetooth doet het Bezel-wiel het volgende:

Afspelen / pauzeren: om muziek af te spelen of te pauzeren, drukt u kort op de rand

Volgende track: draai de ring naar rechts om naar de volgende track in een album of afspeellijst te gaan.

Vorig nummer: draai de ring naar links om naar het vorige nummer in een album of afspeellijst te gaan.

Koppelen inschakelen: Om het koppelen in te schakelen, houdt u de bezel ingedrukt totdat het scherm "Koppelen ingeschakeld" weergeeft.

Hulpmodus

Uw Model One Digital kan als zelfstandige luidspreker worden gebruikt. Gebruik gewoon een 1/8 "stereokabel om een bron op lijn- of koptelefoonniveau aan te sluiten op de AUX-ingang aan de achterkant van uw radio. U kunt het volume van de luidspreker regelen met de volumeregeling op de Model One Digital of met de volumeregeling van uw audiobron.

FM-modus

Bezel-bediening

Handmatig afstemmen: om handmatig af te stemmen op een station met een hogere frequentie, draait u de ring naar rechts.

Handmatig afstemmen: om handmatig af te stemmen op een station met een lagere frequentie, draait u de ring naar links.

Automatisch omhoog scannen: om automatisch naar een hogere frequentie te scannen, drukt u snel tweemaal op de ring.

Een station toevoegen aan uw vooraf ingestelde stations: Om een station toe te voegen aan uw opgeslagen vooraf ingestelde stations, drukt u eenmaal op de ring. Het is ook mogelijk om voorinstellingen toe te voegen met uw afstandsbediening. Houd gewoon het nummer van de preset vast die u wilt gebruiken en wacht op bevestiging op het scherm. Om de voorinstelling te verwijderen, houdt u de knop op de afstandsbediening ingedrukt of drukt u lang op de bediening van de ring.

DAB / DAB + / DMB-modus

Bezel-bediening


Handmatig afstemmen: om handmatig af te stemmen op een station met een hogere frequentie, draait u de ring naar rechts.

Handmatig afstemmen: om handmatig af te stemmen op een station met een lagere frequentie, draait u de ring naar links.


Opnieuw scannen: Om alle DAB-stations opnieuw te scannen, drukt u snel tweemaal op de ring.

Een station toevoegen aan uw vooraf ingestelde stations: Om een station toe te voegen aan uw opgeslagen vooraf ingestelde stations, drukt u eenmaal op de ring. Eenmaal toegevoegd, kunt u het openen met de afstandsbediening. Het is ook mogelijk om voorinstellingen toe te voegen met uw afstandsbediening. Houd gewoon het nummer van de preset vast die u wilt gebruiken en wacht op bevestiging op het scherm. Om de voorinstelling te verwijderen, houdt u de knop op de afstandsbediening ingedrukt of drukt u lang op de bediening van de ring.

Instellingen

Opmerking: al deze functies zijn beschikbaar via de afstandsbediening met behulp van de optie  op de afstandsbediening


Klok Set

Handmatige tijdsinstelling: Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "Manual Time Set" op het scherm verschijnt.


Druk op de SELECT-knop. Selecteer het uur met behulp van de navigatiepijlen en druk op SELECT om te bevestigen. Doe dit opnieuw om de minuut, meridiaan, dag, maand en jaar te selecteren. Om te bevestigen, selecteert u YES en drukt u op de SELECT-knop.

Automatische tijd inschakelen: Om uw Model One Digital de tijd te laten bijwerken via WiFi, FM of DAB, stelt u in op "Inschakelen". Als u "Uitschakelen" selecteert, moet u de tijd handmatig instellen.


Alarm ingesteld

Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "Alarm Set" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Selecteer het uur met behulp van de navigatiepijlen en druk op SELECT om te bevestigen. Doe dit opnieuw om de minuut te selecteren en of u wilt dat het alarm actief is. Selecteer YES om te bevestigen en druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening.


Slaaptijd ingesteld

Druk op het  op de afstandsbediening en draai eraan totdat "Sleep Time Set" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Selecteer het uur met behulp van de navigatiepijlen en druk op SELECT om te bevestigen. Doe dit opnieuw om de minuut te selecteren. Om te bevestigen, selecteert u YES en drukt u op de SELECT-knop.


FM-scankracht

Druk in de FM-modus op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "FM Scan Strength" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Selecteer de gewenste scansterkte met de navigatiepijlen en druk op de SELECT-knop om te bevestigen.


FM-afstemstap

Druk in de FM-modus op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "FM Tuning Step" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Selecteer de gewenste afstemstap voor uw regio met de navigatiepijlen en druk op de SELECT-knop om te bevestigen.


RDS-gegevens

Druk in de FM-modus op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "RDS-gegevens" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Selecteer een instelling met behulp van de navigatiepijlen en druk op de SELECT-knop om te bevestigen.


Firmware versie

Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "FW-versie" op het scherm verschijnt. Druk op SELECTEREN om de huidige firmwareversie te zien.


Contrastinstellingen weergeven

Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "Contrast" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Gebruik de navigatiepijlen totdat het gewenste contrast is bereikt en druk vervolgens op de SELECT-knop om te bevestigen.

Fabrieksinstellingen

Een fabrieksreset herstelt alle functies van Model One Digital naar hun standaardinstellingen. Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "Factory Reset" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Gebruik de navigatiepijlen tot de bevestiging verschijnt en druk vervolgens op de SELECT-knop om te bevestigen.

Automatische uitschakeling

Hierdoor kan uw Model One Digital zichzelf uitschakelen als deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Druk op het  op de afstandsbediening en gebruik vervolgens de navigatiepijlen tot "Auto Power Off" op het scherm verschijnt. Druk op de SELECT-knop op de afstandsbediening. Gebruik de navigatiepijlen tot de bevestiging verschijnt en druk vervolgens op de SELECT-knop om te bevestigen. Met "Enable" wordt het model zo ingesteld dat het wordt uitgeschakeld nadat het een bepaalde tijd niet is gebruikt. Met "Uitschakelen" wordt deze functie uitgeschakeld en blijft uw apparaat altijd aan totdat u het handmatig uitschakelt.

Bluetooth-informatie

Selecteer dit om de Bluetooth-firmware-informatie van uw toestel te bekijken.

Andere informatie

Firmware-updates

Uw Model One Digital krijgt ongeveer elke 4 maanden periodieke software-updates (en mogelijk ook wanneer u het product voor het eerst gebruikt). De speaker zal zichzelf automatisch updaten wanneer hij verbonden is met wifi. U hoeft niets te doen!

Zorg

Een droge doek wordt aanbevolen om de achterkant en houten behuizing van uw Model One Digital schoon te maken. Een pluizenroller kan worden gebruikt om de stof aan de voorkant schoon te maken. Niet blootstellen aan water.

Beperkte garantie

Tivoli Audio vervaardigt zijn producten volgens zeer hoge normen en we zijn ervan overtuigd dat onze producten goed zullen presteren. Dienovereenkomstig garanderen wij onze producten tegen fabricagefouten in materiaal en vakmanschap voor de oorspronkelijke eigenaar, gedurende een periode van één jaar in de Verenigde Staten en twee jaar in de Europese Unie vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor landen waar minimale garantiëvoorwaarden wettelijk zijn bepaald, is de garantietermijn de wettelijk vereiste periode. Op alle andere locaties is de garantietermijn één jaar.

Deze garantie strekt zich niet uit tot schade veroorzaakt door onjuiste installatie, defecte hulpapparatuur, modificaties, ongeautoriseerde reparatie, transportschade of verlies, misbruik, ongelukken, gebruik op onjuiste spanning / stroom, blikseminslag of andere overmacht, normale slijtage, commerciële gebruik of aankoop bij niet-geautoriseerde dealers. Voor garantieservice kan een aankoopbewijs nodig zijn als bewijs dat het apparaat binnen de garantiëperiode bij een geautoriseerde dealer is gekocht. Mocht service nodig zijn, stuur het product dan NIET terug zonder eerst contact op te nemen met uw dealer of Tivoli Audio.

Deze garantie is niet overdraagbaar. Tivoli Audio vergoedt niet voor tijdverlies, ongemak, verlies van gebruik van het product of schade veroorzaakt door dit product.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en mogelijk hebt u ook andere rechten die van staat tot staat kunnen verschillen. Sommige staten staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting van gevolgschade, daarom zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Ga voor meer garantië-informatie naar www.tivoliaudio.com

Ga voor Europese garantië-informatie naar www.tivoliaudio.eu

Licenses

Google, Google Home and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tivoli Audio, Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

EU Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Tivoli Audio, Inc
Manufacturer's Address: 28 Atlantic Ave, Suite 133
Boston, MA 02110
United States of America

Declares under the sole responsibility that the

Product Name: Model One Digital Generation 2
Product Model Number: M1D2 / M1DP2

The product herewith complies with the essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU when installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.

The Model One Digital Generation 2 complies with the following directives:

EMC

EN 55032: 2015/AC: 2016
EN 55035: 2017
EN 301 489 - 1 V2.2.3
EN 301 489 - 3 V2.1.1
EN 301 489 - 17 V3.2.3

Health

EN 62311:2008

Spectrum

EN 303 345 - 1 V1.1.1
EN 303 345 - 3 V1.1.0
EN 303 345 - 4 V1.1.0
EN 300 328 V2.2.2
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 440 V2.2.1

Safety

EN 62368-1: 2014+A11: 2017



Manufactured by

Tivoli Audio, Inc
Boston, MA USA

European Importer

Tivoli Audio, Cooperatief
Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht
The Netherlands

www.tivoliaudio.com

 [tivoliaudio](https://www.facebook.com/tivoliaudio)

 [@tivoliaudio](https://www.instagram.com/tivoliaudio)