



CosmoToys

Teaching the fun way



CosmoToys M7K Kindertablet Handleiding

Lees de instructies en bewaar
deze zorgvuldig

Productoverzicht




1. Aan/Uit
2. Volume Omlaag
3. Volume Omhoog
4. Microfoon
5. Voorcamera

6. Ingang USB
7. Ingang Micro-SD
Kaart
8. 3.5mm Koptelefoon
Aansluiting
9. Speaker
10. Achtercamera



Batterijbesparingsmodus

Om de batterijbesparingsmodus in te stellen gaat u naar "Instellingen" en vervolgens naar "Batterij". Hier kunt u de batterijbesparing in- en uitschakelen.

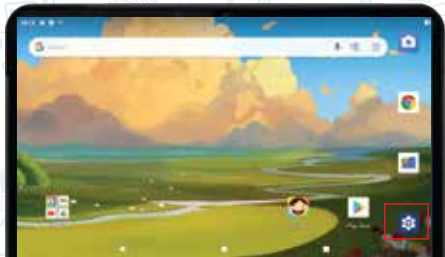

Helderheid Scherm


Om de helderheid van het scherm in te stellen gaat u naar "Instellingen" en vervolgens naar "Scherm". Hier kunt u de helderheid verlagen om de kindertablet energiezuiniger te maken.

Bluetooth

Om de batterij nog verder te besparen raden wij aan om Bluetooth uit te schakelen wanneer u hier geen gebruik van maakt.

iWawa Kids

Start de kindertablet op en klik op "iWawa" om toegang te krijgen tot de vooraf geïnstalleerde spelletjes.

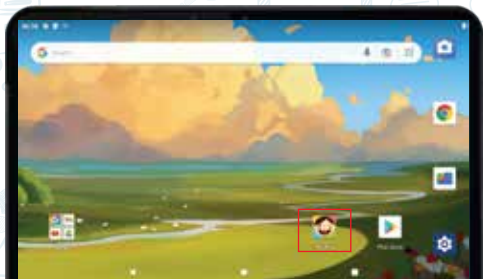


Machtiging Toestaan

Sta de machtiging toe door op "OK" te klikken.




iWawa Software Activeren

Geef de "iWawa" app toegang tot foto's, media en bestanden op uw apparaat.

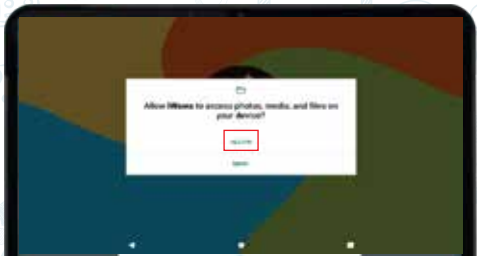


WiFi Instellingen

Er is momenteel geen internetverbinding. Stel uw netwerk in door op de balk met "WiFi-instellingen" te klikken.

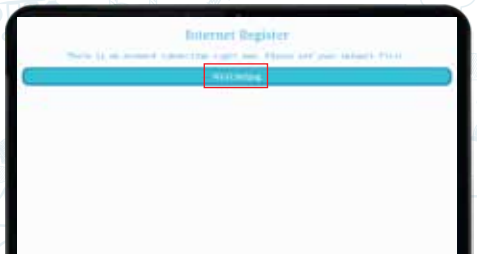

WiFi Instellingen

Zet de WiFi optie aan voor een weergave van alle beschikbare WiFi netwerken.

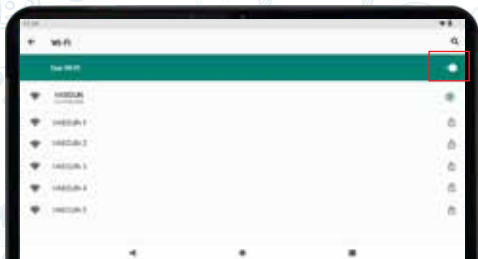

WiFi Verbinding

Klik op "bevestigen" om de verbinding met uw WiFi netwerk te voltooien.




Home Desktop

Hier kunnen kinderen toegang krijgen tot de vooraf geïnstalleerde iWawa spelletjes.



Kinderbeveiliging

Kinderen kunnen zonder toestemming de iWawa software niet verlaten.

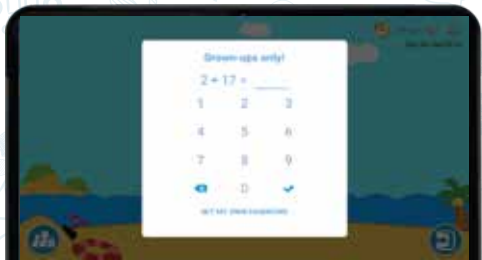

Ouderlijk Toezicht

Hier heeft u de mogelijkheid om de inhoud en accounts te beheren. Hier stelt u bijvoorbeeld een tijdslimiet in, of u bepaalt waar de gebruiker wel of geen toegang tot heeft.



Applicaties Filteren

Hier kiest u welke applicaties wel of niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Klik op het vinkje om een applicatie aan/uit te zetten.



Desktop voor Kinderen

Hier worden de standaard applicaties, spelletjes etc. weergegeven. U kunt ervoor kiezen om applicaties/spelletjes toe te voegen of te verwijderen.



Media Inhoud

Ouders kunnen specifieke mediabestanden voor kinderen maken, zodat kinderen kunnen genieten van hun eigen foto's, video's en muziek.



Veilig Internetten

Ouders kunnen bepalen welke websites kinderen wel/niet mogen bekijken.




Meerdere Accounts

Als meerdere kinderen gebruik maken van het tablet, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ouders kunnen voor iedere gebruiker een account maken waarbij opgegeven kan worden welke applicaties beschikbaar zijn.



Parental remote control

Deze functie stelt u in staat te specificeren welke Apps beschikbaar zijn (alleen via android telefoons).

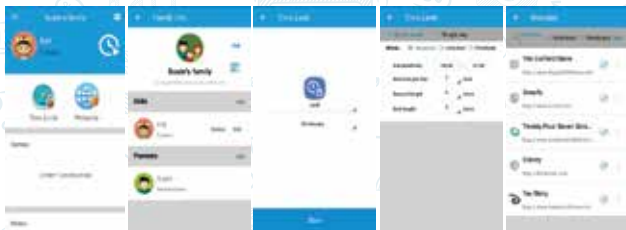

Ouderlijk Toezicht

Let op: De kindertablet heeft vooraf geïnstalleerde games en software die speciaal zijn ontworpen voor kinderen. Als u andere apps downloadt en installeert van onbekende bronnen dan kunnen we de compatibiliteit en veiligheid van het product niet garanderen.



Gebruikersgids



Tablethouder Monteren

De tablethouder bestaat uit een slijtvaste en elastische hoofdsteunband met een siliconen opbergnet. De stevige siliconen banden houden de kindertablet op zijn plaats.



Tablethouder Monteren



Wikkel de elastische band om de hoofdsteun en zorg ervoor dat het gedeelte voor de bevestiging van de tablet naar buiten is gericht. Rek de elastische band uit totdat de tegenoverliggende klittenbandoppervlakken aan de uiteinden van elkaar overlappen.


Tablethouder Monteren



Om een veilige verbinding te krijgen drukt u de uiteinden van de elastische banden stevig tegen elkaar. Het materiaal is zeer veerkrachtig en zal voldoende rekken om een veilige bevestiging op zowel normale als grote hoofdsteunen te bereiken. Houd er ook rekening mee dat de hoofdsteunband horizontaal kan worden geïnstalleerd in gevallen waarin de hoofdsteun van het voertuig is gemaakt als een vast verlengstuk van de rugleuning.



Houd de kindertablet met één hand vast en gebruik uw andere hand om de siliconen banden om de uiteinden van de kindertablet te plaatsen. Let op dat het klittenband aan de andere zijde van de hoofdsteun niet losschiet.

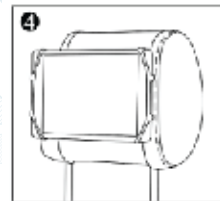

De installatie is voltooid.

Contact

Heeft u vragen over CosmoToys, uw bestelling, de levertijd of iets anders?

Wij kijken met plezier naar mogelijkheden om u alsnog blij te maken. Bekijk onze onderstaande contactgegevens en neem gerust contact met ons op!

 +31683115728

 info@newgenic.nl

CosmoToys
Zandlaan 14
Ede
Nederland



