

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINFÜHRUNG

- Das Alecto DVM-140 ist ein kabelloses Audio/Video-Babyphon und für den privaten Gebrauch in Innenräumen geeignet.
- Sie können permanent beobachten und zuhören oder das automatische Einschalten des Babyphons aktivieren, sobald Ihr Baby anfängt zu schreien.
- Bevor Sie das Set verwenden, entfernen Sie zunächst die Schutzfolie von der Eltern- und Babyeinheit.

Zu dieser Bedienungsanleitung:

Dieses Symbol bezeichnet eine Warnung. Für sichere Benutzung folgen Sie immer die in dieser Dokumentation beschriebenen Anweisungen.

Nach diesem Symbol folgt ein Anwendertipp.

Überprüfen Sie immer die Website von Alecto auf die neueste Version dieser Bedienungsanleitung.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hesdo, dass der Funkanlagentyp Alecto DVM-140 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://DOC.hesdo.com/DVM-140-DOC.pdf>



Dieses Gerät darf in allen Ländern der EU verwendet werden. In Frankreich, Italien, Russland und der Ukraine ist nur die Anwendung im Innenbereich zulässig.

INSTALLATION

BABYEINHEIT:

Stromversorgung:

Verbinden Sie das Netzteil mit Modellnummer CY-HA050100VWEU an der Baby-Einheit und stecken Sie das Netzteil in eine 230 V Steckdose ein.

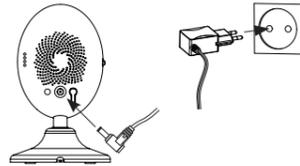

Verwendung als Babyphon: Stellen Sie sicher, dass das Baby die Babyeinheit oder das Kabel nicht erreichen kann. Stellen Sie das Babyphon mindestens 1 bis 1,5m vom Baby entfernt auf. Sie können zu lange Kabel mit Klebeband oder speziellen Kabelbindern zusammenbinden.

Wandmontage:

Bohren Sie nebeneinander zwei Löcher mit einem Abstand von 3,2 cm die Wand und setzen Sie Dübel und Schrauben ein. Der Schraubkopf sollte ein paar Millimeter aus der Wand stehen. Schieben Sie den Fuß der Babyeinheit über die Schrauben und drücken Sie die Babyeinheit etwas nach unten.

Tipps für die Aufstellung:

- Verwendung als Babyphon: stellen Sie die Baby-Einheit mindestens 2 m von Ihrem Baby entfernt auf und stellen Sie sicher, dass das Netzteilkabel ordentlich verstaut ist.
- Für eine optimale Reichweite wird empfohlen, die Baby-Einheit möglichst hoch und außer Reichweite von großen Metalloberflächen zu installieren.
- Die Temperatur wird an der Rückseite der Babyeinheit gemessen. Stellen Sie sicher, dass dieser Sensor frei hängt und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Vermeiden Sie Wärme von beispielsweise Leuchtmitteln.
- Die Babyeinheit ist nicht wasserfest. Bei der Verwendung

im Freien stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit vor Feuchtigkeit und Sand geschützt ist.

ELTERN-EINHEIT:

Stromversorgung:

Die Eltern-Einheit kann direkt über den mitgelieferten Akku oder über das mitgelieferte Netzteil entsorgt werden. Sobald Sie das Netzteil angeschlossen haben, wird der Akku aufgeladen und die Eltern-Einheit kann mobil genutzt werden.


Akku:

Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie den Akkudeckel auf der Rückseite der Einheit aufschieben. Legen Sie den Akku ein und schieben Sie den Akkudeckel wieder auf die Elterneinheit.

Niemals gewaltsam den Akku installieren. Nur den mitgelieferten, aufladbaren Lithium-Akku installieren (NV604464, 3.7V 1800mAh).

Netzteil:

Verbinden Sie das andere Netzteil mit Modellnummer CYHA050150VWEU an der Eltern-Einheit und stecken Sie das Netzteil an einer 230 V Steckdose ein.

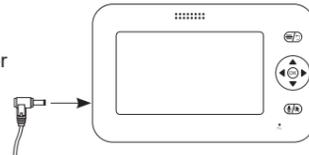


Vergewissern Sie sich, dass niemand über das Netzteilkabel stolpern oder fallen kann. Sie können zu lange Kabel mit Klebeband oder speziellen Kabelbindern zusammenbinden.

Tischständer der Elterneinheit:

Sie können die Elterneinheit mit dem Ständer an der Rückseite des Geräts auf einen Tisch oder einen Schrank stellen.

FUNKTIONSÜBERSICHT

ELTERNEINHEIT:

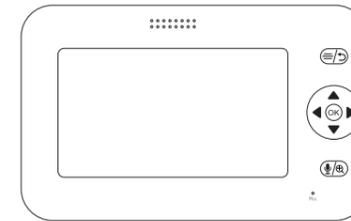

(Oberseite der Elterneinheit)
Halten Sie für 3 Sekunden gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.
Während der Benutzung: 1x kurz drücken, um die Anzeige auszuschalten; erneut drücken, um die Anzeige wieder einzuschalten.

Kurz drücken, um auf das Menü zuzugreifen.
Nach dem Öffnen des Menüs: 1x kurz drücken, um einen Schritt zurück zu gehen.

Während der Verwendung als Monitor: Kein Funktion.
Nach dem Öffnen des Menüs: **kurz** und wiederholt Drücken, um die gewünschte Einstellung auszuwählen



Nach dem Öffnen des Menüs: 1x kurz drücken, um die gewählte Einstellung zu bestätigen.

Drücken Sie kurz, um das Bild etwas zu vergrößern (Heranzoomen). Drücken Sie erneut, um die Normalansicht wiederherzustellen.
Gedrückt halten, um mit dem Baby zu sprechen.

(rechte Seite Elterneinheit)
Drücken Sie kurz und wiederholt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern

BABY-UNIT:

Schalter : nach unten schieben, um die Babyeinheit einzuschalten, nach oben schieben, um sie auszuschalten.

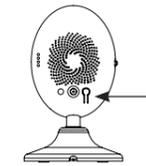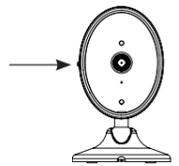

Drücken Sie kurz, um die Babyeinheit an der Elterneinheit zu registrieren. Siehe die entsprechenden Anweisungen in diesem Handbuch.

BILDSCHIRMSYMBOLS

Während der Nutzung der Elterneinheit können folgende Symbole auf dem Display erscheinen:

Signalstärke:

Oben links wird die Signalstärke angezeigt:

- starker Empfang
- guter Empfang
- durchschnittlicher Empfang
- schlechter Empfang
- kein Empfang

Ton:

Ton ist aktiviert

Achtung, dies zeigt nicht die eingestellte Lautstärke an

Ton ist deaktiviert (Lautstärke auf 0 eingestellt)

Achtung: Wenn Sie den Ton deaktivieren, während die VOX-Funktion aktiv ist (siehe hierzu die Menüfunktionen), zeigt das Lautsprechersymbol an, dass der Ton aktiviert ist.

Schlaflieder

Die Wiedergabe der Schlaflieder ist aktiviert, die Ziffer gibt die Nummer des Songs (1-4) an

Fütterungstimer:

Ist der Fütterungstimer aktiviert, wird die Countdown-Zeit in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt

Temperaturalarm:

DerTemperaturalarm ist aktiviert.

Temperatur:

(,22' ist ein Beispiel)

Gibt die Temperatur in dem Raum an, in dem sich die Babyeinheit befindet; berücksichtigen Sie eine mögliche Toleranz von ± 1,5 Grad

23:07:25 (,23: 07: 25' ist ein Beispiel)

Die Uhrzeit wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Siehe Abschnitt „Einstellungen / Zeit“, um diese Zeiteinstellung anzupassen.

Akku:

Neben der Kameraanzeige wird der Akkustand angezeigt:

- Akku voll
- Akku 2/3 voll
- Akku 1/3 voll
- und rot blinkend: Akku fast erschöpft, die Elterneinheit kann sich jederzeit ausschalten.

Wenn der Akku fast leer ist, ertönt jede Minute eine Reihe von Warntönen für ungefähr 20 bis 30 Minuten. Schließen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil an, ansonsten kann sich das Netzteil innerhalb dieser Zeit abschalten.

Zoomfunktion:

Die Zoomfunktion ist aktiviert.

ANWENDUNG

BABY- EINHEIT:

Ein/Ausschalten:

Schieben Sie den Schalter nach unten, um die Babyeinheit einzuschalten. Die Anzeige leuchtet auf. Diesen Schalter nach oben schieben, um die Babyeinheit auszuschalten. Die Anzeige erlischt.

Automatische Nachtsicht:

Die Babyeinheit ist mit integrierten Infrarot-LEDs ausgestattet; diese LEDs schalten sich automatisch ein, wenn das Kinderzimmer dunkel wird und schalten sich bei Helligkeit wieder ein.

Die LEDs können Gegenstände bis zu einer Entfernung von ca. 3-5 m beleuchten.


Bei Dunkelheit werden die Nachtsicht-LEDs eingeschaltet, die Bilder auf der Elterneinheit werden schwarzweiß angezeigt.

Achtung: Infrarotlicht kann vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden; das bedeutet, dass Sie mit bloßem Auge nicht erkennen können, ob die Infrarot-LEDs eingeschaltet sind. Je nach Modelltyp der Infrarot-LED können Sie vielleicht ein rotes Glühen sehen.

ELTERNEINHEIT:

Ein/Ausschalten:

Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.

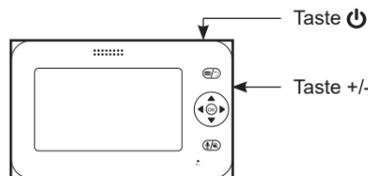

Lautstärke:

Drücken Sie kurz und wiederholt die +/- Tasten, um die Lautstärke einzustellen. Während der Einrichtung zeigt der Bildschirm den Lautstärkepegel an (Lautstärke 0 = kein Ton). Als zusätzliche Erinnerung, erscheint das -Symbol, wenn der Ton deaktiviert ist.

Sprechen:

Drücken Sie die Taste , um mit Ihrem Baby zu sprechen. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, wie Sie sprechen, und lassen Sie sie los, um zuzuhören. Die Lautstärke an der Seite der Babyeinheit ist fest eingestellt und kann nicht geregelt werden.

Bei Verwendung der Gegensprechfunktion erscheint das Symbol auf dem Bildschirm.

Anzeige aus (Elternschlafmodus):

Wenn Sie sich von der Displayhelligkeit der Elterneinheit auf Ihrem Nachttisch gestört fühlen, können Sie das Display durch Drücken der Taste ausschalten. Der Ton bleibt aktiviert. Drücken Sie kurz eine beliebige Taste, um das Display wieder einzuschalten.

Siehe Abschnitt ‚VOX‘, um den Bildschirmton automatisch auszuschalten, wenn das Baby schläft, und wieder einzuschalten, sobald das Baby anfängt zu weinen

ZOOM: (Vergrößern)

Drücken Sie zum Heranzoomen kurz die Taste . Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Normalansicht wiederherzustellen. Das Zoom-Symbol erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, wenn diese Funktion aktiviert ist.

MENÜGESTEUERTE FUNKTIONEN

Öffnen Sie das Menü, indem Sie kurz die Taste drücken. Verwenden Sie die Navigationstasten , , oder , um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK**, um die ausgewählte Option zu öffnen.

Schlaflied:

- Drücken Sie kurz die Taste , wählen Sie mit , , oder die Option ‚Schlaflied‘ und drücken Sie die Taste **OK**
- Wählen Sie mit den Tasten , , oder das gewünschte Schlaflied aus, oder wählen Sie ‚Allen‘, um alle Schlaflieder wiederholt abzuspielen, und drücken Sie die Taste **OK**
- Drücken Sie 2x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt

Die Wiedergabe der Schlaflieder wird nach ca. 20 Minuten automatisch gestoppt. Sie können auch das Menü öffnen und **STOP** wählen, um die Wiedergabe der Songs vorher anzuhalten.

Im unteren Bereich des Menüs können Sie auch die Wiedergabelautstärke der Schlaflieder an der Babyeinheit einstellen.

Beachten Sie, dass der Klang des Wiegenlieds über das Mikrofon der Babyeinheit an die Elterneinheit übertragen wird. In diesem Fall sollten Sie die Lautstärke der Elterneinheit auf 0 stellen (= Ton aus).

Sobald und solange die Schlaflieder abgespielt werden, erscheint das Symbol oben im Display.

Ansicht:

Wenn mehrere Babyeinheiten an der Elterneinheit registriert sind, können Sie in diesem Menü auswählen, welche Ansicht auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

- Drücken Sie kurz die -Taste, wählen Sie mit , , oder die Option ‚Ansicht‘ und drücken Sie kurz die Taste **OK**.
- Wählen Sie mit der Taste oder die Kamera aus, die Sie anzeigen möchten, oder wählen Sie **SCAN**, um die Ansicht aller Kameras nacheinander für 5 Sekunden anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **OK**.

Achtung: Das Gerät schaltet NICHT automatisch auf eine Kamera um, auf der Töne erkannt werden.

Temperatur:

In diesem Menü können Sie einen Mindest- und Höchstwert für die Temperaturwarnung eingeben, die Warnfunktion ein- / ausschalten oder die Anzeige auf Grad Celsius oder Grad Fahrenheit einstellen.

- Drücken Sie kurz die Taste , wählen Sie mit , , oder die Option ‚Temperatur‘ aus und drücken Sie die **OK** -Taste. Wählen Sie mit den Tasten and die gewünschte Einstellung:
 - ‚Untergrenze‘ für die minimale Temperatur
 - ‚Obergrenze‘ für die maximale Temperatur
 Stellen Sie diese Optionen mit der oder -Taste ein
 - ‚F‘ für die Anzeige in Grad Fahrenheit
 - ‚AUS‘, um die Temperaturwarnung auszuschalten
 - ‚EIN‘, um die Temperaturwarnung einzuschalten, drücken Sie die **OK**-Taste, um diese Einstellung auszuwählen.

- Drücken Sie 2x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

Temperaturalarmbetrieb

Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, erscheint das Thermometersymbol oben auf dem Bildschirm. Wenn der MAX- oder MIN-Grenzwert überschritten wird, leuchtet dieses Symbol rot, während „Hi“ oder „Lo“ angezeigt wird. Außerdem wird in der Mitte des Bildschirms die Benachrichtigung ‚Temperaturalarm‘ angezeigt, während Alarmtöne mehrere Sekunden lang ausgegeben werden.

 *Der Alarmton ertönt nur einmal, aber das Thermometersymbol bleibt rot, bis die Temperatur innerhalb der von Ihnen eingestellten Grenzwerte abfällt.*

Fütterungs-timer:

Auf der DVM-275 Elterneinheit kann ein Signal ertönen, wenn es z. B. Zeit für die nächste Fütterung ist.

1. Drücken Sie kurz die  -Taste, wählen Sie mit , ,  oder  die Option ‚Fütterungs-timer‘ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  eine der 4 voreingestellten Zeiten (2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder 5 Stunden) und drücken Sie die Taste **OK**
3. Sie können die Option ‚Einstellungen‘ verwenden, um eine benutzerdefinierte Zeit zwischen 1 Sekunde und 23: 59: 59 Uhr zu programmieren. Drücken Sie anschließend die Taste **OK**
4. Drücken Sie 2x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

 *Die Restzeit wird oben rechts am Bildschirm angezeigt.*

 *Sobald die ausgewählte oder eingestellte Zeit abgelaufen ist, werden Alarmtöne ausgegeben, während das Symbol  oben auf dem Bildschirm rot wird.*

 *Die Alarmtöne ertönen nur einmal, die abgelaufene Zeit unten rechts und das rote Symbol oben bleiben als visuelle Erinnerung. Sie müssen diese manuell ausschalten, indem Sie das Menü öffnen, die Option ‚Abbrechen‘ auswählen und dann die Taste OK drücken oder die Taste  zweimal drücken.*

VOX:

Wenn das Baby ruhig schläft und die Babyeinheit keine Geräusche aufnimmt, kann es sein, dass der Ton der Elterneinheit automatisch ausgeschaltet wird und sich wieder einschaltet, sobald das Baby zu weinen beginnt.

Einrichtung:

Sie können die Empfindlichkeit der automatischen Einschaltfunktion wie folgt einstellen:

1. Drücken Sie kurz die  -Taste, wählen Sie mit , ,  oder  die Option ‚VOX‘ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Mit der  oder  -Taste wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - ‚AUS‘: Die VOX-Funktion ist deaktiviert: Alle Töne aus dem Kinderzimmer werden übertragen, auch wenn das Baby schläft.
 - ‚Niedrig‘: Die VOX-Funktion ist mit niedriger Empfindlichkeit aktiviert: Töne werden nur übertragen, wenn das Baby laut weint.
 - ‚Mittel‘: Die VOX-Funktion ist mit mittlerer Empfindlichkeit aktiviert: Die Babyeinheit überträgt Töne, wenn das Baby normal weint.
 - ‚Hoch‘: Die VOX-Funktion ist mit hoher Empfindlichkeit aktiviert: Auch leise Töne aus dem Kinderzimmer werden übertragen.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste und drücken Sie 1x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren oder warten Sie 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

Das Wort „VOX“ erscheint oben auf dem Bildschirm, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Bedienung:

- Der Ton der Elterneinheit wird ungefähr 30 Sekunden lang abgeschaltet, wenn die Babyeinheit keine Geräusche mehr aufnimmt. Das Display bleibt aktiviert.
- Sobald die Babyeinheit Geräusche erkennt, wird der Ton je nach Empfindlichkeitseinstellung wieder aktiviert und ist auf der Elterneinheit hörbar.
- Wenn der Ton bei Stille ausgeschaltet wird und Sie die Taste  drücken, wird auch die Anzeige ausgeschaltet. Wenn das Baby jetzt zu weinen beginnt, werden sowohl der Ton als auch das Display eingeschaltet.
- Wenn das Baby wieder einschläft, wird der Ton automatisch ausgeschaltet, der Bildschirm bleibt jedoch aktiviert. Drücken Sie die Taste  erneut kurz, wenn Sie die Anzeige lieber deaktivieren möchten.

Einstellungen:

In diesem Menü können Sie den Babymonitor nach Ihren Wünschen anpassen.

1. Drücken Sie kurz die Taste , wählen Sie mit , ,  oder  die Option ‚Einstellungen‘ aus und drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten , ,  oder  die gewünschte Einstellung aus und drücken Sie die **OK**-Taste :
 - ‚Sprache‘: Wählen Sie mit , ,  oder  die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**. Sie können zwischen Englisch, Niederländisch, Französisch und Deutsch wählen.
 - ‚Zeit‘: Mit  und  wählen Sie die Stunden, Minuten oder Sekunden aus und mit  und  stellen Sie die Uhrzeit ein. Drücken Sie zum Bestätigen **OK**.
 - ‚Frequenz‘: Um ein Verwackeln der Bilder zu verhindern, können Sie die Bildfrequenz entsprechend der Frequenz Ihrer Stromversorgung einstellen. Verwenden Sie  oder , um ‚50Hz‘ oder ‚60Hz‘ auszuwählen, und bestätigen Sie mit **OK**.


- ‚Helligkeit‘: Wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Displayhelligkeit aus, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.

-  *Beachten Sie, dass der Stromverbrauch steigt, wenn Sie anstelle einer niedrigen Helligkeit eine hohe Displayhelligkeit wählen. Bei mobiler Verwendung, d.h. die Stromversorgung erfolgt über den Akku, wird eine niedrigere Helligkeitseinstellung empfohlen. Sie können eine höhere Helligkeit einstellen, wenn Sie das Netzteil verwenden.*
- ‚Kamera‘: Sie können maximal 4 Babyeinheiten (Kameras) an der DVM-275 Elterneinheit registrieren. Im nächsten Abschnitt wird beschrieben, wie Sie weitere Kameras registrieren und entfernen.
 - ‚Abmelden‘: Wählen Sie diese Option, um den Babymonitor vollständig zurückzusetzen. Denken Sie daran, dass die (alle) registrierte(n) Babyeinheit(en) nach diesem Reset erneut registriert werden müssen.
3. Zum Schluss drücken Sie 2x oder 3x die Taste , um das Menü zu verlassen und zum normalen Bildschirm zurückzukehren, oder Sie warten 10 Sekunden, bis dies automatisch erfolgt.

ZUSÄTZLICHE KAMERAS

Eine neue Kamera registrieren:

1. Schließen Sie das Netzteil der neuen Kamera (Babyeinheit) an und stecken Sie das Netzteil an einer 230-V-Steckdose ein. Überprüfen Sie, ob die Kamera eingeschaltet ist (Schalter  in Position I).
2. Öffnen Sie das Menü an der Elterneinheit, wählen Sie die Option ‚Einstellungen‘, drücken Sie die Taste **OK** und wählen Sie dann ‚Kamera‘ aus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten  oder , um eine neue Kamera hinzuzufügen (Spalte ‚Anmelden‘), und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Die Elterneinheit startet nun einen Countdown von 30 auf 0, innerhalb dieser 30 Sekunden drücken Sie kurz die Pair-taste auf der Rückseite der neuen Babyeinheit. Nach einigen Sekunden erkennen sich die Elterneinheit und die neue Babyeinheit, und die Ansicht der neuen Babyeinheit wird sofort auf dem Bildschirm der Elterneinheit angezeigt.

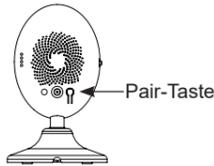

 *Separate Kameras können über den Lieferanten des DVM-140 oder über das Internet erworben werden. www.alectobaby.nl*

So entfernen Sie eine alte Kamera:

1. Öffnen Sie das Menü an der Elterneinheit, wählen Sie die Option ‚Einstellungen‘, drücken Sie die **OK**-Taste und wählen Sie dann ‚Kamera‘ aus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste  oder  die alte Kamera aus, die Sie entfernen möchten (‚Abmelden‘) und drücken Sie die Taste **OK**
3. Die Elterneinheit fordert nun zur Bestätigung auf. Wählen Sie ‚JA‘ und drücken Sie die **OK**-Taste.
4. Die Babyeinheit ist jetzt entfernt. Siehe Punkt ‚Ansicht‘ im Abschnitt ‚Menügesteuerte Funktionen‘, um zwischen den registrierten Kameras zu wechseln oder alle Bilder nacheinander anzuzeigen.

11

12

13

14

TIPPS UND WARNHINWEISE

ALLGEMEIN:

- Verwenden Sie das Baby Phone ausschließlich als Hilfsmittel und niemals anstatt der Betreuung durch einen Erwachsenen oder Betreuer.
- Lesen Sie gründlich die Bedienungsanleitung und befolgen Sie alle Anweisungen.
- Stellen Sie die Baby- oder Eltern-Einheit niemals in einem nassen oder feuchten Raum oder einer feuchten Umgebung auf.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeableitung; decken Sie die Eltern-Einheit, Baby-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e) niemals ab und stellen Sie diese niemals neben eine Wärmequelle.
- Verwenden Sie ausschließlich das (die) mitgelieferte(n) Netzteil(e); das Anschließen eines anderen Netzteils beschädigt die Elektronik.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzteilkabel nicht beschädigt sind und dass niemand über diese Kabel stolpern oder fallen kann.
- Zerlegen Sie niemals die Eltern-Einheit, die Baby-Einheit und/oder das (die) Netzteil(e); dafür ist ausschließlich qualifiziertes Personal autorisiert.

AKKU:

Der Akku wird aufgeladen, sobald Sie die Elterneinheit am Netzteil anschließen und es an einer 230 V Steckdose einstecken.

- Sie können das Netzteil immer angeschlossen lassen; der Ladestromkreis für den Akku wird elektronisch gesteuert und es gibt keine Gefahr einer Überladung.
- Falls Sie aber das Set über längere Zeit nicht benutzen (>2 Monate), wird empfohlen, den Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose zu ziehen und den Akku aus der Elterneinheit zu entnehmen. Wenn Sie das Set wieder verwenden, laden Sie zuerst den Akku richtig auf.

INSTALLATION:

- Verbinden oder trennen Sie das Netzteil mit/von der Baby-Einheit bzw. Eltern-Einheit nur dann, wenn der Stecker des Netzteils aus der Steckdose gezogen wurde.
- Babyphon niemals bei Gewitter installieren.
- Unisolierte Kabel niemals berühren, es sei denn, die Kabel sind nicht mit einer Steckdose verbunden.

STÖRUNGSFREI:

- Dieses Babyphon ist digital verschlüsselt. Das bedeutet, dass Sie niemals von anderen Geräten Signale empfangen und das Signal Ihrer Baby-Einheit(en) von z.B. Nachbarn nicht empfangen werden kann.
- Falls die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit in oder in der unmittelbaren Umgebung elektromagnetischer Felder aufgestellt ist, kann das Signal (Bilder oder Ton) leicht beeinträchtigt werden. In diesem Fall stellen Sie die Baby-Einheit(en) oder Eltern-Einheit an einem anderen Ort auf oder Sie bewegen, falls möglich, die Störquelle.

MITHÖREN/ABHÖREN:

- Mithören/Abhören der Signale von diesem Babyphon ist nahezu unmöglich. Man muss sich nicht nur in Reichweite des Babyphons aufhalten, sondern benötigt auch sehr kostspielige Geräte.

REICHWEITE:

- Das Babyphon hat eine Reichweite von bis zu 300 m im offenen Gelände und bis zu 50 m im Innenbereich; diese Reichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
- Wenn sich die Einheiten außerhalb des Bereichs befinden, ‚friert‘ die Anzeige zuerst für einige Sekunden ein und dann erscheint der Text ‚Keine Verbindung‘ am Display, während jede Minute mehrere Warntöne ausgegeben werden. Sobald die Babyeinheit und die Elterneinheit sich wieder im selben Bereich befinden, werden diese Warnungen gestoppt.

VERZÖGERUNG BEI BILDERN UND TON:

- Die Baby-Einheit überträgt die Bilder und den Ton in digitalen Bausteinen an die Eltern-Einheit. Die Eltern-Einheit wandelt diese Signale wieder in ein erkennbares Bild und verständlichen Ton um. Daher gibt es eine geringe Verzögerung zwischen dem Augenblick der Bewegung und des Tons und der Anzeige und des Tons an der Eltern-Einheit.
- Desweiteren sind die Töne und Bilder an der Eltern-Einheit nicht genau zeitgleich.

WARTUNG:

- Reinigen Sie das Babyphon nur mit einem feuchten Tuch; niemals chemische Reiniger verwenden. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Netzteile von der Stromversorgung trennen.

UMWELT UND ENTSORGUNG:

- Die Verpackung dieses Babyphons kann im Altpapier entsorgt werden. Wir weisen Sie dennoch darauf hin, diese Verpackung aufzubewahren, um die Geräte für den Transport ausreichend schützen zu können.
-  Falls das Babyphon ausgetauscht werden muss, geben Sie es Ihrem Händler zurück; er gewährleistet  eine umweltfreundliche Entsorgung.

PROBLEME:

- kein Bild, kein Ton:
 - sind Eltern- und Baby-Einheit ausgeschaltet? (Akku aufgeladen, Akku voll?)
 - ist die Eltern-Einheit in Reichweite der Baby-Einheit?
 - Das Bild und Ton nicht unter dem Einfluss von Stille deaktiviert? (VOX)
 - sind die Babyeinheit und die Elterneinheit aufeinander registriert?
 - ist die richtige Kamera an der Elterneinheit ausgewählt?
 - ist die Lautstärke der Eltern-Einheit auf 0 (aus) gestellt?
 - haben Sie den Bildschirm durch kurzes Drücken der  -Taste selbst deaktiviert?

- Wenn die oben aufgeführten Punkte in Ordnung sind, ziehen Sie die Netzteile aus den Steckdosen, entnehmen Sie den Akku aus der Eltern-Einheit, warten sie mindestens eine Minute und schließen anschließend alles wieder an. Jetzt schalten Sie die Eltern- und Baby-Einheiten wieder ein.
- Sollten Sie immer noch keine Bilder oder Töne empfangen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Alecto unter der im Internet www.alecto.nl

TECHNISCHE DATEN

Reichweite:	bis zu 50 m im Innenbereich bis zu 300 m im Freien
Akku der Elterneinheit:	Lithium-Polymer-Akkupack 3,7 V, 1800 mAh, model NV604464
Netzteile Kamera:	Modell: CYHA050100VWEU Eingang: 100-240V~50/60Hz 0.5A Ausgang: 5.0VDC 1A 
Netzteile Monitor:	Modell: CYHA050150VWEU Eingang: 100-240V~50/60Hz 0.5A Ausgang: 5.0VDC 1,5A 
Frequenz:	2407 MHz - 2475 MHz
Modulation:	FSK / FHSS
RF-Ausgabe:	<20dBm
LCD-Display:	Auflösung 480x272Pixel 4,3 Zoll / 10,9 cm
Dauer der Akkuaufladung:	4 Stunden (*)
Dauer des Akkubetriebs:	bis zu 10 Stunden (*)
Betriebstemperatur:	10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-10°C - 70°C
Monitor geeignet für:	4 Kameras

Achtung:

 Die Elterneinheit und die Babyeinheit sind NICHT wasserdicht und nur für den Innenbereich geeignet.

*: Die oben angegebenen Zeiten sind nur Richtwerte und hängen von der Verwendung, dem Zustand und der Qualität der Batterien ab.

GARANTIE

Sie erhalten für Alecto DVM-140 eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Akku: 12 Monaten). Während dieses Zeitraums garantieren wir die kostenlose Reparatur von Schäden, die durch Material- und Verarbeitungsfehlern verursacht werden. Sie unterliegen alle der abschließenden Bewertung des Importeurs.

VORGEHENSWEISE: Wenn Sie Schäden bemerken, schlagen Sie zunächst in der Bedienungsanleitung nach. Wenn Sie in der Anleitung keine zufriedenstellende Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Händler dieses Babyphons oder den Kundenservice von Alecto unter der im Internet www.alecto.nl.

DIE GARANTIE WIRD NULL UND NICHTIG: bei unsachgemäßer Verwendung, falschen Anschlüssen, auslaufenden und/oder falsch installierten Akkus, bei Verwendung nicht originaler Teile oder Zubehör, Unachtsamkeit und bei Schäden, die durch Feuchtigkeit, Feuer, Überflutung, Blitzschlag und Naturkatastrophen verursacht werden. Bei unautorisierten Änderungen und/oder Reparaturen von Dritten. Bei falschem Transport des Geräts ohne geeignete Verpackung und wenn diesem Gerät keine Garantiekarte und kein Kaufnachweis beiliegt. Jegliche weitere Haftung hinsichtlich Folgeschäden ist ausgeschlossen.



16

17

18

19

20