

INSTRUCCIONES




Alecto® FR-115
FR115

INTRODUCCIÓN

El Alecto FR-115 es un walkie-talkie PMR-446. Con este walkie-talkie es posible comunicarse entre sí de forma gratuita así como con otros walkie-talkies (Alecto) siempre que cumplan con el estándar PMR-446.

FUNCIONES DE PANTALLA

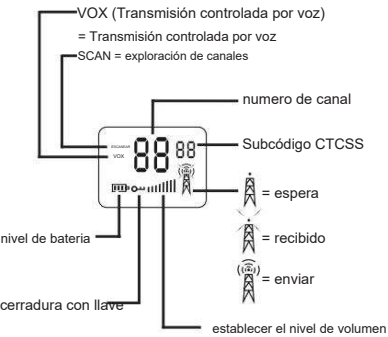

FUNCIONES



INSTALACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

El FR-115 funciona con 3 pilas AAA Penlite.

1. Ahora abra el compartimento de la batería abriéndolo. Al presionar la pestaña en la parte inferior de la tapa de la batería hacia arriba, ahora se puede quitar la tapa de la batería.



Para evitar el riesgo de asfixia cuando lo utilizan niños pequeños, debido a que el clip para cinturón es una pieza relativamente pequeña, el clip para cinturón viene pegado en su lugar desde la fábrica. Quitar y reemplazar la tapa de la batería esto puede hacer las cosas un poco más difíciles.

2. Inserta las pilas así. en el compartimento de la batería está indicado y se cierra el compartimento de la batería



USAR



Tenga en cuenta: para una conexión entre 2 radios, ambas radios deben estar en el mismo canal. Se configuran el mismo canal, con el mismo subcódigo. Vea más adelante en este manual cómo configurar el canal y los subcódigos.

ENCENDER / APAGAR:

Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para encender o apagar la radio.

CONTROL DEL VOLUMEN:

Presione brevemente el botón  repetidamente para ajustar el volumen. El nivel de volumen establecido se muestra en la parte inferior de la pantalla.

ENVIAR:

Presione la tecla P para transmitir. Mantenga presionada esta tecla mientras habla. Hable a un volumen de voz normal y aproximadamente 3 a 15 cm del micrófono de la radio.

RECIBÍÓ:

Suelte la tecla P para recibir.

TONO DE LLAMADA:

Pulse brevemente la tecla P para emitir un tono de llamada. Este tono de llamada se puede ajustar; consulte 'Cambiar el tono de llamada' más adelante en este manual.

ILUMINACIÓN DE FONDO:

Cada vez que presione una tecla de función (excepto la tecla de la linterna), se encenderá la luz de fondo de la pantalla. Esta iluminación se apagará automáticamente 10 segundos después de que se presionó una tecla por última vez.

LINTERNA:

Utilice el botón para encender la linterna incorporada. Esta luz se enciende mientras mantengas este botón presionado.

Para esta función no es necesario encender la radio.

Tenga en cuenta: no mire directamente a la luz brillante ni la dirija a los ojos de otras personas. La luz puede ser brillante y dañar la visión.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

FUNCIÓN VOX:

Cuando la función VOX (VOX = Transmisión activada por voz) está habilitada, el FR-115 transmitirá tan pronto como usted hable por el micrófono.

Activar/desactivar la función VOX:

1. Presione el botón **MENU** 3 veces, la palabra "VOX" se ilumina a la izquierda de la pantalla
2. utilice las teclas  o  para activar el nivel de sensibilidad ('OF' está desactivado, '1' es el menos sensible, '3' es el más sensible)
3. Presione la tecla P para confirmar.

Utilice preferentemente esta función en combinación con auriculares. Tenga en cuenta que puede pasar más de un segundo después de comenzar a hablar antes de que la radio encienda al transmisor.

ESCUCHAR CANAL: (seguimiento)

Con esta función se desactiva la supresión de ruido, de modo que también se puedan escuchar emisoras débiles en ese canal.

Activar/desactivar la función MONITOR:

1. Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos, el ruido de fondo se desactiva y puedes escuchar el canal.
2. Suelte el botón  para encender el cancelador de ruido, para permitir

ESCANEO DE CANALES:

La función de escaneo escanea todos los canales uno tras otro.

1. Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos y comenzará el escaneo.
2. Presione brevemente el botón  o  para continuar escaneando si solo se recibe ruido en un canal.
3. Presione la tecla P o la tecla **MENU** para ingresar para finalizar el escaneo

BLOQUEO DEL TECLADO:

Cuando se activa el bloqueo del teclado, las teclas se sen  y **MENU** bloqueado. 1.

Mantenga presionado el botón **MENU** hasta que transcurran aproximadamente 2 segundos  aparece en la pantalla

2. Presione y mantenga presionado el botón **MENU** nuevamente durante 2 segundos para soltar estos botones nuevamente.

INSTRUCCIONES

CAMBIAR CANAL DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN:

1. Presione el botón **MENU**, la indicación del canal , una vez parpadeará
2. Presione el botón  o  para seleccionar el canal deseado.
3. Presione la tecla P para confirmar.

CAMBIAR SUBCANAL (CTCSS):

1. Presione el botón **MENU** dos veces, el subcanal en la indicación parpadeará
2. Utilice las teclas  o  para seleccionar la configuración deseada subcanal (1-38) o deshabilite esta función configurando OF
3. Presione la tecla P para confirmar.

Tenga en cuenta que la radio de su interlocutor debe tener el mismo subcanal configurado.

Explicación del subcanal, (código CTCSS):

El sistema de silenciamiento controlado por tono continuo es un código de tono que se envía al transmitir. Este código de tono no es audible.

Sólo si el código de tono de la radio transmisora coincide con el código de tono de la radio receptora, la radio receptora mostrará la señal. Esto evita que otros te molesten.

Radios PMR-446 que se comunican en el mismo canal.

CAMBIAR TONO DE LLAMADA:

- Puedes elegir entre 10 tonos de llamada diferentes y 'tono desactivado':
- Presione el botón **MENU** 4 veces, 'CA' parpadea en él mostrar
 - utilice las teclas **▲** o **▼** para configurar el tono de llamada deseado ('oF' = tono apagado'), como comprobación, este tono suena desde el altavoz
 - Presione la tecla **P** para confirmar.

TONOS DE TECLAS ENCENDIDO/APAGADO:

Los tonos de teclas son los tonos que suenan cuando presiona una tecla. Puede habilitar o deshabilitar estos tonos de la siguiente manera:

- Presione el botón **MENU** 5 veces, 'to' parpadea en la pantalla seguido de 'on' o 'oF'
- Utilice las teclas **▲** o **▼** para habilitar ('on') o deshabilitar ('oF') el tono de las teclas.
- Presione la tecla **P** para confirmar.

ROGER BIP:

- Si esta función está habilitada, sonará un tono de señal en la estación receptora tan pronto como deje de transmitir. Ahora el destinatario sabe que puede empezar a hablar de nuevo.
- habilitar/deshabilitar el pitido Roger:
- Presione el botón **MENU** 6 veces, 'ro' parpadea en la pantalla seguido de 'on' u 'oF'
 - utilice las teclas **▲** o **▼** para habilitar ('on') o deshabilitar ('oF') el tono Roger-Beep

- Presione la tecla **P** para confirmar.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

GENERAL:

El FR-115 es un transmisor/receptor que funciona con ondas de radio en la banda de 446 MHz. La señal La transmisión puede verse perturbada por influencias externas como otras radios, transmisores, teléfonos inalámbricos, etc.

Si su walkie-talkie sufre perturbaciones o causa interferencias, cambiar de canal suele ser una solución.

El uso de esta radio está permitido en todos los países de la UE. Si desea llevar el FR-115 a países fuera de la UE, primero consulte las restricciones locales sobre el uso del equipo PMR446 allí.

Tenga en cuenta que la señal del FR-115 también puede escucharse mediante radios o receptores distintos al suyo.

No está permitido realizar ningún cambio en la electrónica o la antena del FR-115 de ninguna manera. El servicio sólo puede ser realizado por técnicos calificados.

Nunca utilice el FR-115 al aire libre durante una tormenta.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

- El símbolo de batería en la pantalla indica la carga de las baterías instaladas.
-  pilas llenas
 -  Baterías 1/3 llenas, reemplácelas ahora
 -  este símbolo parpadea y suena un doble pitido cada 3 segundos: la batería está casi agotada y la radio se apagará al cabo de unos minutos

CONEXIÓN RADIO:

El alcance del FR-115 es de hasta 7 km. Este rango depende de las condiciones locales, como edificios altos, líneas aéreas y de alto voltaje. Se logra un alcance óptimo si la radio tiene una visión clara del receptor.

CTCSS:

Un teléfono que no haya configurado un código CTCSS puede recibir la señal de todos los teléfonos que transmiten en el mismo canal. Sólo podrá responder si ha configurado el mismo código CTCSS que el otro teléfono.

MANTENIMIENTO:

- Limpiar el FR-115 sólo con un paño húmedo paño.
- Nunca coloque la radio bajo la luz solar directa. no en un ambiente húmedo.
- Evite que entre agua y/o arena en el FR-115.

- Si ocurre un mal funcionamiento, primero verifique el funcionamiento del FR-115 en otra ubicación.

AMBIENTE:

-  Si desecha la radio, devuélvala a su proveedor. Garantizan un procesamiento respetuoso con el medio ambiente.
- Puede entregar las baterías usadas al proveedor de estas radios o puede entregarlas en su depósito local para pequeños desechos químicos.
- Nunca arroje pilas vacías a su hogar.

desperdiciar.

TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- No hace nada:
- pilas agotadas, reemplácelas
- Mala o nula recepción:
- baterías débiles o agotadas, reemplácelas
 - la configuración del canal o subcanal está configurada incorrectamente (el transmisor y el receptor deben estar configurados en el mismo canal, con el mismo subcanal)
 - la distancia entre el transmisor y el receptor es demasiado grande, reduzca la distancia
- Ruido y otros ruidos:
- diferentes transmisores disponibles, cambiar de canal
 - interferencias de otros dispositivos, apague el otros dispositivos apagados (si es posible)

- Silbato alto:
- el transmisor está demasiado cerca del receptor o El volumen del receptor es demasiado alto, aumente la distancia o baje el volumen.

Si esto no resuelve la falla, retire las baterías del teléfono y vuelva a insertarlas después de unos minutos. Si el fallo aún no se ha resuelto, póngase en contacto con el departamento de servicio de Alecto en www.alecto.nl

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Frecuencia de trabajo: 446.00625 MHz hasta 446.09375MHz
- Potencia de salida <27dBm
- Fuente de alimentación: 3 pilas de 1,2 V, tamaño AAA
- Tiempo de uso: aproximadamente 24 horas (basado en baterías alcalinas y el siguiente uso: enviar 5%, Recibe el 5% 90% en espera)
- Conexión de auriculares: estéreo de 2,5 mm
- Alcance: hasta 7Km
- Peso de la radio: 67gr. (murciélago excluido)
- Dimensiones: 91(128) x 49 x 35 mm

Sólo apto para >6 años

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Yo, Commaxx, por la presente declaro que el equipo de radio tipo Alecto FR-115 / FR115 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad se puede consultar en la siguiente dirección de Internet: <http://DOC.hesdo.com/FR-115-DOC.pdf>

TARJETA DE GARANTÍA

El Alecto FR-115 / FR115 tiene una garantía de 24 MESES después de la fecha de compra. Durante ese período, garantizamos la reparación gratuita de los defectos causados por errores de material y construcción. Esto queda a la última discreción del importador.

COMO ACTUAR:

Si nota algún defecto, consulte primero estas instrucciones de uso. Si esto no proporciona una respuesta definitiva, consulte al proveedor de este teléfono o al departamento de servicio de Alecto.

LA GARANTÍA ANULADA:

En caso de uso inadecuado, conexión incorrecta, baterías con fugas y/o instaladas incorrectamente, uso de piezas o accesorios no originales,

audición, negligencia y defectos causados por humedad, fuego, inundaciones, rayos y desastres naturales. En caso de cambios y/o reparaciones no autorizadas por parte de terceros. En caso de transporte incorrecto del dispositivo sin el embalaje adecuado y si el dispositivo no va acompañado de este certificado de garantía y del recibo de compra. Las baterías y la antena no están cubiertas por la garantía. Queda excluida cualquier responsabilidad adicional, en particular por posibles daños resultantes.

Nombre:

DIRECCIÓN:

Código Postal:

Lugar:

Teléfono:

Guarda aquí tu caja registradora o ticket de compra.





Servicio



Ayuda



WWW.ALECTO.NL
SERVICIO@ALECTO.NL



Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG, Kerkrade
The Netherlands

