




360° ROTATION ANAL STIMULATOR

Keshy
TOYS

Product Manual

Product Parameter

Product Name: 360° twist anal plug
1. Rated voltage: 3.7V
2. Static current: $\leq 5\mu A$
3. Working current: 140mA
Charging time: about 90 minutes
Endurance: about 60 minutes
Max. noise: ≤ 50 Decibel
Product size: 97*35*45
Battery capacity: 300mAh
Battery type: 602030

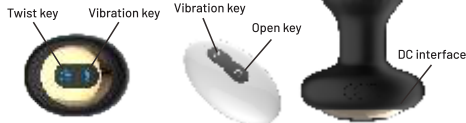

Functional Instruction

1. Massager control

Long press the Power/Twist button to turn on the massager and the LED light will turn on. Then short press the power/twist button to start the 1st mode twist, then press to the next mode, a total of 7 modes in circle.

Short press the vibration button to begin the 1st mode, then press to the next mode, a total of 7 modes in circle. Long press to turn off vibration. Long press the Power/Twist button to turn off the massager.

2. Remote control

Turn on the massager.

Short press the power/Twist button to turn on the 1st mode twist, then press it to the next mode, a total of 7 modes in circle.

Short press the vibration button to begin the 1st mode, then press to the next mode, a total of 7 modes in circle.

Long press the vibration button to turn off the Vibration function.

Long press the Power/Twist button to stop all functions, the massager will go into standby mode and the LED light will turn off. The massager automatically turns off after standby for more than 5 minutes.

Charging instruction

1. The toy can't be started while charging.
2. The LED light will turn on when the toy is activated. There are two LED lights near the button.
3. The LED indicator flashes when charging and keeps the toy steady when the toy is fully charged.

Precautions for Use

1. Before use this product, find first the power entry (DC) for the wearable part to charge the product fully. Then use clean water, shower gel, or sex toy special detergent to clean it up, and immediately wipe;
2. Before insert, to avoid pains due to dryness, apply lubricants evenly to the product and the impending insertion part (use of condom is suggested), slowly push the product front end to the body, then choose suitable frequency and enjoy pleasant sensation it brings to you;
3. This product is a personal belonging, not for mix use of many people for your health, and the use shall be immediately stopped if discomfort or irritability appears.
4. It is prohibited to use massage oil, hand cream, detergent, gasoline, or acetone as lubricants.

Precautions for Cleaning

1. After use, the product should be cleaned up with clean water, shower gel, or sex toy special detergent, immediately wiped, and stored at a dust-free cool place without contact of articles of other materials;
2. It is not recommended to clean up this product with ethyl alcohol for ethyl alcohol will etch product surface to accelerate aging of product.

After-Sales Service

If you have any problems or use difficulties in the process of using this product, please first contact the company or point of sale, and we will try our best to provide top quality service to you. But you are not allowed to arbitrarily disassemble this product. As for arbitrarily disassembled product you should know that the company is not responsible.

Keshy
TOYS



Livid lifestyle, Tilburg Netherlands
lividlifestyle@hotmail.com


360° ROTATIE ANALE STIMULATOR

Keshy
TOYS

Producthandleiding

Productparameter

Productnaam: 360° twist anale plug
1. Nominale spanning: 3.7 V
2. Statische stroom: $\leq 5\mu A$
3. Werkstroom: 140 MA
Opladtid: ongeveer 90 minuten
Uithoudingsvermogen: ongeveer 60 minuten
Max. geluid: ≤ 50 decibel
Productgrootte: 97 * 35 * 45
Batterijcapaciteit: 300 mAh
Batterijtype: 602030

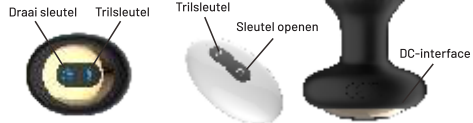

Functionele instructie

1. Bediening van de massager

Druk lang op de Power/Twist-knop om de massager in te schakelen en het ledlampje gaat branden. Druk vervolgens kort op de Power/Twist-knop om de 1e modus Twist te starten en druk vervolgens op de volgende modus, in totaal 7 modi in een cirkel. Druk kort op de vibratieknop om de 1e modus te starten en druk vervolgens op de volgende modus, in totaal 7 modi in een cirkel. Druk lang om de vibratie uit te schakelen. Druk lang op de Power/Twist-knop om de massager uit te schakelen.

2. Afstandsbediening

Schakel de massager in. Druk kort op de Power/Twist-knop om de 1e modus Twist in te schakelen en druk vervolgens op de volgende modus, in totaal 7 modi in een cirkel. Druk kort op de vibratieknop om de 1e modus te starten en druk vervolgens op de volgende modus, in totaal 7 modi in een cirkel. Druk lang op de vibratieknop om de vibratiefunctie uit te schakelen. Houd de Power/Twist-knop lang ingedrukt om alle functies te stoppen. De massager gaat dan in de stand-by modus en het ledlampje gaat uit. De massager schakelt automatisch uit na langer dan 5 minuten in de stand-by modus te hebben gestaan.

Opladinstructie

1. Het speelgoed kan niet worden gestart tijdens het opladen.
2. Het ledlampje gaat branden wanneer het speelgoed wordt geactiveerd. Er zijn twee ledlampjes bij de knop.
3. De ledindicator knippert tijdens het opladen en houdt het speelgoed stabiel wanneer het speelgoed volledig is opgeladen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Zoek voor gebruik van dit product eerst de stroomaansluiting (DC) voor het draagbare onderdeel om het product volledig op te laden. Gebruik vervolgens schoon water, douchegeel of speciaal reinigingsmiddel voor sekspeelgoed om het schoon te maken, en veeg het onmiddellijk af;
2. Breng voor het inbrengen, om pijn door droogheid te voorkomen, gelijkmatig smeermiddelen aan op het product en het aanstaande inbrengende deel (het gebruik van een condoom wordt aanbevolen), duw het product langzaam naar het lichaam, kies vervolgens de geschikte frequentie en geniet van het aangename gevoel dat het u geeft;
3. Dit product is een persoonlijk bezit, niet voor gemengd gebruik door meerdere mensen voor uw gezondheid, en het gebruik moet onmiddellijk worden stopgezet als er ongemak of prikkelbaarheid optreedt.
4. Het is verboden om massageolie, handcrème, wasmiddel, benzine of aceton als smeermiddelen te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen voor het reinigen

1. Na gebruik moet het product worden schoongemaakt met schoon water, douchegeel of een speciaal reinigingsmiddel voor sekspeelgoed, onmiddellijk worden afgeveegd en worden bewaard op een stofvrije, koele plaats zonder contact met artikelen van andere materialen;
2. Het wordt afgeraden om dit product schoon te maken met ethylalcohol, omdat ethylalcohol het oppervlak van het product zal etsen en zo de veroudering van het product zal versnellen.

Aftersales-service

Als u problemen of moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van dit product, neem dan snel contact op met het bedrijf of verkooppunt en wij zullen ons best doen om u een service van topkwaliteit te bieden. Maar u mag dit product niet willekeurig uit elkaar halen. Wat betreft willekeurig uit elkaar gehaalde producten, moet u weten dat het bedrijf niet verantwoordelijk is.


STIMULATEUR ANAL À ROTATION À 360°

Keshy
TOYS

Manuel du produit

Paramètre du produit

Nom du produit : Plug anal rotatif à 360°
1. Tension nominale : 3.7 V
2. Courant statique : $\leq 5\mu A$
3. Courant de fonctionnement : 140 mA
Temps de charge : environ 90 minutes
Autonomie : environ 60 minutes
Bruit maximal : ≤ 50 décibels
Dimensions : 97 x 35 x 45
Capacité de la batterie : 300 mAh
Type de batterie : 602030

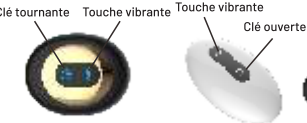

Instruction fonctionnelle

1. Commande du masseur

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le masseur. Le voyant LED s'allumera. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le premier mode, puis appuyez sur le bouton pour passer au mode suivant (7 modes au total). Appuyez brièvement sur le bouton Vibration pour lancer le premier mode, puis appuyez sur le bouton pour passer au mode suivant (7 modes au total). Appuyez longuement pour désactiver les vibrations. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre le masseur.

2. Télécommande

Allumez le masseur. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le premier mode, puis appuyez sur le bouton pour passer au mode suivant (7 modes au total). Appuyez brièvement sur le bouton Vibration pour lancer le premier mode, puis appuyez sur le bouton pour passer au mode suivant (7 modes au total). Appuyez longuement sur le bouton Vibration pour désactiver la fonction Vibration. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt pour arrêter toutes les fonctions. Le masseur passe alors en mode veille et le voyant LED s'éteint. Après plus de 5 minutes de veille, le masseur s'éteint automatiquement.

Instructions de chargement

1. Impossible de démarrer le jouet pendant la charge.
2. Le voyant LED s'allume lorsque le jouet est activé. Deux voyants LED sont situés près du bouton.
3. Le voyant LED clignote pendant la charge et maintient le jouet allumé une fois complètement chargé.

Précautions d'emploi

1. Avant d'utiliser ce produit, veuillez d'abord trouver la prise d'alimentation (CC) de la partie portable afin de la recharger complètement. Nettoyez-le ensuite à l'eau claire, avec du gel douche ou un détergent spécial pour sextoys, puis essuyez-le immédiatement.
2. Avant l'insertion, pour éviter les douleurs dues à la sécheresse, appliquez du lubrifiant uniformément sur le produit et la partie à insérer (l'utilisation d'un préservatif est recommandée). Appuyez lentement l'extrémité avant du produit contre votre corps, puis choisissez la fréquence d'utilisation appropriée pour profiter d'une agréable sensation.
3. Ce produit est un objet personnel et ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes pour des raisons de santé. En cas d'inconfort ou d'irritation, cessez immédiatement son utilisation.
4. Il est interdit d'utiliser de l'huile de massage, de la crème pour les mains, du détergent, de l'essence ou de l'acétone comme lubrifiants.

Précautions de nettoyage

1. Après utilisation, le produit doit être nettoyé à l'eau claire, avec un gel douche ou un détergent spécial pour sextoys, essuyé immédiatement et conservé dans un endroit frais et à l'abri de la poussière, sans contact avec d'autres matériaux.
2. Il est déconseillé de nettoyer ce produit avec de l'alcool éthylique, car celui-ci attaque la surface du produit et accélère son vieillissement.

Service après-vente

Si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés lors de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter rapidement l'entreprise ou le point de vente. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un service de qualité. Cependant, vous n'êtes pas autorisé à démonter ce produit. Sachez que l'entreprise décline toute responsabilité en cas de démontage arbitraire.