

Product manual

Aroma Bamboe Diffuser

Met **verschillende kleuren en tijd** optie

Model: M22BTS

Language: NL



Lees de handleiding voor gebruik en bewaar deze goed,
misschien heb je hem later weer nodig.

Mobstore

Copyright © 2023 Mobstore. All rights reserved.

Introductie



Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze Mobstore producten. De Bamboe Aroma Diffuser van Mobstore is ideaal voor aromatherapie en om heerlijk te ontspannen. Geniet van je favoriete etherische oliën of aroma's en stel eenvoudig één van je lievelingskleuren in voor een extra kalmerend effect! De diffuser beschikt over een watertank van 180 ML, is uitgerust met verschillende kleuren en heeft ook een tijdfunctie. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: zakelijk@mobstore.nl

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

ALGEMENE INFORMATIE

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van de aroma diffuser.
- Verkeerd gebruik van de diffuser kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de diffuser alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de diffuser niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan niet en raadpleeg dan de klantenservice.
- De diffuser is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Als je de diffuser niet gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het apparaat niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.

- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt en dat de kabel niet geknakt of gedraaid is, of vast zit.
- Het product schakelt automatisch uit wanneer het water op is.
- Giet om hygiënische redenen het resterende water na gebruik weg van de tank en veeg hem af met een schone, droge doek.
- Gebruik geen andere zuren of enzymen om de diffuser schoon te maken. Deze kunnen giftige gassen afgeven of storingen veroorzaken.
- Tijdens het gebruik, kunt u een zacht gebrom of geluid horen in de aroma diffuser. Dit is geheel normaal. Dit is het geluid om het water te vernevelen en te verspreiden in de ruimte.

PERSONEN & GEBRUK

- Kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking dienen het apparaat niet te gebruiken. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker. Zorg ervoor dat kinderen en huisdieren niet met het apparaat spelen.

ELEKTRA

- Haal de diffuser niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Stuur de diffuser altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de diffuser dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door Mobstore.
- Gebruik de diffuser niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Dompel de diffuser niet onder in water, dit kan storingen veroorzaken. Raak de diffuser niet met natte handen aan.
- Gebruik alleen de meegeleverde kabel/stekker van deze diffuser.

- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, airconditionings, of ventilatoren.
- Dek de diffuser niet af als het aanstaat. Leg nooit kussen of dekens op het apparaat of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat leiden.
- Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat uit als er rook of een brandende geur uit het apparaat komt.
- Schakel de stroom niet in als de tank leeg is.
- Raak de ultrasone trillingsplaat niet aan.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je de diffuser reinigt of de olie vervangt.

BEOOGD GEBRUIK

- Reinig de diffuser regelmatig om eventuele storingen te voorkomen. Zie hiervoor de onderhoud en reiniging instructie.
- Vul de diffuser nooit tot over de 'MAX"-streep.
- Etherische oliën kunnen vlekken veroorzaken. Mocht dit het geval zijn, veeg de vlekken dan weg met een zachte, schone doek.
- Laat geen mist op meubels, kleding, muren en dergelijk komen.
- Plaats de diffuser altijd op een stabiele en vlakke ondergrond. Plaats hem niet op een tapijt, dekbed of instabiele ondergrond.
- Houd de diffuser uit de buurt van elektronische apparatuur, zoals tv's en autoapparatuur.
- Gebruik alleen leidingwater, gebruik geen mineraalwater of bruiswater.
- Verplaats de diffuser nooit tijdens het gebruik.
- De hoeveelheid en de intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren. Dit is normaal en indiceert geen beschadigingen.
- Voeg alleen 100% natuurlijke etherische oliën toe. Chemische (giftige) ingrediënten kunnen het product beschadigen.

Ontvangen van verzending



Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Maak een melding bij Mobstore als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef Mobstore een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking(en) om je klacht te onderbouwen.

Inhoud verpakking (pakbon)



- ✓ 1x Aroma Bamboe Diffuser (ondergrond en deksel)
- ✓ 1x Kabel
- ✓ 1x Handleiding
- ✓ 1x Geurolie

Producteigenschappen



Formaat	127X127X184 mm
Modelnummer	M22BTS
Kleur	Bamboe wit
Functies	Kleurfunctie, mistfunctie & tijdfunctie
Werkspanning	DC 24V
Vermogen	12W
Nevel volume	15-20ml/uur
Materiaal	BPA-vrije kunststof, glas & bamboe
Tank capaciteit	180 ml
Bedieningsmodus	Schakelaar op diffuser
Gebruik	Binnenshuis
Garantie	1 jaar carry-in garantie

Gebruik van de diffuser (stap 1 tot 4)




STAP 1



Stap 1:

Verwijder voorzichtig de glazen cover van de diffuser.


STAP 2

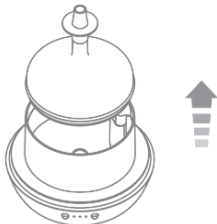

Stap 2:

Verwijder voorzichtig de plastic binnendeksel van de diffuser.

STAP 3

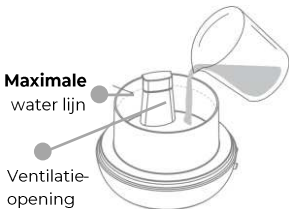

Stap 3:

Vul de watertank tot de **max**-lijn.

STAP 4




Stap 4:

Voeg 4-8 druppels geurolie toe.



Vul de watertank nooit meer dan de **max**-lijn. Vul nooit het water bij aan de kant van de ventilatieopening. Plaats voor het vullen van de watertank de diffuser op de plaats voor gebruik.


STAP 5

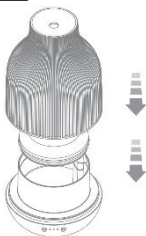

Stap 5:

Plaats de plastic binnendeksel en de glazen cover weer terug op de diffuser. Zorg ervoor dat beide deksels juist dicht zitten.

STAP 6

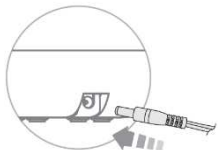

Stap 6:


Sluit de kabel aan in het poort (aan de achterzijde) van de diffuser. Sluit vervolgens de adapter aan in het stopcontact.

Belangrijk om te weten



- Als de watertank leeg is kan de mistfunctie niet gebruikt worden.
- Het water- en/of de kamer- temperatuur kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid nevelmist die geproduceerd wordt.
- Als gevolg van het watertemperatuur of de waterkwaliteit kan de nevelmist in het begin minder zijn.
- De sterkte van de geur kan variëren afhankelijk van ventilatie, temperatuur, vochtigheid en de grootte van de ruimte.
- Leeg of vul het water nooit via de luchtopening. Zie de tekening als voorbeeld.
- Verplaats of schud de diffuser nooit wanneer er water in de watertank zit.



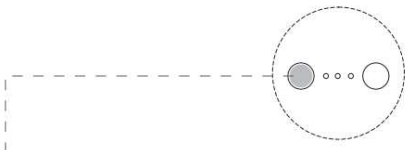

Tijdindicatie instelling	Betekenis instelling
1ste druk op knop links 	Nevelmist staat altijd aan. Gaat automatisch uit als watertank leeg is.
2de druk op knop links 	Nevelmist en lichtkleur staan voor 1 uur lang aan. Daarna geheel uitgeschakeld.
3de druk op knop links 	Nevelmist en lichtkleur staan voor 3 uur lang aan. Daarna geheel uitgeschakeld.
4de druk op knop links 	Nevelmist en lichtkleur staan voor 8 uur lang aan. Daarna geheel uitgeschakeld.
5de druk op knop links 	Nevelmist is uitgeschakeld.

INSTELLING MISTMODUS

Hou de linkse knop 2 seconden ingedrukt tot het indicator lampje gaat knipperen om tussen 2 mistmodussen te schakelen.

Modus 1: Intermitterende mist


30 sec. mist aan, 30 sec. mist uit

Modus 2: Continue mist

Mist staat non-stop aan




De tijdsinstelling wordt niet onderbroken wanneer je de mistmodus verandert.

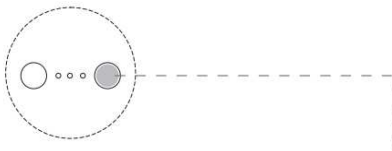

Lichtkleur instelling	Betekenis instelling
1ste druk op knop rechts	Standaard 1 kleur.
2de druk op knop rechts	Automatisch verandering tussen vele verschillende lichtkleuren en helderheidsstanden. Veranderd automatisch en doorloopt alle kleuren.
3de druk op knop rechts	Zet de stand van de automatische kleurverandering vast. Diffuser behoudt nu standaard de kleur en helderheid waarop de voorgaande stand op stond.
4de druk op knop rechts	Licht is uitgeschakeld.

GEbruik ALS NACHTLAMPJE

De diffuser gaat standaard uit wanneer de tijd van de tijdinstelling is verstreken. Wanneer je de diffuser enkel als lampje wilt gebruiken, onafhankelijk van de nevelmist gebruik dan alleen de lichtkleur (rechtse) knop.

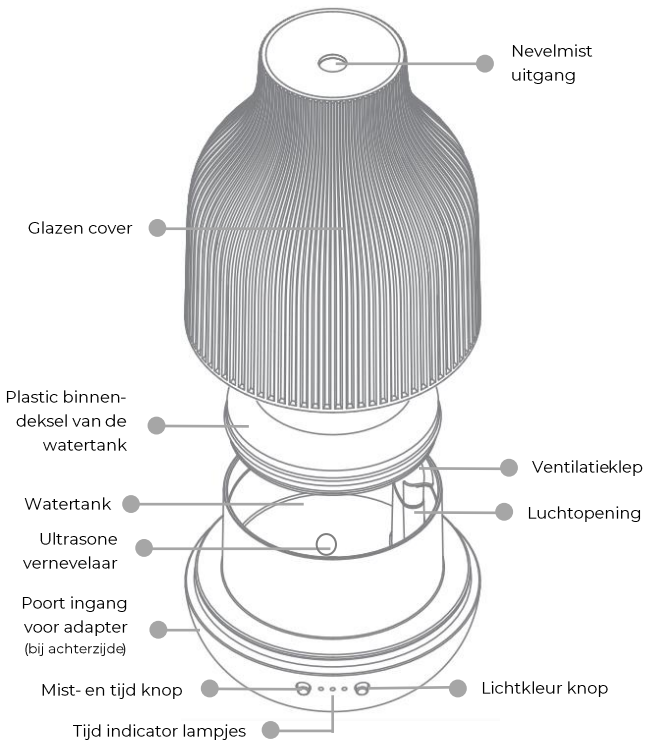

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De mistfunctie gaat niet aan	Te weinig of geen water in de waterbak.	Vul de watertank bij.
	De adapter is niet (goed) aangesloten.	Sluit de adapter goed aan en druk op de mist knop.
De mistfunctie werkt niet goed	- Teveel water in de watertank. - De ultrasone vernevelaar is verstopt.	Haal al het water uit de watertank en vul opnieuw aan tot <u>onder</u> de max-lijn. Maak de ultrasone vernevelaar schoon volgens de instructies. Zie hiervoor onderhoud en reiniging op de volgende pagina.
De mistfunctie staat aan maar er komt geen mist uit	Iets blokkeert de luchtingang onder de diffuser waardoor er geen lucht bij kan komen.	Zorg ervoor dat er geen voorwerpen zijn die de luchtinlaat aan de onderkant van de diffuser blokkeren.
	Waterdruppels blokkeren de luchtopening binnen in de watertank.	Verwijder de ventilatieklep en maak droog en schoon met een droge doek. Maak ook de bovenkant van de luchtopening droog.



Mocht geen van alle oplossingen werken neem dan contact op met de klantenservice van Mobstore. Standaard geldt 1 jaar garantie.



Haal altijd de adapter uit het stopcontact voordat je begint met schoonmaken.



Gebruik geen scherpe voorwerpen of brute kracht tijdens het schoonmaken. De ultrasone vernevelaar is erg gevoelig en kan daardoor stuk gaan.

1. Reinig de diffuser altijd na 5-6 keer gebruik of na 3-5 dagen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de glazen cover.
3. Verwijder de plastic binnendeksel van de watertank.
4. Giet het resterende water uit de watertank. Leeg het water nooit aan de zijde van de luchtopening.
5. Maak de watertank schoon met een kleine hoeveelheid lauw water en een mild, neutraal schoonmaakmiddel.
6. Zorg ervoor dat er geen water in de lucht opening terecht komt.
7. Gebruik geen andere zuren of enzymen of de diffuser schoon te maken. Deze kunnen giftige gassen afgeven.
8. De diffuser heeft een ultrasone vernevelaar die zich in het midden van de watertank bevindt. Maak deze vernevelaar minstens 1x in de week schoon met een wattenstaafje of een vochtige doek. Hardnekkige olie resten kun je lichtjes wegborstelen met een zachte tandenborstel. Het kan zijn dat je de diffuser vaker moet schoonmaken, dit is afhankelijk van het gebruik.



Betekenis van de symbolen op de verpakking



Het product voldoet aan de eisen conform Europese wetgeving.



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil. Lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt in jouw buurt.



De verpakking kan samen met het oud papier gerecycled worden.

Opslag



Als je de diffuser een lange tijd niet gebruikt, laat het water dan uit de watertank lopen, droog de watertank en de diffuser en bewaar hem goed. Als je de diffuser opnieuw wilt gebruiken, reinig de watertank dan eerst met een mild en neutraal schoonmaakmiddel. Zie ook: onderhoud en reiniging. Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggoaien - recyclen



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en garantie



Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden. Bij gebruik van garantie dient de klant dit binnen 1 jaar vanaf aankoopdatum kenbaar te maken aan Mobstore.



Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen. Bij vragen of opmerkingen neem contact op met de klantenservice van Mobstore.

Conformiteitsverklaring: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het hierboven vermelde product (M22BTS) in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op dit product.