

LUVION®

SUPREME CONNECT 3



INSTRUCTION MANUAL 

HANDLEIDING 

MANUEL D'UTILISATION 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

ENGLISH.....	4
NEDERLANDS.....	32
FRANÇAIS.....	61
DEUTSCH.....	91




INSTRUCTION MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Luvion Supreme Connect 3 baby monitor. From now on you can always see and hear your baby, wherever you are. This Connected Baby Monitor let you see your baby from the included monitor, or from your smartphone. Make sure you always keep your original proof of purchase. For warranty cases you will always be asked to show a copy of your proof of purchase. For warranty claims you can contact the Luvion dealer or the local Luvion representative. More information can be found at www.luvion.com. This manual contains all the information you need, to be able to use this Luvion Supreme Connect baby monitor safely and with pleasure. Before using the baby monitor, we recommend that you read this manual carefully. We ask for your extra attention for the safety instructions.


PACKAGE CONTENTS:

- 1 x Monitor (Parent Unit)
- 1 x Camera (Baby Unit)
- 1x User manual
- 1 x Power adaptor for Parent Unit
- 1 x Power adaptor for Baby Unit

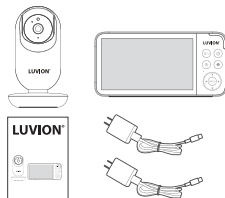



OVERVIEW OF THE CAMERA:

1. Microphone
2. Light Sensor
3. Lens
4. Camera Base
5. Speaker
6. Power Jack
7. Antenna
8. Temperature Sensor
9. Wi-Fi Pair Button
10. Monitor Pair Button
11. MicroSD Card slot

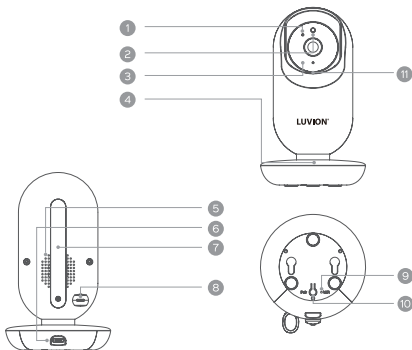


OVERVIEW OF THE MONITOR:

1. Power/Sleep button
2. Menu/Back button
3. OK button/Night light on/off
4. Arrow buttons
5. Talk button
6. Zoom
7. Microphone
8. Volume indicator
9. Antenna
10. Power jack USB-C
11. Reset hole
12. Back stand
13. Speaker
14. Charging indicator

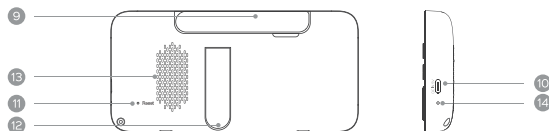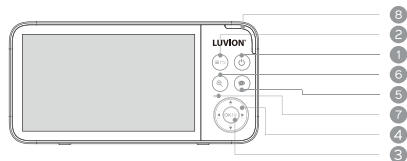

OVERVIEW OF THE STATUS BAR

1. Signal strength
2. Current camera
3. Temperature
4. Night vision
5. Humidity
6. Lullaby
7. Crying detected
8. Motion detection on
9. VOX on
10. Video muted
11. Alerts muted
12. Reminder on
13. Battery status
14. Current time

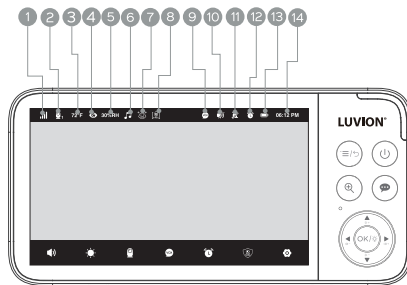

IMPORTANT GUIDELINES FOR INSTALLING YOUR BABY MONITOR

- To use your camera (baby unit) and the monitor (Parent Unit) together, you must be able to establish a radio link between them, and the range may be affected by environmental conditions.
- Any large metallic object, like a refrigerator, a mirror, a filing cabinet, metal doors or reinforced concrete between the camera and the monitor may block the radio signal.
- The signal strength may also be reduced by other solid structures, like walls or electrical equipment, such as radios, TVs, computers, cordless or mobile phones, fluorescent lights or dimmer switches.
- Use of other 2.4 GHz products, such as wireless networks (Wi-Fi® routers), Bluetooth® systems, or microwave ovens, may cause interference with this product, so keep the Baby Monitor at least 1.5 metres (5 feet) from these types of products, or turn them off if they appear to be causing interference.
- If the signal is weak, try moving the monitor and/or the camera to different positions in the rooms.

1. SAFETY INSTRUCTIONS:




WARNING:

STRANGULATION HAZARD - Keep the unit and adapter cord more than 1 meter from the cot and out of the baby's reach. NEVER place Baby Unit or cords within the cot. Secure the cords more than 1 meter away from the baby's reach. Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

This Baby Monitor is compliant with all relevant standards regarding electromagnetic fields and is, when handled as described in the User's Guide, safe to use. Therefore, always read the instructions in this User's Guide carefully before using the device.

- Adult assembly required. Keep small parts away from children when assembling.
- This product is not a toy. Do not allow children to play with it.
- This Baby Monitor is not a substitute for responsible adult supervision.
- Keep this user's guide for future reference.
- Keep the cords out of reach of children.

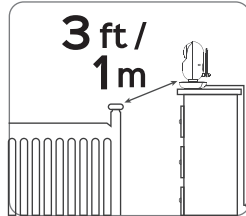

- Do not cover the Baby Monitor with a towel or blanket.
- Test this monitor and all its functions so that you are familiar with it prior to actual use.
- Do not use the Baby Monitor in damp areas or close to water.
- Do not install the Baby Monitor in extreme cold or heat, direct sunlight, or close to a heat source.
- Only use the chargers and power adapters provided. Do not use other chargers or power adapters as this may damage the device and battery pack.
- Only insert a battery pack of the same type.
- Do not touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Connect the power adapters to easily accessible electrical sockets.
- Read and keep the instructions. All the safety and operating instructions should be read before use.
- This device is designed for indoor use only.
- Don't use the units if the cord or plug is damaged.
- Don't attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit. If you do, the guarantee will be made void.
- To avoid suffocation, keep all packaging materials away from babies and small children.
- Stop using the device and contact LUVION customer service when the power cord or plug is damaged, if the device starts to make excessive noise, or when the device keeps losing connection.



WARNING:


There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to their instructions. To reduce risk of fire or burns.

- Do not attempt to disassemble, or service the battery pack.
- Do not crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or water.
- Do not heat above 60°C (140°F).
- Use specified charger only.
- Replace only with the battery pack designated for this product.

2. GETTING STARTED

2.1 Connecting the power supply for the Camera (Baby Unit)

- Insert the USB-C DC plug of the power adapter into the USB-C DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adaptor to mains power.
- The camera will automatically power on.

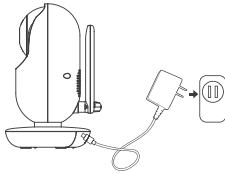


Note:

Only use the power adaptor (USB-C, 5VDC, 1.5A) provided.
The camera is not battery powered. Keep plugged in when in use.

2.2 Connecting the power supply for the Monitor (Parent Unit)

- Connect the USB-C plug of the power adapter to the monitor and the other end to mains power. Only use the enclosed adapter (5VDC/1.5A), the charging indicator LED lights up.
- It takes around 5,5 hours to fully charge. The power indicator will turn on red while charging and green when fully charged.
- Press the power button to turn the monitor on. By default, the camera has been paired with the monitor when manufactured. If the camera is disconnected, please refer to 3.6, Add a camera.

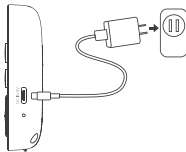

Note:

If you place the monitor and camera too close together, you may hear echoing sounds and interference. This is not a fault. The units are designed to be operated at some distance apart, (e.g. in separate rooms) so move the units further apart.

2.3 Placing the Camera

- Position the camera in a convenient location, such as on a table, and use the pan & tilt function to aim the camera lens towards the desired monitoring area.
- Adjust the camera's angle until you are satisfied with the image in the monitor

Note: DO NOT position the camera within the baby's reach. If there is any interference with the image or sound, try relocating the units to different spots, ensuring they are not too close to other electrical equipment.

3. USING THE BABY MONITOR

Please read these instructions carefully, and be aware that this baby monitor is only intended as an aid. It is not a substitute for responsible, correct parental supervision.

3.1 Menu overview

MAIN MENU	SUB MENU	DESCRIPTION
 VOLUME SETTINGS	 Monitor Volume	Adjust video volume
	 Talk Volume	Adjust 2-way talk back volume
	 Lullaby	Play lullaby
	 Lullaby Volume	Adjust lullaby volume
	 Alert Volume	Adjust alert/reminder volume
 BRIGHTNESS SETTINGS	 Brightness	Adjust brightness level
	 Screen Timeout	Change screen timeout to 1 min, 3 min, 5 min or never
 CAMERA SETTINGS	 Add	Add camera
	 Auto Switch	Automatic switching between cameras
	 Cam View	Select camera to display
	 Delete	Remove camera
 VOX SETTINGS	 VOX On	Turn VOX on
	 VOX Off	Turn VOX off

MAIN MENU	SUB MENU	DESCRIPTION
 REMINDER SETTINGS	 Reminder	Set a reminder at a specific time
	 Repeat	Create a repeating reminder (2h, 4h, 6h or never)
	 Reminder Off	Turn off reminder
 SAFETY SETTINGS	 Safety Protection	Switch off WiFi / internet access to the camera
	 Crying Detection	Detect crying and alert you
	 Motion Detection	Detect motion and alert you
 OTHER SETTINGS	 Device Info	Device information
	 TF Card	TF Card information
	 Languages	Select Language
	 Times	Set the date and time on the monitor
	 Temperature	Select temperature scale between °C and °F
	 Reset	Reset to factory settings

3.2 Volume settings

- Press  select  >  /  /  /  , press  to confirm your selection.
- Press  /  to adjust, press  to confirm.
- If you have multiple cameras, press  /  to select the right camera, press  to confirm.

- Press  again to close the menu.




3.3 Lullabies

- Press  select  >  , press  /  to select a lullaby and play mode, press  to confirm.
- There are 5 lullabies and 3 white noise sounds.
- Press  again to close the menu.



3.4 Brightness settings

- Press  select  >  , press  /  to adjust the brightness, press  to confirm.

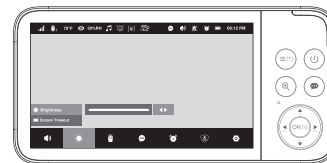


3.5 Screen timeout

- Press select > Screen Timeout, press / select the time for the screen to automatically switch off, press to confirm.





3.6 Add a camera

- Press select > Add > , press to confirm.
- Press and hold the pair button for 3 seconds on the camera and listen for the prompt tone. The camera will pair with the monitor automatically.

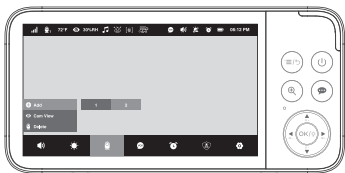


3.7 View a camera

- Press select > Cam View, select the camera you want to view, press to confirm.

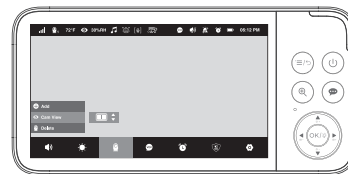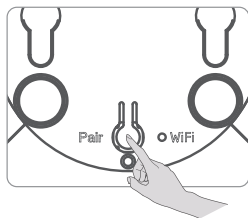

3.8 Delete a camera

- Press select > Delete, select the camera you want to delete, press to confirm.

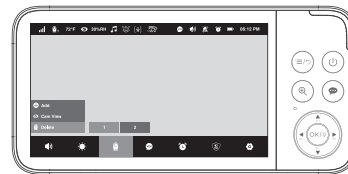

Note:

At least one camera should stay connected. The current camera number will appear in the status bar. If you also want to remove the remaining camera, press the PAIR button three times to disconnect it, then you can delete the remaining camera.

3.9 Auto switch / scan

- Press select > Auto Switch > ON, press to confirm.

Note:

When Auto switch is on, the monitor will every 15 seconds automatically switch from one camera to another camera (if connected).

3.10 Split screen

- Press  select  >  , and select 2 cameras.

Note:

Once two cameras are selected, you can view two cameras in split-screen mode. In split-screen mode, the audio will switch between cameras every 15 seconds.

3.11 VOX mode (sound activation)

- Press  select  >  VOX
- Select a VOX sensitivity level.




Note:

Once set, the monitor will enter VOX mode and go into sleep. Into VOX mode, the monitor will stop broadcasting until audio is detected by the camera above the set sensitivity level.

3.12 Reminder (timer)

- Press  select  >  Reminder, press  /  to select the group. You can set up to four alarms.
- Press  to confirm a specific time for the monitor to alert you.
- Press  select  >  Repeat, and select 2 hours, 4 hours or

6 hours to create a repeating reminder.

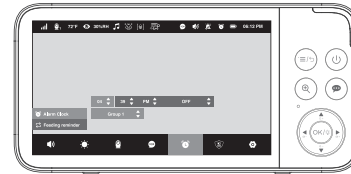

Note:

The reminder will sound for 30 seconds and again after 1 minute if no action is taken, but will shut off automatically if none is taken after three times.

3.13 Privacy mode (switch off wifi / internet connection)

- Press  select  >  Safety Protection >  , to block access to the camera via WiFi / Internet.
- Press  select  >  Safety Protection >  WIFI ON >  WIFI OFF >  Access Time, to turn on or off WiFi / Internet access to the camera or to set a specific time to allow WiFi / internet access to the camera.

Note:


The camera images can only be viewed in the app if WiFi access is enabled. If WiFi access is disabled, the camera images can only be viewed via the monitor.





3.14 Crying detection


- Press select > **Crying Detection**, to turn on / off crying detection. When activated, the monitor will alert you when crying is detected.

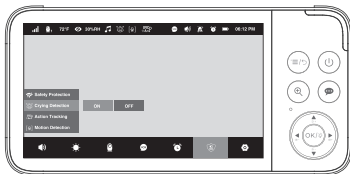

3.15 Motion detection

- Press select > **Motion Detection**, select **High** / **Middle** / **Low** / **OFF** Sensitivity levels to monitor your baby's movements.

Select high sensitivity when you baby is sleeping to receive alerts for any movement. For an awake and playing baby, choose medium or low sensitivity detection.

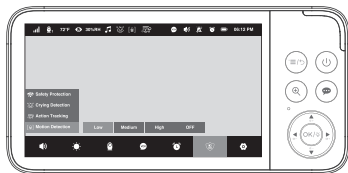


3.16 Talkback

- Push to talk, release to listen.



3.17 Sleep mode

- Short press To enter sleep mode. Press any button to wake up.

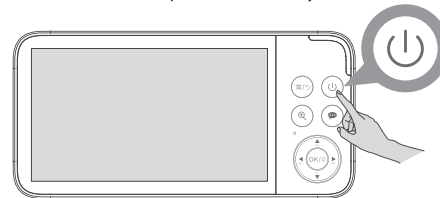


Note:

In sleep mode, the screen will turn off, but the monitor will continue to receive sounds from the camera. At the same time, if the camera detects any abnormal conditions, the monitor will be awakened.

3.18 Zoom in / Zoom out


- When viewing a camera, press to magnify the screen at 2x or 4x.

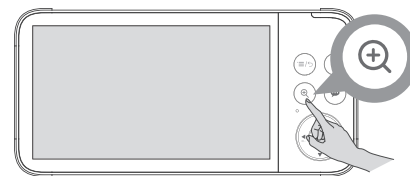




3.14 Crying detection

- Press select > **Crying Detection**, to turn on / off crying detection. When activated, the monitor will alert you when crying is detected.

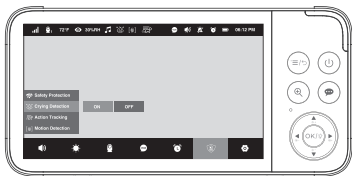


3.15 Motion detection

- Press select > **Motion Detection**, select **High** / **Middle** / **Low** / **OFF** Sensitivity levels to monitor your baby's movements. Select high sensitivity when you baby is sleeping to receive alerts for any movement. For an awake and playing baby, choose medium or low sensitivity detection.

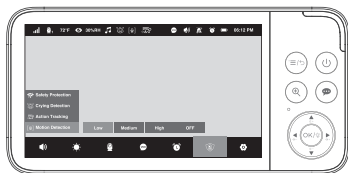


3.16 Talkback

- Push to talk, release to listen.

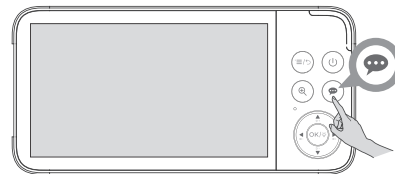

3.17 Sleep mode

- Short press To enter sleep mode. Press any button to wake up.

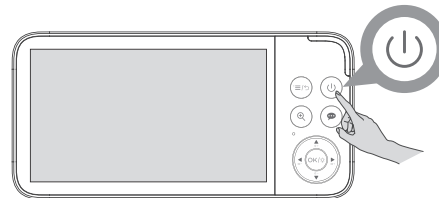



Note:

In sleep mode, the screen will turn off, but the monitor will continue to receive sounds from the camera. At the same time, if the camera detects any abnormal conditions, the monitor will be awakened.

3.18 Zoom in / Zoom out


- When viewing a camera, press to magnify the screen at 2x or 4x.

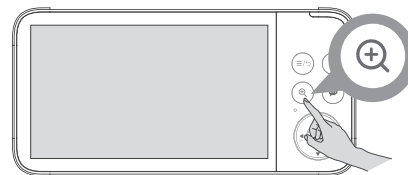

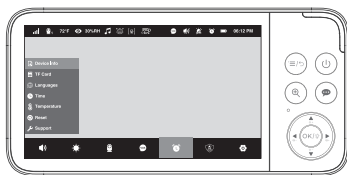


3.23 Volume / Brightness / Night Light

- When the menu is not active, briefly press the 'OK' button, then use the volume up/down buttons or the screen brightness +/- buttons to adjust the settings. To switch the night light on or off on the baby unit (camera), press and hold the 'OK' button."

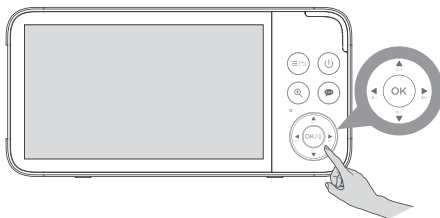

3.24 Reset hole

- If the monitor does not respond when you press any button, you can use a pin to press the reset hole on the back of the monitor to restart it.

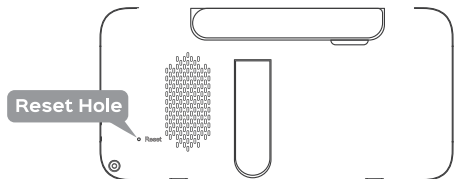

4. USING THE BB CAM APP

Connect the camera to the power adaptor, then plug into mains power. The camera must be within range of the WiFi router with which you want to connect. Make sure the password of your WiFi network is available for entering during the in-app setup process.

Check privacy mode on the monitor to make sure WiFi / internet access is not restricted for the camera (see chapter 3.13).

Make sure your WiFi network is set to 2.4GHz, 5GHz WiFi is not supported.

4.1 Minimum system requirements

- Android™ System: Version 8.0 or above
- iPhone®/iPad® iOS: Version 12.0 or above
- High Speed (WiFi) Internet
At least 0.6 Mbps upload bandwidth per camera (you can test your internet speed on this site: <http://www.speedtest.net>)

4.2 Installing the BB cam app

Scan the QR code or go to www.luvion.com/apps to download and install the BB Cam app. You can also search for BB cam in the Apple App Store or Google Play store.



Scan the QR code to download and install the BB Cam app. You can also search for BB cam in the Apple App Store or Google Play store.

Make sure that the BB Cam app is allowed to use wireless data. If you want to receive immediate updates (push notifications) from the app, please allow the BB Cam app to send notifications to your device.

4.3 Sign into your BB cam app account


If you don't have an account yet, tap "Register" to create one. Choose your

country or region and enter your email address and password, then tap “Send” to receive a verification code. If you don’t receive the code within 60 seconds you can request a new one.

If you already have an account tap “Login”.

4.4 Connecting the camera to your phone

1. Before adding the camera, ensure that your phone is connected to your 2.4GHz WiFi network, allow the BB cam app to find and connect to devices on your local network.
2. Tap “Add device”

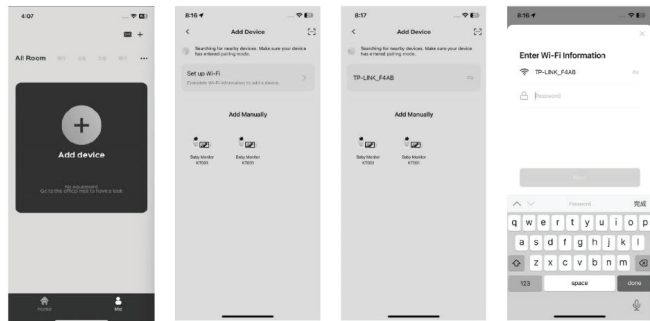

3. Allow the BB cam app to access your location and use Bluetooth™.
4. Select your WiFi network and enter the password.
5. Select the Supreme Connect 3 camera you want to connect to the BB Cam app.
6. Use a pin or a paperclip to press and hold the Wifi button on the bottom of the camera for 5 seconds. When you hear the prompt tone click “Next”.

Note:

Short press the WIFI button three times in a row to reset all WIFI settings and delete the registration information.




7. Your device will be found immediately. Tap “Add” and enter the password for the WiFi network to which your phone is connected. Otherwise, you will not be able to link your phone to the device.
8. When you hear the prompt tone, your device has been set up successfully, and you will be able to see your baby monitor on the homepage.
9. You can now hear and see your baby anytime and anywhere!

If you have another camera to pair, simply tap “Add Device” and follow the steps outlined above.

4.5 Home page overview

After you successfully set up the camera, you will see your camera listed on the home page.

1. Notification center
2. Add camera
3. Home management
4. Other settings

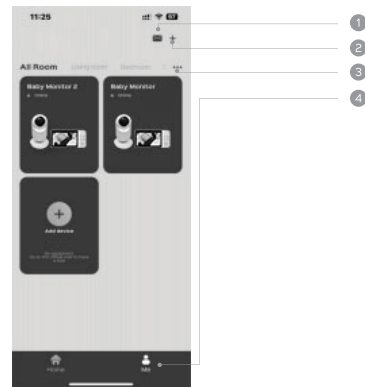

4.5.1 Join a home

If you have received an invitation code from the manager of Home, press ●●●, select “Join a home” and enter the invitation code.

4.5.2 Home management

On the homepage, press ●●●, select through “My home” to manage your home settings and members.

4.5.3 View message history

On the homepage, press , To view message history (alarm from abnormal conditions, camera management history or account logon history).


4.6 Settings overview

4.6.1 Language settings

Press , select "Language" to set the language.

4.6.2 Reset password

Press , select "Account settings" and tap reset password.

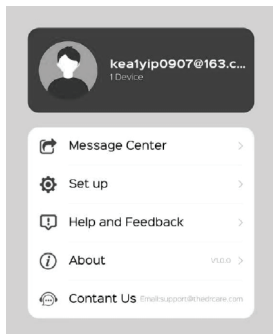

4.7 Live view page overview



	Video quality
	Temperature and humidity
	Mute
	Screen size
	Unfold button
	Recording
	Talkback
	Screenshot
	Landscape view

4.7.1 Feature bar

	Playback	View playback
	Gallery	View recordings and screenshots
	Brightness / Dark mode	Switch display mode
	Camera switch	Turn on/off camera
	Night mode	Turn on/off night vision
	Lullaby volume	Adjust lullaby volume
	Motion tracking	Turn on/off motion tracking
	Motion detection	Turn on/off motion detecting
	Temperature	Set temperature scale between °C and °F
	Lullaby	Play lullaby
	Feeding timers	Set (feeding) timers at a specific time or repeat timers

4.8 Fonctions & operation

4.8.1 Lullaby volume setting

Press , and press , and use the volume bar to set the volume.

4.8.2 Device volume setting

On the live view page press , select sounds and use the bar to set the volume. Adjust the volume of your phone if the sound is still too low.

Note:

The volume of the lullabies is synchronized with the device volume.

4.8.3 Lullaby

On the live view page, press and press > and press / to choose your favourite lullaby, and press to play. Press to change play mode, default is loop. Use the bar to adjust the volume.

4.8.4 Temperature

On the live view page, press and press > to select temperature unit and set High/Low temperature alarm.

4.8.5 Night vision mode

On the live view page, press and press > to choose between On / Off / Automatically.

4.8.6 Feeding timers

On the live view page, press and press > , select "Time interval" or "Timing" "Time interval" means you set a time interval to keep getting a notifications from the app. "Timing" means that app will remind you once at the time you set.

4.8.7 Privacy mode

On the live view page, press and press > to stop your camera transmitting sounds and images.

4.8.8 Motion tracking

On the live view page, press and press > to turn on motion tracking, tap again to turn off, it will track your baby automatically when your baby moves through the room.

4.8.9 Motion detection

On the live view page, press and press > to turn on motion detection, tap again to turn off, it will detect your baby's motion, if the baby moves it will send a notification to you.

Press , select **Detection alarm settings** to set the motion detection alarm settings.

4.8.10 Play back recorded videos

Please ensure that you have installed a FAT32 memory card.

On the live view page, press and press > to view earlier recorded videos.

4.8.11 Light / Dark mode

On the live view page, press and press > to switch between light and dark mode.

4.8.12 Pan & tilt control

On the live view page, press and press > and press / / / to control the camera.

4.8.13 Status reports

On the live view page, press and press > to view the status reports of the camera.

4.8.14 Talk back

- **One-way intercom** on the live view page press and hold to talk, release to listen. The sounds of the camera are muted when talking. By default the system is set to one way communication mode.
- **Two-way talk back** on the live view page press , select "basic function" > "Talk mode" and select Two-way talk.


4.8.15 Zoom in / Zoom out

- On the live view page, tap to adjust the screen ratio.
- Use a sliding gesture with 2 fingers on the screen to zoom in or out.

4.8.16 Activity detection area settings

On the live view page press , select **Detection Alarm Settings** > **Surveillance Area Setting** to edit the activity zone by dragging the border.

Note: You will receive an alert when the child climbs out of this area.

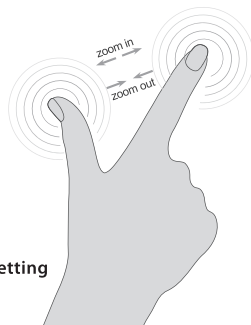

4.8.17 Schedule

On the live view page press ●●●, select **Detection alarm settings > Schedule** to add a timer.

4.8.18 Offline notification

On the live view page press ●●●, select **Offline notification** to turn it on or off.

4.9 Camera settings

4.9.1 Select room by room

On the live view page press ●●●, select  **camera 1**, you can rename the cameras and organize them into the appropriate rooms.

4.9.2 Share cameras with your family

On the live view page press ●●●, select **Share Device** and select a sharing method, such as sharing via account, link, etc. You can see who has access to the cameras.

4.9.3 Enable video watermark

On the live view page press ●●●, select **Basic function settings > Time watermark** to turn it on or off.

4.9.4 Remove camera

On the live view page press ●●●, and tap **Remove device**.

Note:

Once you remove the camera, it will no longer be accessible to anyone you share the camera with.

NOTE: If both the monitor and app are connected to the camera, any settings changed on one end will be synchronized on the other.

5. DISPOSAL OF THE DEVICE (ENVIRONMENT)



This product is labelled with this crossed out wheel bin symbol in accordance with European Directive 2012/19/EC to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Due to the presence of hazardous substances, mixtures or components, electrical and electronic devices that are not subject to selective sorting are potentially dangerous to the environment and human health. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

6. CLEANING

Clean the Baby Monitor with a slightly damp cloth or with an anti-static cloth. Never use cleaning agents or abrasive solvents.

Cleaning and care

- Do not clean any part of the product with thinners or other solvents and chemicals – this may cause permanent damage to the product which is not covered by the warranty.
- Keep the Baby Monitor away from hot, humid areas or strong sunlight, and don't let it get wet.
- Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your Baby Monitor. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself – contact Customer Service for assistance.

IMPORTANT

Always switch off and disconnect the power adaptor before cleaning your baby monitor.

7. TROUBLE SHOOTING

No display

- Try recharging the battery.
- Reset the Units. Unplug both the Units' electrical power, then plug them back in.
- Is the Unit switched on?
- Press and hold the ON/OFF button on the Parent Unit for 3 seconds to switch it ON.
- Is the correct camera selected? Change the camera number, if necessary.
- Is the VOX function activated? The screen will be activated when sound is detected or press any button to activate the screen.

If the Baby Unit has lost its link with the Parent Unit

- If the Baby Unit is too far away it may be going out of range, so move the Baby Unit closer to the Parent Unit.
- Reset both the Parent Unit and Baby Unit by disconnecting them from the electrical power. Wait about 15 seconds before reconnecting. Allow up to one minute for the Baby Unit and the Parent Unit to synchronize.

Signal interference

- Your Baby and Parent Units may be too close. Move them further apart.
- Make sure there is at least 1 to 2m between the 2 Units to avoid audio feedback.
- If the Baby Unit is too far away, it may be out of range. Move the Baby Unit closer to the Parent Unit.
- Make sure that the Baby and Parent Units are not near other electrical equipment, such as a television, computer or cordless/mobile telephone. Move the Baby Unit or Parent Unit 3 feet away from other electrical equipment.
- Use of other 2.4 GHz products, such as wireless networks (Wi-Fi® routers), Bluetooth™ systems, or microwave ovens, may cause interference with this product. Keep the Baby Unit or Parent Unit at least 3 feet away from these types of products, or switch them off if they appear to be causing interference.
- If the signal is weak, try moving the Parent and/or Baby Unit to different positions in the rooms.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

General

RF Frequency:	2412 MHz – 2472 MHz
Modulation Mode:	OFDM
Operating Temperature:	-10 to +45°C
Operating Humidity:	<85%
Transmission Range:	Up to 300m (1000ft) in open field

Monitor:

LCD Display:	5" TFT COLOR DISPLAY
Resolution:	1280*720p
Battery:	5000mAh Li-ion 3.7V rechargeable

Power Adapter:

Input: 100-240VAC, 50-60Hz;
Output: 5V / 1.5A, Type C

Dimensions (W x H x D):

158mm x 77mm x 18,5mm

Camera:

Resolution:	2K
Minimum illumination:	0 Lux (IR on)
Night Vision Control:	Auto
Night vision range:	5m (15ft)
Temperature sensor:	Yes
Power Adapter:	Input: 100-240VAC, 50-60Hz; Output: 5V / 1.5A, Type C
Pan & Tilt:	65 degrees vertical, 285 degrees horizontal
Dimensions (W x H x D):	148mm x 87mm x 87mm

Specifications are subject to change without prior notice.

9. DECLARATION OF CONFORMITY

Luvion declares that the radio equipment type Luvion Supreme Connect 3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at: luvion.com/doc/supreme-connect-3




HANDLEIDING

INTRODUCTIE

Bedankt voor je aankoop van de Luvion Supreme Connect 3 babyfoon. Vanaf nu kun je jouw baby altijd zien en horen, waar je ook bent. Met deze Connected Babyfoon kun je jouw baby zien via de meegeleverde monitor of via je smartphone. Zorg ervoor dat je altijd je originele aankoopbewijs bewaart. Bij garantiegevallen wordt je altijd gevraagd een kopie van je aankoopbewijs te tonen. Voor garantieclaims kun je contact opnemen met je Luvion-dealer of de lokale Luvion-vertegenwoordiger. Meer informatie vind je op www.luvion.com. Deze handleiding bevat alle informatie die je nodig hebt om deze Luvion Supreme Connect 3 babyfoon veilig en met plezier te kunnen gebruiken. Voordat je de babyfoon gebruikt, raden wij je aan deze handleiding zorgvuldig te lezen. Wij vragen je extra aandacht voor de veiligheidsinstructies.


VERPAKKINGSINHOUD:

- 1 x monitor (oudertoestel)
- 1 x camera (babytoestel)
- 1 x handleiding
- 1 x voedingsadapter voor oudertoestel
- 1 x voedingsadapter voor babytoestel

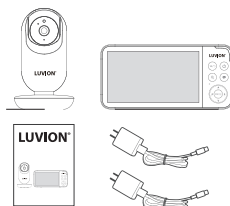



OVERZICHT VAN DE CAMERA (BABYTOESTEL):

1. Microfoon
2. Lichtsensor
3. Lens
4. Cameravoet
5. Luidspreker
6. Stroomaansluiting
7. Antenne
8. Temperatuursensor
9. Wifi-koppelknop
10. Monitorkoppelknop
11. Micro SD-kaartsleuf

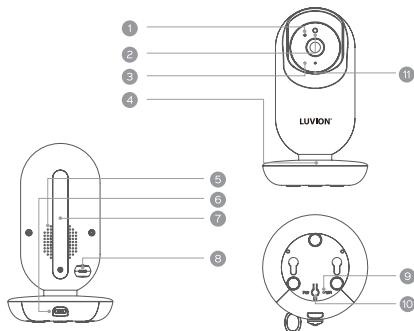


OVERZICHT VAN DE MONITOR (OUDERTOESTEL):

1. Aan/uit-knop/slaapstand
2. Menu-/terugknop
3. OK-knop/nachtlampje aan/uit
4. Pijlknoppen
5. Spreekknop
6. Zoom
7. Microfoon
8. Volume-indicator
9. Antenne
10. Aan/uit-aansluiting USB-C
11. Resetgaatje
12. Standaard
13. Luidspreker
14. Oplaadindicator

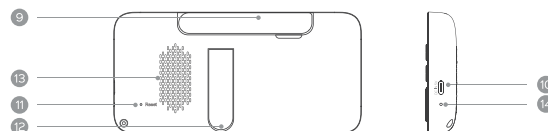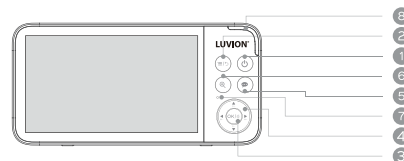

OVERZICHT VAN DE STATUSBALK

1. Signaalsterkte
2. Huidige camera
3. Temperatuur
4. Nachtzicht
5. Vochtigheid
6. Slaapliedje
7. Huilen gedetecteerd
8. Bewegingsdetectie aan
9. VOX aan
10. Video gedempt
11. Meldingen gedempt
12. Herinnering aan
13. Batterijstatus
14. Huidige tijd

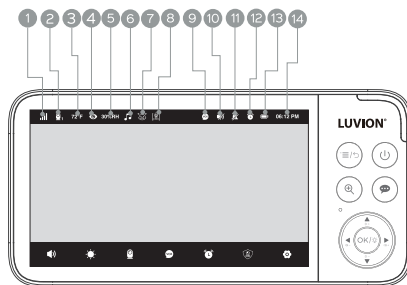

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE BABYFOON

- Als je de camera (babytoestel) en de monitor (oudertoestel) samen wil gebruiken, moet je een radioverbinding tussen de twee tot stand kunnen brengen. Het bereik kan worden beïnvloed door omgevingsomstandigheden.
- Elk groot metaal voorwerp, zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de camera en de monitor, kan het radiosignaal blokkeren.
- De signaalsterkte kan ook worden verminderd door andere vaste structuren, zoals muren of elektrische apparatuur, zoals radio's, tv's, computers, draadloze of mobiele telefoons, TL-verlichting of dimmers.
- Het gebruik van andere 2,4 GHz-producten, zoals draadloze netwerken (Wi-Fi®-routers), Bluetooth®-systemen of magnetrons, kan interferentie met dit product veroorzaken. Houd de babyfoon daarom op minimaal 1,5 meter afstand van dit soort producten. Of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.
- Als het signaal zwak is, probeer dan de monitor en/of de camera naar verschillende posities in de kamers te verplaatsen.


1. SAFETY INSTRUCTIONS:

⚠ WAARSCHUWING:

WURGINGSGEVAAR - Houd het apparaat en het adaptersnoer op meer dan 1 meter afstand van het bedje en buiten het bereik van de baby. Plaats het babytoestel of de snoeren NOOIT in het bedje. Zet de snoeren vast op meer dan 1 meter afstand van het bereik van de baby. Gebruik nooit verlengsnoeren met netadapters. Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters.

Deze babyfoon voldoet aan alle relevante normen met betrekking tot elektromagnetische velden en is, indien gebruikt zoals beschreven in de gebruikershandleiding, veilig in gebruik. Lees daarom altijd zorgvuldig de instructies in deze gebruikershandleiding voordat je het apparaat gebruikt.

- Montage door volwassenen vereist.
- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen tijdens het monteren.
- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

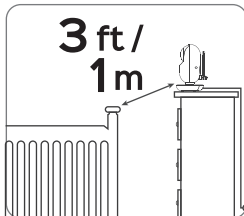

- Deze babyfoon is geen vervanging voor verantwoord toezicht door volwassenen.
- Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.
- Houd de snoeren buiten bereik van kinderen.
- Bedek de babyfoon niet met bijvoorbeeld een handdoek of deken.
- Test deze babyfoon en alle functies ervan, zodat je ermee vertrouwd bent voordat je hem daadwerkelijk gebruikt.
- Gebruik de babyfoon niet in vochtige ruimtes of in de buurt van water.
- Installeer de babyfoon niet in extreme kou of hitte, in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik alleen de meegeleverde opladers en stroomadapters. Gebruik geen andere opladers of stroomadapters, aangezien dit het apparaat en de batterij kan beschadigen.
- Plaats alleen een batterij van hetzelfde type.
- Raak de stekkercontacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Sluit de stroomadapters aan op gemakkelijk bereikbare stopcontacten.
- Lees en bewaar de instructies. Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies vóór gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Probeer de elektrische of mechanische functies van het apparaat niet te repareren of aan te passen. Als je dit wel doet, vervalt de garantie.
- Om verstikking te voorkomen, dient je alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van baby's en kleine kinderen te houden.
- Stop het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice van LUVION wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat overmatig lawaai begint te maken of als de verbinding steeds verbroken wordt.

⚠ WAARSCHUWING:

Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. Dit vermindert het risico op brand of brandwonden.


- Probeer de accu niet te demonteren of te repareren.
- Niet pletten, doorboren, de externe contacten niet kortsluiten of in vuur of water gooien.
- Niet verhitten boven 60 °C (140 °F).
- Gebruik alleen de aangegeven lader.
- Vervang de accu alleen door de accu die voor dit product is bedoeld.

2. EERSTE GEBRUIK

2.1 De voeding voor de camera (baby-unit) aansluiten

- Steek de USB-C DC-stekker van de stroomadapter in de USB-C

- DC-aansluiting aan de achterkant van de baby-unit.
- Sluit het andere uiteinde van de stroomadapter aan op het lichtnet.
- De camera wordt automatisch ingeschakeld.

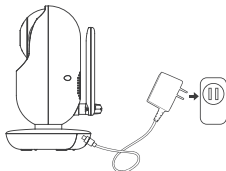


Let op:

Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter (USB-C, 5 VDC, 1,5 A). De camera werkt niet op batterijen. Houd de stekker in het stopcontact tijdens gebruik.

2.2 Connecting the power supply for the Monitor (Parent Unit)

- Sluit de USB-C-stekker van de stroomadapter aan op de monitor en het andere uiteinde op het lichtnet. Gebruik alleen de meegeleverde adapter (5 VDC/1,5 A); de oplaadindicator-led licht op.
- Het duurt ongeveer 5,5 uur om de monitor volledig op te laden. De stroomindicator licht rood op tijdens het opladen en groen wanneer de monitor volledig is opgeladen.
- Druk op de aan/uit-knop om de monitor in te schakelen. De camera is standaard bij de productie gekoppeld aan de monitor. Raadpleeg 3.6, Een camera toevoegen, als de camera niet is aangesloten.

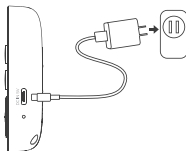

Let op:

Als je de monitor en camera te dicht bij elkaar plaatst, kun je echo's en interferentie horen. Dit is geen defect. De units zijn ontworpen om op enige afstand van elkaar te worden gebruikt (bijvoorbeeld in aparte kamers), dus plaats de units verder uit elkaar.

2.3 De camera plaatsen

- Plaats de camera op een handige locatie, zoals op een tafel, en richt de cameralens op het gebied dat je wil kunnen zien.

- Pas de hoek van de camera aan totdat je tevreden bent met het beeld op de monitor.

Let op:

Plaats de camera NIET binnen het bereik van de baby. Als er interferentie is met het beeld of geluid, probeer de units dan te verplaatsen. Zorg ervoor dat ze niet te dicht bij andere elektrische apparatuur staan.

3. DE BABYFOON GEBRUIKEN

Lees deze instructies aandachtig door en wees je ervan bewust dat deze babyfoon slechts bedoeld is als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoord en correct ouderlijk toezicht.

3.1 Menuoverzicht

HOOFDMENU	SUBMENU	BESCHRIJVING
 VOLUME-INSTELLINGEN	 Monitor Volume	Videovolume aanpassen
	 Talk Volume	Volume van tweerichtingsgesprek aanpassen
	 Lullaby	Slaapliedje afspelen
	 Lullaby Volume	Volume van slaapliedje aanpassen
	 Alert Volume	Volume van waarschuwing / herinnering aanpassen
 HELDERHEIDS-INSTELLINGEN	 Brightness	Helderheidsniveau aanpassen
	 Screen Timeout	Schermtime-out wijzigen naar 1 min, 3 min, 5 min of nooit
 CAMERA-INSTELLINGEN	 Add	Camera toevoegen
	 Auto Switch	Automatisch schakelen tussen camera's
	 Cam View	Camera selecteren om weer te geven
	 Delete	Camera verwijderen

HOOFDMENU	SUBMENU	BESCHRIJVING
 VOX-INSTELLINGEN	 VOX On	VOX inschakelen
	 VOX Off	VOX uitschakelen
 HERINNERING-INSTELLINGEN	 Reminder	Stel een herinnering in op een specifiek tijdstip
	 Repeat	Maak een herhalende herinnering (2 uur, 4 uur, 6 uur of nooit)
	 Reminder Off	Herinnering uitschakelen
 VEILIGHEIDS-INSTELLINGEN	 Safety Protection	Schakel wifi/internettoegang tot de camera uit
	 Crying Detection	Detecteer huilen en waarschuwen
	 Motion Detection	Detecteer beweging en waarschuwen
 OVERIGE INSTELLINGEN	 Device Info	Apparaat informatie
	 TF Card	TF-kaart informatie
	 Languages	Selecteer taal
	 Times	Stel de datum en tijd in op de monitor
	 Temperature	Selecteer een temperatuurschaal tussen °C en °F
	 Reset	Reset naar fabrieksinstellingen

3.2 Volume-instellingen

- Druk op  selecteer  >  **Monitor Volume** /  **Alert Volume** /  **Talk Volume** /  **Lullaby Volume**, druk op  om te bevestigen.

- Druk op  /  om aan te passen en druk op  om te bevestigen.
- Als je meerdere camera's hebt, druk dan op  /  om de juiste camera te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- Druk nogmaals op  om het menu te sluiten.



3.3 Slaapliedjes

- Druk op  selecteer  >  **Lullaby**, druk op  /  om een slaapliedje en afspeelmodus te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- Er zijn 5 slaapliedjes en 3 witte ruisgeluiden.
- Druk nogmaals op  om het menu te sluiten



3.4 Helderheidsinstellingen


- Druk op  selecteer  >  **Brightness**, druk op  /  om de helderheid aan te passen.

- om de helderheid aan te passen en druk op  om te bevestigen.





3.5 Scherm time-out

- Druk op  selecteer  >  Screen Timeout, druk op  /  selecteer de tijd waarop het scherm automatisch moet uitschakelen en druk op  om te bevestigen.

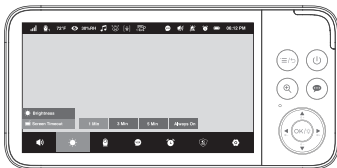


3.6 Een camera toevoegen

- Druk op  selecteer  >  Add > , druk op  om te bevestigen.
- Houd de koppelknop (Pair) op de camera 3 seconden ingedrukt en luister naar de prompttoon. De camera koppelt automatisch met de monitor.

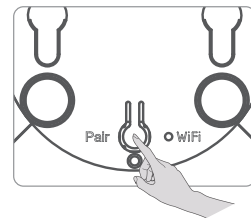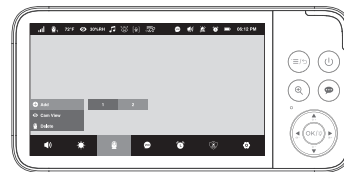


3.7 Een camera bekijken

- Druk op  selecteer  >  Cam View, selecteer de camera die je wil bekijken en druk op  om te bevestigen.

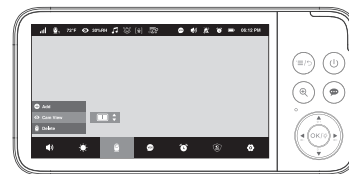

3.8 Een camera verwijderen

- Druk op  selecteer  >  Delete, selecteer de camera die je wil verwijderen en druk op  om te bevestigen.

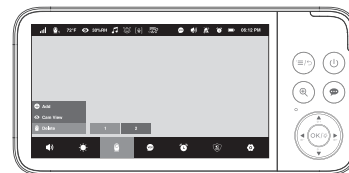

Let op:

Er moet minstens één camera verbonden blijven. Het huidige cameranummer verschijnt in de statusbalk. Als je ook de resterende camera wilt verwijderen, druk je drie keer op de koppelknop om de verbinding te verbreken. Vervolgens kun je de resterende camera verwijderen.

3.9 Auto switch / scan

- Druk op  selecteer  > **Auto Switch** > **ON**, druk op  om te bevestigen.

Let op:

Wanneer Automatisch schakelen is ingeschakeld, schakelt de monitor elke 15 seconden automatisch over van de ene camera naar de andere (indien aangesloten).

3.10 Split screen

- Druk op  selecteer  > **Cam View**, en selecteer 2 camera's.

Let op:

Zodra er twee camera's zijn geselecteerd, kun je ze in de splitscreenmodus bekijken. In de splitscreenmodus schakelt de audio elke 15 seconden tussen de camera's.

3.11 VOX mode (geluidsactivering)

- Druk op  selecteer  > **VOX**
- Selecteer een VOX-gevoeligheidsniveau.




Note:

Als VOX is ingesteld, schakelt de monitor over naar de VOX-modus en gaat de monitor in de slaapstand. In de VOX-modus blijft de monitor in de slaapstand totdat de camera geluid detecteert boven het ingestelde gevoeligheidsniveau.

3.12 Alarm (timer)

- Druk op  selecteer  > **Reminder**, druk op  /  om de groep te selecteren. Je kan maximaal vier alarmen (timers) instellen.
- Druk op  om een specifieke tijd te bevestigen waarop de monitor je moet waarschuwen.
- Druk op  selecteer  > **Repeat**, en selecteer 2 uur, 4 uur of 6 uur om een herhalende timer in te stellen.

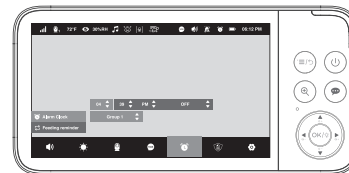

Let op:

Het alarm klinkt 30 seconden lang en na 1 minuut opnieuw als er geen actie wordt ondernomen. Als er na drie keer geen actie wordt ondernomen, wordt het alarm automatisch uitgeschakeld.

3.13 Privacymodus (wifi/internetverbinding uitschakelen)


- Druk op  selecteer  > **Safety Protection** > **Camera WIFI ON/OFF**, om toegang tot de camera via wifi/internet te blokkeren.
- Druk op  selecteer  > **Safety Protection** > **WiFi ON** > **WiFi OFF** > **Access Time**, om wifi/internettoegang tot de camera in of uit te schakelen of om een specifieke tijd in te stellen om wifi/internettoegang tot de camera toe te staan.

Let op:

De camerabeelden zijn alleen in de app te bekijken als wifi is ingeschakeld. Is wifi uitgeschakeld, dan zijn de camerabeelden alleen via de monitor te bekijken.


**3.14 Huiddetectie**

- Druk op selecteer > **Crying Detection**, om de huiddetectie in of uit te schakelen. Wanneer geactiveerd, waarschuwt de monitor je wanneer er huijen wordt gedetecteerd.

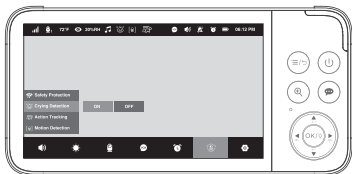**3.15 Motion detection**

- Druk op selecteer > **Motion Detection**, selecteer **High** /

Middle / **Low** / **OFF** Gevoelighedsniveaus om de bewegingen van je baby te monitoren. Selecteer een hoge gevoelighedsniveau wanneer je baby slaapt om meldingen te ontvangen bij elke beweging. Voor een wakkere en spelende baby kies je een gemiddelde of lage gevoelighedsniveau.

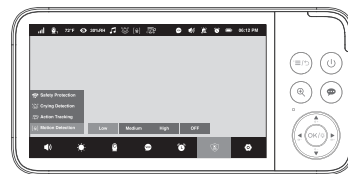**3.16 Terug spreken**

- Druk om te praten, laat los om te luisteren.

**3.17 Sleep mode**

- Druk kort op om de slaapstand te activeren. Druk op een willekeurige knop om het apparaat te activeren.




Let op:


In de slaapstand wordt het scherm uitgeschakeld, maar blijft de monitor geluiden van de camera ontvangen. Als de camera echter abnormale omstandigheden detecteert, wordt de monitor geactiveerd.

3.18 Inzoomen / Uitzoomen

- Druk tijdens het bekijken van een camera op  om het scherm 2x of 4x te vergroten.

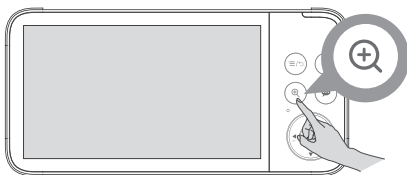**3.19 Pan (draaien) & tilt (kantelen)**



- Druk op  /  om de camera te selecteren, druk op  druk op  /  /  /  om de camerabediening te openen, druk op  /  /  /  om de richting van de cameralens aan te passen. De cameralens kan 65 graden verticaal kantelen en 285 graden horizontaal pannen (draaien).

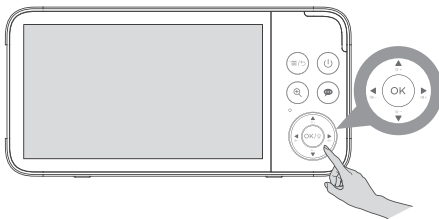**3.20 Nachtzicht**

- Nachtzicht wordt automatisch geactiveerd in een donkere omgeving. Infrarood-leds rond de lens van de camera zorgen ervoor dat je de baby in een donkere kamer kunt zien. Wanneer nachtzicht is geactiveerd, worden de beelden op het scherm van de monitor in zwart-wit weergegeven.

3.21 Temperature alert

- Druk op  selecteer  >  Temperature, druk op  /  om Unit / High temperature threshold / Low temperature threshold, te selecteren, druk op  druk vervolgens op  /  om in te stellen.

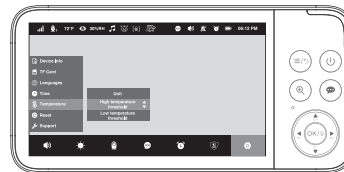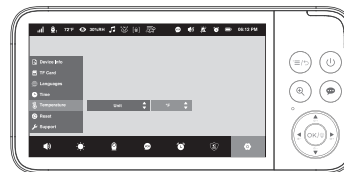


3.2.2 Instellingen

- Druk op  selecteer  om andere instellingen te openen.
-  **Device Info** Bekijk apparaatinformatie.
-  **TF card** Alleen FAT32-geheugenkaarten worden


ondersteund.

-  **Languages** Selecteer de taal van het apparaat.
-  **Time** Stel de tijd op de monitor handmatig in of synchroniseer deze met de tijd van je telefoon.
-  **Temperature** Temperatuurinstellingen.
-  **Reset** Reset naar fabrieksinstellingen.
-  **Support** Bekijk ondersteuningscontacten.

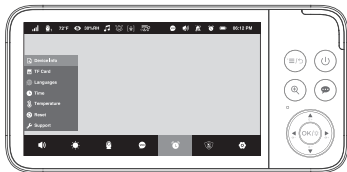


3.2.3 Volume / Helderheid / Nachtlampje

- Wanneer het menu niet actief is, druk kort op de knop 'OK' en gebruik vervolgens de volumetoetsen omhoog/omlaag of de helderheidstoetsen +/- van het scherm om de instellingen aan te passen.
- Om het nachtlampje op de baby-unit (camera) in of uit te schakelen, houdt u de knop 'OK' ingedrukt.

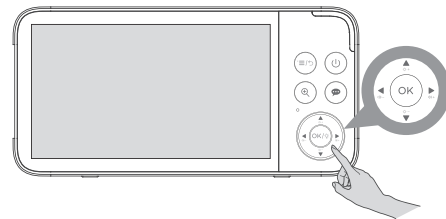

3.2.3 Resetgaatje

- Als de monitor niet reageert wanneer je op een knop drukt, kun je met een speldje op het resetgaatje aan de achterkant van de monitor drukken om hem opnieuw op te starten / resetten.

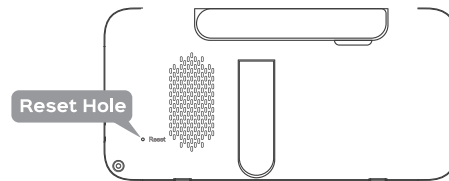

4. DE BB CAM-APP GEBRUIKEN

Sluit de camera aan op de stroomadapter en steek de stekker vervolgens in het stopcontact. De camera moet zich binnen het bereik van de wifi-router bevinden waarmee je verbinding wilt maken. Zorg ervoor dat je het wachtwoord van je wifi-netwerk kunt invoeren tijdens de installatie in de app.

Controleer de privacymodus op de monitor om er zeker van te zijn dat wifi/internettoegang niet is beperkt voor de camera (zie hoofdstuk 3.13).

Zorg ervoor dat je wifi-netwerk is ingesteld op 2,4 GHz; 5 GHz wifi wordt niet ondersteund.

4.1 Minimale systeemvereisten

- Android™-systeem: versie 8.0 of hoger
- iPhone®/iPad® iOS: versie 12.0 of hoger
- Snel internet (wifi)
- Minimaal 0,6 Mbps uploadbandbreedte per camera (je kan je internetsnelheid testen op deze website: <http://www.speedtest.net>)

4.2 De BB Cam-app installeren

Scan de QR-code of ga naar www.luvion.com/apps om de BB Cam-app te downloaden en te installeren. Je kunt ook zoeken naar BB cam in de Apple App Store of Google Play Store.



Zorg ervoor dat de BB Cam-app toestemming heeft om draadloze data te gebruiken. Als je direct updates (push notifications) van de app wilt ontvangen, geef de BB Cam-app dan toestemming om meldingen naar je apparaat te sturen.


4.3 Meld je aan bij je BB cam-appaccount

Als je nog geen account hebt, tik je op 'Registreren' om er een aan te maken. Kies je land of regio, voer jouw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op 'Verzenden' om een verificatiecode te ontvangen. Als je de code niet binnen 60 seconden ontvangt, kun je een nieuwe aanvragen. Als je al een account hebt, tik je op 'Inloggen'.

4.4 De camera verbinden met je telefoon

1. Voordat je de camera toevoegt, moet je ervoor zorgen dat je telefoon verbonden is met je 2,4GHz wifi-netwerk. Geef de BB cam-app toestemming om apparaten in je lokale netwerk te vinden en er verbinding mee te maken.

2. Tik op "Apparaat toevoegen".

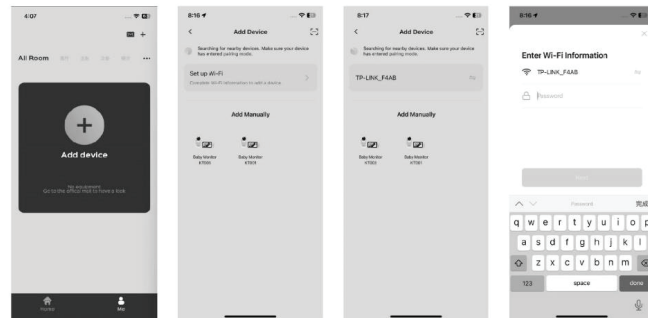

3. Geef de BB cam-app toegang tot je locatie en Bluetooth™.
4. Selecteer je wifi-netwerk en voer het wachtwoord in.
5. Selecteer de Supreme Connect 3-camera die je wilt verbinden met de BB Cam-app.
6. Gebruik een speld of paperclip om de wifi-knop aan de onderkant van de camera 5 seconden ingedrukt te houden. Klik op "Volgende" wanneer je de prompttoon hoort.



Let op:

Druk drie keer kort achter elkaar op de wifi-knop om alle wifi-instellingen te resetten en de registratiegegevens te verwijderen.


7. Je apparaat wordt direct gevonden. Tik op "Toevoegen" en voer het wachtwoord in van het wifi-netwerk waarmee je telefoon verbonden is. Anders kun je je telefoon niet aan het apparaat koppelen.
8. Wanneer je de prompttoon hoort, is je apparaat succesvol ingesteld en kun je je babyfoon op de startpagina zien.
9. Je kunt nu altijd en overal je baby zien en horen!

Als je nog een camera wilt koppelen, tik je gewoon op 'Apparaat toevoegen' en volg je de bovenstaande stappen.

4.5 Overzicht van de startpagina

Nadat je de camera succesvol hebt ingesteld, zie je jouw camera op de startpagina staan.

1. Meldingencentrum
2. Camera toevoegen
3. Huisbeheer
4. Overige instellingen

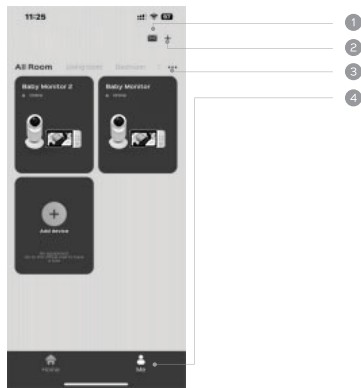

4.5.1 Deelnemen aan een huis

Als je een uitnodigingscode van de beheerder van het huis hebt ontvangen, drukt u op ●●●, selecteert u 'Deelnemen aan een huis' en voer je de uitnodigingscode in.

4.5.2 Huisbeheer

Druk op de startpagina op ●●●, selecteer 'Mijn huis' om uw huisinstellingen en leden te beheren.

4.5.3 Berichtengeschiedenis bekijken

Druk op de startpagina op , om de berichtengeschiedenis te bekijken (alarmen door abnormale omstandigheden, camerabeheergeschiedenis of accountaanmeldingsgeschiedenis).


4.6 Overzicht instellingen

4.6.1 Taalinstellingen

Druk op , selecteer "Taal" om de taal in te stellen.

4.6.2 Wachtwoord resetten

Druk op , Druk op , selecteer

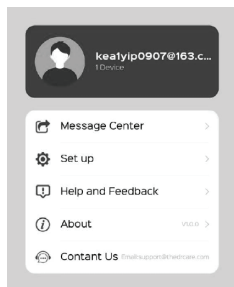

"Accountinstellingen" en druk op wachtwoord resetten.

4.7 Overzicht van de pagina Liveweergave



	Videokwaliteit
	Temperatuur en luchtvochtigheid
	Dempen
	Screen size
	Uitvouwkноп
	Opnemen
	Terugspreken
	Screenshot
	Liggende weergave

4.7.1 Functiebalk

	Afspelen	Weergave bekijken
	Galerij	Opnamen en schermafbeeldingen bekijken
	Helderheid / Donkere modus	Weergavemodus wijzigen
	Cameraschakelaar	Camera in-/uitschakelen
	Nachtmodus	Nachtzicht in-/uitschakelen

	Slaapliedjevolum	Volume slaapliedje aanpassen
	Bewegingsregistratie	Bewegingsregistratie in-/uitschakelen
	Bewegingsdetectie	Bewegingsdetectie in-/uitschakelen
	Temperatuur	Temperatuurschaal instellen tussen °C en °F
	Slaapliedje	Slaapliedje afspelen
	Voedingstimers	(Voedings)timers instellen op een specifiek tijdstip of timers herhalen

4.8 Functies en bediening

4.8.1 Instelling slaapliedjesvolume

Druk op , druk op  > , en gebruik de volumebalk om het volume in te stellen.

4.8.2 Volume-instelling apparaat

Druk op de liveweergavepagina op , selecteer geluiden en gebruik de balk om het volume in te stellen. Pas het volume van uw telefoon aan als het geluid nog steeds te zacht is.

Let op:

Het volume van de slaapliedjes is gesynchroniseerd met het volume van het apparaat.

4.8.3 Slaapliedje

Druk op de liveweergavepagina op , druk op  >  en druk op  /  om uw favoriete slaapliedje te kiezen en druk op  om af te spelen. Druk op  om de afspelmodus te wijzigen; de standaardinstelling is herhalen. Gebruik de balk om het volume aan te passen.

4.8.4 Temperatuur

Druk op de liveweergavepagina op , druk op  >  om de temperatuureenheid

te selecteren en het alarm voor hoge/lage temperatuur in te stellen.

4.8.5 Nachtzichtmodus

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om te kiezen tussen Aan / Uit/ Automatisch.

4.8.6 Voedingstimers

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  > , om "Tijdsinterval" of "Timing" te selecteren. "Tijdsinterval" betekent dat u een tijdsinterval instelt om meldingen van de app te blijven ontvangen. "Timing" betekent dat de app u op het ingestelde tijdstip een herinnering stuurt.

4.8.7 Privacy mode

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om het verzenden van geluiden en beelden door de camera te stoppen.

4.8.8 Bewegingsregistratie

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om bewegingsregistratie in te schakelen. Tik nogmaals om uit te schakelen. De bewegingsregistratie volgt uw baby automatisch wanneer deze door de kamer beweegt.

4.8.9 Bewegingsdetectie

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om bewegingsdetectie in te schakelen. Tik nogmaals om uit te schakelen. De beweging van uw baby wordt gedetecteerd. Als de baby beweegt, ontvangt u een melding.

Druk op , en selecteer **Detection alarm settings** om de alarminstellingen voor bewegingsdetectie in te stellen..

4.8.10 Play back recorded videos

Zorg ervoor dat u een FAT32-geheugenkaart hebt geïnstalleerd.

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om eerder opgenomen video's te bekijken.

4.8.11 Lichte en donkere modus

Druk op de liveweergavepagina op  en druk op  >  om te schakelen tussen

de lichte en donkere modus.

4.8.12 Pan- en tiltbediening

Druk op de liveveergavepagina op en druk op > and press / / / om de camera te bedienen.

4.8.13 Statusrapporten


Druk op de liveveergavepagina op en druk op > om de statusrapporten van de camera te bekijken.

4.8.14 Terugspreken

- **Terugspreekfunctie** op de liveveergavepagina: houd ngedrukt om te spreken, laat los om te luisteren. Het geluid van de camera wordt gedempt tijdens het spreken. Standaard is het systeem ingesteld op eenrichtingscommunicatie.
- **Tweerichtingsgesprek** druk op de liveveergavepagina op , selecteer “basic function” > “Talk mode” en selecteer Two-Way Talk.

4.8.15 In-/uitzoomen

- Tik op de liveveergavepagina op om de schermverhouding aan te passen.
- Gebruik een schuifbeweging met twee vingers op het scherm om in of uit te zoomen.

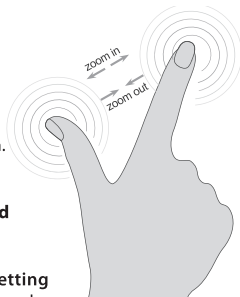

4.8.16 Instellingen voor activiteitsdetectiegebied

Druk op de liveveergavepagina op , selecteer **Detection Alarm Settings** > **Surveillance Area Setting** om het activiteitsdetectiegebied te bewerken door de rand te verslepen.

Let op: Zodra het kind deze ruimte verlaat ontvangt u een melding.

4.8.17 Schema

Druk op de pagina Liveveergave op , selecteer **Detection alarm settings** > **Schedule** to add a timer.

4.8.18 Offlinemelding

Druk op de pagina Liveveergave op , selecteer **Offline notification** om deze in of uit te schakelen.

4.9 Camera instellingen

4.9.1 Selecteer kamer per kamer

Druk op de pagina Liveveergave op , selecteer **camera 1**, je kunt de camera's een andere naam geven en ze in de juiste kamers indelen.

4.9.2 Deel camera's met je gezin

Druk op de pagina Liveveergave op , selecteer **Share Device** en selecteer een deelmethode, zoals delen via account, link, etc. Je kunt zien wie toegang heeft tot de camera's.

4.9.3 Videowatermerk inschakelen

Druk op de pagina Liveveergave op , selecteer **Basic function settings** > **Time watermark** om het video watermerk in of uit te schakelen..

4.9.4 Camera verwijderen

Druk op de pagina Liveveergave op , en druk op **Remove device**.

Let op:

Zodra je de camera verwijderd, is deze niet langer toegankelijk voor iedereen met wie je de camera deelt.

Let op: Als zowel de monitor als de app met de camera zijn verbonden, worden alle instellingen die aan de ene kant zijn gewijzigd, aan de andere kant gesynchroniseerd.

5. HET APPARAAT WEGGOOIEN (MILIEU)



Dit product is voorzien van het symbool van een doorgekruiste afvalbak op wieltjes, conform de Europese Richtlijn 2012/19/EG. Dit symbool geeft aan dat het niet met het overige huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Elektrische en elektronische apparaten die niet aan selectieve sortering onderworpen zijn, kunnen

vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, mengsels of componenten gevaarlijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem contact op met je gemeente of afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over de retournering en recycling van dit product.

6. REINIGING

Reinig de babyfoon met een licht vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Reiniging en onderhoud

- Reinig geen enkel onderdeel van het product met thinner of andere oplosmiddelen of chemicaliën. Dit kan permanente schade aan het product veroorzaken die niet onder de garantie valt.
- Houd de babyfoon uit de buurt van warme, vochtige ruimtes of fel zonlicht en laat hem niet nat worden.
- Er is alles aan gedaan om een hoge betrouwbaarheidsstandaard voor je babyfoon te garanderen. Mocht er toch iets misgaan, probeer het dan niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice voor hulp.

BELANGRIJK

Schakel de babyfoon altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je hem reinigt.

7. PROBLEEMOPLOSSING

Geen beeld

- Probeer de batterij op te laden.
- Reset de camera en de monitor. Haal de stekker van beide units uit het stopcontact, wacht ongeveer 15 seconden en sluit ze vervolgens weer aan.
- Staat de monitor aan? Houd de AAN/UIT-knop op de monitor 3 seconden ingedrukt om deze in te schakelen.
- Is de juiste camera geselecteerd? Wijzig het camerakanaal indien nodig.
- Is de VOX-functie geactiveerd? Het scherm wordt dan geactiveerd wanneer er geluid wordt gedetecteerd of druk op een willekeurige knop om het scherm te activeren.

Als de camera de verbinding met de monitor is kwijtgeraakt

- Als de camera te ver weg staat, kan deze buiten bereik zijn. Plaats de camera dichterbij de monitor.
- Reset zowel de monitor als de camera door ze los te koppelen van

de stroomvoorziening. Wacht ongeveer 15 seconden voordat je ze opnieuw aansluit. Geef de babyunit en de ouderunit maximaal een minuut de tijd om te synchroniseren.

Signaalstoring

- Je camera en monitor staan mogelijk te dicht bij elkaar. Plaats ze verder uit elkaar. Zorg ervoor dat er minimaal 1 tot 2 meter tussen de twee units zit om audiofeedback te voorkomen.
- Als de camera te ver weg staat, is deze mogelijk buiten bereik. Plaats de camera dichterbij de monitor.
- Zorg ervoor dat de camera en monitor zich niet in de buurt van andere elektrische apparatuur bevinden, zoals een televisie, computer of draadloze/mobiele telefoon. Plaats de camera of monitor minimaal 90 cm van andere elektrische apparatuur.
- Het gebruik van andere 2,4GHz-producten, zoals draadloze netwerken (wifi*-routers), Bluetooth™-systemen of magnetrons, kan interferentie met dit product veroorzaken. Houd de camera of monitor minimaal 90 cm van dit soort producten vandaan of schakel ze uit als ze interferentie lijken te veroorzaken.
- Als het signaal zwak is, probeer dan de monitor- en/of camera naar verschillende plaatsen in de kamer te verplaatsen.

8. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

RF-frequentie:	2412 MHz – 2472 MHz
Modulatiemodus:	OFDM
Bedrijfstemperatuur:	-10 to +45°C
Bedrijfsvochtigheid:	<85%
Zendbereik:	Tot 300 meter (1000 ft) in open veld

Monitor:

LCD-scherm:	5-inch TFT-kleurenscherm
Resolutie:	1280 * 720p
Batterij:	5000 mAh Li-ion 3,7 V oplaadbaar
Voedingsadapter:	Input: 100-240VAC, 50-60Hz; Output: 5V / 1.5A, Type C
Afmetingen (W x H x D):	158mm x 77mm x 18,5mm

Camera:

Resolutie:	2K
Minimale verlichting:	0 Lux (IR on)
Nachtzichtregeling:	Auto
Nachtzichtbereik:	5m (15ft)

Temperatuur sensor:	Ja
Voedingsadapter:	Input: 100-240VAC,50-60Hz; Output: 5V / 1.5A,Type C
Pan & Tilt:	65 degrees verticaal, 285 degrees horizontaal
Afmetingen (W x H x D):	148mm x 87mm x 87mm

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

9. CONFORMITEITSVERKLARING

Luvion verklaart dat de radioapparatuur van het type Luvion Supreme Connect 3 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: luvion.com/doc/supreme-connect-3




MANUEL D'UTILISATION

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le babyphone Luvion Supreme Connect 3. Désormais, vous pouvez toujours voir et entendre votre bébé, où que vous soyez. Ce babyphone connecté vous permet de garder un œil sur votre bébé via le moniteur inclus ou depuis votre smartphone. Veuillez à toujours conserver votre preuve d'achat originale. En cas de demande de garantie, une copie de cette preuve vous sera systématiquement demandée. Pour toute réclamation au titre de la garantie, vous pouvez contacter votre revendeur Luvion ou le représentant local de Luvion. Vous trouverez plus d'informations sur notre site : www.luvion.com. Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le babyphone Luvion Supreme Connect 3 en toute sécurité et avec plaisir. Avant d'utiliser l'appareil, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi. Veuillez accorder une attention particulière aux consignes de sécurité.


CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- 1 x Moniteur (Unité Parentale)
- 1 x Caméra (Unité Bébé)
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Adaptateur secteur pour l'Unité Parentale
- 1 x Adaptateur secteur pour l'Unité Bébé

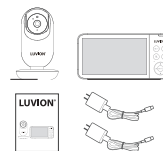


VUE D'ENSEMBLE DE LA CAMÉRA :

1. Microphone
2. Capteur de lumière
3. Objectif
4. Socle de la caméra
5. Haut-parleur
6. Prise d'alimentation
7. Antenne
8. Capteur de température
9. Bouton d'appairage Wi-Fi
10. Bouton d'appairage avec le moniteur
11. Fente pour carte MicroSD

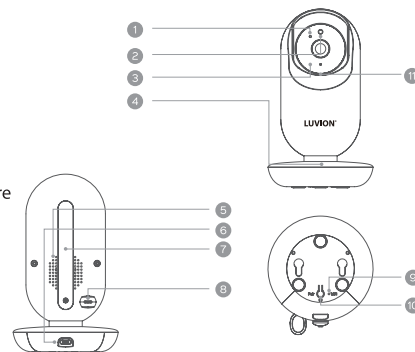


VUE D'ENSEMBLE DU MONITEUR :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Bouton Marche/Veille | 8. Indicateur de volume |
| 2. Bouton Menu/Retour | 9. Antenne |
| 3. Bouton OK/Veilleuse allumée/éteinte | 10. Prise d'alimentation, Port USB-C |
| 4. Boutons fléchés | 11. Orifice de réinitialisation |
| 5. Bouton Parler | 12. Support arrière |
| 6. Bouton Zoom | 13. Haut-parleur |
| 7. Microphone | 14. Indicateur de charge |

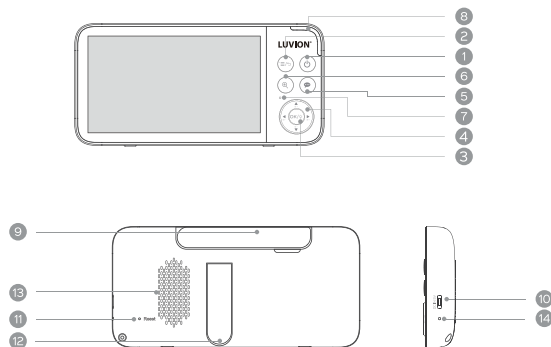

VUE D'ENSEMBLE DE LA BARRE D'ÉTAT :

1. Intensité du signal
2. Caméra en cours
3. Température
4. Vision nocturne
5. Taux d'humidité
6. Berceuse en cours
7. Pleurs détectés
8. Détection de mouvement activée
9. Mode VOX activé
10. Vidéo en sourdine
11. Alertes en sourdine
12. Rappel activé
13. Niveau de batterie
14. Heure actuelle

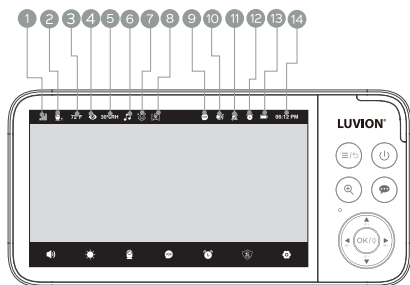

CONSIGNES IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION DE VOTRE BABYPHONE

- Pour utiliser la caméra (unité bébé) et le moniteur (unité parentale) ensemble, une liaison radio doit pouvoir être établie entre les deux. Cette portée peut être influencée par des conditions environnementales.
- Tout objet métallique de grande taille, comme un réfrigérateur, un miroir, une armoire métallique, des portes en métal ou du béton armé entre la caméra et le moniteur, peut bloquer le signal radio.
- La puissance du signal peut également être réduite par d'autres structures solides, comme des murs ou des appareils électriques tels que des radios, télévisions, ordinateurs, téléphones sans fil ou portables, lampes fluorescentes ou interrupteurs à variateur.
- L'utilisation d'autres produits fonctionnant sur la fréquence 2,4 GHz, comme les réseaux sans fil (routeurs Wi-Fi®), les systèmes Bluetooth® ou les fours à micro-ondes, peut provoquer des interférences avec ce produit. Il est donc recommandé de placer le babyphone à au moins 1,5 mètre (5 pieds) de ces types d'appareils, ou de les éteindre s'ils semblent causer des perturbations.
- Si le signal est faible, essayez de déplacer le moniteur et/ou la caméra vers un autre endroit dans la pièce.


1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

⚠ AVERTISSEMENT :

RISQUE DE STRANGULATION - Maintiens l'unité et le câble de l'adaptateur à plus d'un mètre du lit et hors de portée de ton bébé.

NE PLACE JAMAIS l'unité bébé ou les câbles dans le lit. Fixe toujours les câbles à plus d'un mètre de la portée du bébé.

N'utilise jamais de rallonges avec les adaptateurs secteur. Utilise uniquement les adaptateurs secteur fournis.

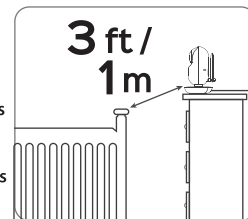

Ce babyphone est conforme à toutes les normes applicables concernant les champs électromagnétiques et est, lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, sans danger. Lis donc toujours attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser l'appareil.



- L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Garde les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'assemblage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laisse pas les enfants jouer avec.

- Ce babyphone ne remplace en aucun cas une surveillance parentale attentive.
- Conserve ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.
- Tiens les câbles hors de portée des enfants.
- Ne couvre jamais le babyphone avec une serviette ou une couverture.
- Teste ce babyphone et toutes ses fonctions pour bien te familiariser avec l'appareil avant la première utilisation.
- N'utilise pas le babyphone dans des endroits humides ou à proximité d'eau.
- N'installe pas le babyphone dans des conditions de chaleur ou de froid extrême, à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.
- Utilise uniquement les chargeurs et adaptateurs fournis.
- N'utilise pas d'autres chargeurs ou adaptateurs, cela pourrait endommager l'appareil et sa batterie.
- Utilise uniquement une batterie du même type.
- Ne touche pas les contacts de la prise avec des objets pointus ou métalliques.
- Branche les adaptateurs sur des prises de courant facilement accessibles.
- Lis et conserve les instructions. Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant l'emploi.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage intérieur.
- N'utilise pas les unités si le câble ou la prise est endommagé.
- N'essaie pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil. Toute tentative annule la garantie.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, tiens tous les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des jeunes enfants.
- Cesse d'utiliser l'appareil et contacte le service client LUVION si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si l'appareil fait un bruit excessif ou s'il perd fréquemment la connexion.


⚠ AVERTISSEMENT :
Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
Jette les batteries usagées conformément aux instructions. Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- Ne démonte pas et ne répare pas la batterie.
- Ne l'écrase pas, ne la perce pas, ne provoque pas de court-circuit sur les contacts, ne la jette pas au feu ni dans l'eau.
- Ne l'expose pas à une température supérieure à 60 °C (140 °F).
- Utilise uniquement le chargeur spécifié.
- Remplace-la uniquement par une batterie désignée pour ce produit.

2. MISE EN ROUTE

2.1 Raccorder l'alimentation de la caméra (Unité Bébé)

- Insère la prise USB-C de l'adaptateur secteur dans le port USB-C situé à l'arrière de l'unité bébé.
- Branche l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise secteur.
- La caméra s'allume automatiquement.

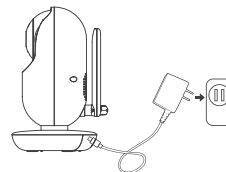


Remarque :

Utilise uniquement l'adaptateur secteur fourni (USB-C, 5VDC, 1.5A). La caméra ne fonctionne pas sur batterie. Elle doit rester branchée pendant son utilisation.

2.2 Raccorder l'alimentation du moniteur (Unité Parentale)

- Connecte la prise USB-C de l'adaptateur au moniteur, puis branche l'autre extrémité sur une prise secteur. Utilise uniquement l'adaptateur fourni (5VDC/1.5A). Le témoin de charge LED s'allume.
- Une charge complète prend environ 5,5 heures. Le témoin de charge est rouge pendant la charge, et devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
- Appuie sur le bouton d'alimentation pour allumer le moniteur. Par défaut, la caméra est déjà appairée au moniteur en usine. Si la connexion est perdue, consulte la section 3.6 – Ajouter une caméra.

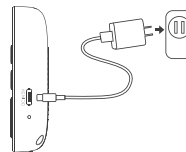

Remarque :

Si le moniteur et la caméra sont placés trop près l'un de l'autre, tu peux entendre des échos ou des interférences. Ce n'est pas un défaut. Les unités sont conçues pour fonctionner à distance, par exemple dans des pièces séparées. Éloigne-les l'une de l'autre.

2.3 Positionner la caméra

- Place la caméra dans un endroit pratique, comme sur une table, et utilise la fonction de rotation et d'inclinaison pour orienter l'objectif vers la zone à surveiller.
- Ajuste l'angle de la caméra jusqu'à ce que l'image affichée sur le moniteur te convienne.

Remarque : NE place PAS la caméra à portée du bébé. En cas d'interférences dans l'image ou le son, essaie de déplacer les unités à d'autres emplacements, en veillant à ce qu'elles ne soient pas trop proches d'appareils électriques.

3. UTILISATION DU BABYPHONE

Lis attentivement ces instructions et garde à l'esprit que ce babyphone est uniquement conçu comme une aide à la surveillance. Il ne remplace en aucun cas une supervision parentale responsable et appropriée.

3.1 Aperçu du menu

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	DESCRIPTION
 PARAMÈTRES DE VOLUME	 Monitor Volume	Ajuster le volume de la vidéo
	 Talk Volume	Régler le volume de la conversation bidirectionnelle
	 Lullaby	Lire une berceuse
	 Lullaby Volume	Ajuster le volume de la berceuse
	 Alert Volume	Ajuster le volume des alertes/rappels
 PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ	 Brightness	Ajuster le niveau de luminosité
	 Screen Timeout	Définir la mise en veille de l'écran sur 1 min, 3 min, 5 min ou jamais

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	DESCRIPTION
 PARAMÈTRES DE CAMÉRA	 Add	Ajouter une caméra
	 Auto Switch	Basculer automatiquement entre les caméras
	 Cam View	Sélectionner la caméra à afficher
	 Delete	Supprimer une caméra
 PARAMÈTRES VOX	 VOX On	Activer le mode VOX
	 VOX Off	Désactiver le mode VOX
 PARAMÈTRES DE RAPPEL	 Reminder	Définir un rappel à une heure précise
	 Repeat	Créer un rappel récurrent (toutes les 2h, 4h, 6h ou jamais)
	 Reminder Off	Désactiver le rappel
 PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ	 Safety Protection	Désactiver l'accès WiFi / Internet à la caméra
	 Crying Detection	Détecter les pleurs et envoyer une alerte
	 Motion Detection	Détecter les mouvements et envoyer une alerte

MENU PRINCIPAL	SOUS-MENU	DESCRIPTION
 OTHER SETTINGS	 Device Info	Device information
	 TF Card	TF Card information
	 Languages	Select Language
	 Times	Set the date and time on the monitor
	 Temperature	Select temperature scale between °C and °F
	 Reset	Reset to factory settings


3.2 Réglages du volume

- Appuie sur  pour sélectionner  >  **Monitor Volume** /  **Alert Volume** /  **Talk Volume** /  **Lullaby Volume**, puis appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  /  pour régler, puis sur  pour confirmer.
- Si vous possédez plusieurs caméras, appuyez sur  /  pour sélectionner la caméra souhaitée, puis sur  pour confirmer
- Appuyez à nouveau sur  pour fermer le menu.




3.3 Berceuses

- Appuie sur  sélectionne  >  **Lullaby**, puis utilise  /  pour choisir une berceuse et un mode de lecture. Appuie sur  pour confirmer.
- Il y a 5 berceuses et 3 sons de bruit blanc disponibles.
- Appuie de nouveau sur  pour fermer le menu.

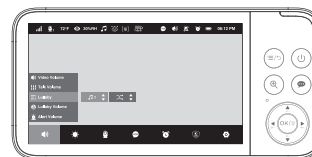

3.4 Réglages de la luminosité


- Appuie sur  sélectionne  >  **Brightness**, puis utilise  /  pour ajuster la luminosité. Appuie sur  pour confirmer.

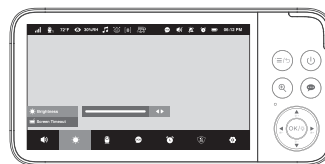

3.5 Screen timeout



- Appuie sur  sélectionne  >  **Screen Timeout**, puis utilise  /  pour choisir après combien de temps l'écran doit s'éteindre automatiquement.

- Appuie sur  pour confirmer.

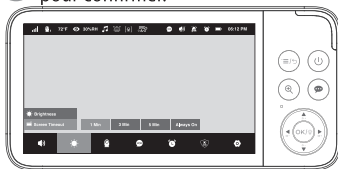


3.6 Ajouter une caméra

- Appuie sur  sélectionne  >  Add > , puis appuie sur  pour confirmer.
- Appuie ensuite sur le bouton d'appairage de la caméra et maintiens-le enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à entendre le signal sonore. La caméra s'appairera automatiquement avec le moniteur.

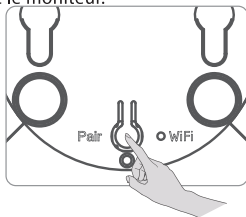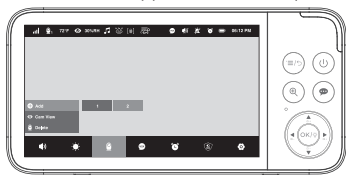


3.7 Voir une caméra

- Appuie sur  sélectionne  >  Cam View, choisis la caméra que tu souhaites visualiser, puis appuie sur  pour confirmer.

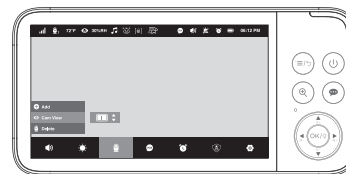

3.8 Supprimer une caméra

- Appuie sur  sélectionne  >  Delete, choisis la caméra que tu souhaites supprimer, puis appuie sur  pour confirmer.

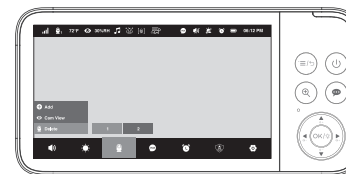

Remarque :

Au moins une caméra doit rester connectée. Le numéro de la caméra active s'affiche dans la barre d'état. Si tu souhaites également supprimer la dernière caméra restante, appuie trois fois sur le bouton PAIR pour la déconnecter, puis tu pourras la supprimer.

3.9 Auto switch / scan

- Appuie sur  sélectionne  >  Auto Switch > , puis appuie sur  pour confirmer.

Remarque :

Lorsque le mode Basculement automatique est activé, le moniteur change automatiquement de caméra toutes les 15 secondes (si plusieurs caméras sont connectées).

3.10 Mode écran partagé

- Appuie sur  sélectionne  >  Cam View, puis choisis 2 caméras.

Remarque :

Une fois deux caméras sélectionnées, tu pourras les visualiser en mode écran partagé. En mode écran partagé, le son basculera automatiquement d'une caméra à l'autre toutes les 15 secondes.

3.11 Mode VOX (activation par le son)

- Appuie sur  sélectionne  >  VOX
- puis choisis un niveau de sensibilité VOX.




Remarque :

Une fois activé, le moniteur entre en mode VOX et passe en veille. En mode VOX, le moniteur ne diffuse plus l'image ou le son tant qu'aucun bruit dépassant le seuil de sensibilité défini n'est détecté par la caméra.

3.12 Rappel (minuterie)

- Appuie sur  sélectionne  >  Reminder, puis utilise  /  pour choisir le groupe. Tu peux programmer jusqu'à quatre alarmes.
- Appuie sur  pour confirmer une heure spécifique à laquelle le moniteur doit te rappeler.

- Appuie sur  sélectionne  >  Repeat, puis choisis un intervalle de 2 heures, 4 heures ou 6 heures pour créer un rappel récurrent.

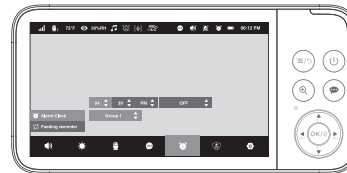


Remarque :

Le rappel retentira pendant 30 secondes, puis à nouveau après 1 minute si aucune action n'est effectuée. S'il n'y a toujours pas de réponse après trois rappels, l'alarme s'arrêtera automatiquement.

3.13 Mode confidentialité (désactiver l'accès WiFi / Internet)

- Appuie sur  sélectionne  >  Safety Protection >  Camera WIFI ON/OFF, pour bloquer l'accès à la caméra via le WiFi / Internet.
- Appuie sur  sélectionne  >  Safety Protection >  WIFI ON >  WIFI OFF >  Access Time, pour activer ou désactiver l'accès WiFi / Internet à la caméra, ou définir une heure spécifique pendant laquelle l'accès est autorisé.

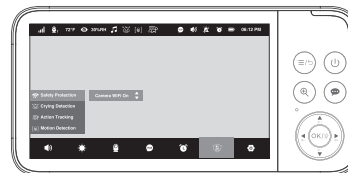


Remarque :


Les images de la caméra peuvent être consultées dans l'application uniquement si l'accès WiFi est activé. Si l'accès WiFi est désactivé, les images de la caméra sont uniquement visibles via le moniteur.

3.14 Détection des pleurs

- Appuie sur  sélectionne  > **Crying Detection**, pour activer ou désactiver la détection des pleurs. Lorsque cette fonction est activée, le moniteur t'alertera dès qu'il détecte des pleurs.

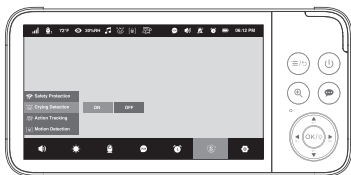**3.15 Détection de mouvement**


- Appuie sur  sélectionne  > **Motion Detection**, puis choisis parmi les niveaux de sensibilité **High** / **Middle** / **Low** / **OFF** pour surveiller les mouvements de ton bébé. Choisis une sensibilité élevée lorsque ton bébé dort, afin de recevoir une alerte au moindre mouvement. Pour un bébé éveillé et en train de jouer, sélectionne plutôt une sensibilité moyenne ou basse.

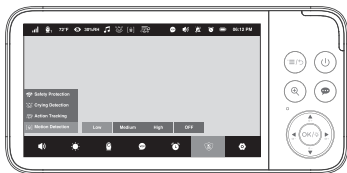**3.16 Fonction Parler (Talkback)**

- Appuie sur  pour parler, relâche pour écouter.

**3.17 Mode veille**


- Appuie brièvement sur  pour activer le mode veille. Appuie sur n'importe quel bouton pour rallumer l'écran.

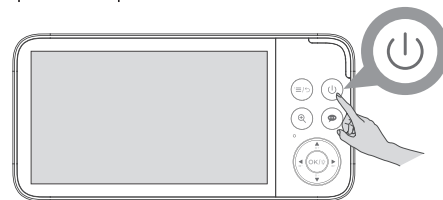**Remarque :**

En mode veille, l'écran s'éteint, mais le moniteur continue de recevoir les sons émis par la caméra. Si la caméra détecte une situation anormale, le moniteur se rallumera automatiquement.


3.18 Zoom avant / Zoom arrière

- Lorsque tu regardes une caméra, appuie sur  pour agrandir l'image en zoom 2x ou 4x.

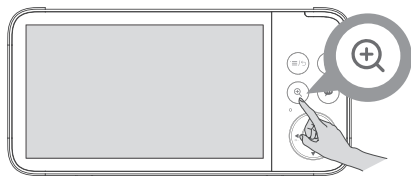

3.19 Rotation et inclinaison (Pan & Tilt)

- Appuie sur / pour sélectionner la caméra, puis appuie sur pour entrer dans le mode de contrôle de la caméra, Utilise ensuite les flèches / / / pour ajuster l'orientation de l'objectif. L'objectif peut s'incliner jusqu'à 65 degrés verticalement et pivoter jusqu'à 285 degrés horizontalement.


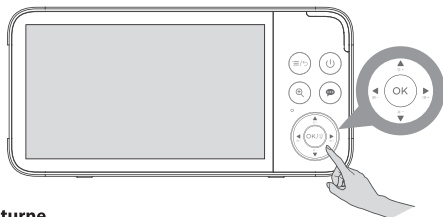


3.20 Vision nocturne

- La vision nocturne s'active automatiquement dans un environnement faiblement éclairé. Des LED infrarouges situées autour de l'objectif de la caméra permettent de voir ton bébé même dans une pièce sombre. Lorsque la vision nocturne est activée, les images affichées à l'écran du moniteur apparaîtront en noir et blanc.

3.21 Alerte de température


- Appuie sur sélectionne > Temperature, puis utilise / pour choisir Unit / High temperature threshold / Low temperature threshold, Appuie sur puis utilise / pour définir la température minimale et maximale souhaitée.

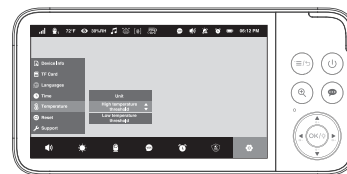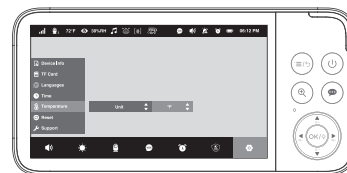

3.22 Paramètres


- Appuie sur sélectionne pour accéder aux autres paramètres.
- Device Info** Consulter les informations de l'appareil.
- TF card** Utiliser uniquement des cartes mémoire FAT32.
- Languages** Choisir la langue de l'appareil.
- Time** Régler manuellement l'heure du moniteur ou la synchroniser avec l'heure de ton téléphone.

- **Temperature** Accéder aux paramètres de température.
- **Reset** Réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine.
- **Support** Consulter les informations de contact du support.

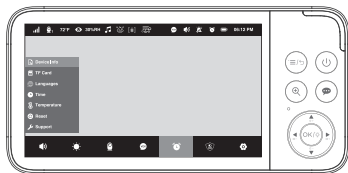


3.23 Volume / Luminosité / Veilleuse

- Lorsque le menu n'est pas actif, appuyez brièvement sur le bouton « OK », puis utilisez les boutons de volume haut/bas ou de luminosité +/- de l'écran pour régler les paramètres.
- Pour allumer ou éteindre la veilleuse de l'unité bébé (caméra), maintenez le bouton « OK » enfoncé.

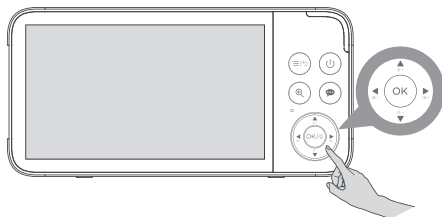

3.24 Orifice de réinitialisation

- Si le moniteur ne réagit plus lorsque tu appuies sur un bouton, tu peux utiliser une épingle pour appuyer sur l'orifice de réinitialisation situé à l'arrière du moniteur afin de le redémarrer.

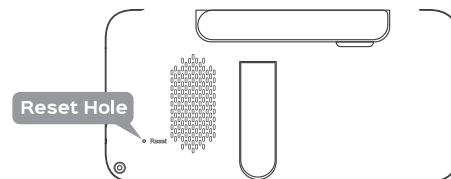

4. UTILISATION DE L'APPLICATION BB CAM

Branche la caméra à l'adaptateur secteur, puis raccorde-la à une prise de courant. La caméra doit se trouver à portée du routeur WiFi avec lequel tu veux la connecter. Assure-toi d'avoir le mot de passe de ton réseau WiFi à disposition pour l'entrer lors de la configuration dans l'application.

Vérifie dans le mode confidentialité sur le moniteur que l'accès WiFi / Internet n'est pas restreint pour la caméra (voir chapitre 3.13).

Assure-toi que ton réseau WiFi fonctionne sur la bande 2,4 GHz — la bande 5 GHz n'est pas prise en charge.

4.1 Configuration système minimale requise

- Appareils Android™ : version 8.0 ou supérieure
- iPhone® / iPad® (iOS) : version 12.0 ou supérieure
- Connexion Internet rapide (WiFi)
- Débit montant d'au moins 0,6 Mbps par caméra
(Tu peux tester la vitesse de ta connexion ici : <http://www.speedtest.net>)

4.2 Installer l'application BB Cam

Scanne le code QR ou rends-toi sur www.luvion.com/apps pour télécharger

et installer l'application BB Cam. Tu peux également rechercher BB Cam dans l'Apple App Store ou le Google Play Store.



Assure-toi que l'application BB Cam est autorisée à utiliser les données mobiles ou le WiFi. Si tu souhaites recevoir des notifications instantanées (push), autorise l'application BB Cam à t'envoyer des notifications sur ton appareil.

4.3 Se connecter à ton compte BB Cam

Si tu n'as pas encore de compte, appuie sur « S'inscrire » pour en créer un. Choisis ton pays ou ta région, saisis ton adresse e-mail et ton mot de passe, puis appuie sur « Envoyer » pour recevoir un code de vérification. Si tu ne reçois pas le code dans les 60 secondes, tu peux en demander un nouveau.

Si tu as déjà un compte, appuie sur « Se connecter ».

4.4 Connecter la caméra à ton téléphone

1. Avant d'ajouter la caméra, assure-toi que ton téléphone est connecté à ton réseau WiFi 2,4 GHz, et autorise l'application BB Cam à trouver et se connecter aux appareils sur ton réseau local.
2. Appuie sur « Ajouter un appareil »



3. Autorise l'application BB Cam à accéder à ta position et à utiliser le Bluetooth™
4. Sélectionne ton réseau WiFi et saisis le mot de passe

5. Sélectionne la caméra Supreme Connect 3 que tu souhaites connecter à l'application
6. Utilise une aiguille ou un trombone pour appuyer pendant 5 secondes sur le bouton WiFi situé sous la caméra. Lorsque tu entends le signal sonore, appuie sur « Suivant »



Remarque :


Appuyez brièvement sur le bouton Wi-Fi trois fois de suite pour réinitialiser tous les paramètres Wi-Fi et supprimer les informations d'enregistrement.

7. L'appareil sera détecté immédiatement. Appuie sur « Ajouter » et saisis à nouveau le mot de passe du réseau WiFi auquel ton téléphone est connecté. (Sinon, l'appairage ne sera pas possible.)
8. Lorsque tu entends un deuxième signal sonore, cela signifie que l'installation est réussie : ton babyphone s'affichera alors sur l'écran d'accueil de l'application.
9. Tu peux maintenant voir et entendre ton bébé à tout moment, où que tu sois !
Si tu veux ajouter une autre caméra, appuie simplement sur « Ajouter un appareil » et suis les mêmes étapes.

4.5 Aperçu de la page d'accueil

Une fois la caméra correctement installée, elle apparaîtra dans la liste sur la page d'accueil de l'application. Depuis cette page, tu peux accéder aux fonctions suivantes :

1. Centre de notifications
2. Ajouter une caméra
3. Gestion du domicile
4. Autres paramètres

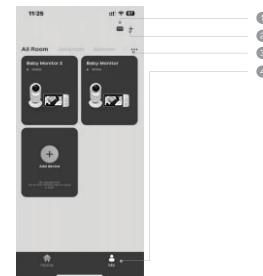

4.5.1 Rejoindre un domicile

Si tu as reçu un code d'invitation du gestionnaire d'un domicile, appuie sur ●●●, sélectionne

« Rejoindre un domicile », puis saisis le code d'invitation.

4.5.2 Gestion du domicile

Depuis la page d'accueil, appuie sur ●●●, puis sélectionne « Mon domicile » pour gérer les paramètres de ton domicile ainsi que les membres associés.

4.5.3 Consulter l'historique des messages

Depuis la page d'accueil, appuie sur , pour consulter l'historique des messages : cela inclut les alertes en cas de situation anormale, l'historique de gestion de la caméra et l'historique des connexions au compte.

4.6 Aperçu des paramètres

4.6.1 Paramètres de langue

Appuie sur , sélectionne « Langue » pour définir la langue de l'application.

4.6.2 Réinitialiser le mot de passe

Appuie sur , sélectionne « Paramètres du compte », puis touche « Réinitialiser le mot de passe ».

4.7 Aperçu de la page de visualisation en direct

	Qualité vidéo
	Température et humidité
	Muet
	Taille de l'écran



	Bouton d'extension (Unfold)
	Enregistrement
	Parler (Talkback)
	Capture d'écran
	Vue paysage (Landscape view)

4.7.1 Barre de fonctionnalités

	Lecture	Voir les vidéos enregistrées
	Galerie	Accéder aux enregistrements et captures d'écran
	Luminosité / Mode sombre	Basculer entre les modes d'affichage clair et sombre
	Commutation de la caméra	Allumer ou éteindre la caméra
	Mode nuit	Activer ou désactiver la vision nocturne
	Volume de la berceuse	Régler le volume de la berceuse
	Suivi de mouvement	Activer ou désactiver le suivi des mouvements
	Détection de mouvement	Activer ou désactiver la détection de mouvement
	Température	Choisir l'unité de température entre °C et °F
	Berceuse	Lancer la lecture d'une berceuse

	Minuteries d'alimentation	Programmer des minuteries (ex. pour les repas) à une heure précise ou sous forme de rappels répétés
---	---------------------------	---

4.8 Fonctions et utilisation

4.8.1 Réglage du volume des berceuses

Appuie sur , puis sur  > , et utilise la barre de volume pour régler l'intensité sonore.

4.8.2 Réglage du volume de l'appareil

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur , sélectionne Sons, puis utilise la barre de volume.
Si le volume reste trop faible, ajuste le volume général de ton téléphone.

Remarque :

Le volume des berceuses est synchronisé avec le volume de l'appareil.

4.8.3 Berceuse

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  et utilise  /  pour choisir ta berceuse préférée, puis appuie sur  pour la lire. Appuie sur  pour modifier le mode de lecture (par défaut : en boucle). Utilise la barre pour régler le volume.

4.8.4 Température

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour choisir l'unité de température (°C / °F) et régler les alertes de température haute / basse..

4.8.5 Mode vision nocturne

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour choisir entre les modes Activé / Désactivé / Automatique.

4.8.6 Minuteries d'alimentation

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  > , et choisis entre :
« Intervalle de temps » : tu reçois des rappels récurrents selon un intervalle défini.
« Horaire fixe » : tu es rappelé une seule fois à l'heure choisie.

4.8.7 Mode confidentialité

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour empêcher la caméra de transmettre le son et l'image.

4.8.8 Suivi de mouvement

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour activer le suivi automatique des mouvements de ton bébé dans la pièce. Appuie de nouveau pour désactiver cette fonction.

4.8.9 Détection de mouvement

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour activer la détection de mouvement. Appuie à nouveau pour la désactiver. Lorsque ton bébé bouge, tu recevras une notification.
Appuie sur , sélectionne Paramètres d'alerte de détection pour configurer les alertes liées à cette fonction.

4.8.10 Lecture des vidéos enregistrées

Assure-toi d'avoir installé une carte mémoire FAT32.
Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour regarder les vidéos enregistrées précédemment.

4.8.11 Mode clair / sombre

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour basculer entre le mode clair et le mode sombre.

4.8.12 Contrôle Panoramique & Inclinaison (Pan & Tilt)

Depuis la visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  puis utilise les flèches  /  /  /  pour contrôler l'orientation de la caméra.

4.8.13 Rapports d'état

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur , puis sur  >  pour voir les rapports d'état de la caméra.

4.8.14 Fonction Parler (Talk back)


- **Mode intercom à sens unique** : sur la page de visualisation en direct, appuie et maintiens  pour parler, relâche pour écouter. Lorsque tu parles, le son de la caméra est automatiquement coupé. Le système est configuré par défaut en mode communication unidirectionnelle.
- **Mode bidirectionnel (Talk two-way)** : Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur x, sélectionne « Fonction de base » > « Mode de conversation », puis choisis « Talk bidirectionnel ».

4.8.15 Zoom avant / arrière

- Depuis la visualisation en direct, tape sur  pour ajuster le rapport d'écran.
- Utilise un geste de pincement avec deux doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

4.8.16 Réglage de la zone de détection d'activité

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur ●●●, sélectionne Paramètres d'alerte de détection > Réglage de la zone de surveillance pour définir une zone d'activité en faisant glisser les bordures à l'écran.

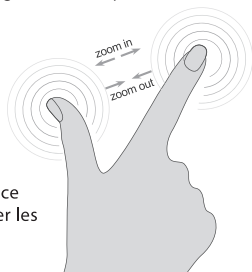

Remarque :

Tu recevras une alerte si ton enfant sort de cette zone (ex. en grimpant hors du lit).

4.8.17 Programmation (Schedule)

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur ●●●, puis sélectionne Paramètres d'alerte de détection > Planification pour ajouter une minuterie ou un horaire personnalisé pour les alertes.

4.8.18 Notification hors ligne

Depuis la visualisation en direct, appuie sur ●●●, puis sélectionne Notification hors ligne pour activer ou désactiver cette fonction. Elle t'alertera lorsque la caméra perdra sa connexion.

4.9 Paramètres de la caméra

4.9.1 Sélectionner une pièce

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur ●●●, sélectionne  caméra 1, Tu peux renommer la caméra et l'attribuer à une pièce pour une meilleure organisation.

4.9.2 Partager la caméra avec ta famille

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur ●●●, sélectionne Partager l'appareil, puis choisis une méthode de partage (par compte, lien, etc.). Tu peux également voir qui a accès à la caméra.

4.9.3 Activer le filigrane vidéo (horodatage)

Depuis la page de visualisation en direct, appuie sur ●●●, sélectionne Paramètres des fonctions de base > Filigrane de l'heure pour activer ou désactiver l'horodatage affiché sur la vidéo.

4.9.4 Supprimer une caméra

Depuis la visualisation en direct, appuie sur ●●●, puis touche Supprimer l'appareil.

Remarque :

Une fois la caméra supprimée, elle ne sera plus accessible, y compris pour les personnes avec qui tu l'as partagée.

IMPORTANT :

Si le moniteur et l'application sont tous deux connectés à la caméra, toute modification de paramètre effectuée sur l'un sera synchronisée automatiquement sur l'autre.

5. MISE AU REBUT DE L'APPAREIL (ENVIRONNEMENT)



Ce produit porte le symbole de la poubelle barrée, conformément à la Directive européenne 2012/19/UE, pour indiquer qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

En raison de la présence de substances dangereuses, mélanges ou composants, les appareils électriques et électroniques non triés présentent un risque potentiel pour l'environnement et la santé humaine. Renseigne-toi auprès de ta mairie ou du service local de gestion des déchets pour connaître les modalités de retour et de recyclage de ce produit.

6. NETTOYAGE

Nettoie le babyphone avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon antistatique. N'utilise jamais de produits de nettoyage agressifs ou de solvants abrasifs.

Nettoyage et entretien

- Ne nettoie aucune partie du produit avec des diluants, solvants ou produits chimiques – cela pourrait endommager définitivement l'appareil, et ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Garde le babyphone à l'écart des zones chaudes, humides ou en plein soleil, et veille à ce qu'il ne soit pas exposé à l'eau.
- Ce babyphone a été conçu avec un haut niveau de fiabilité, mais si un problème survient, ne tente pas de le réparer toi-même – contacte plutôt le service client pour obtenir de l'aide.

IMPORTANT :

Éteins toujours le babyphone et débranche l'adaptateur secteur avant de procéder au nettoyage.

7. DÉPANNAGE

Pas d'affichage à l'écran

- Essaie de recharger la batterie.
- Réinitialise les unités : débranche-les de l'alimentation électrique, attends 15 secondes, puis rebranche-les.
- L'unité est-elle bien allumée ?
- Appuie pendant 3 secondes sur le bouton ON/OFF de l'unité parentale pour l'allumer.
- La bonne caméra est-elle sélectionnée ? Change de numéro de caméra si nécessaire.
- La fonction VOX est-elle activée ? Si oui, l'écran s'allumera uniquement

lorsqu'un son est détecté, ou bien appuie sur n'importe quel bouton pour le réactiver.

Si l'unité bébé a perdu la connexion avec l'unité parentale

- Il est possible que l'unité bébé soit trop éloignée. Rapproche-la de l'unité parentale.
- Réinitialise les deux unités en les débranchant de l'alimentation électrique. Attends environ 15 secondes, puis rebranche-les. Attends jusqu'à 1 minute pour qu'elles se synchronisent à nouveau.

Interférences de signal

- Les unités bébé et parentale sont peut-être trop proches l'une de l'autre. Éloigne-les.
- Maintiens une distance d'au moins 1 à 2 mètres entre les deux unités pour éviter les effets de retour audio.
- Si l'unité bébé est trop éloignée, elle peut être hors de portée. Rapproche-la.
- Vérifie que les unités ne sont pas proches d'appareils électriques comme une télévision, un ordinateur ou un téléphone (fixe ou mobile). Éloigne-les d'au moins 1 mètre (environ 90 cm).
- L'utilisation d'autres appareils en 2,4 GHz comme des réseaux Wi-Fi®, systèmes Bluetooth™ ou fours à micro-ondes peut provoquer des interférences. Garde les unités à au moins 1 mètre de ce type d'équipement, ou éteins-les temporairement si nécessaire.
- Si le signal reste faible, essaie de changer l'emplacement de l'unité parentale et/ou de l'unité bébé dans la pièce.

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général :

Fréquence RF :	2412 MHz – 2472 MHz
Mode de modulation :	OFDM
Température de fonctionnement :	-10 to +45°C
Humidité de fonctionnement :	<85%
Portée de transmission :	jusqu'à 300 m (1000 pieds) en champ libre

Moniteur :

Écran LCD :	Écran couleur TFT 5"
Résolution :	1280*720p
Batterie :	5000mAh Li-ion 3.7V rechargeable

Adaptateur secteur :

Entrée : 100-240VAC, 50-60Hz;
Sortie : 5V / 1.5A, Type C

Dimensions (L x H x P) :

158mm x 77mm x 18,5mm

Caméra :

Résolution :	2K
Luminosité minimale :	0 Lux (avec IR activé)
Contrôle vision nocturne :	Automatique
Portée de vision nocturne :	5 m (15 pieds)
apteur de température :	Oui
Adaptateur secteur :	Entrée : 100-240VAC, 50-60Hz; Sortie : 5V / 1.5A, Type C

Inclinaison verticale :

65 degrees

Rotation horizontale :

285 degrees

Dimensions (L x H x P) :

148mm x 87mm x 87mm

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

9. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Luvion déclare que le type d'équipement radio Luvion Supreme Connect 3 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : luvion.com/doc/supreme-connect-3




BEDIENUNGSANLEITUNG

EINLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Luvion Supreme Connect 3 Babyphones. Ab sofort können Sie Ihr Baby immer und überall sehen und hören. Mit diesem vernetzten Babyphone können Sie Ihr Baby über das mitgelieferte Babyphone oder Ihr Smartphone sehen. Bewahren Sie Ihren Originalkaufbeleg unbedingt auf. Im Garantiefall werden Sie immer gebeten, eine Kopie Ihres Kaufbelegs vorzulegen. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Luvion-Händler oder Ihre lokale Luvion-Vertretung. Weitere Informationen finden Sie unter www.luvion.com. Diese Anleitung enthält alle Informationen, die Sie für die sichere und angenehme Nutzung des Luvion Supreme Connect 3 Babyphones benötigen. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.


LIEFERUMFANG:

- 1 x Monitor (Elterneinheit)
- 1 x Kamera (Babyeinheit)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzteil für Elterneinheit
- 1 x Netzteil für Babyeinheit

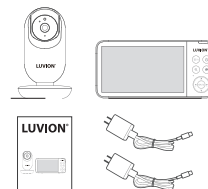



KAMERAÜBERSICHT:

1. Mikrophon
2. Lichtsensor
3. Objektiv
4. Kamerabasis
5. Lautsprecher
6. Stromanschluss
7. Antenne
8. Temperatursensor
9. WLAN-Kopplungstaste
10. Monitor-Kopplungstaste
11. MicroSD-Kartensteckplatz

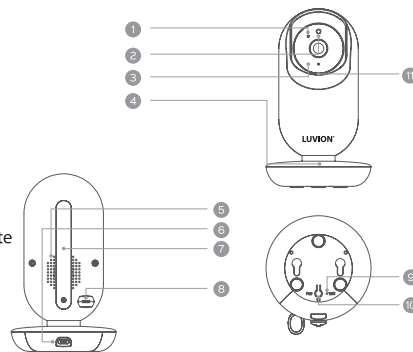


ÜBERSICHT DES MONITORS:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Ein-/Aus-/Standby-Taste | 9. Antenne |
| 2. Menü-/Zurück-Taste | 10. USB-C-Stromanschluss |
| 3. OK-Taste/Nachtlicht an/aus | 11. Loch zum Zurücksetzen |
| 4. Pfeiltasten | 12. Ständer an der Rückseite |
| 5. Sprechen-Taste | 13. Lautsprecher |
| 6. Zoom | 14. Ladeanzeige |
| 7. Mikrofon | |
| 8. Lautstärkeanzeige | |

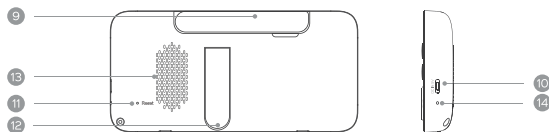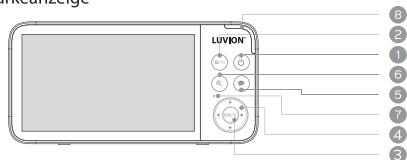

ÜBERSICHT DER STATUSLEISTE

- | |
|-------------------------------|
| 1. Signalstärke |
| 2. Aktuelle Kamera |
| 3. Temperatur |
| 4. Nachtsicht |
| 5. Luftfeuchtigkeit |
| 6. Schlaflied |
| 7. Weinen erkannt |
| 8. Bewegungserkennung ein |
| 9. VOX aktiviert |
| 10. Video stummgeschaltet |
| 11. Warnungen stummgeschaltet |
| 12. Erinnerung aktiviert |
| 13. Akkustand |
| 14. Aktuelle Uhrzeit |

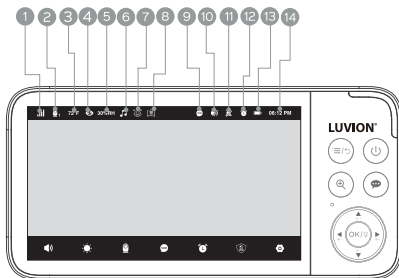

WICHTIGE HINWEISE ZUR INSTALLATION IHRES BABYPHONES


- Um Ihre Kamera (Babyeinheit) und das Babyphone (Elterneinheit) gemeinsam nutzen zu können, benötigen Sie eine Funkverbindung. Die Reichweite kann durch Umgebungsbedingungen beeinträchtigt werden.
- Große Metallgegenstände wie Kühlschränke, Spiegel, Aktenschränke, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen Kamera und Babyphone können das Funksignal blockieren.
- Die Signalstärke kann auch durch andere feste Strukturen wie Wände oder elektrische Geräte wie Radios, Fernseher, Computer, schnurlose Telefone, Mobiltelefone, Leuchtstoffröhren oder Dimmerschalter beeinträchtigt werden.
- Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte wie drahtlose Netzwerke (WLAN*-Router), Bluetooth®-Systeme oder Mikrowellenherde kann Störungen verursachen. Halten Sie daher mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen dem Babyphone und solchen Produkten oder schalten Sie diese aus, wenn sie Störungen verursachen.
- Bei schwachem Signal versuchen Sie, das Babyphone und/oder die Kamera an verschiedenen Stellen im Raum zu platzieren.

1. WARNHINWEISE & SICHERHEIT

⚠ WARNUNG:

STRANGULATIONSGEFAHR - Halte das Gerät und das Adapterkabel mindestens 1 Meter vom Kinderbett entfernt und außerhalb der Reichweite des Babys.

Platziere die Babyeinheit oder Kabel niemals im Kinderbett. Sichere die Kabel mindestens 1 Meter entfernt von der Reichweite des Babys. Verwende niemals Verlängerungskabel mit Netzadaptern. Nutze ausschließlich die mitgelieferten Netzadapter.

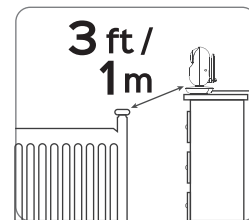

Dieses Babyphone entspricht allen relevanten Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder und ist bei sachgemäßem Gebrauch laut Benutzerhandbuch sicher zu verwenden. Lies die Anweisungen in diesem Handbuch daher sorgfältig durch, bevor du das Gerät benutzt.



- Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Halte kleine Teile während des Aufbaus von Kindern fern.

- Dieses Gerät ist kein Spielzeug – lasse Kinder nicht damit spielen.
- Dieses Babyphone ersetzt keine verantwortungsbewusste Aufsicht durch Erwachsene.
- Bewahre dieses Benutzerhandbuch zur späteren Einsicht auf.
- Halte Kabel stets außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Decke das Babyphone niemals mit einem Handtuch oder einer Decke ab.
- Teste das Gerät und alle Funktionen vor dem ersten Gebrauch, damit du mit der Bedienung vertraut bist.
- Verwende das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Installiere es nicht in extremer Kälte oder Hitze, direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwende ausschließlich die mitgelieferten Ladegeräte und Netzteile.
- Andere Ladegeräte können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Verwende nur Akkus des gleichen Typs.
- Berühre die Kontakte des Netzsteckers niemals mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Schließe den Netzadapter an leicht zugängliche Steckdosen an.
- Lies und bewahre diese Anleitung gut auf.
- Alle Sicherheits- und Bedienhinweise sollten vor der Benutzung gelesen werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwende das Gerät nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Versuche nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Geräts selbst zu reparieren oder zu verändern – dies führt zum Verlust der Garantie.
- Halte Verpackungsmaterialien von Babys und Kleinkindern fern (Erstickungsgefahr).
- Stelle die Nutzung ein und kontaktiere den LUVION-Kundendienst, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, ungewöhnliche Geräusche auftreten oder die Verbindung häufig abbricht.


⚠️ WARNUNG – EXPLOSIONSGEFAHR:
Der Akku darf nur durch einen identischen Typ ersetzt werden. Entsorge gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen. Zur Vermeidung von Feuer- oder Verbrennungsgefahr:

- Akku nicht zerlegen, quetschen, durchbohren, kurzschließen, ins Feuer oder Wasser werfen
- Nicht über 60 °C erhitzen
- Nur mit dem vorgesehenen Ladegerät laden
- Nur den für dieses Gerät vorgesehenen Akku verwenden

2. ERSTE SCHRITTE

2.1 Anschluss der Kamera (Babyeinheit)

- Stecke den USB-C-Stecker des Netzteils in die USB-C-Buchse an der Rückseite der Babyeinheit.
- Verbinde das Netzteil mit einer Steckdose.
- Die Kamera schaltet sich automatisch ein.

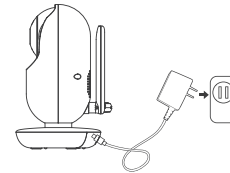


Hinweis:

Nur das mitgelieferte USB-C-Netzteil (5VDC, 1.5A) verwenden. Die Kamera besitzt keinen Akku und muss während der Nutzung stets mit Strom versorgt sein.

2.2 Anschluss des Monitors (Elterneinheit)

- Stecke den USB-C-Stecker in den Monitor und das andere Ende in die Steckdose. Verwende nur das mitgelieferte Netzteil (5VDC/1.5A). Die Ladeanzeige leuchtet.
- Eine vollständige Ladung dauert ca. 5,5 Stunden. Die Anzeige leuchtet rot beim Laden, grün bei voller Ladung.
- Drücke den Einschaltknopf, um den Monitor einzuschalten. Die Kamera ist bereits werkseitig mit dem Monitor gekoppelt. Wenn die Verbindung getrennt ist, siehe Abschnitt 3.6 Kamera hinzufügen.

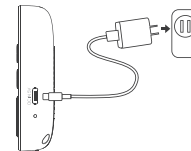

Hinweis:

Wenn Monitor und Kamera zu nah beieinander stehen, kann es zu Echo- oder Rückkopplungseffekten kommen. Dies ist kein Defekt. Stelle die Geräte weiter auseinander – idealerweise in getrennten Räumen.

2.3 Positionierung der Kamera

- Platziere die Kamera an einem geeigneten Ort, z. B. auf einem Tisch,

- und richte das Objektiv mit der Schwenk- & Neigefunktion auf den gewünschten Überwachungsbereich aus.
- Passe den Winkel an, bis das Bild im Monitor optimal ist.

Hinweis: Stelle die Kamera niemals in Reichweite des Babys auf. Bei Störungen im Bild oder Ton: versuche einen neuen Standort, möglichst fern von elektronischen Geräten.

3. VERWENDUNG DES BABYPHONES

Bitte lies die Anweisungen aufmerksam durch. Dieses Babyphone dient ausschließlich als Unterstützung – es ersetzt keinesfalls die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch Erwachsene.

3.1 Menüübersicht

HAUPTMENÜ	UNTERMENÜ	UNTERMENÜ
 LAUTSTÄRKE-EINSTELLUNGEN	 Monitor Volume	Videolautstärke anpassen
	 Talk Volume	Lautstärke der Gegensprechfunktion anpassen
	 Lullaby	Wiegenlied abspielen
	 Lullaby Volume	Lautstärke der Wiegenlied anpassen
	 Alert Volume	Lautstärke von Benachrichtigungen/Rückmeldungen anpassen
 HELLIGKEITS-EINSTELLUNGEN	 Brightness	Helligkeitsstufe ändern
	 Screen Timeout	Bildschirm-Timeout auf 1 Min., 3 Min., 5 Min. oder Nie einstellen

HAUPTMENÜ	UNTERMENÜ	UNTERMENÜ
 KAMERA-EINSTELLUNGEN	 Add	Kamera hinzufügen
	 Auto Switch	Automatisches Umschalten zwischen Kameras
	 Cam View	Kamera zur Anzeige auswählen
	 Delete	Kamera entfernen
 VOX-EINSTELLUNGEN	 VOX On	VOX einschalten
	 VOX Off	ausschalten
 ERINNERUNGEN (TIMER)	 Reminder	Erinnerung zu einer bestimmten Zeit einstellen
	 Repeat	Wiederholende Erinnerung (alle 2h, 4h, 6h oder nie)
	 Reminder Off	Erinnerung deaktivieren
 SICHERHEITS-EINSTELLUNGEN	 Safety Protection	WLAN-/Internetzugang zur Kamera deaktivieren
	 Crying Detection	Weinen erkennen und melden
	 Motion Detection	Bewegung erkennen und melden

HAUPTMENÜ	UNTERMENÜ	UNTERMENÜ
 ANDERE EINSTELLUNGEN	 Device Info	Geräteinformationen
	 TF Card	TF-Karteninformationen
	 Languages	Sprache auswählen
	 Times	Datum und Uhrzeit am Monitor einstellen
	 Temperature	Temperaturskala zwischen °C und °F auswählen
	 Reset	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen


3.2 Lautstärkeeinstellungen

- Drücke  wähle  >  **Monitor Volume** /  **Alert Volume** /  **Talk Volume** /  **Lullaby Volume**, und bestätige mit .
- Nutze  /  um die Lautstärke anzupassen, und drücke  zur Bestätigung.
- Wenn mehrere Kameras verbunden sind, verwende  /  um die gewünschte Kamera auszuwählen, und bestätige mit .
- Drücke erneut  um das Menü zu schließen.




3.3 Schlaflieder

- Drücke  wähle  >  **Lullaby**, verwende  /  um eine Berceuse und den Abspielmodus auszuwählen, und bestätige mit .
- Es stehen 5 Berceusen und 3 Weißbrauschklänge zur Verfügung.
- Drücke erneut  um das Menü zu schließen.

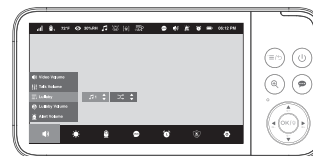


3.4 Helligkeitseinstellungen

- Drücke  wähle  >  **Brightness**, nutze  /  um die Helligkeit anzupassen, und bestätige mit .

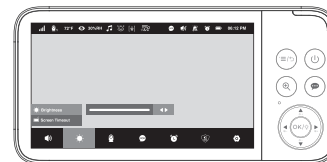



3.5 Bildschirmabschaltung (Timeout)

- Drücke  wähle  >  **Screen Timeout**, nutze  /  um die Dauer bis zur automatischen Bildschirmabschaltung auszuwählen, und bestätige mit .

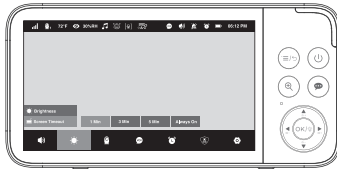


3.6 Kamera hinzufügen

- Drücke wähle > > , und bestätige mit .
- Drücke dann den PAIR-Knopf an der Kamera und halte ihn 5 Sekunden lang gedrückt, bis du einen Signalton hörst.
- Die Kamera wird automatisch mit dem Monitor verbunden.

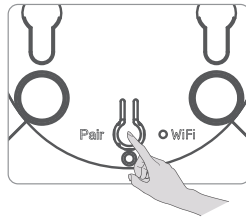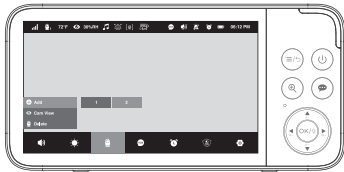


3.7 Kamera anzeigen

- Drücke wähle > , wähle die Kamera, die du ansehen möchtest, und bestätige mit .

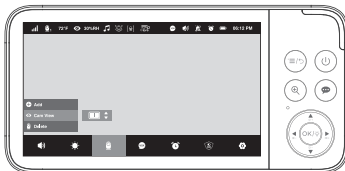

3.8 Kamera löschen

- Drücke wähle > Delete, wähle die Kamera, die du löschen möchtest, und bestätige mit .

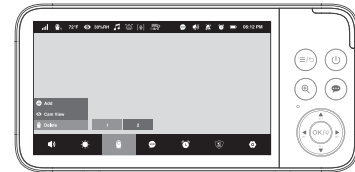

Hinweis:

Mindestens eine Kamera muss verbunden bleiben. Die aktuelle Kameranummer wird in der Statusleiste angezeigt. Wenn du auch die letzte verbleibende Kamera entfernen möchtest, drücke dreimal den PAIR-Knopf, um sie zu trennen. Danach kannst du sie löschen.

3.9 Automatischer Kamerawechsel (Scan-Modus)

- Drücke wähle > Auto Switch > , und bestätige mit .

Hinweis:

Wenn der automatische Wechsel aktiviert ist, schaltet der Monitor alle 15 Sekunden automatisch zwischen den verbundenen Kameras um.

3.10 Geteilter Bildschirm (Split-Screen-Modus)

- Drücke wähle > Cam View, und wähle zwei Kameras aus.

Hinweis:

Nach Auswahl zweier Kameras kannst du beide im Split-Screen-Modus gleichzeitig sehen. Der Ton wechselt alle 15 Sekunden zwischen den beiden Kameras.

3.11 VOX-Modus (Sprachaktivierung)

- Drücke  wähle  >  VOX
- und wähle den gewünschten VOX-Empfindlichkeitsgrad aus.




Hinweis:

Sobald aktiviert, geht der Monitor in den VOX-Modus und in den Schlafmodus über. Der Bildschirm bleibt aus, bis die Kamera ein Geräusch erkennt, das über dem eingestellten Schwellenwert liegt.

3.12 Erinnerung / Timer

- Drücke  wähle  >  Reminder, und nutze  /  um eine Gruppe auszuwählen. Du kannst bis zu vier Erinnerungen einrichten.
- Drücke  um die gewünschte Uhrzeit einzustellen, zu der dich der Monitor erinnern soll.
- Drücke  wähle  >  Repeat, und wähle 2 Stunden, 4 Stunden oder 6 Stunden, um eine wiederkehrende Erinnerung zu erstellen.

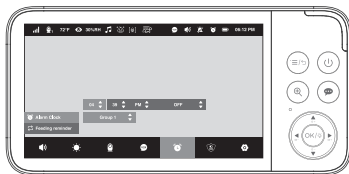


Hinweis:

Die Erinnerung ertönt 30 Sekunden lang. Wenn keine Aktion erfolgt, ertönt sie nach 1 Minute erneut. Nach drei Wiederholungen ohne Reaktion wird die Erinnerung automatisch gestoppt.

3.13 Privatsphärenmodus (WLAN / Internet deaktivieren)

- Drücke  wähle  >  Safety Protection >  Camera WIFI ON/OFF, um den Zugriff über WLAN / Internet auf die Kamera zu blockieren.
- Drücke  wähle  >  Safety Protection >  WIFI ON >  WIFI OFF >  Access Time, um WLAN / Internet gezielt ein- oder auszuschalten oder einen zeitlich begrenzten Zugriff zu definieren

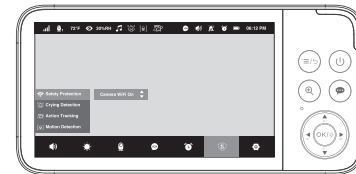


Hinweis:

Die Kameraübertragung ist nur in der App sichtbar, wenn WLAN-Zugriff aktiviert ist. Wenn der Zugriff deaktiviert ist, kann die Kamera nur über den Monitor betrachtet werden.

3.14 Crying detection

- Drücke  wähle  >  Crying Detection, um die Weinerkennung zu aktivieren oder deaktivieren. Ist sie aktiviert, erhältst du eine Benachrichtigung, sobald die Kamera weinähnliche Geräusche erkennt.

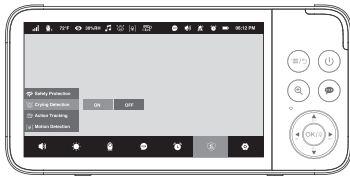

3.15 Bewegungserkennung

- Drücke wähle > **Motion Detection**, und wähle **High** / **Middle** / **Low** / **OFF** den gewünschten Empfindlichkeitsgrad:


Hoch – ideal während das Baby schläft (jede Bewegung wird gemeldet).

Mittel/Niedrig – besser geeignet, wenn das Baby wach ist und sich regelmäßig bewegt.




3.16 Gegensprechfunktion (Talkback)

- Drücke und halte um zu sprechen, und lasse los, um zuzuhören.

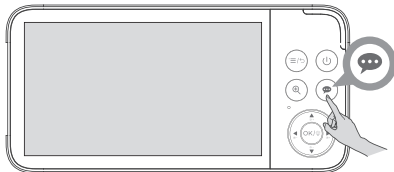

3.17 Schlafmodus (Sleep Mode)

- Drücke kurz auf um den Schlafmodus zu aktivieren. Drücke eine beliebige Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren.

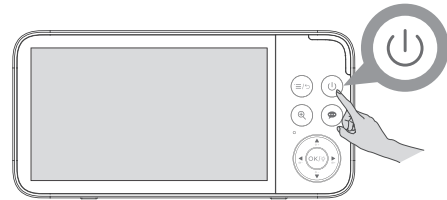


Hinweis:

Im Schlafmodus wird der Bildschirm ausgeschaltet, aber der Monitor empfängt weiterhin Geräusche von der Kamera. Wenn die Kamera ungewöhnliche Aktivitäten erkennt, wird der Monitor automatisch reaktiviert.

3.18 Zoom


- Während du eine Kamera ansiehst, drücke um das Bild auf 2x oder 4x zu vergrößern.

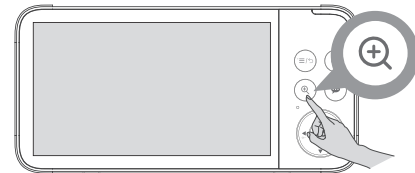

3.19 Pan & tilt

- Drücke / um die Kamera auszuwählen, drücke um in den Steuerungsmodus zu gelangen. Nutze die Richtungstasten / /

-  /  um die Kameraausrichtung zu verändern.
- Die Kamera kann sich vertikal um 65° neigen und horizontal um 285° schwenken.


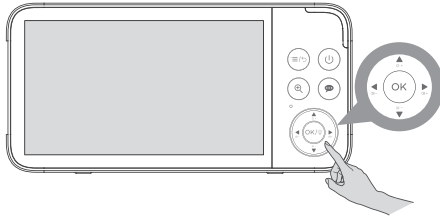


3.20 Nachtsicht (Night Vision)

- Die Nachtsicht wird bei schwacher Beleuchtung automatisch aktiviert. Infrarot-LEDs rund um das Objektiv ermöglichen es, das Baby auch im Dunkeln zu sehen. Wenn die Nachtsicht aktiv ist, erscheint das Bild auf dem Monitor in Schwarz-Weiß.


3.21 Temperaturwarnung

- Drücke  wähle  >  Temperature, nutze  /  m
Unit / High temperature threshold / Low temperature threshold auszuwählen,
Drücke  dann nutze  /  zum Einstellen.

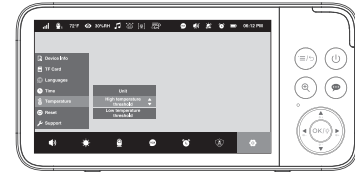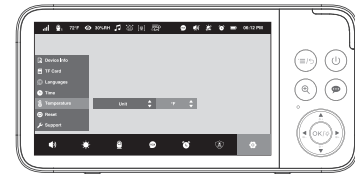


3.22 zum Einstellen.

- Drücke  wähle  um auf weitere Geräteeinstellungen zuzugreifen.
-  **Device Info** Geräteinformationen anzeigen
-  **TF card** Nur FAT32-Speicherkarten werden unterstützt
-  **Languages** Sprache des Geräts einstellen
-  **Time** Uhrzeit manuell einstellen oder mit dem Smartphone synchronisieren
-  **Temperature** Temperatur-Einstellungen.
-  **Reset** Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
-  **Support** Kontaktinformationen für den Support einsehen

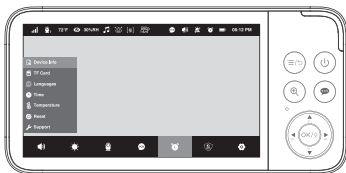


3.23 Lautstärke / Helligkeit / Nachtlicht

- Wenn das Menü nicht aktiv ist, drücken Sie kurz die Taste „OK“ und verwenden Sie anschließend die Lautstärketasten Hoch/Runter oder die Helligkeitstasten +/- des Bildschirms, um die Einstellungen anzupassen.
- Um das Nachtlicht an der Babyeinheit (Kamera) ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste „OK“ gedrückt.

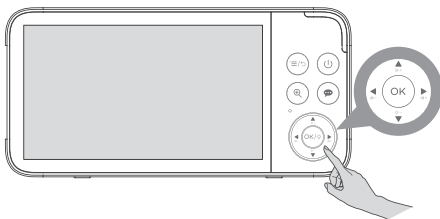

3.24 Reset-Loch

Wenn der Monitor auf keine Taste mehr reagiert, kannst du mit einer Nadel oder einer Büroklammer das Reset-Loch auf der Rückseite drücken, um das Gerät neu zu starten.

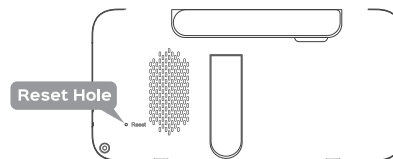

4. VERWENDUNG DER BB CAM APP

Schließen Sie die Kamera an das Netzteil an und stecken Sie sie anschließend in die Steckdose. Die Kamera muss sich in Reichweite des WLAN-Routers befinden, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Stellen Sie sicher, dass das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks während der Einrichtung in der App verfügbar ist.

Überprüfen Sie den Datenschutzmodus auf dem Bildschirm, um sicherzustellen, dass der WLAN-/Internetzugriff für die Kamera nicht eingeschränkt ist (siehe Kapitel 3.13).

Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist. 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.

4.1 Mindestanforderungen

- Android™: Version 8.0 oder höher
- iOS (iPhone/iPad): Version 12.0 oder höher
- Schnelles Internet (WiFi)
- Mindestens 0,6 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit pro Kamera
- (Teste deine Internetgeschwindigkeit z. B. unter: www.speedtest.net)

4.2 BB Cam App installieren

Scanne den QR-Code oder gehe auf www.luvion.com/apps, um die BB Cam App herunterzuladen und zu installieren. Du kannst die App auch im Apple App Store oder Google Play Store unter dem Namen "BB Cam" finden.



Erlaube der App die Nutzung mobiler Daten bzw. WLAN
Wenn du Push-Benachrichtigungen erhalten möchtest, erlaube der App, dir Mitteilungen zu senden


4.3 Anmeldung in deinem BB Cam-Konto

Wenn du noch kein Konto hast, tippe auf „Registrieren“, wähle dein Land, gib deine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein und tippe auf „Senden“, um einen Verifizierungscode zu erhalten. Falls du keinen Code innerhalb von 60 Sekunden bekommst, kannst du einen neuen anfordern.

Wenn du bereits ein Konto hast, tippe auf „Anmelden“.

4.4 Kamera mit dem Smartphone verbinden

1. Stelle sicher, dass dein Telefon mit einem 2,4 GHz-WiFi-Netzwerk verbunden ist (5 GHz wird nicht unterstützt)
2. Tippe auf „Gerät hinzufügen“

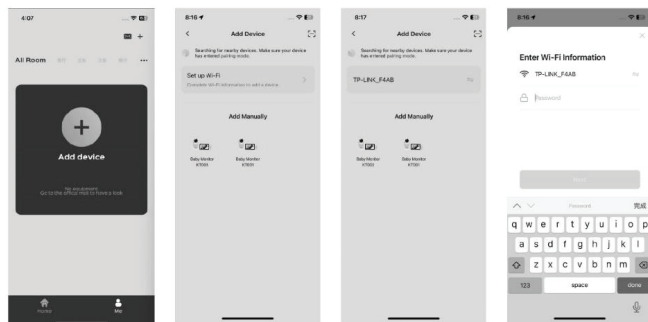

3. Erlaube Standortzugriff und Bluetooth™
4. Wähle dein WiFi-Netzwerk und gib das Passwort ein
5. Wähle die Kamera Luvion Supreme Connect 3 aus
6. Drücke mit einer Nadel 5 Sekunden lang den WiFi-Knopf an der Unterseite der Kamera, bis du einen Signalton hörst. Tippe auf „Weiter“



Hinweis:

Drücken Sie die WiFi-Taste dreimal kurz hintereinander, um alle WLAN-Einstellungen zurückzusetzen und die Registrierungsinformationen zu löschen.


7. Die Kamera wird automatisch erkannt > tippe auf „Hinzufügen“ Gib erneut dein WiFi-Passwort ein
8. Sobald du den Signalton erneut hörst, ist die Einrichtung abgeschlossen – die Kamera erscheint auf der Startseite der App
9. Du kannst jetzt dein Baby jederzeit und von überall sehen und hören.

Um weitere Kameras hinzuzufügen, wiederhole einfach den Vorgang mit „Gerät hinzufügen“.

4.5 Startseite – Übersicht

Nach erfolgreicher Einrichtung wird deine Kamera auf der Startseite der App angezeigt. Dort findest du:

1. Benachrichtigungszentrum
2. Kamera hinzufügen
3. Hausverwaltung
4. Weitere Einstellungen

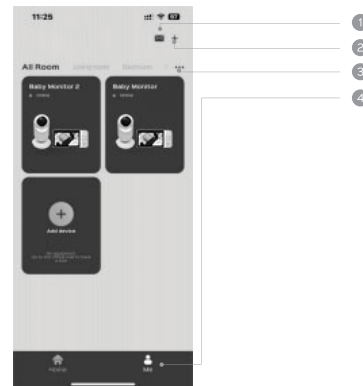

4.5.1 Einem Zuhause beitreten

Wenn du einen Einladungscode vom Administrator eines Haushalts erhalten hast, tippe auf ●●●, wähle „Einem Zuhause beitreten“ und gib den Einladungscode ein.

4.5.2 Hausverwaltung

Auf der Startseite, tippe auf ●●●, und wähle „My Home“, um Einstellungen

deines Haushalts sowie Mitglieder zu verwalten.

4.5.3 Nachrichtenverlauf anzeigen

Auf der Startseite, tippe auf , um den Nachrichtenverlauf einzusehen: Alarmmeldungen bei ungewöhnlichen Ereignissen, Kameraverwaltung, Kontoanmeldungen.

4.6 Einstellungen Übersicht

4.6.1 Sprache einstellen

Tippe auf , wähle „Sprache“, um die gewünschte Anzeigesprache auszuwählen.

4.6.2 Passwort zurücksetzen

Tippe auf , wähle „Kontoeinstellungen“, und tippe auf „Passwort zurücksetzen“.

4.7 Live-Ansicht – Übersicht



	Videoqualität
	Temperatur und Luftfeuchtigkeit
	Ton aus / stumm
	Bildschirmgröße
	„Aufklappen“-Taste (weitere Optionen)
	Aufnahme starten

	Gegensprechfunktion
	Screenshot machen
	Vollbild (Querformat)

4.7.1 Funktionsleiste

	Wiedergabe	Gespeicherte Videos abspielen
	Gallery	Videos und Screenshots anzeigen
	Helligkeit/ Dunkelmodus	Anzeige umschalten
	Kamera an/aus	Kamera aktivieren oder deaktivieren
	Nachtsicht	ein-/ausschalten
	Berceuse-Lautstärke	anpassen
	Bewegungsverfolgung	ein-/ausschalten
	Bewegungserkennung	ein-/ausschalten
	Temperaturanzeige	°C oder °F wählen
	Wiegenlied	Wiegenlied abspielen
	Fütterungstimer	festlegen (einzeln oder wiederholend)

4.8 Funktionen & Bedienung

4.8.1 Lautstärke des Schlaflied einstellen

Tippe auf , dann auf  > , und verwende die Lautstärkeskala, um die gewünschte Lautstärke des Schlaflied einzustellen.

4.8.2 Geräteeinstellung – Lautstärke

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, wähle „Töne“, und verwende den Lautstärkeregler. Wenn der Ton immer noch zu leise ist, erhöhe die Lautstärke deines Telefons.

Hinweis:

Die Lautstärke der Berceusen ist mit der Geräte-Lautstärke synchronisiert.

4.8.3 Schlaflieder

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > ☾ verwende ◀/▶ um deine Lieblingsberceuse auszuwählen, und tippe auf ▶ um sie abzuspielen. Mit ☺ kannst du den Abspielmodus ändern (Standard: Wiederholung). Verwende die Lautstärke-skala, um den Ton anzupassen.

4.8.4 Temperaturanzeige & Alarmer

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 🌡 wähle die Temperaturskala (°C/°F) und richte Alarmer für hohe/niedrige Temperaturgrenzen ein.

4.8.5 Nachtsicht-Modus

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 wähle zwischen Ein / Aus / Automatisch.

4.8.6 Fütterungstimer

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > ⌚, und wähle zwischen: „Zeitintervall“ – regelmäßige Erinnerungen (z. B. alle 2 Stunden) „Uhrzeit“ – einmaliger Alarm zu einer bestimmten Zeit.

4.8.7 Privatsphäre-Modus

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 um die Ton- und Bildübertragung der Kamera zu deaktivieren.

4.8.8 Bewegungsverfolgung

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 um die automatische Bewegungsverfolgung zu aktivieren. Die Kamera folgt automatisch den Bewegungen des Babys. Tippe erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

4.8.9 Bewegungserkennung

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 um die Bewegungserkennung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn aktiviert, erhältst du eine Benachrichtigung bei Bewegung.
Gehe auf ●●● > Einstellungen für Erkennungsalarme, um die Empfindlichkeit anzupassen.

4.8.10 Aufnahmen wiedergeben

Vergewissere dich, dass du eine FAT32-formatierte Speicherkarte eingesetzt hast.
In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 um aufgezeichnete Videos anzusehen.

4.8.11 Hell-/Dunkelmodus

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 🌙 um zwischen Hell- und Dunkelmodus zu wechseln.

4.8.12 Kamera schwenken & neigen

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 und nutze die Richtungstasten ▲/▼/◀/▶ um die Kameraausrichtung zu steuern.

4.8.13 Statusberichte

In der Live-Ansicht: Tippe auf ☰ dann auf ❖ > 📷 der Kamera anzuzeigen (Verbindung, Temperatur, Akku usw.).

4.8.14 Gegensprechen (Talkback)

- **Einweg-Kommunikation:** Halte 🗣 gedrückt, um zu sprechen; lasse los, um zu hören. Während des Sprechens ist der Ton der Kamera stumm. Standardmäßig ist Einwegkommunikation aktiviert.
- **Zweiweg-Kommunikation:** In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, dann auf “basic function” > “Talk mode” und wähle Zweiweg-Gespräch (Two-way talk).

4.8.15 Zoom


- In der Live-Ansicht: Tippe auf 📷 um das Seitenverhältnis zu ändern.
- Verwende eine Zweifinger-Zoomgeste,

- um in das Bild hinein- oder herauszuzoomen.

4.16 Aktivitätsbereich definieren

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, und wähle **Detection Alarm Settings > Surveillance Area Setting**. Ziehe die Begrenzungen des Aktivitätsbereichs.

Hinweis: Du erhältst eine Benachrichtigung, wenn dein Kind den definierten Bereich verlässt, z. B. beim Herauskrabbeln.

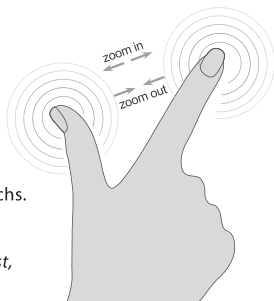

4.17 Zeitplan

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, und wähle **Detection alarm settings > Schedule** um einen Zeitplan für Benachrichtigungen festzulegen..

4.18 Offline-Benachrichtigung

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, wähle **Offline notification** um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

4.9 Kameraeinstellungen

4.9.1 Zimmerzuweisung

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, wähle  **camera 1**, um eine Kamera umzubenennen und einem Raum zuzuordnen.

4.9.2 Kamera mit der Familie teilen

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, wähle **Share Device** und wähle eine Teilmethode (z. B. per Konto oder Link). Du kannst sehen, wer Zugriff auf deine Kamera hat.

4.9.3 Wasserzeichen aktivieren

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, wähle **Basic function settings > Time watermark** zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4.9.4 Kamera entfernen

In der Live-Ansicht: Tippe auf ●●●, dann auf **Remove device**.

Hinweis:

Sobald du die Kamera entfernst, verlieren auch alle geteilten Benutzer den Zugriff.

Wichtig: Wenn sowohl Monitor als auch App mit der Kamera verbunden sind, werden alle vorgenommenen Einstellungen synchronisiert.

5. ENTSORGUNG DES GERÄTS (UMWELTHINWEIS)



Dieses Produkt ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Elektrische und elektronische Geräte, die nicht separat entsorgt werden, können aufgrund enthaltenen gefährlichen Stoffen, Gemischen oder Komponenten eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit darstellen. Bitte informiere dich bei deiner örtlichen Stadtverwaltung oder Entsorgungsstelle, wie du dieses Produkt ordnungsgemäß zurückgeben und recyceln kannst.

6. REINIGUNG

Reinige das Babyphone mit einem leicht feuchten Tuch oder einem antistatischen Tuch. Keine Reinigungsmittel oder aggressiven Lösungsmittel verwenden!

Reinigung und Pflege

- Keine Teile des Produkts mit Verdünnern, Lösungsmitteln oder Chemikalien reinigen - Dies kann zu dauerhaften Schäden führen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Halte das Gerät fern von Hitze, Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung. - Nicht nass werden lassen.
- Every effort has been made to ensure high standards of reliability for your Baby Monitor. However, if something does go wrong, please do not try to repair it yourself – contact Customer Service for assistance.

WICHTIG:

Vor der Reinigung immer den Netzadapter ausschalten und vom Stromnetz trennen.

7. FEHLERBEHEBUNG

Kein Bild auf dem Display

- Akku aufladen
- Beide Einheiten zurücksetzen - vom Strom trennen, 15 Sekunden warten, wieder anschließen
- Ist das Gerät eingeschaltet? - Halte die Ein/Aus-Taste der Elterneinheit 3 Sekunden lang gedrückt
- Richtige Kamera ausgewählt? - Anderen Kamerakanal auswählen
- VOX-Modus aktiv? - Bildschirm wird nur bei Geräuscherkennung eingeschaltet - Alternativ: Eine beliebige Taste drücken, um das Display manuell zu aktivieren

Verbindungsverlust zwischen Kamera und Monitor

- Kamera zu weit entfernt? - Näher an den Monitor bringen
- Beide Geräte zurücksetzen: vom Strom trennen, 15 Sekunden warten, wieder verbinden. Warte bis zu 1 Minute für erneute Synchronisierung

Störungen im Signal

- Geräte stehen zu nah beieinander - Abstand vergrößern - Mindestens 1–2 Meter Abstand, um Rückkopplungen zu vermeiden
- Kamera zu weit entfernt? - Näher an den Monitor stellen
- Nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte platzieren - z. B. Fernseher, Computer, DECT-/Handy - Halte mindestens 1 Meter Abstand zu diesen Geräten
- Geräte im 2,4-GHz-Bereich können stören (WLAN-Router, Bluetooth™, Mikrowellen) - Halte die Kamera mindestens 1 Meter entfernt oder schalte Störquellen aus.
- Wenn das Signal schwach ist, Positionen der Einheiten ändern.

8. TECHNISCHE DATEN

Allgemein:

Frequenzbereich	2412 MHz – 2472 MHz
Modulation:	OFDM
Betriebstemperatur:	-10 to +45°C
Luftfeuchtigkeit:	<85%
Luftfeuchtigkeit:	Bis zu 300m (1000ft) im Freifeld

Monitor (Elterneinheit):

Bildschirm:	5" TFT Farbdisplay
Auflösung:	1280*720p
Akku:	5000mAh Li-ion 3.7V wiederaufladbar

Netzteil:	Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz; Ausgang: 5V / 1.5A, Type C
Maße (B x H x T):	158mm x 77mm x 18,5mm

Kamera (Babyeinheit):

Auflösung:	2K
Minimale Beleuchtung:	0 Lux (IR on)
Nachtsichtsteuerung:	Automatisch
Nachtsichtreichweite:	5m (15ft)
Temperatursensor:	Ja
Power Adapter:	Eingang: 100-240VAC, 50-60Hz; Ausgang: 5V / 1.5A, Type C
Pan & Tilt:	Vertikal: 65°, Horizontal: 285°
Maße (B x H x T):	148mm x 87mm x 87mm

Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

9. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Luvion erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp Luvion Supreme Connect 3 den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist abrufbar unter:

www.luvion.com/doc/supreme-connect-3



LUVION PREMIUM BABYPRODUCTS
Kleveringweg 7
2616 LZ Delft
the Netherlands

www.luvion.com