

Handleiding voor de

Walkie Talkie voor Kinderen van M.Y.



Meerdere kleuren
beschikbaar



Inhoudsopgave


Productinformatie	3
<i>Structuur van het product</i>	3
Gebruiksaanwijzingen.....	5
<i>Instructies</i>	5
<i>Specifieke aanbevelingen</i>	5
<i>Gebruik van het apparaat</i>	5
Batterij.....	5
We gaan beginnen	6
.....	9




Productinformatie

Gefeliciteerd met uw aankoop! Deze walkie talkies van M.Y. zijn innovatieve apparaten waarmee uw kinderen (en wellicht u zelf ook) veel plezier gaan hebben van de functies. Een robuuste bouw en bereik tot ca. 3-5 kilometer zorgen ervoor dat deze leuke apparaatjes zich onderscheiden en uw kinderen een goede tijd tegemoet gaan!

Structuur van het product

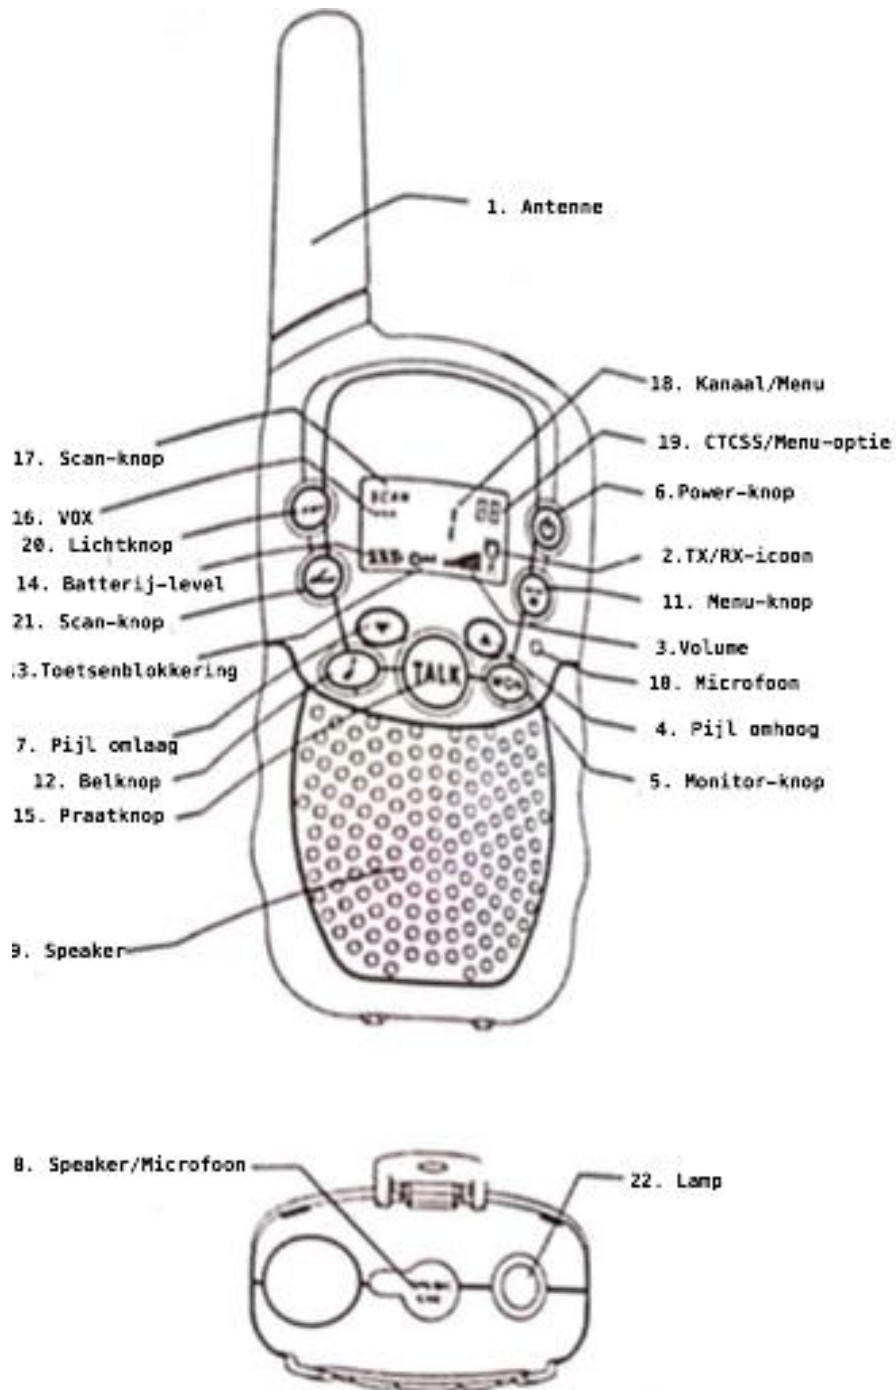

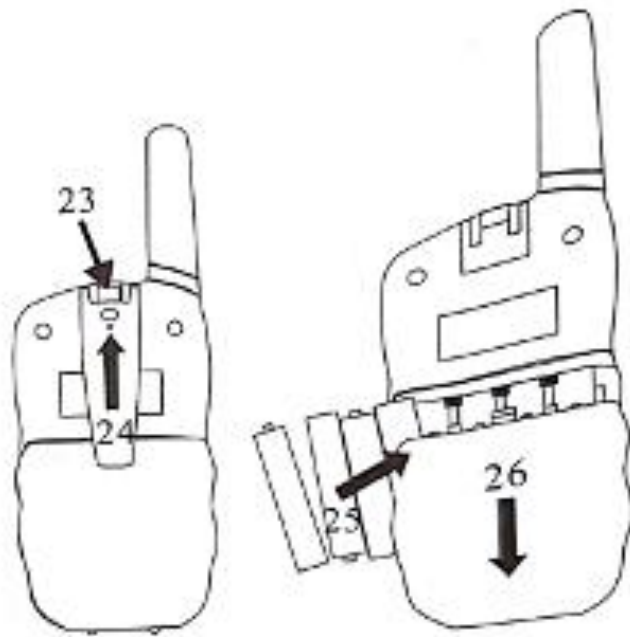

- 23. Riembevestigingsclip
- 24. Riembevestiging
- 25. Batterij (niet inbegrepen)
- 26. Batterijgedeelte



Gebruiksaanwijzingen

Instructies

Deze set bestaat uit twee walkie talkie units: het zijn communicatieve apparaten die opereren op mobiele radiofrequenties. Ze komen met 8/20/22 kanalen en een LCD-scherm die het mogelijk maken om te communiceren met een bereik tot minimaal 3 kilometer.

LET OP

Lees de instructies goed door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de handleiding voor vragen waar u in de toekomst wellicht tegenaan kunt lopen.

Specifieke aanbevelingen

- Als u medische apparaten draagt, raden wij u aan om eerst met een dokter te overleggen voordat u de walkie talkies gebruikt.
- Om brandgevaar te voorkomen, gebruik het apparaat niet als de antenne beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet in een potentieel explosieve setting (bijvoorbeeld in de buurt van benzinepompen, op een laag dek van een boot of een andere plek met de installatie van chemische producten).
- Als u in de auto of op de fiets zit, stop met rijden voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Doe het apparaat uit als u zich in een vliegtuig of ziekenhuis bevindt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een radio om storing te voorkomen.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het apparaat voor een lange tijd niet gebruikt en mix nooit nieuwe met oude batterijen.
- Hou het apparaat en de antenne tenminste 5 cm van uw gezicht. Hou de antenne naar boven en spreek met een normaal volume.
- Maak het apparaat schoon met een vochtig doekje. Vermijd schoonmaken met reinigings- en oplosmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet voor noodgevallen.

Gebruik van het apparaat (Afb. 2)

Batterij

Om de batterij in het apparaat te plaatsen, verwijder eerst de bevestigingsriemclip. Haal de clip omhoog en schuif de riem eraf. Nu kunt u de achterkant voorzichtig naar beneden schuiven als u er lichtjes op drukt. Doe er 4 AAA-batterijen (die zijn niet inbegrepen) in en sluit het apparaat weer met de achterkant en de bevestigingsriem.



We gaan beginnen

- 1. Zet het apparaat aan/uit:** Om het apparaat aan/uit te schakelen, houdt u de on/off-knop (6) voor 3 seconden ingedrukt. Er zal een BEEP-geluid klinken ter bevestiging.
- 2. Het volume aanpassen:** Om het volume te verhogen, klik op het pijltje omhoog (4) en klik op het pijltje omlaag (7) om het volume te verlagen.

Let op: Het volumeniveau wordt weergegeven op het scherm

- 3. Batterijniveau/indicatie lage batterij:** Het batterijniveau wordt weergegeven door het aantal vierkantjes in het batterij-icoon op het LCD-scherm. Als het batterijniveau laag is, zal het batterij-icoon flitsen en er zal een BEEP-geluid te horen zijn om aan te geven dat de batterijen vervangen moeten worden
- 4. Ontvangen/zenden:** De apparaten zijn in de ontvangmodus wanneer ze verlicht zijn. Dan zijn ze bereid om een call te ontvangen. Wanneer u op Call (12) klikt, gaan de apparaten naar de zendingsmodus. Vanaf dat moment bent u aan het zenden naar het andere apparaat.

Let op:

- Het andere apparaat moet op zich op dezelfde frequentie bevinden en dezelfde CTCSS-code hebben.
- Wanneer de ontvangst klaar is en de TALK-knop is niet langer ingedrukt, zal het andere apparaat een geluid maken om aan te geven dat het apparaat klaar is om te ontvangen.

5. Kanalen wijzigen:

- Klik een keer op de MENU-knop (11) en het huidige kanaalnummer zal op het display verschijnen.
- Klik op het pijltje omhoog (4) of het pijltje omlaag (7) om het kanaal te wijzigen.
- Klik op de TALK-knop (15) om te bevestigen of om naar de stand-by-modus te gaan.

Let op: Wanneer er 15 seconden nergens op wordt geklikt, zal het apparaat automatisch op stand-by gezet worden.

6. CTCSS

Licentievrije radiowerking op de 400-470 MHz frequentieband, zoals deze M.Y. Walkie Talkie, heeft 8/20/22 beschikbare radiokanalen. Als er veel radiogebruikers zijn in de buurt, is er een kans dat sommige gebruikers op dezelfde frequentie zitten. Om te voorkomen dat u signalen ontvangt van andere gebruikers, zijn er subkanalen geïntegreerd. Er zijn maar 2 'radio's' beschikbaar om te communiceren met elkaar als ze op hetzelfde kanaal zitten en als ze precies hetzelfde subkanaal betreden. Er zijn 2 soorten subkanalen:

- CTCSS > Als u dit gebruikt, zal er een lage frequentietoon (tussen 67 en 250 Hz) uitgezonden worden met een stemsignaal. Er zijn 99 beschikbare tonen om uit te kiezen. Je bent vrij om te kiezen uit een van deze 99 beschikbare tonen. Vanwege het specifieke filteren van een subkanaal, zullen deze tonen over het algemeen niet veel gebruikt worden en is de kans op storing van communicatie tussen de walkie talkies erg klein.

7. CTCSS



- Druk twee keer op de menu-knop (11): de huidige CTCSS-code flitst op het display.
- Klik op het pijltje omhoog (4) of op het pijltje omlaag (7) om naar een andere code te veranderen.
 - Klik op de TALK-knop (15) om te bevestigen of om naar de stand-by-modus te gaan.
- Let op:** Om CTCSS uit te schakelen, selecteer code '0F' voor CTCSS in het menu. Wanneer de toegang is bevestigd, zal '0F' weergegeven worden.

8. Monitor

U kunt de monitorfunctie gebruiken om te kijken of er zwakkere signalen in het huidige kanaal zitten.

- Klik op de MON-knop om actief monitoren van kanalen te activeren.
- Klik op de MON-knop om op het monitoren van kanalen te stoppen.

Let op: Tijdens het monitoren van kanalen, zal het ontvangerscircuit niet luisteren naar de CTCSS-codes in de radio's.

9. VOX-selectie

The walkie talkies maken het mogelijk om te werken met VOX-transmissie. In de VOX-mode zal de radio een signaal ontvangen wanneer het is geactiveerd door uw stem of een ander geluid om u heen. VOX-operatie wordt niet aanbevolen als u van plan bent om het apparaat te gebruiken in een gehorige of winderige omgeving.

Let op: VOX-mode zal worden overschreden als u op de TALK-knop (15) drukt.

- Druk drie keer op de MENU-knop (11), de huidige VOX-instelling verschijnt op het display en het VOX-icoon wordt getoond.
- Druk op het pijltje omhoog (4) om het niveau van VOX in te stellen tussen de 1 en 3 (niveau 3 is het meest gevoelig).
- Druk op het pijltje omlaag (7) tot '0F' op het display verschijnt, om VOX uit te schakelen.

10. Actieve radiokanalen scannen

- Druk op de SCAN-knop (21): De Scan-functie-indicator (17) zal op het scherm en het kanaal (18) zal achtereenvolgend scannen van 1 tot 8/20/22.
- Druk op het pijltje omlaag (7) om het kanaal te scannen van 8/20/22 tot 1. Wanneer een actief kanaal eenmaal gevonden is, zal het scannen stoppen en kunt u luisteren naar de ontvangst. Wanneer het ontvangen stopt op het gevonden kanaal, zal het scannen automatisch hervat worden.

Let op: Indien u op de TALK-knop (15) klikt, terwijl u luistert naar een gevonden kanaal, zullen de walkie talkies teruggaan in de stand-by-modus op het gevonden kanaal.

11. Call-tonen

Een call-toon brengt anderen ervan op de hoogte dat u wilt beginnen met praten.

11.1 Een call-toon instellen

De M.Y. Walkie Talkie heeft 10 call-tonen.

- Klik vier keer op de MENU-knop (11), "CA" zal worden weergegeven en de huidige call-toon is aan het flitsen.



- Klik op pijltje omhoog (4) of op pijltje omlaag (7) om van call-toon te wisselen.
- Klik op de TALK-knop (15) om te bevestigen of terug te keren naar de stand-by-modus.

11.2 Een call-toon versturen

Klik kort op de CALL-knop (12). De call-toon zal ontvangen worden op het ingestelde kanaal.

12. Toets-toon aan/uit

Wanneer een knop is ingedrukt, zal er een korte piep te horen zijn.

Om de toets-toon te laten horen:

- Klik vijf keer op de MENU-knop (11). "t0" zal worden weergegeven.
- Klik op het pijltje omhoog om ON of OFF in/uit te schakelen.
- Klik op de TALK-knop (15) om uw selectie te bevestigen en keer terug naar de stand-by-modus.

13. Roger-piep aan/uit

Nadat de TALK-knop is vrijgegeven, zal het apparaat een Roger-piep uitzenden om te bevestigen dat u bent gestopt met praten.

Om de Roger-piep in te stellen:

- Druk 6 keer op de MENU-knop (11). "r0" zal worden weergegeven.
- Druk op het pijltje omhoog om ON of OFF in/uit te schakelen (de Roger-piep).
- Druk op de TALK-knop (15) om uw selectie te bevestigen en keer terug naar de stand-by-modus.

14. Knopslot

- Druk twee seconden op de MENU-knop (11) om de Knopslot-modus te activeren. Het knopslot-icoon zal worden weergegeven op het LCD-scherm.
- Druk twee seconden op de MENU-knop (11) en deactiveer het knopslot.

Let op: De PTT-knop (15), de CALL-knop (12), de MON-knop (5) en de aan/uit-knop (6) zullen nog steeds functioneel zijn als de knopslot is geactiveerd.

15. Display achterlicht

Om het achterlicht van het LCD-Display te activeren, kunt u op elke knop klikken behalve de LAMP-knop (22).

Het LCD-achterlicht zal voor 5 seconden schijnen.

16. Oortelefoonconnectie

De M.Y. Walkie Talkie kan gebruikt worden met oortelefoontjes. De ingang voor de oordopjes zit aan de bovenkant van het apparaat (8). Doe de oortelefoontjes met de kabel in het apparaat (2.5mm diepte). Als u de TALK-knop gebruikt, moet u er ook voor zorgen dat u in het microfoontje van de oordopjes spreekt.

17. Duurzaam omgaan met de batterij

Als het apparaat voor 6 seconden niet wordt gebruikt, gaat het apparaat automatisch over op de economische stand. Dit gaat niet ten koste van de ontvangst of zendingen van



het apparaat en de standaard modus is automatisch gereactiveerd zodra er een signaal wordt gedetecteerd.

18. Ingebouwde zaklamp

Als toegevoegde functie, heeft uw walkie talkie een ingebouwde zaklamp dat gebruikt kan worden als lichtsignaal voor het geval u dit nodig heeft.

19. Technische specificaties

Kanalen: 8/20/22

Subcode: CTCSS 99

Frequentie: 400-470 MHz

Bereik: Minimaal 3Km (open veld)

Batterij: 4x AAA

Transmissiekracht: 500m W ERP

Kanaalruimte: 12,5/25 kHz

Duo Charger adapter: Output: 7.5 V DC / 350mA



- Dit product dient niet weggegooid te worden met ander huisvuil binnen de EU. Dit ter voorkoming van milieuvervuiling. Recyclet u het a.u.b. verantwoordelijk zodat het materiaal van het apparaat hergebruikt kan worden. In bouwmarkten en andere winkels staan er vaak bakken klaar waar u dit soort elektronische apparaten in kwijt kunt.

