

# URGOODS

## Professional Microphone



# Attenties

1. Lees deze waarschuwingen zorgvuldig door voordat u de microfoon gebruikt; let op en volg alle volgende waarschuwingen bij het gebruik van dit apparaat om de veiligheid te garanderen.
2. Demonteer of probeer de microfoon niet te demonteren of te repareren.
3. Houd bij het doorgeven van de microfoon aan derden deze gebruiksaanwijzing bij.
4. Gebruik geen defecte producten in geval van ongevallen en schade aan de gezondheid.
5. Houd dit product, accessoires en verpakkingsonderdelen ver weg van kinderen en huisdieren, voorkomen dat ze kleine items slikken.
6. Houd het apparaat te allen tijde droog, stel het niet bloot bij extreme temperaturen, vermijd corrosie of vervorming van dit apparaat. ( Bijvoorbeeld föhn, verwarming, langdurige blootstelling onder zonlicht, enz.)
7. Accepteer alleen een zachte en droge doek om het product schoon te maken.
8. Bedek het microfoonraster niet met uw handen.
9. Regelmatig onderhoud wordt aanbevolen om stroominstabiliteit en akoestische problemen te voorkomen.


## 1. Ontwerp

1. Metalen beschermgaaas
2. Mic kern hoofd
3. LED-indicator
4. Knop **Volume**
5. Schroefrotatie
6. Usb-poort




## 2. Specificaties

1. Gevoeligheid:  $-42 \pm 3 \text{ dB}$  (1.5V, 680KCl;  $0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ , 1KHz)
2. Uitgangsimpedantie: lage impedantie ( $< 680 \Omega$ )
3. Directory: Unidirectioneel
4. Frequentiebereik: 100Hz---18000Hz
5. Werkingsspanningsbereik: DC-5V
6. Maximale bedrijfsspanning: DC-5V
7. S/N-verhouding: meer dan 58 dB
8. Huidig verbruik: 0.5mA
9. Standaard bedrijfsspanning: DC-5V
10. Maximale ingang geluidsrukniveau: 125dB
11. Afnemende spanning Kenmerk: Binnen 3dB bij 1V
12. Typische frequentieresponsecurve:

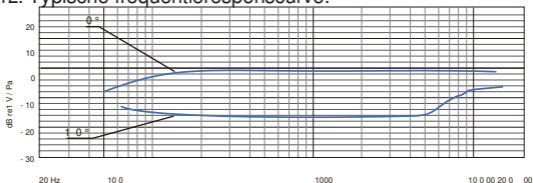

### 13. Polaire reactie

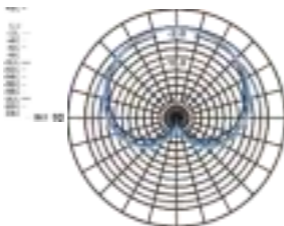

## 3. Voorzorgsmaatregelen gebruiken

1. De microfoon wordt gevoed door een USB-poort van uw apparaat; sluit de microfoon aan op uw computer en krijg deze om te werken. Compatibel met Mac, Windows Vista en XP (niet compatibel met X box en mobiele telefoons).

2. Plaatsing van de microfoon en ten opzichte van de vocalist kan variëren op verschillende factoren, waaronder de akoestiek van de ruimte, de vocale prestaties, en of de vocalist een hoge of diepe stem heeft, enz.
3. Een ideaal uitgangspunt voor de referentie is om MIC direct voor de leadzanger op 15-20 cm afstand te plaatsen.
4. Maak een test om de perfecte spreekhoek te vinden wanneer u de microfoon gebruikt, omdat verschillende spreekhoeken verschillende uitgangen van uw geluid opleveren. Het zal de beste resultaten kunnen worden bereikt wanneer de zanger is uitlijnd aan de microfoon gouden stip



Gouden  
stip


## 4. Microfoon instellen

1. Volumeregeling: Draai de volumeknop naar rechts om het volume omhoog te zetten; en draai de volumeknop naar beneden.
2. De microfoon is ingesteld op een ideale interne versterkingsinstelling. Als u uw

voorkeursgevoeligheid van de microfoon en luister naar uw eigen geluid bij het gebruik van de microfoon, volg de volgende stappen:


## 1) Voor Windows Computer

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram "Geluid" en open



het menu.


Kies "USB AUDIO-microfoon" in de lijst met "Opname", klik op "Eigenschappen", selecteer "Algemeen" en kies "Gebruik dit apparaat (enable)" in de lijst met "Apparaatgebruik", klik op "OK" nadat u alle bovenstaande stappen hebt voltooid,

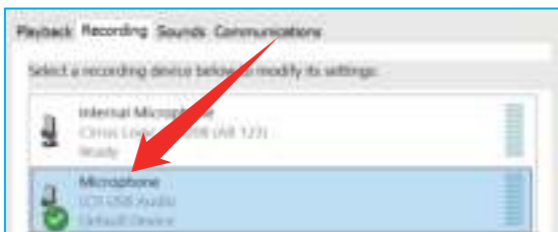

en dan begint de microfoon te werken;




Selecteer "Luisteren" in "Eigenschappen", en vink "Luister naar dit

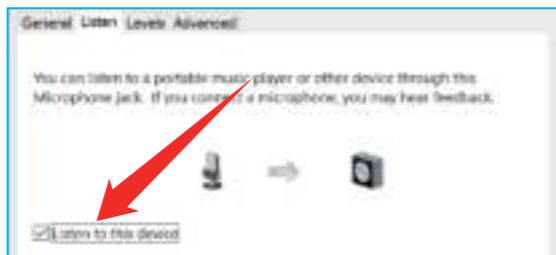


apparaat" aan;

Selecteer "Niveaus" in "Eigenschappen", pas de gevoeligheid aan met behulp van de schuifregelaar.

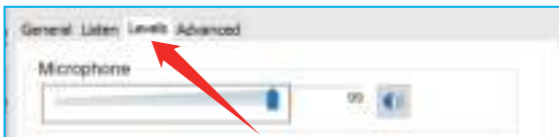


2) Voor MAC- of iOS-computer

- Klik op de linkerbovenhoek van uw scherm en selecteer **"Systeemvoorkeuren"**;

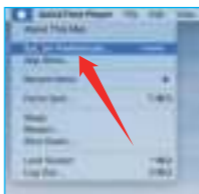


- Selecteer "Geluid" in de lijst;

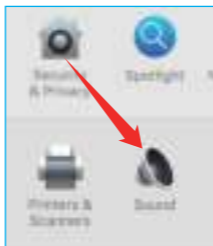

- Kies in geluidsopties **"USB-microfoon"** in de lijst met ingangen; Pas het invoerniveau **aan met behulp** van de schuifregelaar.



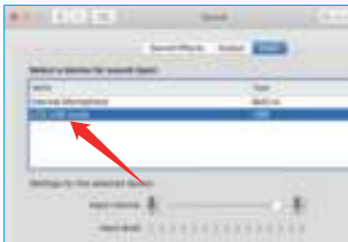

ATTN: Mac OS-systeem is niet ingesteld met opnamefuncties, u moet een opnamesoftware downloaden voordat u records maakt.

## 5. Veelvoorkomende problemen

V1: Waarom kan mijn computer het niet herkennen?

Oplossing: 1. Koppel de USB-kabel los en plaats deze vervolgens opnieuw;

2. Probeer een andere USB-kabel te gebruiken;

Q2: Geen geluid in de microfoon.

Oplossing: Controleer de instelling van uw computer en kijk of deze correct is. Selecteer "Sound-Recording Device-Recording". Selecteer de naam van de herkende microfoon, klik op "Eigenschappen" en selecteer "Gebruik dit apparaat (ingeschakeld)".

Q3: Wat is het beste afstandsgebied?

Oplossing: 15-20cm.

V4: Hoe vermindert u het externe geluid dat door de microfoon wordt opgepikt?

Oplossing: Stel de microfoon in op een gemiddeld volume.

Q5: Er zijn geen geluiden te horen bij het verbinden met Win 10†

Oplossing: Als de microfoon plotseling stopt met werken na de

laatste

Windows 10 update en er wordt geen geluid opgepikt, selecteer "Sound- Recording Device-Recording". Kies "Herkende microfoon" - Klik op "Eigenschappen" - Selecteer "Gebruik dit apparaat (ingeschakeld)".

Q6: Absorbeert het achtergrondgeluid rond gebruiker?

Oplossing: Ja, elke microfoon neemt achtergrondgeluid op, vooral voor gevoelige microfoons. U kunt de meeste ruis isoleren door de omgeving stil te houden en het ingangsniveau aan te passen.

E-mail:

urgoods@outlook.com

Adres:

'Laagerfseweg 54a, Woudenberg, Utrecht, 3931PG, Netherlands