

CuisiNoon®
Premium Elektrische
Melkopschuimer



Instructie Handleiding

0. Presentatie
1. Breville beveelt veiligheid eerst aan
3. Componenten
3. Bedieningspaneel
4. Montage
5. Gebruik van uw melkopschuimer
6. Handleiding voor melk opschuimen
7. Onderhoud, reiniging en opslag
8. Hints & tips
9. Probleemoplossing



Handleiding Nederlands



LMF200 Modellen

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons product. Voor een goede implementatie en werking van het product, lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik van het apparaat.

Het is zeer belangrijk dat u deze handleiding bewaard voor toekomstige vragen.

1. 1. CuisiNoon raadt veiligheid eerst aan

Bij CuisiNoon zijn we zeer veiligheidsbewust. Wij ontwerpen en vaardigen consumentenproducten met de veiligheid van u, onze gewaardeerde klant, voorop. Daarnaast vragen we u enige zorgvuldigheid te betrachten bij het gebruik van elektrische apparaten en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIES.

- Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u met de bediening begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder verpakkingsmateriaal en reclame labels en gooi ze veilig weg voordat u de melkopschuimer voor het eerst gebruikt.
- Om verstikkingsgevaar voor jonge kinderen te voorkomen, verwijdert u de beschermkap op de stekker van dit apparaat en gooit u deze veilig weg.
- Plaats de melkopschuimer tijdens het gebruik niet in de buurt van de rand van een bank of tafel.
- Plaats het apparaat niet op of nabij een hete gasbrander, elektrisch element of waar het een verwarmde oven kan raken.
- Gebruik het apparaat niet op een gootsteen of afvoerplaat.
- Zorg ervoor dat het oppervlak vlak, schoon en watervrij is.
- De melkopschuimer is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Om u tegen elektrische schokken te beschermen, mag u het basisstation, het netsnoer of de stekker niet in water onderdompelen. Ook mag er geen vocht in contact komen met deze onderdelen.
- Schakel de melkopschuimer altijd uit via het stopcontact en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd of niet in gebruik is voordat u het schoonmaakt, u het apparaat probeert te verplaatsen, uit elkaar haalt, in elkaar zet of wanneer u het apparaat opbergt.
- De melkopschuimer is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of kleine personen, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat ze het apparaat veilig kunnen gebruiken.
- De melkopschuimer is speciaal ontworpen voor het opschuimen van melk en andere alternatieven voor zuivelmelk en is niet bedoeld om andere voedingssubstanties, zoals room, vla of soep te verdikken of op te warmen.
- De melkopschuimer is niet ontworpen om een groot aantal droge ingrediënten te mengen of grote stukken voedsel te smelten, zoals blokjes chocolade, gemalen noten, hele specerijen, verse kruiden.
- De onderkant van de kan moet altijd droog zijn voordat u deze voor gebruik op het onderstel plaatst.
- De kan mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voetstuk. Gebruik geen andere hulpstukken dan die bij de melkopschuimer zijn geleverd.

- Bevestig de deksel stevig op de kan voor de gebruik. Open de deksel niet tijdens het gebruik.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat tijdens het verwarmen van de metalen kan. Het oppervlak van de kan is erg warm tijdens het gebruik.
- Het verwarmingselement is afhankelijk van de resterende warmte na gebruik. Niet aanraken, aangezien dit kan leiden tot ernstige brandwonden.
- Wees voorzichtig bij het gieten van de geschuimde melk uit de kan. Na het verwarmen van warme melk kan de melk verbranden bij hoge temperaturen.
- Werk niet met het apparaat zonder vloeistof. Vul ten minste de 'MIN' - markering en niet meer dan het 'MAX' - markeringen in de kan.
- Zorg ervoor dat u het juiste opschuim hechting gebruikt zoals aangegeven in de instructies.
- Plaats geen metalen of soortgelijke items in de kan, want dit kan schade of gevolgen hebben voor de werking van de unit.
- Bewaar het apparaat en de accessoires schoon. Volg de Onderhoud, Reiniging en Opslag instructies op Pagina 7.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR ALLE ELEKTRISCHE APPARATEN

- Wikkel het snoer volledig af voor gebruik.
- Alleen aansluiten op 230V of 240V stopcontact.
- Laat het snoer niet over de rand van een bank of tafel hangen, hete oppervlaktes of in de knoop raken.
- Ter bescherming tegen elektrische schokken, doe het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof, tenzij dit wordt aanbevolen in de reinigingsinstructies.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat, door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Het wordt aanbevolen om het apparaat regelmatig te inspecteren. Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker, de verbinder of het apparaat op enige wijze beschadigd is. Retourneer het hele apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende CuisiNoon Service Center voor onderzoek en / of reparatie.
- Ander onderhoud dan het schoonmaken moet worden uitgevoerd bij een erkend CuisiNoon Service Centrum.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat niet voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is. Niet gebruiken in bewegende voertuigen of boten. Niet buitenshuis gebruiken. Verkeerd gebruik kan letsel veroorzaken.
- De installatie van een aardlekschakelaar (veiligheidsschakelaar) wordt aanbevolen om extra veiligheidsbescherming te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar met een nominale reststroom van


maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat het apparaat voedt. Raadpleeg uw elektricien voor professioneel advies.

- Tijdens onweer moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroombron bij het stopcontact om elektrische pieken te voorkomen die tijdens de storm kunnen optreden en die onbedoeld schade aan het apparaat en zijn elektronische componenten kunnen veroorzaken.
- Zet het apparaat altijd in de UIT-stand, schakel het uit via het stopcontact en trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.
- Zet het apparaat voor het schoonmaken altijd in de UIT-stand, schakel het uit via het stopcontact, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder het snoer, indien losneembaar, van het apparaat en laat alle onderdelen afkoelen.
- Plaats dit apparaat niet op of nabij een warmtebron, zoals een kookplaat, oven of kachels.
- Plaats het apparaat op een afstand van minimaal 20 cm van muren, gordijnen en andere hitte- of stoomgevoelige materialen. Zorg voor voldoende ruimte boven en rondom voor luchtcirculatie.

Waarschuwing: Zorg dat er voor gebruik altijd de schuim- of melkschijf stevig in de kan zit.
Waarschuwing: De schuim- en melkschijven vormen een verstikkingsgevaar. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan en mogen nooit zonder toezicht bij apparaten worden achtergelaten.

UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

2. Componenten

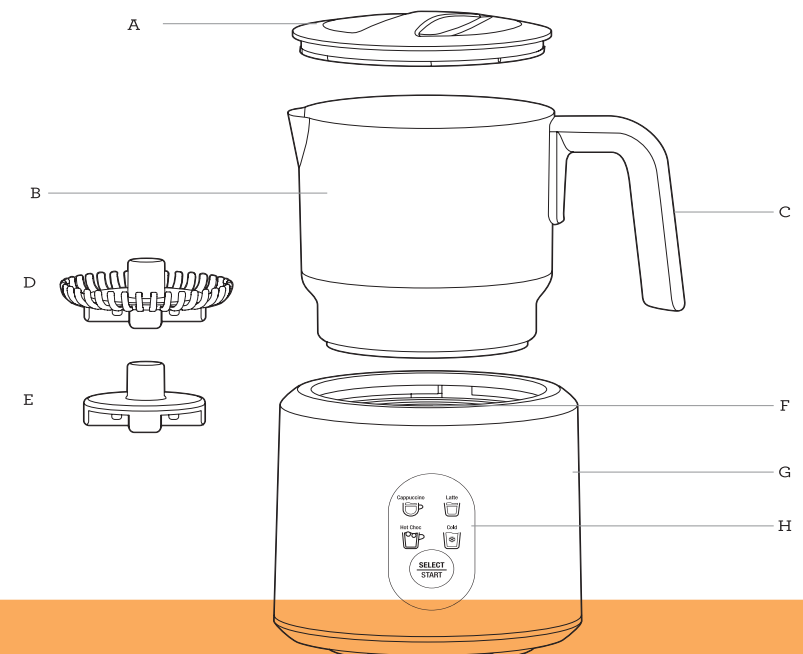

A) De transparante deksel van de kan en dekselafdichting

Om morsen tijdens het gebruik te voorkomen en tijdens het gebruik als kijkvenster te fungeren

B) Vaatwasmachinebestendige melkkan

Roestvrijstalen kan met binnen meetmarkeringen en schenktuit

C) Kanhandvat

Voor eenvoudig gebruik tijdens en na de operatie

D) Magnetische Schuimschijf

Schuimt melk op voor cappuccino, lattes en warme chocolademelk

E) Magnetische mengschijf

Mengt warme of koude melk voor een flat white, chai thee en ijskoffie

F) Verwarmingsplaat

Voor gelijkmatige verwarming

G) Power Base

H) Bedieningspaneel

Voor eenvoudige bediening

Niet vertoond:

Melk kan schacht
Melk kan Antislipvoetjes
Opberg vak magnetische schijf
Snoer

Verwijder alle promotionele etiketten en verpakkingsmaterialen van de melkopschuimer. Zorg ervoor dat alle genoemde onderdelen en accessoires zijn meegeleverd voordat u de verpakking weggooit.

De meng- en opschuimschijven zijn apart verpakt. Haal de schijven uit de verpakking voordat u ze schoonmaakt. Was de melkkan, de opschuimschijf, de mengschijf, het deksel en de dekselafdichting in warm zeepsop en droog ze grondig af. Veeg de buitenkant af met een zachte vochtige doek en droog hem grondig af. Zet voor gebruik weer in elkaar.

WAARSCHUWING


Doe de basis, het snoer of de stekker nooit onder in water en zorg ervoor dat er nooit vocht in contact komt met deze onderdelen.

4. Functies


HOE UW MELKOPSCHUIMER VERDER TE GEBRUIKEN

OPMERKING: Een magnetische schijf kan worden opgeborgen in het opberg vak op de magnetische basis onder de melkopschuimer. De andere kan in de kan worden opgeborgen wanneer deze niet wordt gebruikt.

1. Plaats de melkopschuimer op een droge, stabiele en vlakke ondergrond. Steek de stekker in een 230V of 240V stopcontact en schakel deze in via het stopcontact. De melkopschuimer piept één keer om aan te geven dat het in de stand-by modus staat.
2. Til de melkkan op met behulp van de handgreep om deze van het onderstel te verwijderen en verwijder de doorzichtige deksel van de melkkan.
3. Plaats de meng- of opschuimschijf op de melkkanschacht. De magneet zorgt ervoor dat de schijf op zijn plaats blijft zitten.

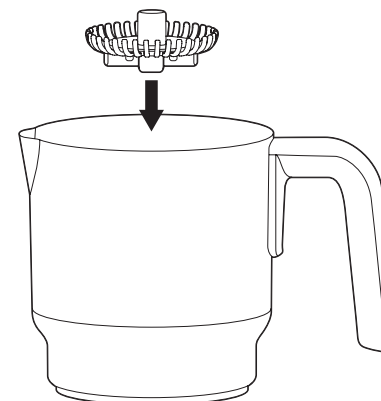

3. Bedieningspaneel

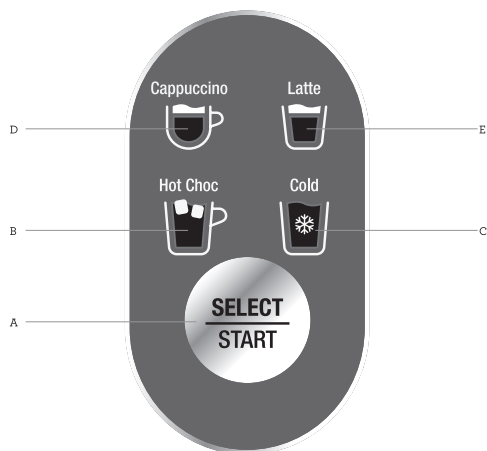

A. SELECT / START-toets

Om de gewenste functie te selecteren en de melkopschuimer aan en uit te zetten

B. HOT CHOC

Om warme melk te maken voor warme chocolademelk

C. COLD

Om koud of op kamertemperatuur melkschuim te maken voor ijskoffie

D. CAPPUCCINO

Om te zetten warm melkschuim voor cappuccino's

E. LATTE

Voor het maken van warm melkschuim voor lattes

4. Montage

VOOR HET EERSTE GEBRUIK


- Giet de benodigde hoeveelheid koude, verse of vers geopende melk in de melkkan en plaats de doorzichtige deksel terug.

OPMERKING:

Raadpleeg de tabel Gids voor melkopschuimen op pagina 10 voor de schijf, afmetingen en melksoorten. Overschrijd niet de MAX-lijnen die aan de binnenkant van de melkkan zijn gemarkeerd.

Het maximale niveau voor de schuimschijf is 250 ml.
Het maximale niveau voor de mengschijf is 350 ml.

- Plaats de melkkan terug op het onderstel. Druk op de SELECT / START-knop totdat de gewenste functie op het bedieningspaneel is geselecteerd. Het lampje boven de functie knippert drie keer voordat de melkopschuimer automatisch start.
- Om een functie op elk moment tijdens het gebruik te annuleren, drukt u op de SELECT / START-knop en de melkopschuimer stopt automatisch. Herhaal stap 5 om de functie opnieuw te starten.
- Als u klaar bent, zal de melkopschuimer automatisch stoppen en drie keer piepen.
- Til de kan voorzichtig met behulp van de handgreep van het onderstel. Zorg ervoor dat de kan niet op een tafel met een plastic oppervlak wordt geplaatst, aangezien deze kan verschroeien of smelten. Til het deksel van de kan en zorg ervoor dat eventuele stoom veilig van het gezicht of lichaam wordt verwijderd. Giet de melk in een kopje of glas.

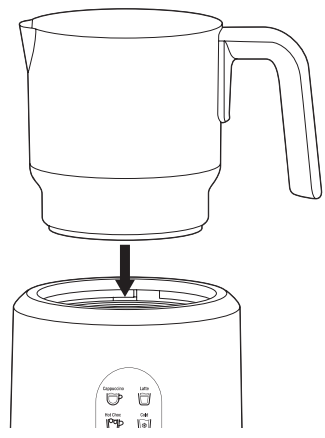

TIP

Kantel de kan een beetje opzij terwijl u de melk schenkt, zodat er meer schuim ontstaat.

- Plaats de melkkan terug op het onderstel en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

WAARSCHUWING

Plaats de hete kan niet op of in de buurt van een elektriciteitsnoer.

WAARSCHUWING

De schuim- en mengschijven zijn verstikkingsgevaar. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan en mogen nooit zonder toezicht bij het apparaat worden achtergelaten.

6. Handleiding voor melk opschuimen

Opschuimschijf of mengschijf	Type	ML	Temperatuur	Tijd	Perfect voor
Opschuimschijf	Cappuccino	100 ml	65-75	2-3 minuten	Cappuccino
		250 ml	60-70	4-5 minuten	
Mengschijf	Cappuccino	100 ml	65-75	2-3 minuten	Cappuccino
		250 ml	60-70	4-5 minuten	
		350 ml	60-68	5-7 minuten	
Opschuimschijf	Latte	100 ml	65-75	2-3 minuten	Latte
		250 ml	60-70	4-5 minuten	
Mengschijf	Latte	100 ml	65-75	2-3 minuten	Flat White
		350 ml	60-68	5-7 minuten	
Mengschijf	Koud	100 ml	NB	2-3 minuten	Ijs koffie / gearomatiseerde melk
		250 ml	NB	2-3 minuten	
Opschuimschijf	Warme Choco	100 ml	75-85**	2-3 minuten	Warme Chocolademelk
		250 ml	70-80	5-7 minuten	

** Temperaturen en tijden kunnen variëren, afhankelijk van het type melk en de gebruikte functie.

7. Onderhoud, reiniging en opslag

REINIGING NA GEBRUIK

De De kan, schijven en deksel moeten na elk gebruik worden schoongemaakt om opeenhoping van melkresten te voorkomen.

Waarschuwing: doe het basisstuk nooit onder water of een andere vloeistof. De onderkant van de kan moet altijd droog zijn voordat u deze voor gebruik op het onderstel plaatst.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
2. De kan en schijf, indien recentelijk in gebruik, zullen heet zijn. Wacht tot de melkopschuimer is afgekoeld voordat u de schijf van de bodem van de kan en de kan zelf van het basisstuk verwijderd.
3. Verwijder de afdichting van het deksel van de kan. Was de deksel van de kan, de sluiting van de deksel van de kan, de kan en de schijven in warm zeepsop. Daarna grondig afspoelen en goed afdrogen.

OPMERKING

De melkkan kan in de vaatwasmachine worden gewassen (alleen bovenste plank), maar de kwaliteit van uitvoering van de tijd kan worden beïnvloed. Veeg de buitenkant van de melkopschuimer en de verwarmingsplaat af met een zachte, vochtige doek en droog ze grondig af voordat u ze opbergt.

WAARSCHUWING

Gebruik geen alkalische of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of schuursponsjes, aangezien deze het oppervlak kunnen beschadigen.

WAARSCHUWING

Het oppervlak van de melkkan kan na gebruik heet zijn. Plaats de hete melkkan niet op hittegevoelige oppervlaktes.

OPSLAG

1. Draai het basisstuk om en bevestig de schuimschijf in het opberg vak voor de magnetische schijf.
2. Plaats de mengschijf in de melkkan en plaats de deksel terug.
3. Bewaar de melkopschuimer rechtopstaand.

OPMERKING: Bewaar geen voorwerpen boven op de melkopschuimer.

8. Hints & tips

- Gebruik altijd koude, verse (of vers geopende) melk.
- Overschrijd voor optimale resultaten de MAX-markering (250 ml) aan de binnenkant van de melkkan niet.
- Voor meer schuim bij de functie warme chocolademelk (HOT CHOC), voltooit u de functie met alleen melk en roert u na voltooiing de extra ingrediënten erdoor. Verwijder overtollige luchtbelletjes uit de opgeschuimde melk door zachtjes met de kan op een bankje te tikken.

- Voor een zijdezachte textuur kan u de opgeschuimde melk in een cirkelvormige beweging ronddraaien voordat u de melk in een kopje of glas giet.
- Giet de opgeschuimde melk onmiddellijk bij om te voorkomen dat de melk loslaat. Opgeschuimde melk die niet onmiddellijk wordt gebruikt, mag niet worden opgewarmd.

9. Probleemoplossing

Probleem	Wat moet u doen?
De melkopschuimer warmt niet op als deze is ingeschakeld.	Zorg ervoor dat de melkopschuimer is aangesloten op het stopcontact en is ingeschakeld. Plaats de melkkan op de juiste manier op het basisstuk.
Wanneer ingeschakeld, gaat het indicatielampje branden en begint de melkopschuimer op te warmen, maar de schijf werkt niet.	Plaats de schijf op de juiste manier op de bodem van de melkkan. Zorg ervoor dat de schijf niet kapot is. Zorg dat de schuif door niets wordt gehinderd.
Als u de functie Cappuccino, Latte of Koud kiest, krijgt u te weinig of te veel schuim.	Zorg ervoor dat de melk nog op datum is. Zorg ervoor dat de juiste schijf wordt gebruikt. De beste melktemperatuur om op te schuimen is tussen 2-8 graden





CuisiNoon

