



FUNCTIES

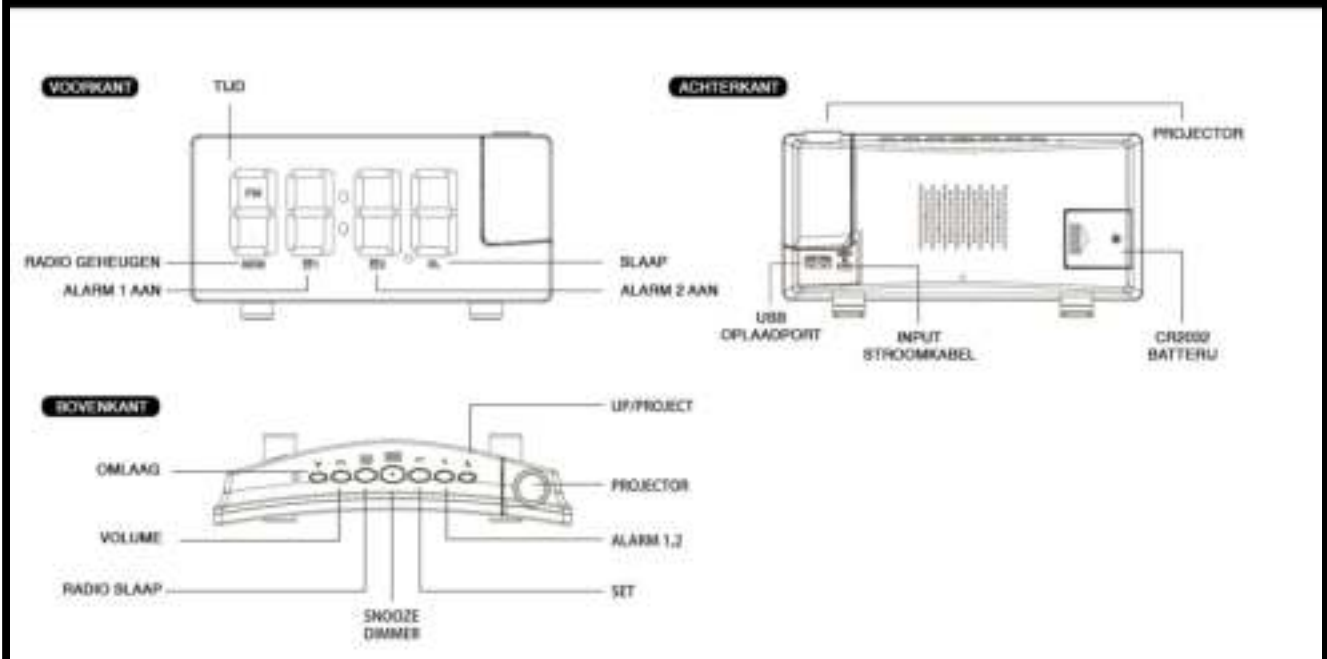

START-UP

Verwijder het plastic beschermfolie van de batterij en sluit de wekkerradio aan met de bijgeleverde kabel. De wekkerradio staat nu aan. De wekkerradio werkt alleen wanneer deze is aangesloten op het stroomnetwerk. De bijgeleverde batterij onthoudt de tijd en instellingen wanneer de wekker uit is.

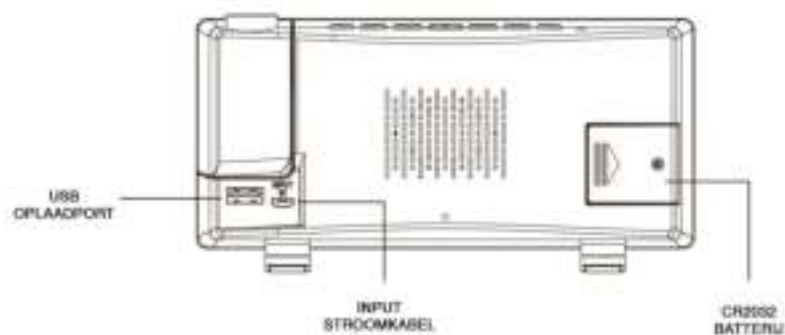

INSTELLEN

Tijd instellen

1. Houd de 'set' knop voor 3 seconde ingedrukt. Wanneer de tijd begint te knipperen, druk op het pijltje omhoog/omlaag om het uur te zetten. Houd de pijltjes lang ingedrukt om te versnellen.
2. Druk op 'set'. Nu kunnen de minuten worden ingesteld. Om te versnellen, houd de pijltjes langer ingedrukt.
3. Druk op 'set'. Met de pijltjes kan gekozen worden voor de 24H of de 12H tijdsnotatie.
4. Druk op 'set'. Het display laat het getal 9 zien. Dit is de snooze-tijd. Verander deze indien gewenst met de pijltjes.
5. Druk binnen 20 seconde weer op 'set'. Nu zijn de instellingen opgeslagen.

Let op: wanneer er gekozen is voor de 12H tijdsnotatie, is PM led lichtje zichtbaar in de middag.



Alarm instellen

1. Druk op 'AL' en het alarm 1 icoontje wordt zichtbaar. Met de pijltjes kan het uur worden gezet. Houd de pijltjes lang ingedrukt om te versnellen.
2. Druk weer op 'AL'. Nu kunnen de minuten worden ingesteld met de pijltjes. Houd de pijltjes lang ingedrukt om te versnellen.
3. Druk weer op 'AL'. Nu staat er groot OFF op het scherm. Met de pijltjes kan het alarm aan worden gezet. Wanneer het alarm is ingesteld op 'bu', dan gaat er een alarmgeluid af. Wanneer het alarm is ingesteld op 'wu', dan gaat de radio af.
4. Om een tweede alarm te zetten, herhaal de stappen hierboven.
5. Druk nogmaals op 'AL' om de instellingen op te slaan.



Let op: wanneer alarm 1 of alarm 2 aanstaat, is dit zichtbaar op de display.

HANDLEIDING WEKKERRADIO

Wanneer alarm 1 of alarm 2 afgaat, het alarm icoontje gaat knipperen. Druk op radio/slaap of 'AL' om het alarm uit te zetten. Het alarm gaat de volgende dag weer op de ingestelde tijd af. Het alarm kan ook gesnoozed worden. Druk op de snooze knop en de wekker gaat op de ingestelde snoozetijd weer af. De snoozetijd is standaard op 9 minuten ingesteld.

Let op: wanneer het 2e alarm afgaat wanneer het 1e alarm nog bezig is, of wanneer alarm 1 op snoozen staat, zal alarm 2 hier overheen gaan.

Om een van de twee alarmen uit te schakelen, druk op pijltje omlaag. Nu kunnen beide alarmen worden in- en uitgeschakeld worden. De volgorde is: AL1 aan - AL2 aan - AL 1 uit - AL 2 uit.

FM radio

1. Om de radio aan te zetten, druk op 'radio/slaap'. Op de display verschijnt 'on' en de frequentie wordt gelezen in Mhz.
2. Met de pijltjes kan de gewenste zender worden gezocht. Om automatisch naar zenders te zoeken, houd de pijltjes de lang ingedrukt.
3. Om het volume te wijzigen, druk op 'VOL'. Op de display staat nu L00. Met de pijltjes kan het volume worden ingesteld, tot maximaal L15.
4. Om de radio uit te zetten, druk op de snooze knop.


Let op: wanneer de radio niet helder klinkt, zorg ervoor dat bepaalde apparaten niet de zender storen. Zet bijvoorbeeld de bluetooth uit van een device.



Reset geheugen

De wekkerradio kan tot 15 radiozenders onthouden zodat je altijd kan wakker worden met je favoriete radiozender kan wakker worden.

1. Doe de radio aan en selecteer de radiozender die opgeslagen moet worden.
2. Houd de 'SET' knop lang ingedrukt totdat het 'MEM' LED zichtbaar is en 01 begint te knipperen. Druk nogmaals op 'SET' om de zender op te slaan.
3. Met de pijltjes kunnen nog meer zenders opgeslagen worden. Druk een keer op het pijltje, houd 'SET' weer lang ingedrukt totdat het 'MEM' LED zichtbaar is en 02 begint te knipperen. Nu kan de tweede zender worden ingesteld.
4. Herhaal de stappen hierboven wanneer er meer zenders opgeslagen moeten worden.
5. Wanneer de radio aan staat, druk 1 keer op 'SET'. Nu gaat de eerste opgeslagen zender aan.

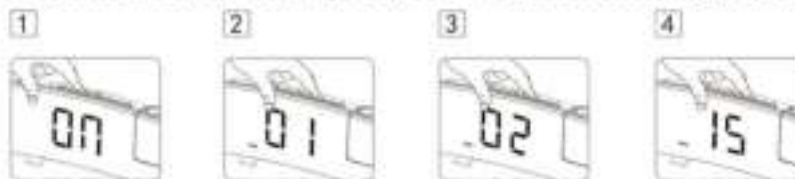

HANDLEIDING WEKKERRADIO

Slaap timer

1. Druk twee keer op 'radio/slaap' om de slaapmodus in te stellen. Op de display verschijnt 'SL' en 05. Dit is de tijd hoe lang de slaapmodus ingesteld is.
2. Druk opnieuw op 'radio/slaap' om de slaap timer in stellen. Dit is mogelijk voor de volgende tijden: 5 - 10 - 15 - 30 - 45- 60 -75 - 90 of UIT.
3. Wanneer de display weer de normale tijd laat zien, druk twee keer op 'radio/slaap' om de resterende slaaptijd te zien.
4. De radio staat aan totdat de slaaptijd is afgelopen.



Projectie instellen

1. Wanneer de wekker aan staat, druk op het pijltje omhoog om de projectie aan te zetten. Druk nogmaals op pijltje omhoog om de helderheid van de projector aan te passen.
2. Wanneer de projector aans staat, houd pijltje omhoog lang ingedrukt om de projectie in spiegelbeeld te krijgen. Houd weer lang ingedrukt om de projectie 180 graden te roteren.



HANDLEIDING WEKKERRADIO

Helderheid instellen

1. Druk op de 'snooze/dimmer' knop om de helderheid van het LED-display aan te passen.
2. Er zijn vier helderheidsopties: matig - fel - uit - dimmen
3. Houd de 'snooze/dimmer' 2 seconde ingedrukt om de aan/uit of automatische modus te selecteren. Als het LED-display het volgende weergeeft - AU - betekent het dat de helderheid van het LED-display automatisch dimt wanneer het donker is op de kamer. Wanneer het LED-display het volgende weergeeft - OFF - betekent het dat de helderheid handmatig moet worden aangepast.

Let op: deze instelling kunnen alleen worden aangepast wanneer de radio uitstaat en er geen geluid uit de wekker komt.



Uit




Automatisch



Handmatig


Opladen

1. Verbind de oplaadkabel van je telefoon met de USB-port van de wekker. De USB-port zit aan de achterkant van de wekker. Je mobiel laadt nu op, wanneer de wekkerradio aangesloten is op het stroom.
2. Gebruik de originele oplaadkabel van de telefoon.
3. Het opladen kan wat langer duren dan normaal.

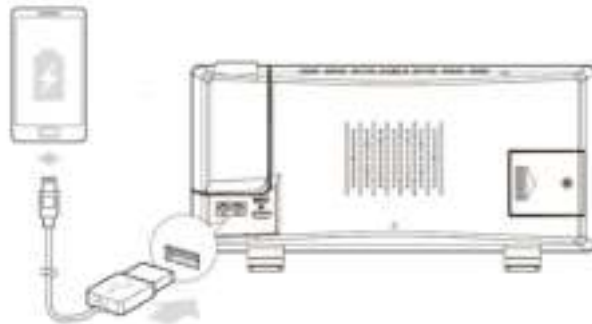

FABRIEKSINSTELLINGEN

Wanneer de wekkerradio niet meer werkt, kan de radio teruggezet worden naar fabrieksinstellingen. Om dit te bewerkstelligen, haal dan eerst de kabel uit de wekkerradio. Verwijder daarna de batterij die aan de achterkant van de radio zit.

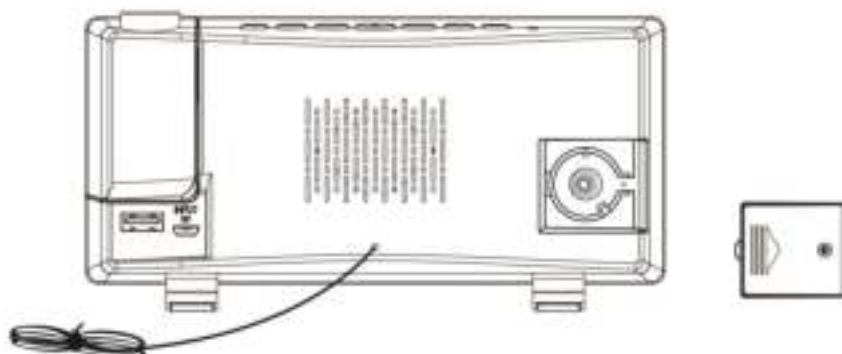

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Plaats de wekkerradio niet in een omgeving met extreme temperaturen. Houd de wekkerradio buiten bereik van regen en felle zon.
2. Wanneer de wekkerradio wordt geplaatst op een meubel, gebruik een doekje zodat het meubel niet beschadigt.
3. Wanneer nodig, maak de wekkerradio schoon met een zachte doek en water met zeep. Vloeistoffen zoals terpetine of amoniak kunnen het LED-display beschadigen. Zorg ervoor dat de wekkerradio uitstaat wanneer deze wordt schoongemaakt.
4. Wanneer de klok voor een ruime periode niet wordt gebruikt (> 1 maand), haal de batterij eruit en voorkom dat de batterij het compartiment aantast. Wanneer het compartiment is aangetast, maak deze dan schoon en vervang de batterij.
5. Haal de wekkerradio niet uitelkaar.

