




Vivid Green®

TempoHeat Magnetron



Gebruikers handleiding

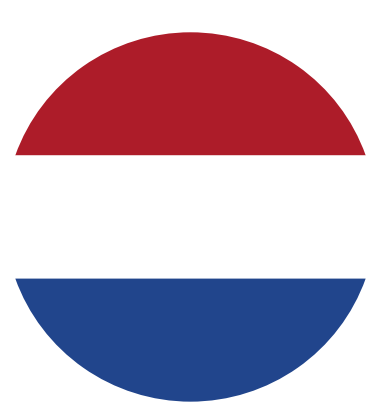

Inhoud

- 03 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
- 04 Inhoud
- 05 Product overzicht
- 06 Voorbereiding
Gebruik
Onderhoud
Tips en Tricks
- 07 Tips en Tricks
- 08 FAQ
- 09 Duurzaamheid
Contact
Garantie



Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Let op! Voor het gebruik van deze magnetron dat je alle instructies zorgvuldig doorleest. Hou je ook altijd aan de volgende veiligheidsvoorschriften:



Bewaar deze instructies

Algemene veiligheidsregels

- Gebruik de magnetron uitsluitend voor het bereiden, opwarmen en ontdooien van voedsel.
- Gebruik de magnetron uitsluitend voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik de magnetron niet voor industriële, laboratorium- of commerciële toepassingen.
- Gebruik de magnetron niet als warmtebron of voor niet-voedseltoepassingen.
- Gebruik de magnetron niet voor het drogen van kleding, keukentextiel of andere materialen.
- Gebruik de magnetron niet voor het drogen of verwarmen van levende wezens.
- Plaats de magnetron op een stabiele, vlakke, schone, droge, slipvaste en hittebestendige ondergrond.
- Plaats de magnetron niet in de buurt van water, vochtbronnen of warmtebronnen.
- Gebruik de magnetron niet buitenshuis en gebruik de magnetron niet in vochtige ruimtes.
- Houd brandbare materialen uit de buurt van de magnetron.

- Laat de magnetron niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Controleer de magnetron op schade vóór gebruik en gebruik de magnetron niet bij zichtbare schade.

Elektrische veiligheid

- Sluit de magnetron uitsluitend aan op een geaard stopcontact met 220–240 V~ en 50/60 Hz.
- Gebruik de magnetron niet met een verlengsnoer, stekkerdoos of verdeelstekker.
- Gebruik de magnetron niet met een externe tijdschakelaar of extern afstandsbedieningssysteem dat onbedoeld kan inschakelen.
- Gebruik de magnetron niet bij een beschadigd netsnoer, beschadigde stekker of beschadigde behuizing.
- Laat een beschadigd netsnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant, servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Voorkom dat het netsnoer wordt geknikt, bekneld raakt of langs scherpe randen schuurt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vlammen.
- Trek de stekker altijd aan de stekker uit het stopcontact en trek niet aan het netsnoer.

- Dompel de magnetron, het netsnoer en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Voorkom morsen van vloeistoffen op de magnetron, het netsnoer, de stekker en de snoerinvoer.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór reiniging of onderhoud en bij onweer of langdurige afwezigheid.

Gebruik en bediening

- Controleer vóór gebruik of de deur volledig sluit en of de sluitvlakken schoon zijn.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur.
- Laat geen vuil, vet of reinigingsmiddelresten achter op de sluitvlakken of de deurafdichting.
- Gebruik de magnetron niet als de deur, scharnieren, vergrendeling, het kijkvenster of de deurafdichting beschadigd is.
- Gebruik de magnetron niet wanneer de deurvergrendelingen beschadigd zijn of gemanipuleerd lijken.
- Probeer de deurvergrendelingen niet te beschadigen, te forceren of te manipuleren.
- Probeer de magnetron niet te gebruiken met een geopende deur.
- Laat de magnetron nooit draaien wanneer deze leeg is.
- Gebruik uitsluitend magnetronbestendige gebruiksvoorwerpen die de wanden van de ovenruimte niet raken.
- Gebruik geen metalen gebruiksvoorwerpen, geen metalen houders en geen verpakkingen of servies met metalen randen of

metallische decoratie.

- Gebruik geen aluminiumfolie tegen de wanden van de ovenruimte.
- Zet voedsel altijd over uit niet-geschikte verpakking naar geschikte magnetronbestendige houders.
- Verhit geen voedsel of vloeistoffen in volledig afgesloten houders, potten, blikken, flessen of vacuümverpakkingen.
- Laat bij afdekken altijd een stoomopening vrij door een deksel schuin te plaatsen of een ventiel te openen.
- Verwarm geen eieren in de schaal en verwarm geen hele hardgekookte eieren.
- Prik voedsel met een dikke of gesloten schil vóór verhitting in, zoals aardappelen en worstjes.
- Verhit geen olie en gebruik de magnetron niet om te frituren.
- Controleer voedsel regelmatig tijdens verhitting om oververhitting, rookvorming en brand te voorkomen.
- Blijf in de buurt bij gebruik van kunststof, papier of wegwerpverpakkingen vanwege ontbrandingsgevaar.
- Verwijder metalen sluitingen, draadbinders of metalen handgrepen van zakken en verpakkingen vóór verhitting.
- Roer vloeistoffen vóór en na verhitting om superverhitting en opspatten te beperken.
- Laat vloeistoffen na verhitting kort staan voordat de houder wordt verplaatst of geopend.
- Open de deur na gebruik voorzichtig en houd afstand vanwege ontsnappende hete stoom.

- Gebruik ovenwanten bij het verwijderen van hete gerechten en accessoires.
- Raak de binnenwanden, het draaiplateau en de draairing niet aan direct na gebruik vanwege hete oppervlakken.
- Vermijd het aanraken van de buitenzijde tijdens gebruik omdat oppervlakken heet kunnen worden.
- Schakel de magnetron direct uit bij rookontwikkeling, trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten.
- Laat na gebruik de ovenruimte kort ventileren en drogen door de deur kort geopend te laten nadat het veilig is.
- Laat de magnetron afkoelen vóór verplaatsing of reiniging.

Personenveiligheid

- Laat kinderen jonger dan 8 jaar de magnetron niet gebruiken.
- Houd de magnetron en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Laat kinderen vanaf 8 jaar de magnetron uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie wanneer de gevaren worden begrepen.
- Laat reiniging en gebruikersonderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Laat personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, de magnetron uitsluitend gebruiken onder toezicht of na instructie wanneer de gevaren worden begrepen.
- Voorkom dat kinderen met de magnetron spelen.

- Roer of schud babyvoeding na verhitting en controleer de temperatuur vóór consumptie.

Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact en laat de magnetron volledig afkoelen vóór reiniging of onderhoud.
- Gebruik geen stoomreiniger en gebruik geen hogedrukreiniger.
- Reinig de ovenruimte regelmatig om vet en voedselresten te verwijderen en brandgevaar door opgehoopt vuil te voorkomen.
- Reinig de deur, de deurafdichting en de sluitvlakken regelmatig en houd deze schoon en intact.
- Gebruik een zachte doek en een mild reinigingsmiddel voor reiniging van de ovenruimte en de afdichtingen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, staalwol, metalen borstels of agressieve schoonmaakmiddelen.
- Neem het draaiplateau en de draairing uit, reinig deze met warm water en mild afwasmiddel en droog volledig.
- Laat het draaiplateau afkoelen vóór reiniging om thermische schok te voorkomen.
- Voorkom het plaatsen van hete gerechten op een koud draaiplateau en voorkom het plaatsen van koude onderdelen in een hete ovenruimte.
- Plaats het draaiplateau en de draairing correct terug vóór gebruik.
- Controleer het draaiplateau op scheuren en vervang het draaiplateau direct bij beschadiging.
- Verwijder de golfgeleiderafdekking niet en houd deze schoon en intact.

- Houd ventilatieopeningen vrij en reinig stof en vuil rond ventilatieopeningen met een droge of licht vochtige doek.

Opslag, schade en defecten

- Bewaar de magnetron op een droge, schone en vorstvrije plaats.
- Gebruik de magnetron niet wanneer deze is gevallen, abnormale geluiden maakt, rook of brandgeur afgeeft of niet normaal werkt.
- Schakel de magnetron uit en trek de stekker uit het stopcontact bij storing of schade.
- Open de behuizing niet en voer geen reparaties uit.
- Laat service en reparatie uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Laat uitsluitend gekwalificeerd personeel afdekkingen verwijderen die bescherming bieden tegen blootstelling aan microgolfenergie.
- Gebruik uitsluitend originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen.

Veiligheidsinstructies voor Specifieke Producttypen

- Bedek de ventilatieopeningen niet en plaats geen voorwerpen in ventilatieopeningen, schakelaars of openingen van de magnetron.
- Gebruik de magnetron niet voor het opbergen van voorwerpen.
- Laat geen papierproducten, gebruiksvoorwerpen of voedsel in de magnetron achter wanneer de magnetron niet wordt gebruikt.

- Gebruik de magnetron niet totdat beschadigde deur of deurafdichting is gerepareerd door een deskundige.
- Verwijder geen afdekkingen die bescherming bieden tegen blootstelling aan microgolfenergie.
- Verhit vloeistoffen en voedsel niet in volledig afgesloten houders vanwege explosiegevaar.

Food Contact Materials

- Gebruik uitsluitend schone, voedselveilige en magnetronbestendige materialen voor contact met voedsel.
- Gebruik geen beschadigde houders, folie of deksels die in contact komen met voedsel.
- Gebruik uitsluitend hittebestendig glas, keramiek of kunststof met aanduiding “microwave-safe”.
- Gebruik geen hout, bamboe, niet-hittebestendig glas of niet-hittebestendige kunststof in de magnetron.

Milieu en Installatie

- Zorg voor voldoende ventilatie rondom de magnetron en houd ventilatieopeningen volledig vrij.
- Plaats de magnetron met de achterzijde naar de muur en zorg voor een vrije ruimte van minimaal 20 cm achter de magnetron.
- Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 30 cm boven de magnetron.
- Zorg voor een vrije ruimte van minimaal 5 cm aan beide zijanten van de magnetron.

- Plaats de magnetron minimaal 8 cm van de rand van het werkblad om kantelen te voorkomen.
- Bouw de magnetron niet in en plaats de magnetron niet in een kast die niet voldoet aan de installatie-eisen.

Einde Levensduur

- Gooi de magnetron niet bij het huishoudelijk afval.
- Lever de magnetron in bij een officieel inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Inhoud verpakking

1.




Magnetron

2.



Glazen draaiplateau

2.


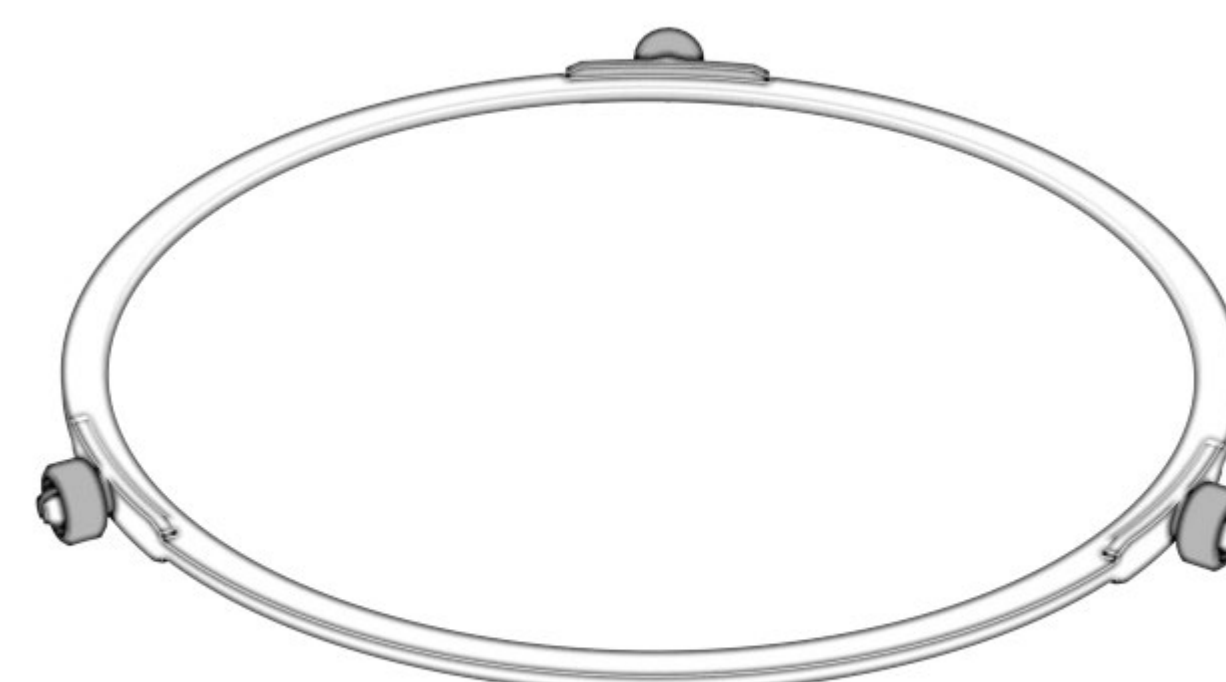


Draairing


Product overzicht

Legenda


1. Deur
2. Kijkvenster
3. Deurvergrendeling
4. Draairing
5. Draaipunt-as
6. Draaiplateau
7. Bedieningspaneel
8. Golfgeleiderafdekking
9. Display
10. Draaiknop
11. Magnetron/Opwarmen
12. Menu
13. Eco/mute
14. Defrost/klok
15. Reheat
16. Clean
17. Stop/Kinderslot
18. Start/+30 seconden

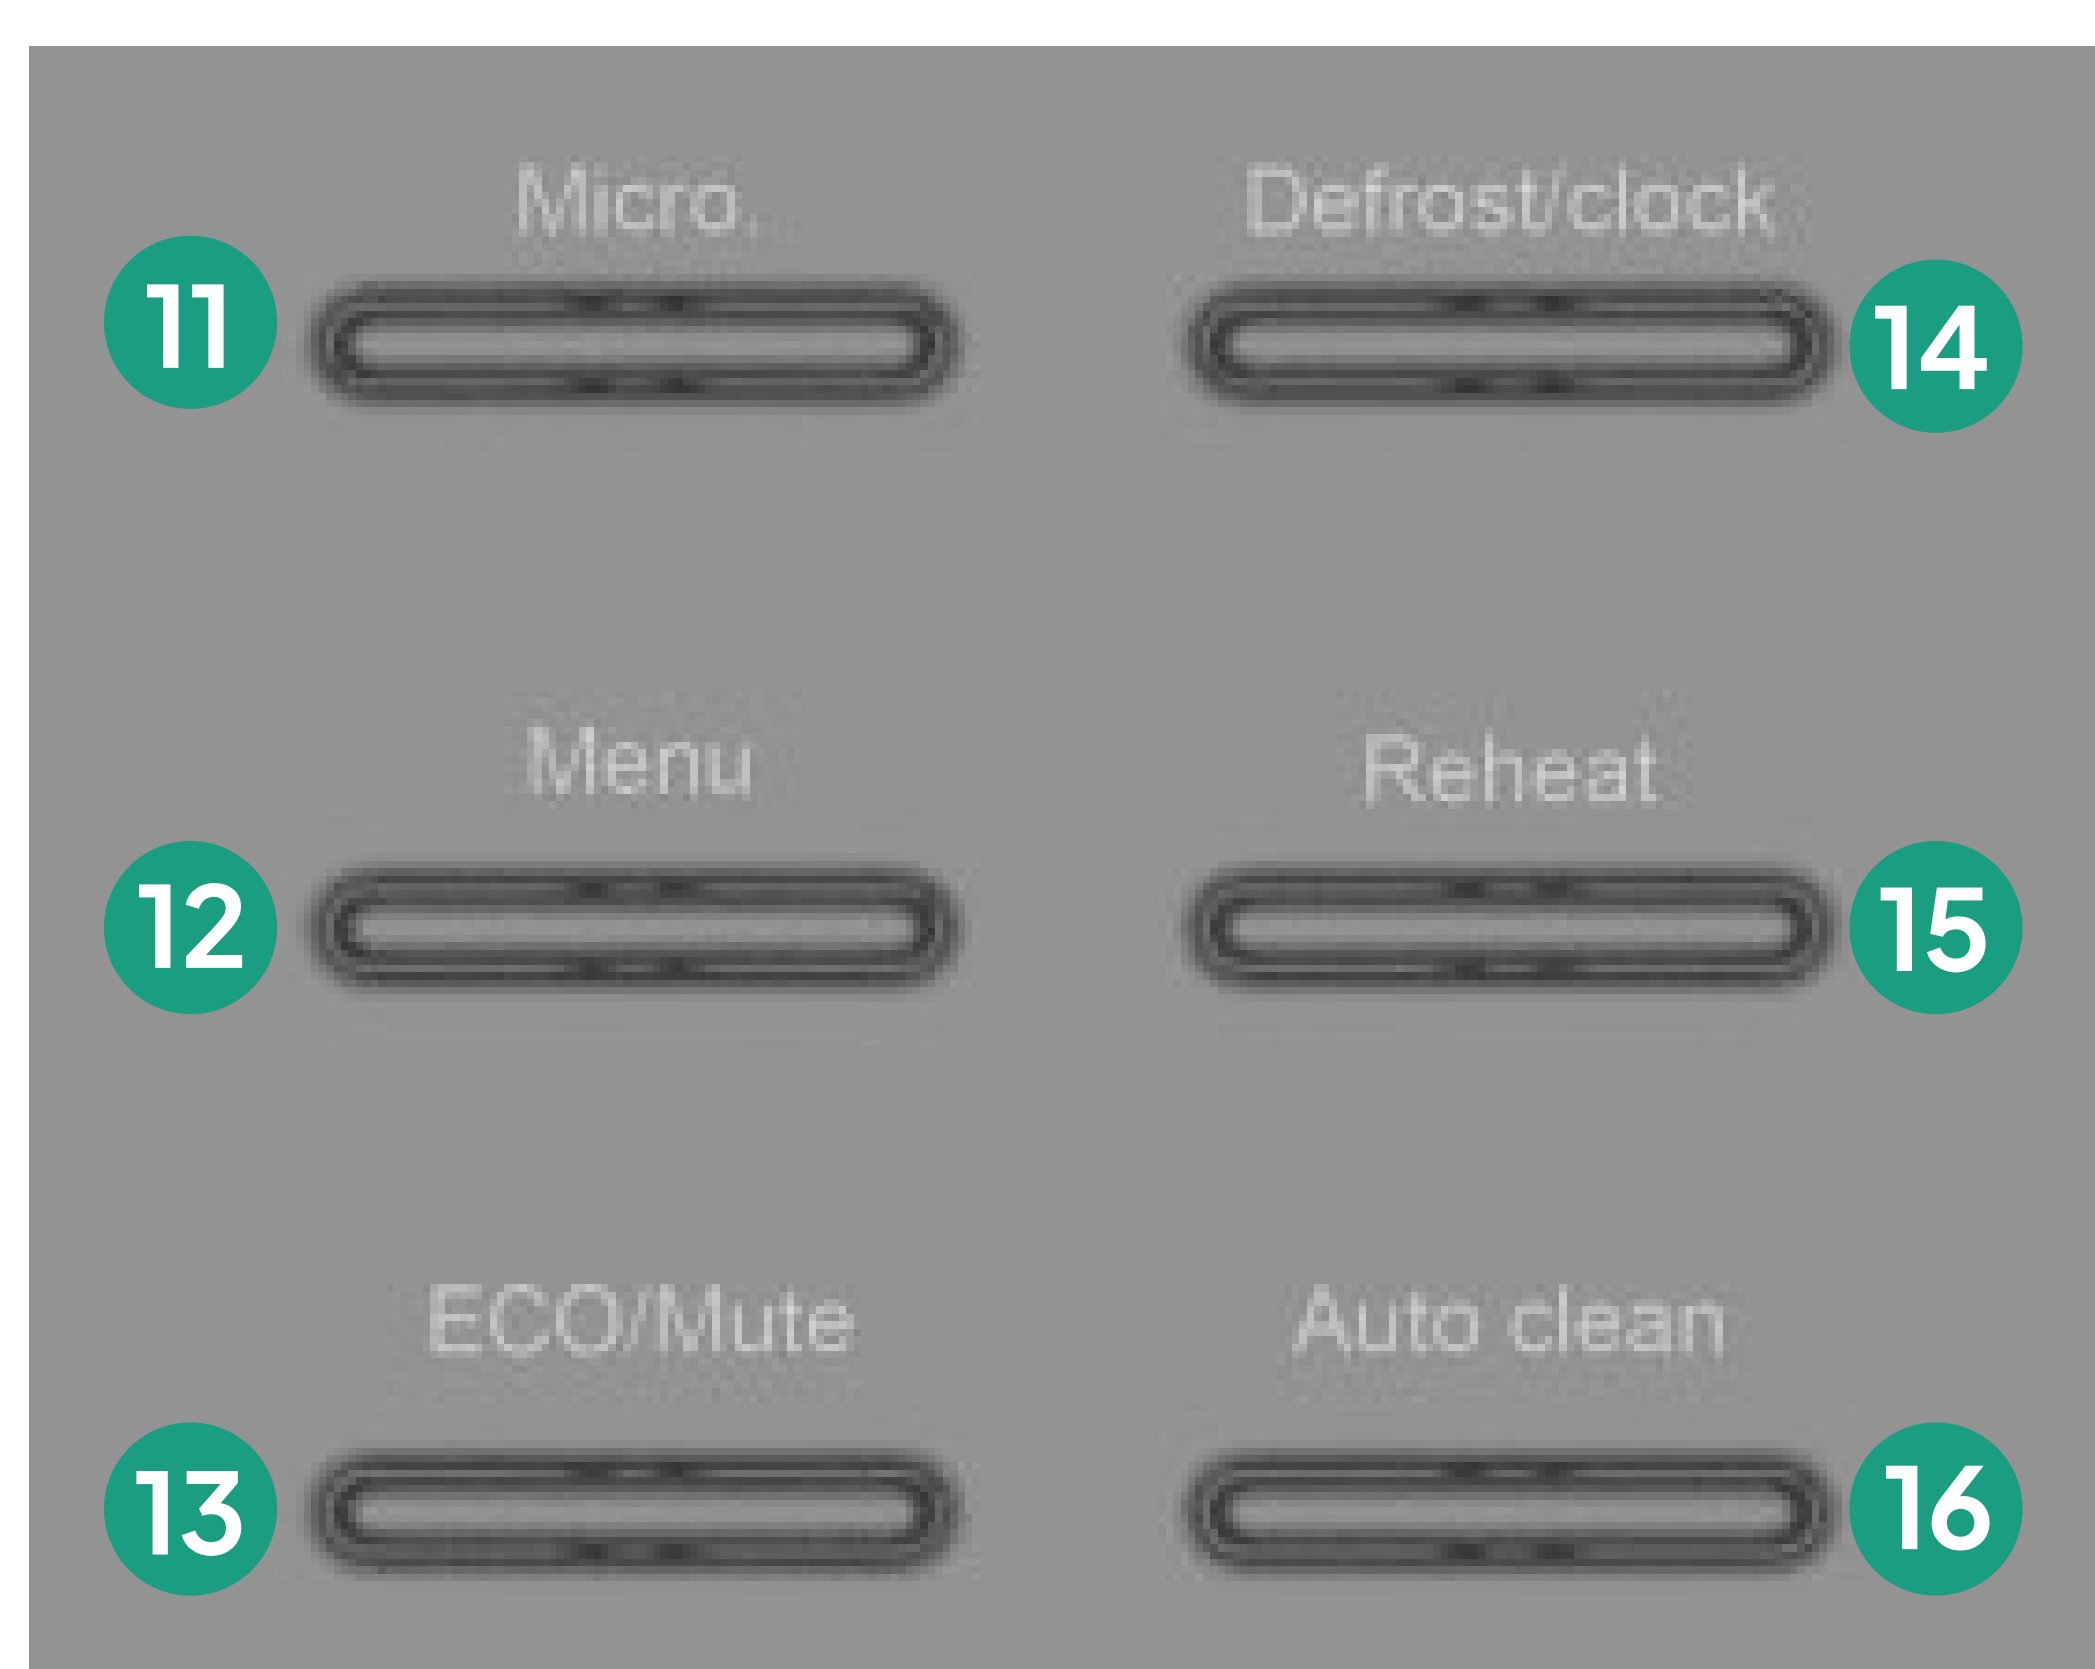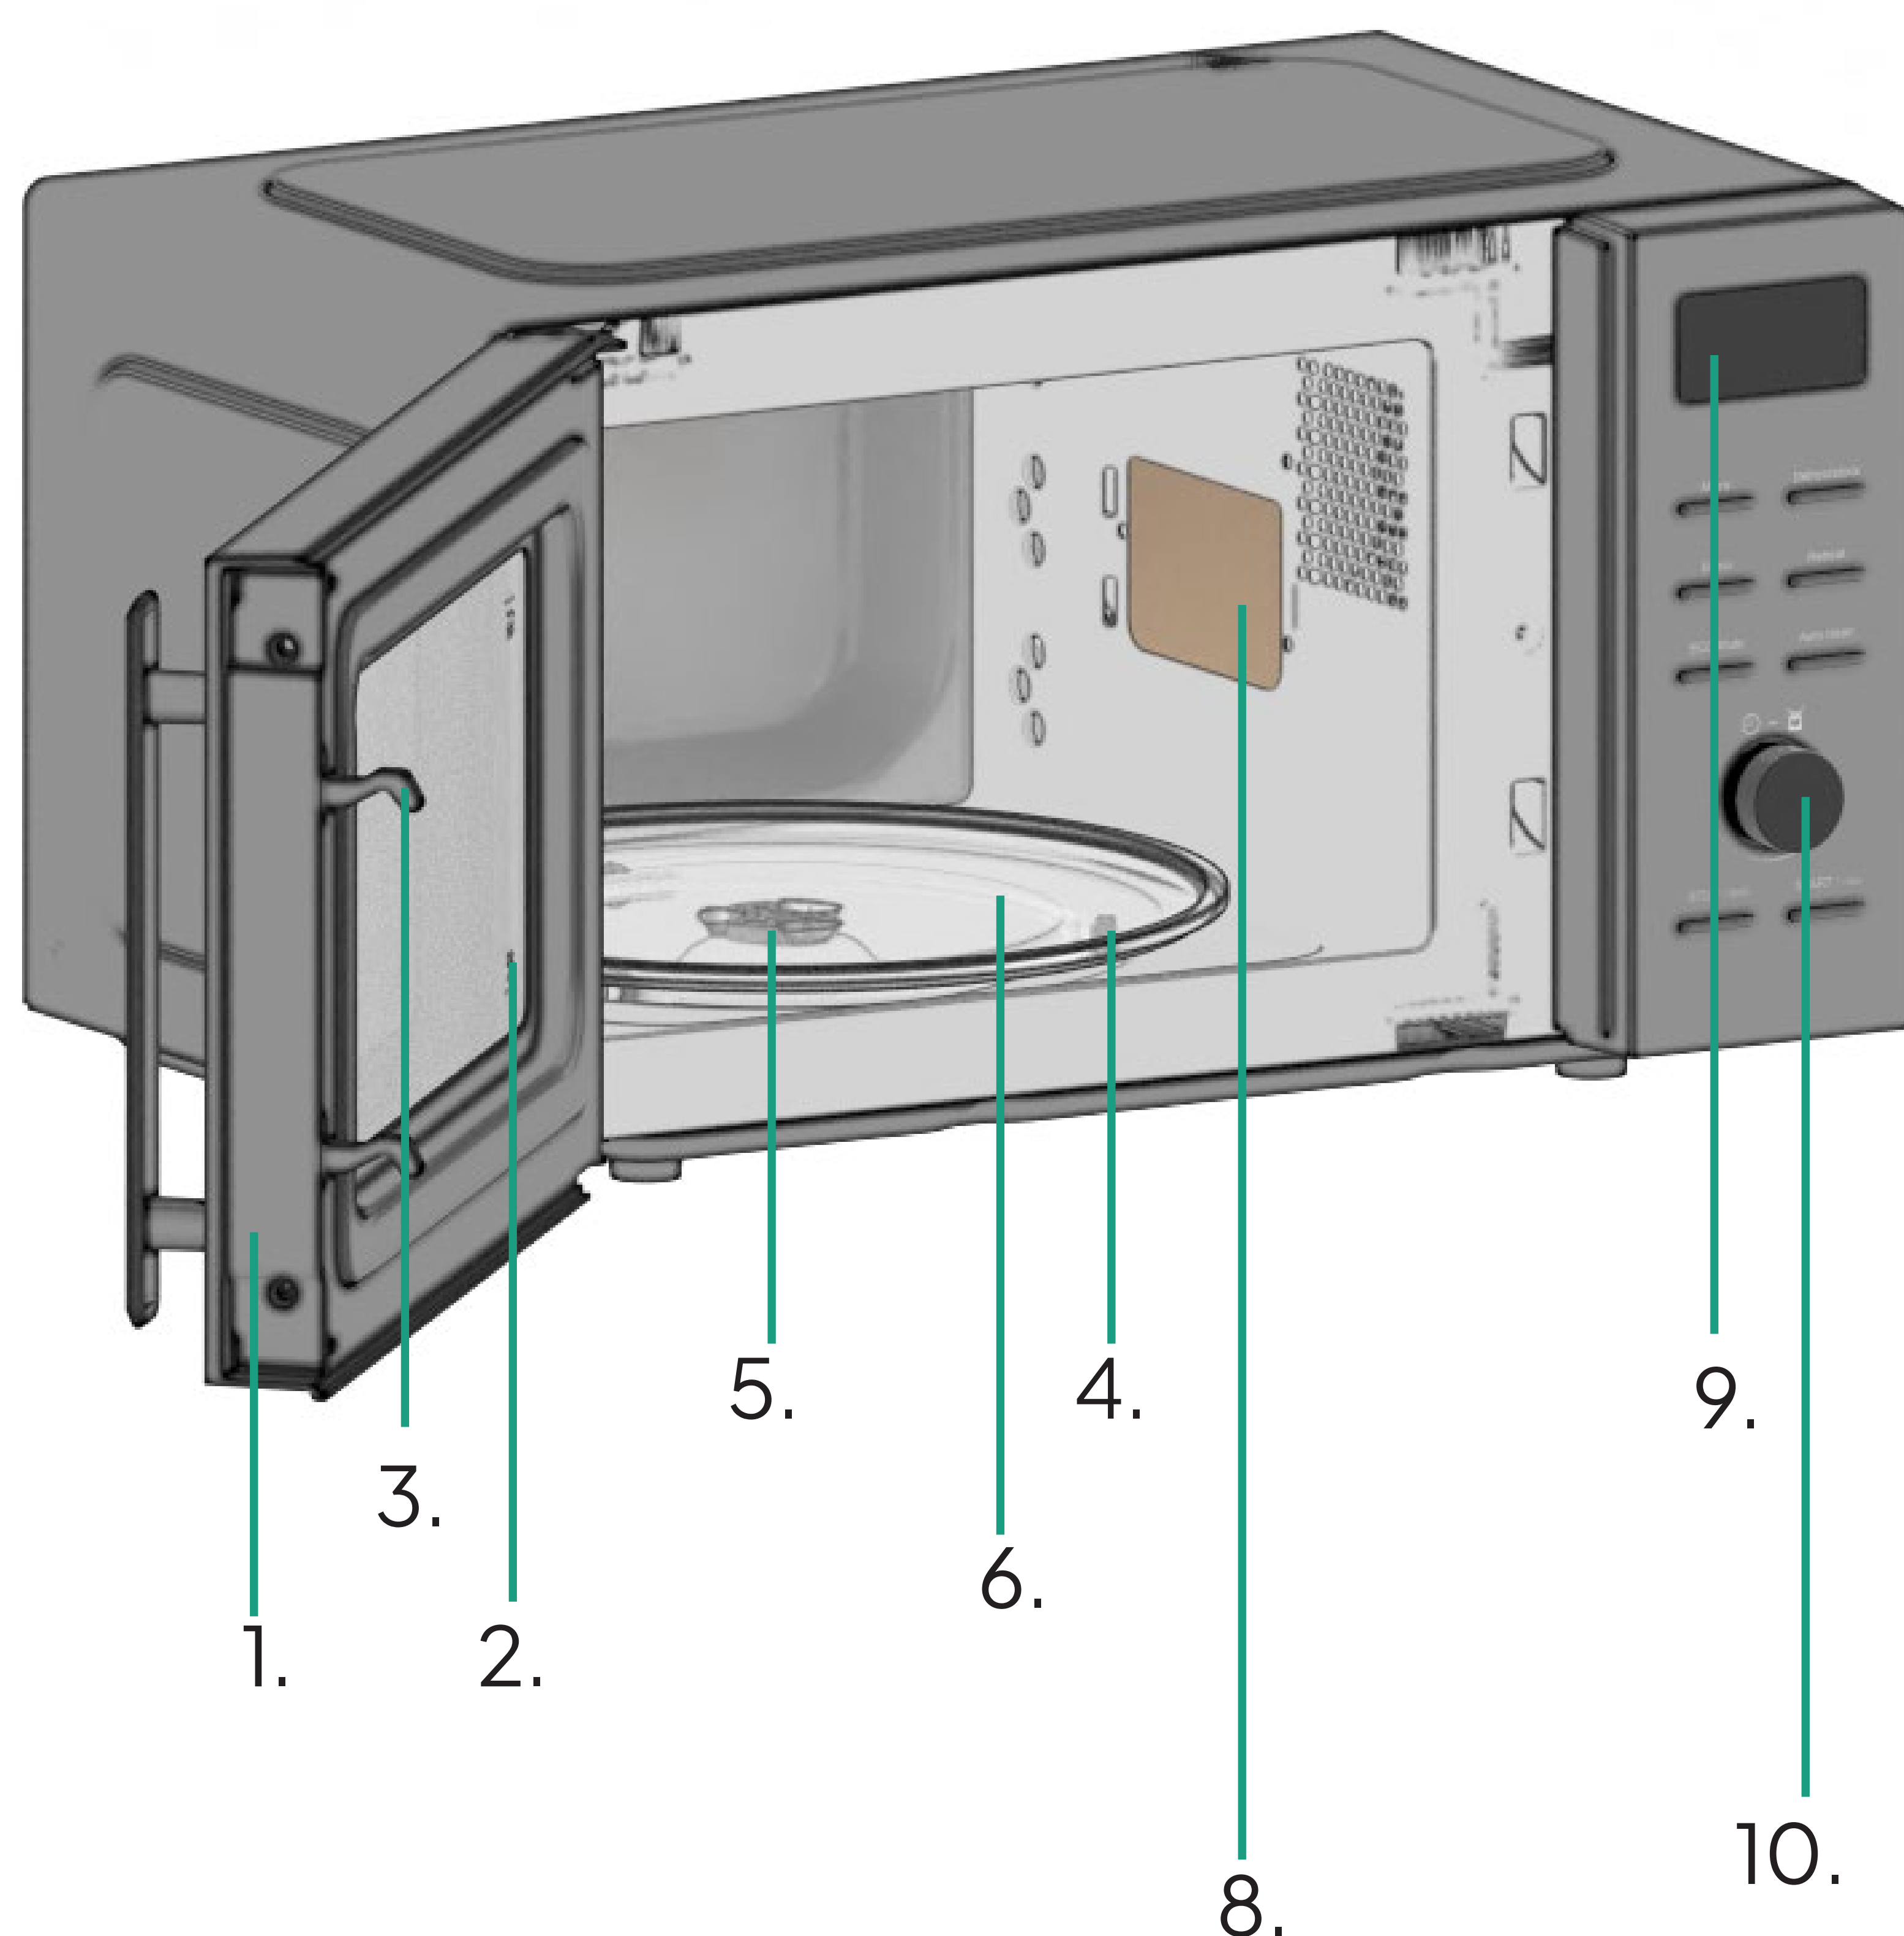

Vorbereiding

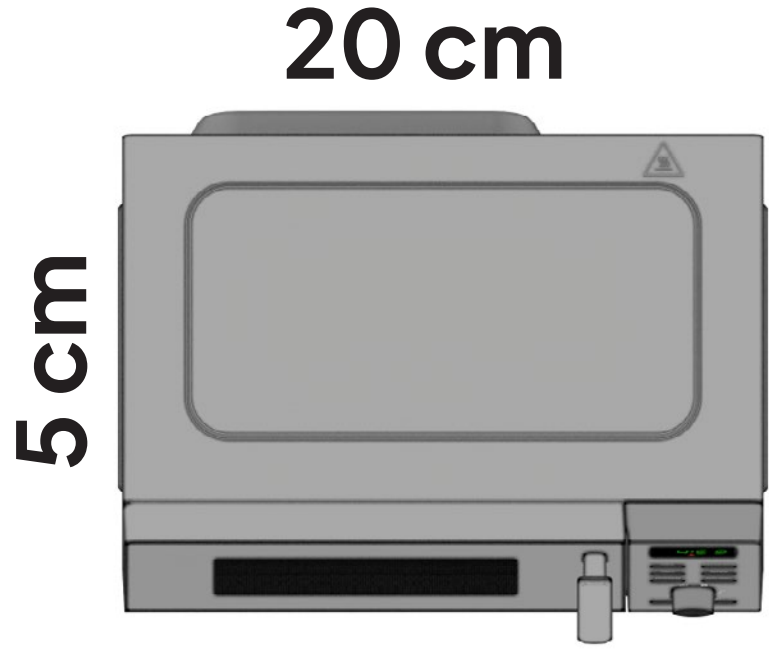
- 

Plaats de magnetron op een stabiele, vlakke ondergrond, met minimaal 20 cm ruimte aan de achterkant en bovenkant, en 5 cm aan de zijkant.
- 

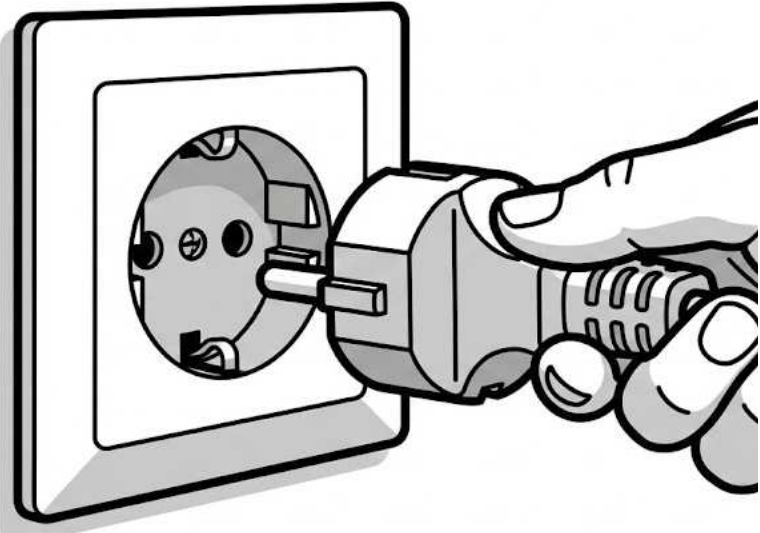
Plaats de draairing in de oven en leg het glazen draaiplateau stevig op de draaias.
- 


Steek de stekker in een stopcontact. Het display toont "1:00" en de magnetron staat in standby-modus.

Gebruik

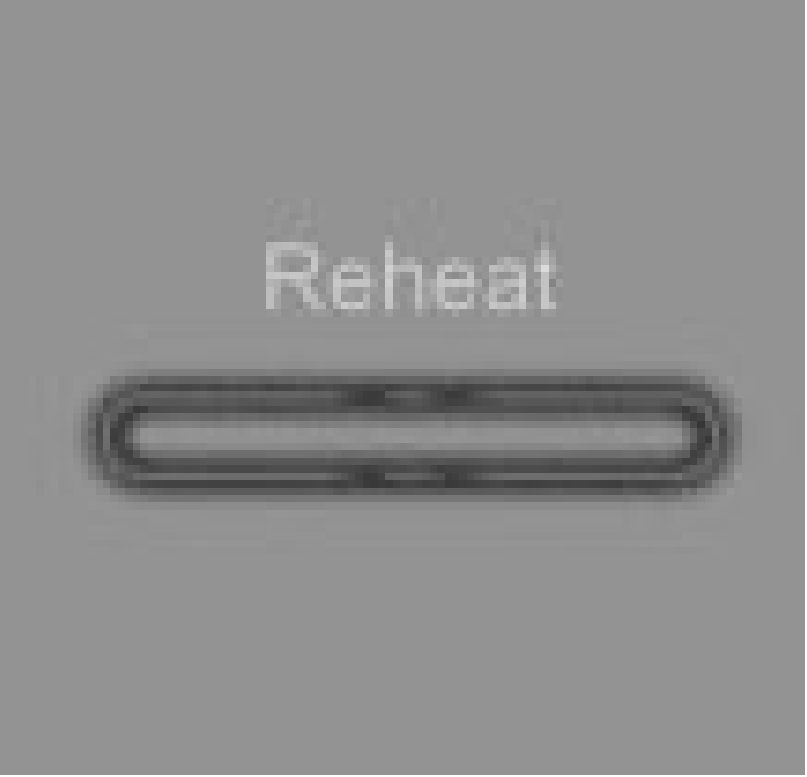- 

Kies de gewenste kookfunctie, zie in de legenda welke kookfunctie geschikt hiervoor is.
- 

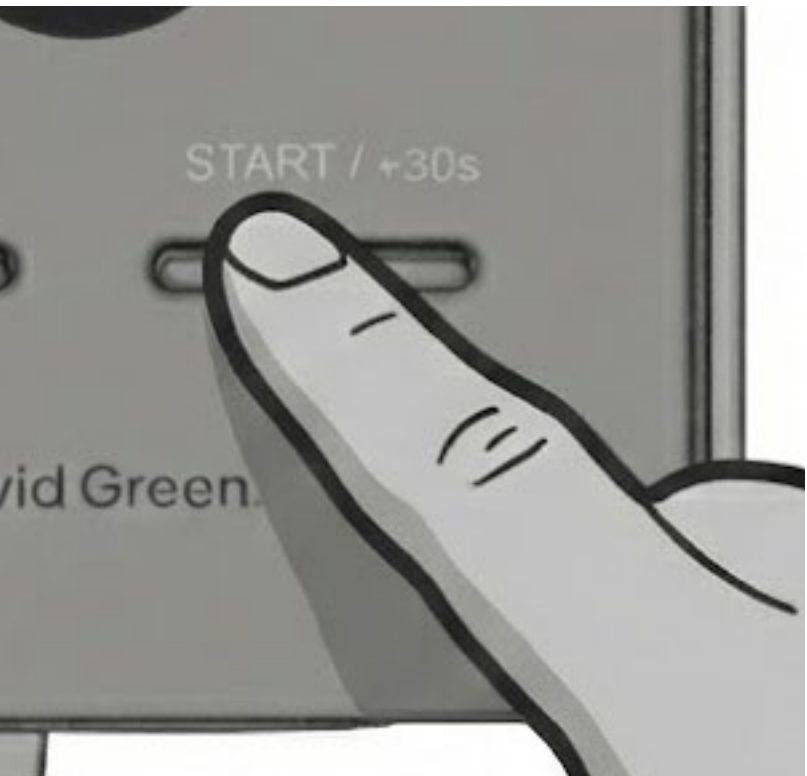Stel kooktijd of gewicht in met de draaiknop.
- 

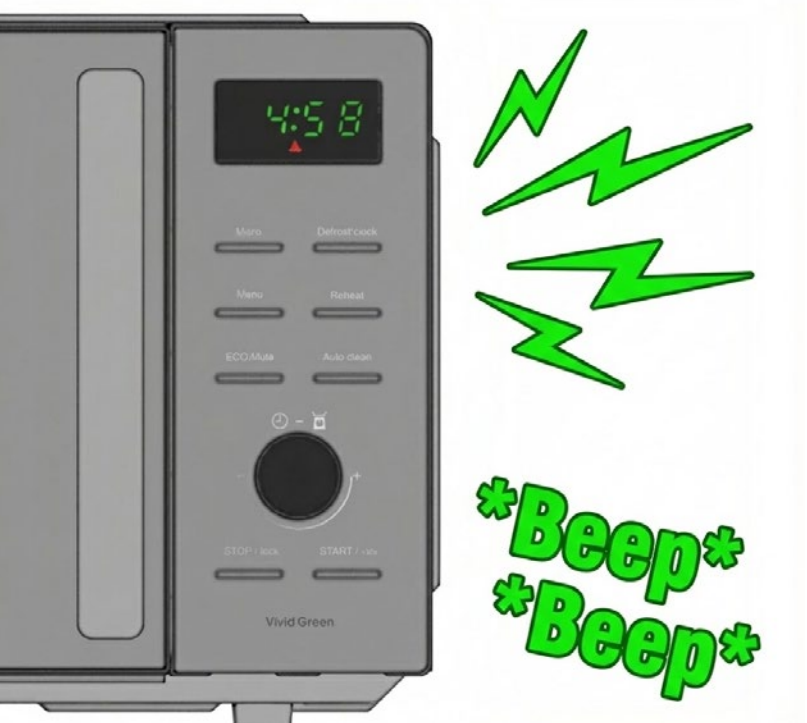Druk op START/+30s om de bereiding te starten. Tijdens gebruik draait het plateau voor gelijkmatige verwarming.
- 

Wanneer de magnetron klaar is maakt de magnetron een piepend geluid. Open de deur voorzichtig na afloop; hete stoom kan ontsnappen.

- 

Zet na gebruik altijd de magnetron terug in standby-modus door op STOP te drukken.

Funcies

- 

Microwave
De magnetron heeft vijf vermogensstanden: 100%, 80%, 50%, 30% en 10%.


 - 100% – snel en grondig koken
 - 80% – medium-snelle bereiding
 - 50% – stomen van voedsel
 - 30% – ontdooien
 - 10% – warmhouden


Je stelt de gewenste stand in met de Micro-knop, kiest de kooktijd met de draaiknop (10 sec. tot max. 60 min.) en start met de START/+30s-knop.

- 

Defrost
Met de Defrost-functie kun je voedsel ontdooien op twee manieren: via gewicht (100–1500 g) of via tijd (10 sec. – 60 min.). Tijdens het ontdooien klinkt een signaal zodat je het eten kunt omdraaien voor een gelijkmatig resultaat.

3.  **Clock**
De magnetron heeft een 24-uurs klok die je eenvoudig instelt. Houd de DEFROST/CLOCK-knop ingedrukt tot het uur knippert en draai aan de knop om het juiste uur te kiezen. Bevestig met START/+30s en stel daarna de minuten in op dezelfde manier. Nogmaals bevestigen en de klok is ingesteld.

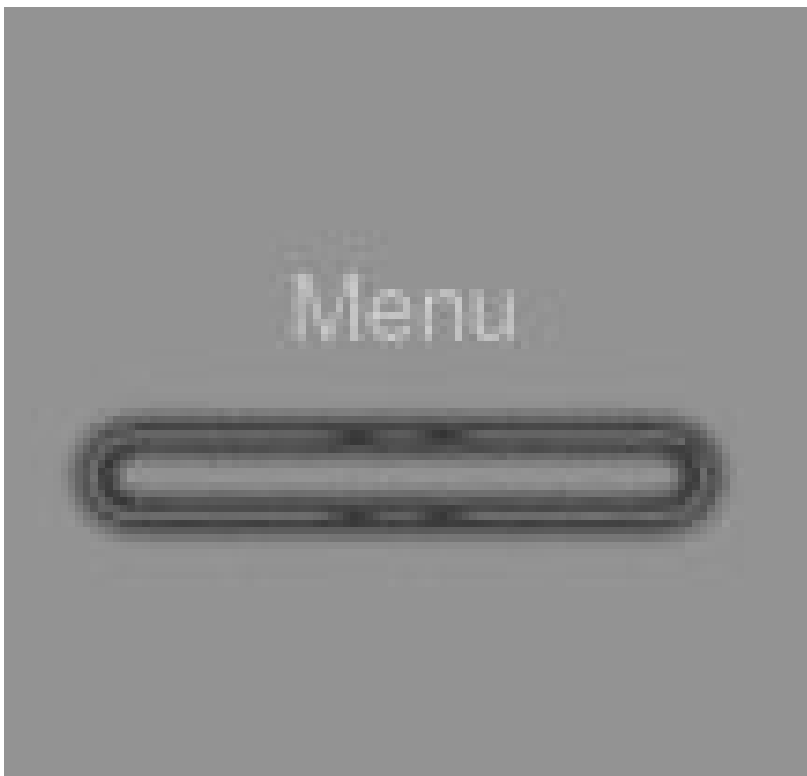4.  **Menu**
Met de Menu-functie kies je uit 8 automatische programma's: aardappelen, pasta, pizza, popcorn, groenten, dranken, vlees en vis. Elke stand heeft vaste gewichten of porties, zodat de magnetron automatisch de juiste tijd en het vermogen instelt. Jij hoeft alleen het menu en het gewicht te kiezen en op START/+30s te drukken.

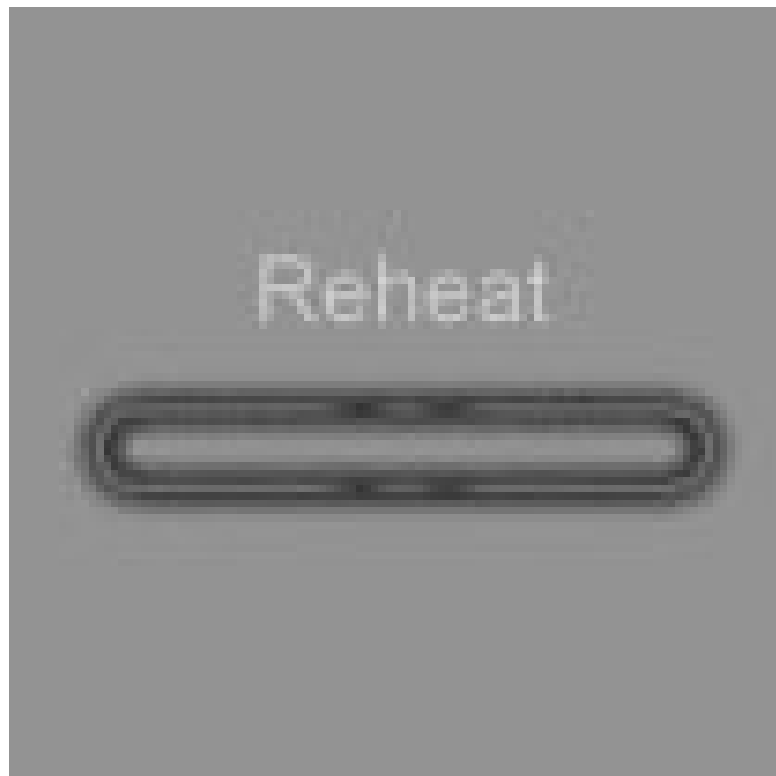5.  **Reheat**
Met de Reheat-functie warm je gerechten eenvoudig op volgens het gewicht. Je kiest uit 200 g, 400 g, 600 g, 800 g of 1000 g. Nadat je het juiste gewicht hebt geselecteerd, druk je op START/+30s en de magnetron stelt automatisch de tijd en het vermogen in.

6.  **Eco**
De Eco-functie helpt stroom besparen. In de standby-modus druk je op de ECO-knop en het display schakelt uit. Zodra je weer een knop indrukt, verlaat de magnetron de Eco-stand en licht het scherm opnieuw op.

7.  **Mute**
Met de Mute-functie zet je het piepsignaal van de magnetron aan of uit. Houd in standby-modus de ECO/MUTE-knop ingedrukt: het geluid wordt uitgeschakeld. Herhaal dezelfde handeling om het signaal weer in te schakelen.

7.  **Clean**
Met de Clean-functie maak je de magnetron eenvoudig schoon. Vul een hittebestendig glas met ongeveer 250 ml schoon water en plaats dit in de oven. Druk in standby-modus op de Clean-knop en daarna op START/+30s. Het water verdampt, waardoor vuil en geurtjes loskomen en je de binnenkant makkelijk kunt afnemen.

8.  **Start**
Met de START/+30s-knop start je direct de gekozen bereiding. Tijdens het koken kun je met dezelfde knop telkens 30 seconden extra kooktijd toevoegen. Ook gebruik je deze knop om instellingen zoals tijd of gewicht te bevestigen.

7.




Stop/Lock

Met de STOP-knop onderbreek of annuleer je de bereiding. Eén keer drukken pauzeert het programma, nogmaals drukken stopt het volledig en zet de magnetron terug naar de standby-modus. Houd je de knop langer dan 3 seconden ingedrukt, dan activeer of deactiveer je het kinderslot.

Onderhoud

1.

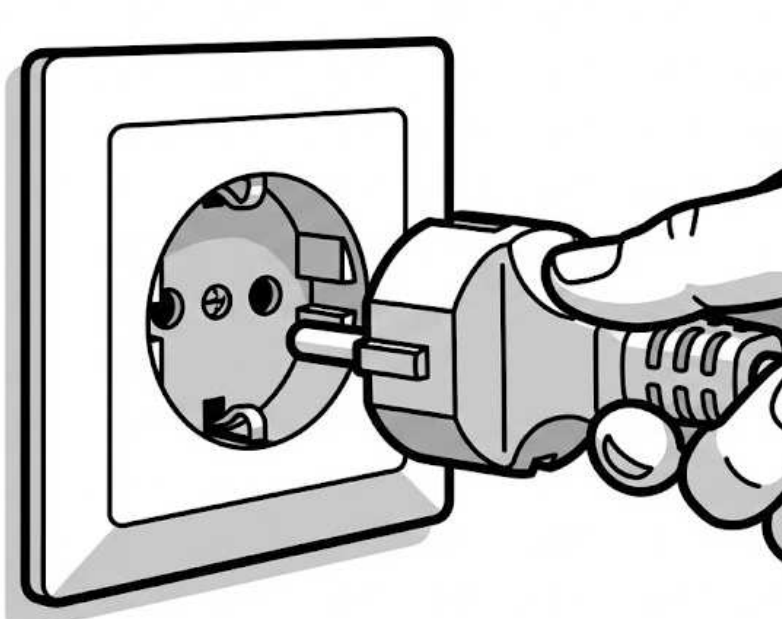

Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat de magnetron volledig afkoelen voor je begint met schoonmaken.

2.




Verwijder voedselresten en spetters met een vochtige doek.

3.




Reinig het draaiplateau, draairing en as met warm water en een mild afwasmiddel. Droog goed af.

4.

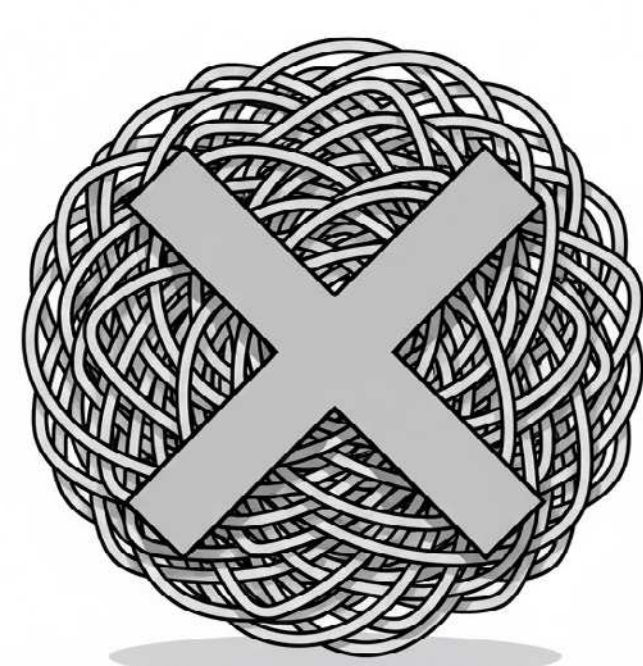

Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of metalen borstels.

5.

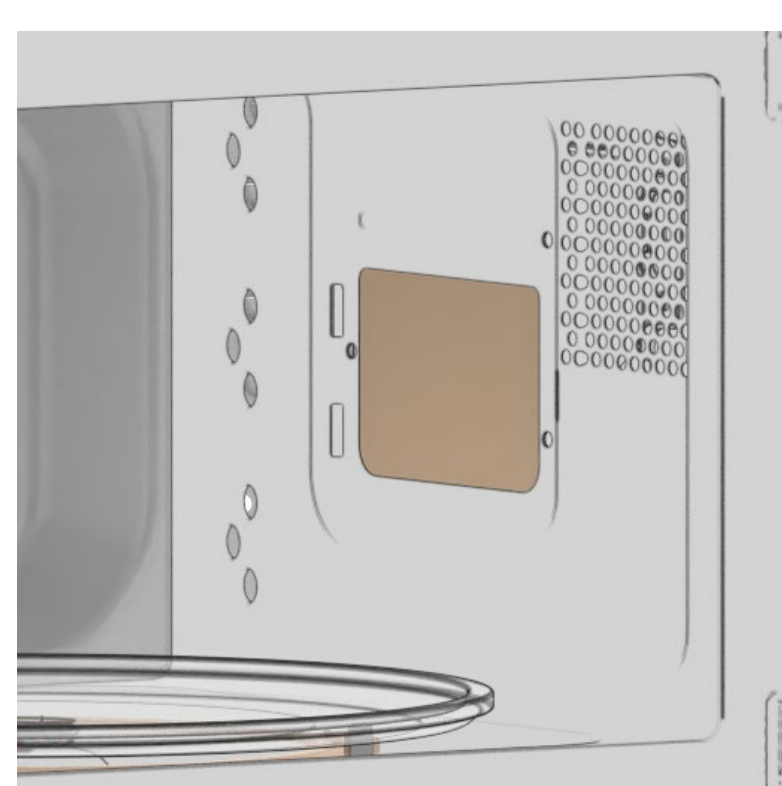

Houd de golfgeleiderafdekking schoon; verwijder voedselresten voorzichtig met een zachte doek.

Tips en Tricks

In dit kopje leggen we je handige Tips & Tricks uit voor jouw product. Wat kan je er allemaal mee doen en wat zijn handige manieren om jouw product te gebruiken en bijvoorbeeld te bevestigen. Soms zijn producten multifunctioneel en proberen we hier zoveel mogelijk toe te lichten hoe jij het

Plaats dikkere stukken voedsel aan de buitenkant van de schaal en dunnere in het midden voor gelijkmatige bereiding.

Laat eten altijd even rusten na de kooktijd: de warmte verdeelt zich dan beter.

Kruiden drogen – leg verse kruiden (zoals peterselie of oregano) op keukenpapier en verwarm ze in korte intervallen van 20 seconden. Binnen een minuut heb je zelfgemaakt gedroogd kruid.

Mugcake in 2 minuten – mix wat bloem, suiker, cacaopoeder, een ei, melk en olie in een mok en zet hem 1,5 minuut in de magnetron. Klaar is je snelle cake!

Sneller aardappels schillen – prik een paar gaatjes in de schil, verwarm de aardappel 3–4 minuten, en de schil glijdt erna zo van de aardappel af.

Warm kompres – maak een vochtige (maar niet druipende) handdoek warm in de magnetron en gebruik hem als ontspannend kompres voor stijve spieren.

Zelfgemaakte popcorn – doe een handje maïs in een papieren zak, vouw dicht en verwarm tot de pops minder vaak klinken. Je eigen verse popcorn zonder olie!

FAQ

De magnetron start niet, wat nu?

Controleer of de stekker goed is aangesloten en de deur volledig gesloten is. Zorg ook dat het draaiplateau correct geplaatst is

Waarom maakt de magnetron een brommend geluid?

Dit is normaal tijdens gebruik. Het geluid komt van de magnetronbuis en de ventilator.

Kan ik metalen schalen of aluminiumfolie gebruiken?

Nee, metaal veroorzaakt vonkvorming en kan de magnetron beschadigen. Gebruik alleen magnetronbestendige materialen.

Mijn eten kookt ongelijk. Hoe kan ik dit verbeteren?

Roer of draai het eten tijdens de bereiding, gebruik ronde schalen en laat het eten even nagaren na de kooktijd.

Wat moet ik doen als er rook ontstaat?

Schakel de magnetron direct uit, trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten zodat vlammen doven.

Kan ik mijn magnetron gebruiken zonder draaiplateau?

Nee, het draaiplateau moet altijd in de magnetron blijven. Zonder plateau wordt voedsel ongelijk verwarmd.

Hoe voorkom ik dat eten uitdroogt in de magnetron?

Dek je eten af met een magnetrondeksel of magnetronfolie. Dit houdt vocht vast en voorkomt uitdroging.

Waarom draait mijn draaiplateau soms de andere kant op?

Dat is normaal. De draairichting kan wisselen en heeft geen invloed op de werking.

Kan ik de magnetron gebruiken om lege borden voor te verwarmen?

Ja, dat kan. Plaats het bord met een kopje water erbij om schade aan het apparaat te voorkomen.

Er komt een plastic geur of een beetje rook bij de eerste keren gebruik. Is dat normaal?

Ja, dat kan voorkomen door reststoffen van de productie. Dit verdwijnt vanzelf na een paar keer gebruik.

Hoe kan ik nare geurtjes verwijderen uit mijn magnetron?

Zet een schaaltje water met citroen, thee of sinaasappelschil in de magnetron en verwarm dit een paar minuten. De geur verdwijnt vanzelf.

Duurzaamheid

Wij van Vivid Green doen uiteraard ook ons best om de wereld een stukje groener te krijgen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld alleen onze kartonnen verpakkingen. De “No Pack” methode.

Deze handleidingen zijn ook zeer duurzaam, komt geen papier aan te pas. Wij doen dit door bijvoorbeeld al onze zelfgeschreven handleidingen digitaal aan te leveren. Zo verspillen we niks. Zo heb jij altijd en overal je handleiding op zak.

Contact

Kom je na het lezen van deze handleiding nog geen stap verder in het oplossen van het probleem? Neem dan contact met ons op. Het kan natuurlijk zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien of dat er daadwerkelijk iets mis is met het product. Samen gaan we op zoek naar een oplossing!

Hoe kan je contact met ons opnemen?

Wil je ons via de mail bereiken? Volg dan deze 3 simpele stappen.



Via internet:

Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsboven op het poppetje en dan op accountoverzicht
Stap 3: Scroll helemaal naar beneden en klik dan linksonder op chatbot Billie

Via de app:

Stap 1: Log in op jouw bol.com account
Stap 2: klik rechtsonder op het poppetje
Stap 3: Klik op klantenservice en scroll dan helemaal naar beneden

Via onze chatbot Billie kun je met ons in contact komen en gaan we samen jouw probleem oplossen. Je kunt ons ook bereiken via het volgende telefoonnummer: +31 85 303 78 39.

Blij met je Magnetron?

Wij hopen dat je erg tevreden bent met je product. Een mooi product voor jou!

We hopen je snel terug te zien bij een van je volgende bestelling!

Handleiding

Meer informatie over onze handleidingen

Wij kiezen voor een digitale handleiding. Zo voorkomen we overbodige papierverspilling.

Al onze handleidingen zijn handgeschreven en zelfs handgetekend. Zo weten we zeker dat alle informatie klopt! Handig voor de klant en voor de werknemers.

Garantie

Is de levensduur niet wat je verwacht had? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we samen zoeken naar een geschikte oplossing voor je probleem.

