

Gebruikers- handleiding

AeroSteam
Kledingstomer



Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

Voorwoord
i
✓
⚙
🧤

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische Veiligheid	7
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Personenveiligheid	8
	3.5 Onderhoud en Reiniging	9
	3.6 Opslag, Schade en Defecten, Einde levensduur	9
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	10
	4.2 Inhoud verpakking	11
4	4.3 Eerste gebruik	12
	4.4 Basisbediening	13
	4.5 Display & Standen	14
	4.6 Opzetstukken	16
5	Probleemoplossing	17
6	Onderhoud en Reiniging	18
7	Opslag	19
	Weggoien & Recyclen	20

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe kledingstomer. Met dit apparaat verwijder je kreukels uit kleding en fris je stoffen op met behulp van stoom. Het product is ontworpen voor het behandelen van hangende textielsoorten zoals kleding, gordijnen en meubelstoffen. Je gebruikt het apparaat door stoom direct op het oppervlak van de stof aan te brengen.

Dit apparaat is:

- Alleen bedoeld voor het stomen en opfrissen van textiel
- Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik
- Alleen te gebruiken op hangende of verticaal geplaatste stoffen
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis
- Geschikt voor de meeste stoffen, mits correct toegepast

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	AeroSteam
Afmetingen (L x B x H)	103 × 155 × 25 mm
Gewicht	0.95 kg
Vermogen	1900W
Netspanning	220-240V
Frequentie	50-60 Hz
Standen	3
Inhoud waterreservoir	260 ml
Snoerlengte	1.65 m
Opwarmtijd	25-30 seconden
Stoomoutput	40 g/min
Opwarmtijd	25-30 seconden



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruiksomgeving zorgt ervoor dat de kledingstomer gelijkmatig stoom produceert en veilig kan worden gebruikt. Omdat je het apparaat in de hand gebruikt, zijn vooral de positie van het apparaat en de ruimte rondom het kledingstuk bepalend voor een goed resultaat. Zorg daarom voor voldoende bewegingsvrijheid en een stabiele gebruikssituatie.

Houd rekening met de volgende punten:

- Gebruik het apparaat in een rechtopstaande positie zodat de wateraanzuiging correct werkt
- Zorg dat het kledingstuk vrij hangt en niet tegen andere oppervlakken aan ligt
- Gebruik het apparaat uitsluitend in een droge binnenruimte
- Zorg voor voldoende ruimte om het apparaat langs het oppervlak te bewegen
- Rol het snoer volledig uit en voorkom dat het snoer onder spanning staat of ergens achter blijft haken



Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het stomen en ontkreukken van textiel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat lekt, is gevallen of zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker zichtbaar beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat.
- Dek het apparaat niet af tijdens gebruik.
- Plaats geen textiel, kussens of andere materialen op of tegen het apparaat tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat niet bij vermoeidheid of onder invloed van alcohol, drugs of middelen die het reactievermogen beïnvloeden.
- Houd rekening met stoom die verkleuring of schade kan veroorzaken aan meubels en bepaalde wand- en deurafweringen.

Elektrische Veiligheid

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik uitsluitend een verlengsnoer dat geschikt is voor minimaal 1900 W.
- Sluit het apparaat niet aan op een externe timer, schakelklok of afstandsbediening.
- Raak de stekker en het apparaat niet aan met natte handen.
- Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.
- Voorkom struikelen over het netsnoer.
- Voorkom knikken, klemmen of verdraaien van het netsnoer.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken, scherpe randen en de stoomkop.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Spoel het apparaat niet af onder de kraan.
- Voorkom morsen op de snoer invoer en elektrische aansluitpunten.
- Laat een beschadigd netsnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant, servicepartner of bevoegd persoon.

Gebruik en bediening

- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat tijdens gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en niet in vochtige ruimtes zoals badkamers.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van bad, douche, zwembad of met water gevulde wastafel.
- Controleer vóór inschakelen of de watertank correct en volledig is geplaatst.
- Controleer vóór inschakelen of accessoires correct en stevig zijn bevestigd.
- Verwijder stickers en beschermfolie van de stoomkop vóór gebruik.
- Koppel de stekker los voordat onderdelen worden gemonteerd of verwijderd.
- Koppel de stekker los voordat de watertank wordt gevuld of geleegd.
- Vul de watertank uitsluitend met schoon kraanwater of gedemineraliseerd water.
- Vul de watertank niet boven de MAX-markering.

3 Veiligheidsinstructies

- Voeg geen parfum, azijn, wasverzachter, ontkalkingsmiddelen of andere chemicaliën toe aan de watertank.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de watertank leeg is.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat de watertank wordt verwijderd of bijgevuld.
- Laat vóór gebruik enkele seconden stoom ontsnappen om condenswater te verwijderen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in verticale positie.
- Kantel het apparaat niet en gebruik het apparaat niet horizontaal.
- Houd het apparaat in beweging tijdens het stomen.
- Richt de stoomkop niet langdurig op één plaats om schade of glansvlekken te voorkomen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter zolang het is aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik en bij iedere onderbreking.

Personenveiligheid

- Wees voorzichtig bij gebruik vanwege de uitstoot van stoom.
- Hanteer het apparaat zorgvuldig omdat stoom brandwonden kan veroorzaken.
- Richt de stoom nooit op mensen of dieren.
- Gebruik het apparaat niet op kleding die op het lichaam wordt gedragen.
- Houd handen, gezicht en huid op afstand van de stoomopening tijdens gebruik.
- Raak de stoomkop en andere hete oppervlakken niet aan tijdens en direct na gebruik.
- Houd het apparaat uitsluitend vast aan het handvat tijdens gebruik.
- Gebruik geen blote hand als steunvlak achter textiel tijdens het stomen.
- Trek het textiel aan de zijkanen strak om stoom veilig aan te brengen.
- Laat kinderen jonger dan 8 jaar het apparaat niet gebruiken. Sta gebruik door kinderen vanaf 8 jaar uitsluitend toe onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat reiniging en gebruikersonderhoud niet uitvoeren door kinderen zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Sta gebruik door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens uitsluitend toe onder toezicht of na instructie.

3 Veiligheidsinstructies

Onderhoud en Reiniging

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen vóór reiniging of onderhoud.
- Reinig de buitenzijde uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.
- Reinig de stoomkop uitsluitend wanneer het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Leeg de watertank na gebruik en laat de watertank drogen vóór opslag.
- Gebruik gedemineraliseerd water om kalkvorming te beperken.
- Ontkalk het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de handleiding.
- Laat vervanging van onderdelen uitsluitend uitvoeren door bevoegd servicepersoneel.

Opslag, schade en defecten

- Laat het apparaat volledig afkoelen in rechtopstaande positie voordat het wordt verplaatst of opgeborgen.
- Berg het apparaat rechtopstaand, droog en vorstvrij op.
- Berg het apparaat buiten bereik van kinderen op wanneer het niet in gebruik is.
- Wikkel het netsnoer niet strak om het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet bij ongebruikelijke geur, geluid, rookvorming of storingen.
- Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact bij rook of zwarte rook uit het apparaat.
- Laat het apparaat afkoelen en neem contact op met de klantenservice bij rook, lekkage of defecten.

Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.
- Leeg de watertank en laat het apparaat drogen voordat het wordt afgevoerd.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

1. Strijkplaat
2. Textielborstel
3. Waterreservoir
4. Ontgrendelknop waterreservoir
5. Display/Aan-uit knop
6. Stoomopeningen
7. Vulopening met afsluitdop
8. Netsnoer



4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 Kledingstomer



2 Textielborstel



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

Voordat je de kledingstomer voor de eerste keer gebruikt, moet je het apparaat gebruiksklaar maken. Dit voorkomt storingen en zorgt ervoor dat eventuele productieresten worden verwijderd. Deze stappen voer je éénmalig uit.

Apparaat voorbereiden

1. Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Verwijder beschermfolie, stickers en de kabelbinder van het snoer.
3. Controleer of het apparaat en de onderdelen onbeschadigd zijn.
4. Rol het netsnoer volledig uit.
5. Druk op de ontgrendelknop en verwijder het waterreservoir.
6. Open de afsluitdop en vul het reservoir met water.
7. Sluit de afsluitdop en plaats het waterreservoir terug in het apparaat.
8. Plaats de textielborstel op de stoomkop totdat deze vastklikt.
9. Steek de stekker in het stopcontact.
10. Wacht tot de rode indicator rechts stopt met knipperen.
11. Schakel het apparaat in door op het display te drukken.
12. Laat het enkele minuten stomen om productieresten te verwijderen.
13. Test het apparaat eerst op een oud stuk stof voordat je kleding behandelt.

[WAARSCHUWING: Plaats of verwijder het opzetstuk alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld en afgekoeld om brandwonden te voorkomen.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Basisbediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de kledingstomer gebruikt voor het verwijderen van kreukels. Je doorloopt de standaard stappen van inschakelen tot uitschakelen. Deze stappen gelden voor normaal gebruik op kleding of andere hangende stoffen.

1. Zorg dat het waterreservoir gevuld en correct geplaatst is.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Wacht tot de indicator knippert om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.
4. Wacht tot de indicator continu brandt om aan te geven dat het apparaat gebruiksklaar is.
5. Druk op de bedieningsknop om de gewenste stoomstand te selecteren:
 - Eerste stand: lage stoomoutput
 - Tweede stand: middelhoge stoomoutput
 - Derde stand: hoge stoomoutput
6. Houd het apparaat rechtop en richt de stoomkop naar het kledingstuk.
7. Beweeg het apparaat rustig langs het oppervlak van de stof.
8. Houd de stof licht gespannen voor een beter resultaat.
9. Druk herhaaldelijk op de bedieningsknop totdat het apparaat naar de standby-stand schakelt (klok-icoon).
10. Trek de stekker uit het stopcontact.
11. Verwijder en leeg het waterreservoir na gebruik.

[LET OP: Het apparaat start automatisch met opwarmen zodra je de stekker in het stopcontact steekt.]

[LET OP: Gebruik het apparaat alleen in een rechtopstaande positie. Bij een verkeerde hoek kan het apparaat lucht aanzuigen waardoor er geen stoom wordt geproduceerd.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Display & Standen

De kledingstomer is voorzien van een gecombineerd display en bedieningsvlak. Dit oppervlak functioneert als één knop waarmee je het apparaat bedient en de stoomstanden selecteert. Hieronder lees je hoe de indicator en standen werken.

Bediening (knopfunctie)

Het volledige displayvlak werkt als één knop.

- Het apparaat start automatisch met opwarmen zodra je de stekker in het stopcontact steekt
- Door op de knop te drukken, wissel je tussen de beschikbare standen
- Elke druk op de knop schakelt door naar de volgende stand in de cyclus

Indicator (LED-status)



Geeft de status van het apparaat weer tijdens gebruik.

- Knipperend rood: apparaat is aan het opwarmen
- Continu rood: apparaat is op temperatuur en klaar voor gebruik

4 Gebruiksaanwijzingen

Stoomstanden (cyclusvolgorde)

- **Hoge stoomstand**




Levert de maximale hoeveelheid stoom voor snelle kreuk-verwijdering. Gebruik de hoge stand voor dikkere en stevigere materialen zoals katoen, linnen en denim. Deze stoffen hebben een hogere stoomintensiteit nodig om kreukels los te maken.

- **Middelhoge stoomstand**



Biedt een gebalanceerde stoomoutput voor algemeen gebruik. De middelhoge stand is geschikt voor materialen zoals wol, blends (gemengde stoffen) en lichtere katoensoorten. Werk gelijkmatig en controleer tussendoor het resultaat.

- **Lage stoomstand**

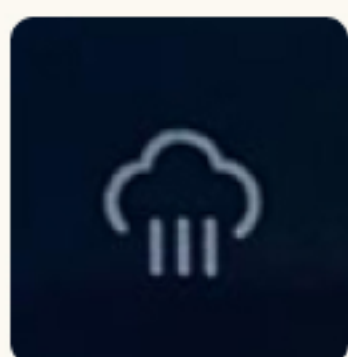

Geeft een lagere, gecontroleerde hoeveelheid stoom. Gebruik de lage stand voor fijne en gevoelige materialen zoals zijde, polyester, viscose en andere dunne synthetische stoffen. Houd de stomer bij deze stoffen iets verder van de stof en beweeg rustig, zonder langdurig op één plek te blijven.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.6 Opzetstukken

De kledingstomer wordt geleverd met een opzetstuk dat je op de stoomkop plaatst. Dit opzetstuk beïnvloedt hoe de stoom in contact komt met de stof en wanneer je het gebruikt.


Textielborstel (opzetstuk)

De borstelharen zorgen voor contact met de stof tijdens het stomen. Het textielpad vermindert direct contact tussen de stoomkop en het oppervlak. Hierdoor wordt de stof minder direct blootgesteld aan de hitte van de stoom.

Geschikt voor gebruik bij gevoelige of kwetsbare stoffen, waarbij je het risico op beschadiging wilt beperken.

Gebruik zonder opzetstuk

De stoomkop kan ook zonder opzetstuk worden gebruikt. De stoom komt dan direct uit de stoomkop, zonder tussenlaag. Dit zorgt voor een directere stoomafgifte op de stof.

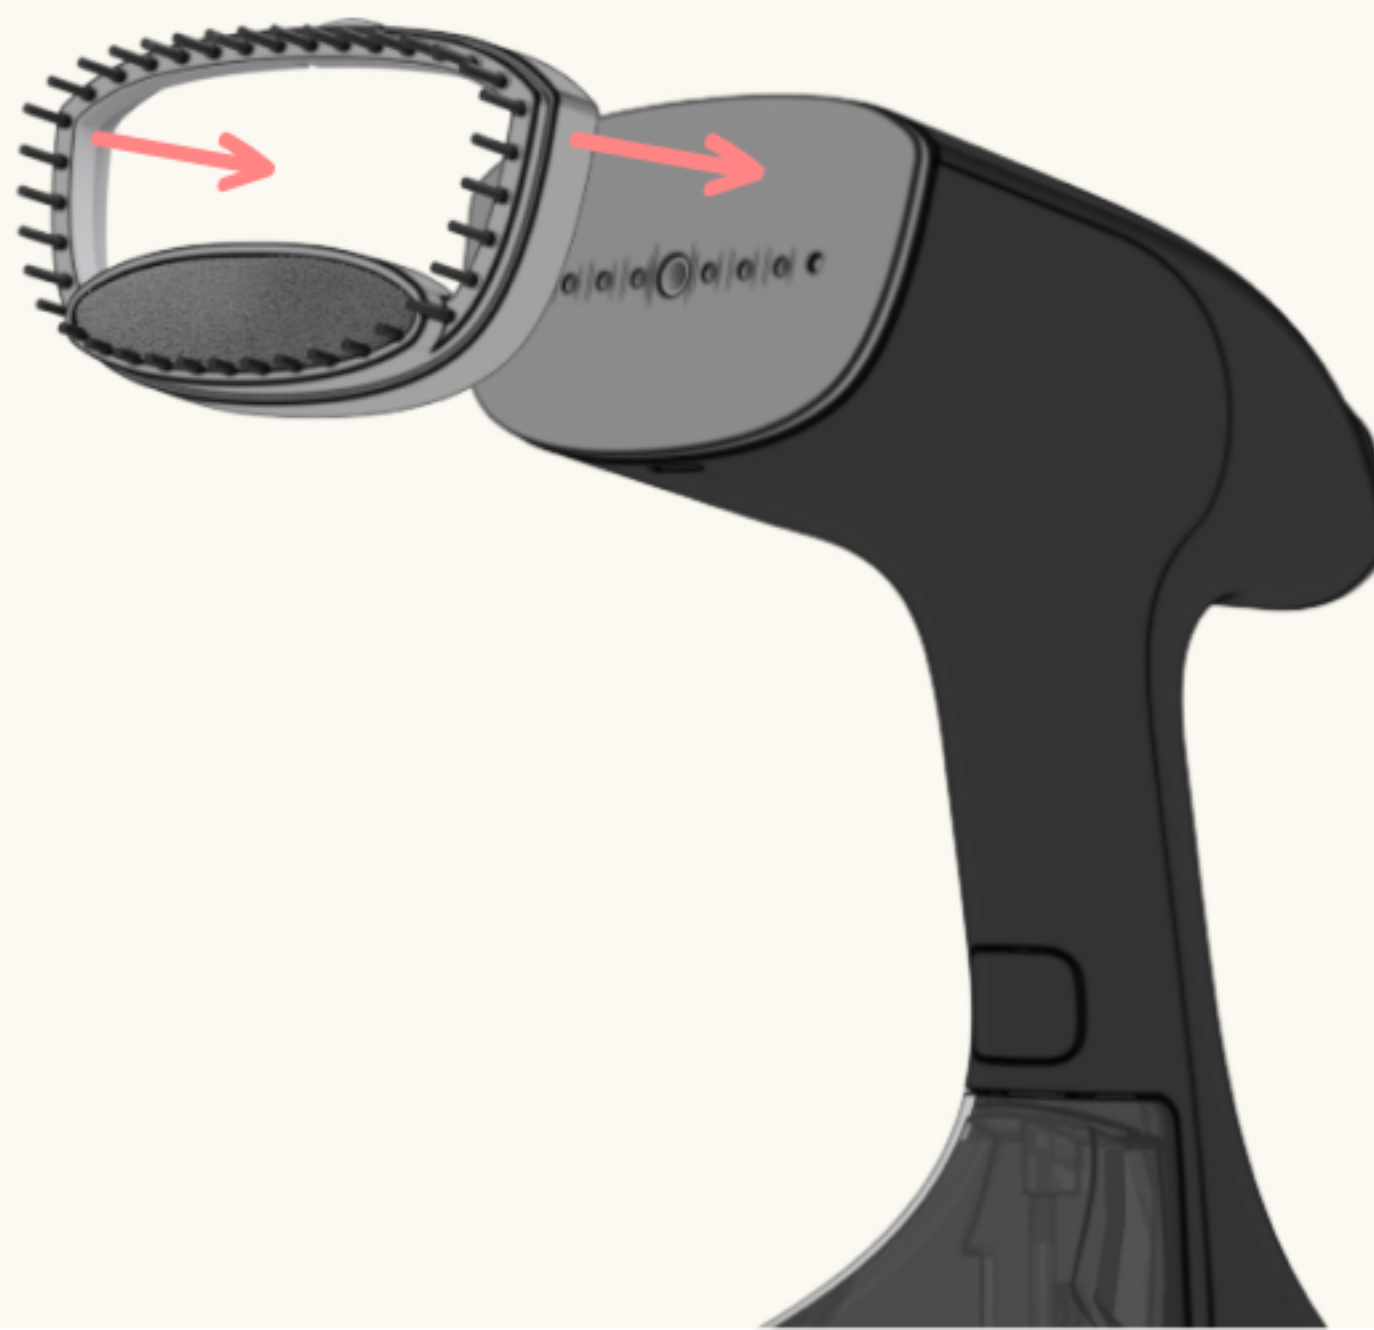

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat produceert geen stoom	Waterreservoir is leeg of te laag gevuld	Vul het waterreservoir tot onder de maximale markering
Het apparaat produceert geen stoom	Apparaat is nog aan het opwarmen	Wacht tot de indicator continu brandt
	Apparaat wordt in verkeerde positie gehouden	Houd het apparaat rechtop zodat de wateraanzuiging onder water blijft
	Geen stand geselecteerd	Druk op de knop om een stoomstand te kiezen
Het apparaat maakt een luid zoemend geluid	Waterniveau is te laag	Vul het waterreservoir bij
Er komt water uit de stoomkop	Apparaat is nog niet volledig op temperatuur	Laat het apparaat eerst volledig opwarmen
	Eerste gebruik of restcondensatie	Laat het apparaat kort stomen op een stuk stof voordat je kleding behandelt
Het waterreservoir lekt	Afsluitdop niet goed gesloten	Sluit de dop correct en controleer op lekkage
Het apparaat verwijdert kreukels niet goed	Stoomstand te laag	Kies een hogere stoomstand
Het apparaat verwijdert kreukels niet goed	Stof niet gespannen tijdens gebruik	Houd de stof licht strak tijdens het stomen

6.1 Onderhoud

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de kledingstomer betrouwbaar blijft werken en voorkomt verstoppingen of onregelmatige stoomproductie. Door het apparaat na gebruik correct te reinigen, verleng je de levensduur en behoud je een constante werking.

Vorbereiding

- Schakel het apparaat uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je begint met reinigen.

Waterreservoir

- Leeg het waterreservoir na elk gebruik
- Spoel het reservoir indien nodig om met schoon water
- Laat het reservoir drogen voordat je het terugplaatst
- Niet in de vaatwasser reinigen

Textielborstel (opzetstuk)

- Verwijder het opzetstuk van de stoomkop
- Reinig met een licht vochtige doek indien nodig
- Laat volledig drogen vóór hergebruik
- Niet reinigen wanneer het apparaat warm is

Behuizing

- Reinig de buitenkant met een zachte, licht vochtige doek
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen

Periodiek onderhoud

- Gebruik bij voorkeur schoon of gefilterd water om kalkvorming te beperken





7 Opslag


Door de kledingstomer correct op te bergen, voorkom je lekkage, kalkaanslag en beschadiging van onderdelen. Vooral het leegmaken van het waterreservoir en het laten afkoelen zijn belangrijk na gebruik.

- 
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
 - Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het opbergt
 - Leeg het waterreservoir volledig na gebruik
 - Bewaar het apparaat in een rechtopstaande positie
 - Bewaar het product op een droge plaats, uit de buurt van vocht en direct zonlicht
 - Rol het snoer losjes op en voorkom knikken of scherpe buigingen
- 



Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.