

vtech®

Handleiding

DREAMWORKS
**GABBY'S
POPPENHUIS**
Poppenhuisboek



DREAMWORKS

Gabby's Dollhouse - Long DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Gabby's Poppenhuis - Poppenhuisboek** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Sla de bladzijden om en ontdek samen met Gabby alle kamers van het poppenhuis! Luister naar de verhaaltjes in de verschillende poppenhuiskamers, ontdek grappige weetjes over de Gabby-katten of speel een zoekspelletje. Druk op de knipperende toetsen om poppenhuiswoorden te leren, naar korte verhaaltjes te luisteren of grappige geluiden te horen. Dit wordt een kattastisch avontuur!



1. Knipperend oor	5. Aan/Uit-toets	9. Speelstandkiezer
2. Knipperende toetsen	6. Volumetoets	10. Meerminkat-toets
3. Gabby-toets	7. Verrassingstoets	11. Cakey-toets
4. Bladzijden	8. Pandy-toets	

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén **VTech®** Gabby's Poppenhuis - Poppenhuisboek
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:

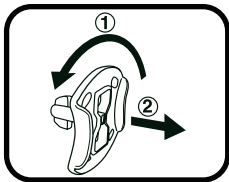

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

DEMO-STAND VERLATEN

Het **Gabby's Poppenhuisboek** staat in een demo-stand in de verpakking. Volg onderstaande stappen om de demo-stand te verlaten en normaal te kunnen spelen.



1. Zorg dat het **boek** gesloten is.



2. Verschuif de **speelstandkiezer** naar de bovenste positie.




3. Houd de **roze knipperende toets** en de **Gabby-toets** ingedrukt, en druk op de **Aan/Uit-toets**.



4. Er zal een 'piep'-geluid te horen zijn en de **roze toets** zal twee keer knipperen wanneer de normale speelstand is geactiveerd. Het speelgoed schakelt automatisch uit wanneer er enige tijd niet mee wordt gespeeld.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed.
Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe AA (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

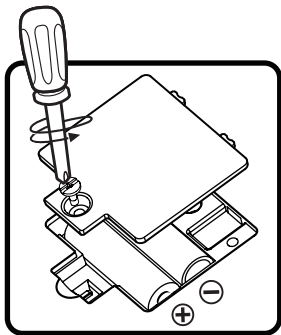

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieue

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op deze toets om het speelgoed AAN of UIT te zetten.




2. Volumetoets

Druk op de **volumetoets** om te kiezen tussen een laag, gemiddeld of hoog volume. Het volume staat op gemiddeld elke keer wanneer je het speelgoed AAN zet.



3. Speelstandkiezer

Verschuif de **speelstandkiezer** om een van de 3 speelstanden te kiezen: Poppenhuiswoorden, Verhaaltjestijd of Muziek.

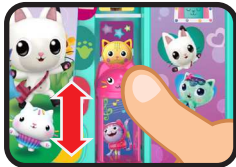

4. Bladzijden

Draai de **bladzijden** om en ontdek de verhaaltjes in de verschillende poppenhuiskamers, leer nieuwe poppenhuiswoorden en dans op vrolijke muziek.



5. Knipperende toetsen

Druk op de **knipperende toetsen** om woorden te leren, een verhaaltje te horen of geluiden toe te voegen, afhankelijk van de gekozen speelstand.



6. Zoekspelletje-toets

Druk op deze toets om een **zoekspelletje** te spelen. Gabby stelt je vragen over de geopende bladzijde. Druk op de knipperende toetsen om te antwoorden.



7. Gabby-toets

Druk op de **Gabby-toets** om lieve reacties te horen, met de enthousiaste stem van Gabby zoals je van haar gewend bent!



8. Kat-toetsen

Druk op de **kat-toetsen** en ontdek leuke weetjes over Pandy Poek, Meerminkat en Cakey.



9. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Poppenhuisboek** automatisch uit wanneer er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de **Aan/Uit-toets** te drukken.

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt of wanneer de lichtjes langzaam uit gaan, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **speelstandkiezer** naar **Poppenhuiswoorden** (de bovenste positie) om poppenhuiswoorden te leren en te ontdekken. Open het boek en druk op de **knipperende toetsen** om de afgebeelde woorden te horen.




2. Verschuif de **speelstandkiezer** naar **Verhaaltjestijd** (de middelste positie) om naar verhaaltjes te luisteren over de Gabby-katten in de verschillende poppenhuiskamers. Open het boek en druk op de **knipperende toetsen** om Gabby te horen voorlezen.



3. Verschuif de **speelstandkiezer** naar **Muziek** (onderste positie) en open het boek om naar een willekeurige poppenhuiskamer te gaan en samen met de Gabby-katten te dansen op de muziek van DJ Kattenkruid. Druk op de **knipperende toetsen** om grappige geluiden toe te voegen.



4. Tijd voor een uitdaging! Druk op deze toets om **'Zoekspelletje'** te spelen. Druk op de **knipperende toetsen** om de vragen van Gabby te beantwoorden.

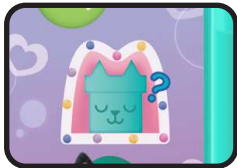

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Wanneer het speelgoed niet goed werkt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

LET OP:

Als het **Poppenhuisboek** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed UIT en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123.

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com

