


HyperX Cloud III S Wireless

Gaming Headset

Quick Start Guide



Overview

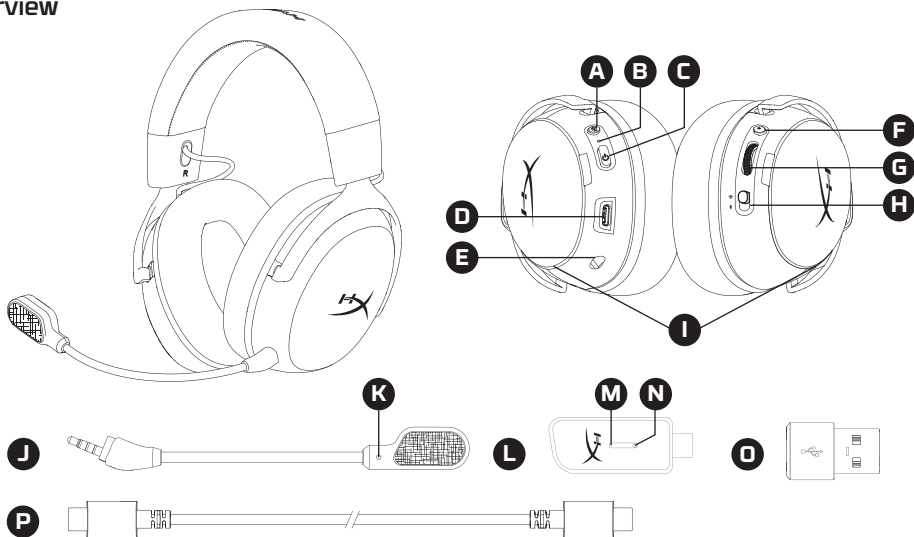

A Mic mute / mic monitoring button

B Status LED

C Power button

D USB-C charge port

E Microphone port

F Multifunction button

G Volume wheel

H Mode switch

I Removeable earcup plates

J Detachable microphone

K Microphone mute LED

L USB wireless dongle

M Dongle status LED


N Pairing pin hole

O USB-C to USB-A adapter

P USB charge cable

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

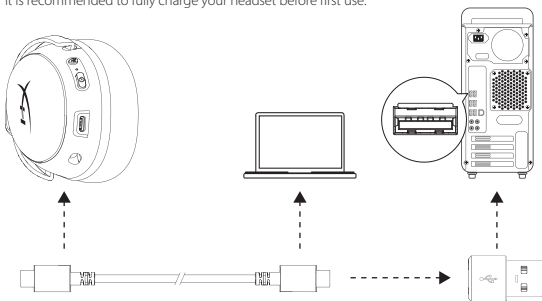


CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
60% — 99%	Breathing green
20% — 59%	Breathing yellow
< 20%	Breathing red

Usage

Adapter mode (2.4GHz)

1. Slide the mode switch to .
2. Connect the USB wireless dongle to your device.
3. Power ON the headset.

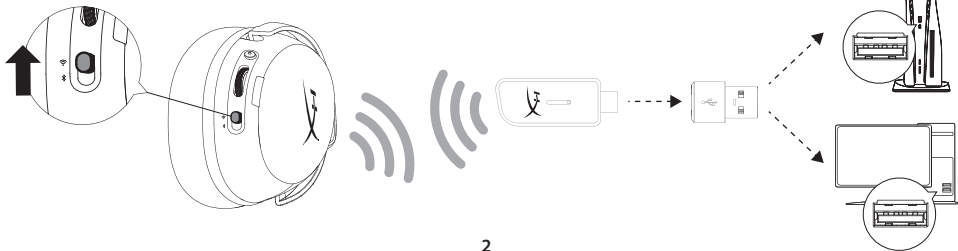

Bluetooth mode

1. Slide the mode switch to . The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".



Bluetooth pairing


1. Slide the mode switch to .
2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts says "Bluetooth pairing".
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".



Setup

Windows 11

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output device to Headphones [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Set the input device to Microphone [HyperX Cloud III S Wireless]

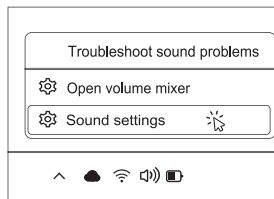

OMEN Gaming Laptop

1. Power on the gaming laptop.
2. Power on the headset. The headset will automatically connect to the gaming laptop.

NOTE: After the headset is paired, double press the power button to switch between OMEN gaming laptop connection or the USB wireless dongle connection.

*Supported only on compatible OMEN gaming laptops.

**Laptop shown for illustration purposes only.



PlayStation 5


Go to the home page and select Settings > Sound.

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".

Audio Output

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".
- Output to Headphones: All Audio.

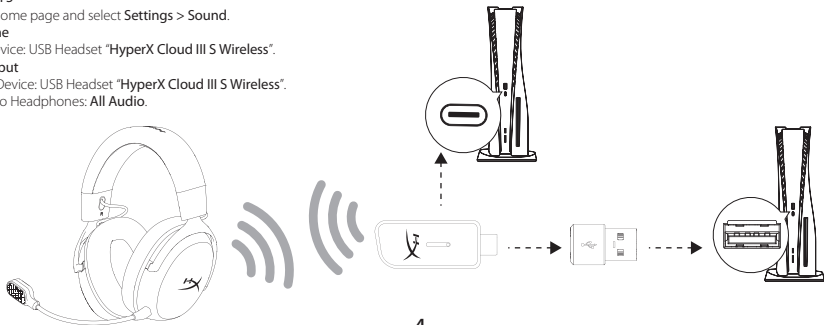

Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	BLUETOOTH MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking blue
Connected	Solid-fade white for 5s	Solid-fade blue for 5s

Power button

- Power on/off – Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level status – Press button to check the battery level.

The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
60% to 100%	Solid-fade green
20% to 59%	Solid-fade yellow
7% to 19%	Solid-fade red
< 7%	Short-blink red

- Connection switch – When paired with OMEN gaming laptops, double press button to switch between OMEN gaming laptop connection and USB wireless dongle connection.

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant

Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software.

NGENUITY software features include:

- DTS Headphone:X*
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator

*PC only



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

ENGLISH

Overview

A - Mic mute / mic monitoring button	I - Removeable earcup plates
B - Status LED	J - Detachable microphone
C - Power button	K - Microphone mute LED
D - USB-C charge port	L - USB wireless dongle
E - Microphone port	M - Dongle status LED
F - Multifunction button	N - Pairing pin hole
G - Volume wheel	O - USB-C to USB-A adapter
H - Mode switch	P - USB charge cable

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid green
60% — 99%	Breathing green
20% — 59%	Breathing yellow
< 20%	Breathing red

Usage

Adapter mode (2.4GHz)

1. Slide the mode switch to .

2. Connect the USB wireless dongle to your device.

3. Power **ON** the headset.

Bluetooth mode

1. Slide the mode switch to . The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.

2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".

Bluetooth pairing

1. Slide the mode switch to .

2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts says "Bluetooth pairing".

3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud III S Wireless".

Setup

Windows 11

- Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
- Set the output device to Headphones [HyperX Cloud III S Wireless].
- Set the input device to Microphone [HyperX Cloud III S Wireless].

OMEN Gaming Laptop

1. Power on the gaming laptop.

2. Power on the headset. The headset will automatically connect to the gaming laptop.

NOTE: After the headset is paired, double press the power button to switch between OMEN gaming laptop connection or the USB wireless dongle connection.

*Supported only on compatible OMEN gaming laptops.

**Laptop shown for illustration purposes only.

PlayStation 5

Go to the home page and select **Settings > Sound**.

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".

Audio Output

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".
- Output to Headphones: **All Audio**.

Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	BLUETOOTH MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking blue
Connected	Solid-fade white for 5s	Solid-fade blue for 5s

Power button

- Power on/off – Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level status – Press button to check the battery level.

The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
60% to 100%	Solid-fade green
20% to 59%	Solid-fade yellow
7% to 19%	Solid-fade red
< 7%	Short-blink red

- Connection switch – When paired with OMEN gaming laptops, double press button to switch between OMEN gaming laptop connection and USB wireless dongle connection.

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant

Note : Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS Headphone:X*
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator *PC only

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at

hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

FRANÇAIS

Présentation

A - Bouton Désactivation du micro/
Contrôle du micro

B - Voyant LED

C - Bouton Marche/Arrêt

D - Port de charge USB-C

E - Port microphone

F - Bouton multifonction

G - Molette de réglage du volume

H - Sélecteur de mode

Chargement de la batterie

Il est recommandé de recharger complètement votre casque avant sa première utilisation.

NIVEAU DE CHARGE	VOYANT LED
Charge complète	Vert fixe
60 % — 99 %	Vert clignotant
20 % — 59 %	Pulsation jaune
< 20 %	Rouge clignotant

Utilisation

Mode adaptateur (2,4 GHz)

1. Faites glisser le sélecteur de mode sur .
2. Connectez la clé USB sans fil à votre périphérique.
3. Allumez le casque.

Mode Bluetooth

1. Faites glisser le sélecteur de mode sur . Le casque accède à l'appairage des périphériques avec Bluetooth lors de la configuration initiale.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique pour rechercher et vous connecter à « HyperX Cloud III S Wireless ».

Appairage des périphériques avec Bluetooth

1. Faites glisser le sélecteur de mode sur .
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton multifonction pendant 2 s. Le mode d'appairage est actif lorsque le voyant LED clignote en bleu et que l'invite vocale indique « Appairage des périphériques avec Bluetooth ».
3. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre périphérique et connectez-vous à « HyperX Cloud III S Wireless ».

Configuration

Windows 11

1. Faites un clic droit sur l'icône de son dans la barre de statut système et

sélectionnez Paramètres de son.

2. Réglez le périphérique de sortie sur Casque [HyperX Cloud III S Wireless]

3. Réglez le périphérique d'entrée sur Microphone [HyperX Cloud III S Wireless].

PC portable gamer OMEN

1. Allumez le PC portable gamer.

2. Allumez le casque. Le casque se connectera automatiquement au PC portable gamer.

REMARQUE : Après avoir associé le casque, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre la connexion avec le PC portable gamer OMEN ou la connexion avec la clé USB sans fil.

* Uniquement pour les PC portables gamer OMEN compatibles.

** PC portable présenté uniquement à des fins d'illustration.

PlayStation 5

Allez sur la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.

Microphone

- Périphérique d'entrée : Casque USB « HyperX Cloud III S Wireless ».

Sortie audio

- Périphérique de sortie : Casque USB « HyperX Cloud III S Wireless ».
- Sortie vers le casque : Tout audio.

Commandes

Voyant LED de statut

ÉTAT	MODE ADAPTATEUR	MODE BLUETOOTH
Jumelage	Clignotement blanc rapide	Clignotement bleu rapide
Recherche	Clignotement blanc	Clignotement bleu
Connecté	Blanc fixe avec fondu progressif pendant 5 s	Bleu fixe avec fondu progressif pendant 5 s

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension – Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.

- État du niveau de batterie – Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.

Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

NIVEAU DE LA BATTERIE	VOYANT LED DE STATUT DU CASQUE
60 % à 100 %	Vert fixe avec fondu progressif
20 % à 59 %	Jaune fixe avec fondu progressif
7 % à 19 %	Rouge fixe avec fondu progressif
< 7 %	Clignotement rouge bref

- Sélecteur de connexion – Après avoir associé les PC portables gamer OMEN,

appuyez deux fois sur le bouton pour basculer entre la connexion avec le PC portable gamer OMEN et la connexion avec la clé USB sans fil.

Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro

- Bascule de la désactivation du micro – Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro – Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le contrôle du micro.

Bouton Multifonction

APPUYER UNE FOIS	APPUYER DEUX FOIS	APPUYER TROIS FOIS	APPUI LONG (2 S)
Lecture/Pause Répondre à un appel	Piste suivante Mettre fin à l'appel Rejeter un appel	Piste précédente	Activer l'assistant vocal

Remarque : la fonctionnalité du bouton peut varier entre les périphériques et les applications.

Molette de réglage du volume

- Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Logiciel HyperX NGENUITY

Visitez le site hyperx.com/ngenuity pour télécharger le logiciel NGENUITY.

Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :

- DTS Headphone:X*
- Paramètres de mise hors tension automatique personnalisables
- Indicateur du niveau de la batterie * PC uniquement

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie

1. Éteignez le casque.
2. Tirez doucement sur le coussinet d'oreille de droite pour le détacher du casque.
3. Dévissez les 4 vis cruciformes pour détacher le cache du haut-parleur de l'oreillette droite.
4. Détachez doucement le cache de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.
6. Placez une nouvelle batterie en veillant à respecter l'orientation correcte des broches.
7. Fermez le cache du haut-parleur et l'oreillette. Effectuez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse. Veillez à pousser le coussinet dans la fente sur le pourtour de l'oreillette.
8. Allumez le casque et vérifiez qu'il fonctionne.

ITALIANO

Descrizione generale

- A** - Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono
- B** - LED di stato
- C** - Pulsante di accensione
- D** - Porta di ricarica USB-C
- E** - Porta per microfono
- F** - Pulsante multifunzione
- G** - Rotellina del volume
- H** - Selettore della modalità

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Ricarica completa	Verde fisso
60% - 99%	Verde intermittente
20% - 59%	Giallo intermittente
< 20%	Rosso intermittente

Utilizzo

Modalità adattatore (2,4 GHz)

1. Fare scorrere il selettore di modalità verso .
2. Collegare il dongle wireless USB al dispositivo.
3. Accendere le cuffie (ON).

Modalità Bluetooth

1. Fare scorrere il selettore di modalità verso . Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di collegamento Bluetooth.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "HyperX Cloud III S Wireless" ed effettuare il collegamento.

Collegamento Bluetooth

1. Fare scorrere il selettore di modalità verso .
2. Tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. La modalità di abbinamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotto il comando vocale "Bluetooth Pairing" (collegamento Bluetooth).
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo ed effettuare la connessione a "HyperX Cloud III S Wireless".

Configurazione

Windows 11

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e selezionare Impostazioni audio.

- I** - Coperture per padiglioni rimovibili
- J** - Microfono rimovibile
- K** - LED di silenziamento del microfono
- L** - Dongle wireless USB
- M** - LED di stato del dongle
- N** - Foro di abbinamento
- O** - Adattatore da USB-C a USB-A
- P** - Cavo di ricarica USB

2. Impostare il dispositivo di uscita su Cuffie [HyperX Cloud III S Wireless]
3. Impostare il dispositivo di ingresso su Microfono [HyperX Cloud III S Wireless].

Laptop da gaming OMEN

1. Accendere il laptop da gaming.
2. Accendere le cuffie. Le cuffie si collegano automaticamente al laptop da gaming.

NOTA: una volta collegate le cuffie, premere due volte il pulsante di accensione per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.

*Supportato solo su laptop da gaming OMEN compatibili.

**Laptop mostrato solo a scopo illustrativo.

PlayStation 5

Accedere alla home page e selezionare **Impostazioni > Audio**.

Microfono

- Dispositivo di ingresso: Cuffie USB "HyperX Cloud III S Wireless"

Uscita audio

- Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud III S Wireless"
- Riproduci l'audio tramite le cuffie: **Tutto l'audio**

Controlli

LED di stato

STATO	MODALITÀ ADATTATORE	MODALITÀ BLUETOOTH
Collegamento	Bianco lampeggiante rapido	Blu lampeggiante rapido
Ricerca	Bianco lampeggiante	Blu lampeggiante
Collegamento stabilito	Bianco fisso in dissolvenza per 5 secondi	Blu fisso in dissolvenza per 5 secondi

Pulsante di accensione

- Accensione/spengimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spengere le cuffie.
- Livello della batteria: premere il pulsante per controllare la carica della batteria. Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

LIVELLO BATTERIA	LED DI STATO DELLE CUFFIE
Da 60% a 100%	Verde fisso in dissolvenza
Da 20% a 59%	Giallo fisso in dissolvenza
Da 7% a 19%	Rosso fisso in dissolvenza
< 7%	Rosso lampeggiante brevemente

- Interruttore di collegamento: dopo il collegamento a un laptop da gaming

OMEN, premere due volte il pulsante per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento: premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono.
- Attivazione/disattivazione del monitoraggio: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono.

Pulsante multifunzione

PRESSIONE SINGOLA	PRESSIONE DOPPIA	PRESSIONE TRIPLA	PRESSIONE PROLUNGATA (2 S)
Riproduzione/Pausa Rispondi alla chiamata	Traccia successiva Termina la chiamata Rifiuta la chiamata	Traccia precedente	Attivazione assistente vocale

Nota: il funzionamento del pulsante può variare in base ai dispositivi e alle app.

Rotellina del volume

- Scorrere verso l'alto e il basso per regolare il volume.

Software HyperX NGENUITY

Visitare hyperx.com/ngenuity per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- DTS Headphone:X*
- Spegnimento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria *Solo PC

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team dell'assistenza HyperX, oppure consultare il manuale utente all'indirizzo hyperx.com/support

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Sostituzione della batteria

1. Spegnerle le cuffie (OFF).
2. Rimuovere con delicatezza l'imbottitura auricolare destra dalle cuffie.
3. Svitare le 4 viti a croce per separare la copertura del driver dal padiglione auricolare destro.
4. Separare delicatamente il coperchio dal padiglione auricolare per evitare di danneggiarli.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Posizionare la nuova batteria rispettando il corretto orientamento dei terminali.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere (ON) le cuffie e verificare il funzionamento.

DEUTSCH

Übersicht

- A** - Mikrofonstummschaltungs-/
-überwachungstaste
B - Status-LED
C - Ein-/Aus-Taste
D - USB-C-Ladeanschluss
E - Mikrofonanschluss
F - Multifunktionstaste
G - Lautstärkeregler
H - Modusschalter
- I** - Abnehmbare Hörmuschelpaneele
J - Abnehmbares Mikrofon
K - Mikrofonstummschalt-LED
L - USB-Wireless-Dongle
M - Dongle-Status-LED
N - Kopplungsöffnung
O - Adapter, USB-C-zu-USB-A
P - USB-Ladekabel

Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

LADESTATUS	STATUS LED
Voll geladen	Durchgehend grün
60–99 %	Pulsierend grün
20–59 %	Pulsierend gelb
<20 %	Pulsierend rot

Verwendung

Adaptermodus (2,4 GHz)

1. Schieben Sie den Modusschalter auf .
2. Schließen Sie den USB-Wireless-Dongle an Ihr Gerät an.
3. Schalten Sie das Headset ein.

Bluetooth-Modus

1. Schieben Sie den Modusschalter auf . Das Headset wechselt bei der Ersteinrichtung zur Bluetooth-Kopplung.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach „HyperX Cloud III S Wireless“ und stellen Sie die Verbindung her.

Bluetooth koppeln

1. Schieben Sie den Modusschalter auf .
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Multifunktionstaste und halten Sie beide 2 Sekunden lang gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage „Bluetooth pairing“ (Bluetooth koppeln) erfolgt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit „HyperX Cloud III S Wireless“ her.

Einrichtung

Windows 11

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der

Systemleiste und wählen Sie „Soundeinstellungen“.

2. Wählen Sie als Ausgabegerät Kopfhörer [HyperX Cloud III S Wireless].

3. Wählen Sie als Eingabegerät Mikrofon [HyperX Cloud III S Wireless].

OMEN Gaming-Laptop

1. Schalten Sie den Gaming-Laptop ein.
2. Schalten Sie das Headset ein. Das Headset verbindet sich automatisch mit dem Gaming-Laptop.

HINWEIS: Wenn das Headset gekoppelt ist, drücken Sie zweimal auf die Ein-/Aus-Taste, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming-Laptop und dem USB-Wireless-Dongle zu wechseln.

*Wird nur von kompatiblen OMEN Gaming-Laptops unterstützt.

**Der Laptop ist nur zur Veranschaulichung abgebildet.

PlayStation 5

Öffnen Sie die Startseite und wählen Sie **Einstellungen > Ton**.

Mikrofon

- Eingabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“.

Audioausgabe

- Ausgabegerät: USB-Headset „HyperX Cloud III Wireless“.
- Ausgabe an Headset: **Gesamtes Audio**.

Steuerungen

Status-LED

STATUS	ADAPTERMODUS	BLUETOOTH-MODUS
Kopplung wird vorgenommen	Schnelles weißes Blinken	Schnelles blaues Blinken
Ricerca	Bianco lampeggiante	Blaues Blinken
Verbunden	Leuchtet 5 s dauerhaft weiß	Leuchtet 5 s dauerhaft blau

Ein-/Ausschalter

- Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Akkuladestand: Drücken Sie die Taste, um den Akkuladestand zu prüfen. Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

AKKULADESTAND	HEADSET-STATUS-LED
60 % bis 100 %	Pulsierend grün
20 % bis 59 %	Pulsierend gelb
7 % bis 19 %	Pulsierend rot
<7 %	Kurzzeitiges rotes Blinken

• Verbindungswechsel: Wenn das Headset mit OMEN Gaming-Laptops gekoppelt ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming-Laptop und der Verbindung mit dem USB-Wireless-Dongle zu wechseln.

Mikrofonstummschaltung/-überwachungstaste

- Mikrofonstummschaltung: Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofonüberwachung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.

Multifunktionstaste

EINMAL DRÜCKEN	ZWEIMAL DRÜCKEN	DREIMAL DRÜCKEN	LANGES DRÜCKEN (2 SEK.)
Wiedergabe/Pause Anruf annehmen	Titel überspringen Anruf beenden Anruf ablehnen	Vorheriger Titel	Sprachassistent aktivieren

Hinweis: Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.

Lautstärkeregler

- Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

HyperX NGENUITY Software

Laden Sie sich die NGENUITY Software unter hyperx.com/ngenuity herunter. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- DTS HeadphoneX*
- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Akkustandsanzeige *Nur PC

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team oder lesen Sie sich die Bedienungsanleitung unter hyperx.com/support durch.

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Akkutausch

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der rechten Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Setzen Sie den neuen Akku mit korrekter Ausrichtung der Pole ein.

7. Schließen Sie die Treiberabdeckung und Ohrmuschel. Machen Sie Schritt 3 und 2 rückgängig. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrpolster vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.

8. Schalten Sie das Headset **ein** und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

POLSKI

Opis urządzenia

- A** - Przycisk wyciszenia/
monitorowania mikrofonu
B - Wskaźnik LED stanu
C - Przycisk zasilania
D - Port ładowania USB-C
E - Gniazdo mikrofonu
F - Przycisk wielofunkcyjny
G - Pokrętko regulacji głośności
H - Przełącznik trybu
- I** - Zdejmowane nakładki nauszne
J - Odcłaczany mikrofon
K - Wskaźnik LED wyciszenia mikrofonu
L - Odbiornik bezprzewodowy USB
M - Wskaźnik LED stanu adaptera USB
N - Otwór przycisku parowania
O - Przełącznik z USB-C na USB-A
P - Przewód USB do ładowania

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN NAŁADOWANIA	WSKAŹNIK STANU LED
Całkowicie naładowany	Ciągłe świecenie na zielono
Poziom naładowania 60–99%	Miganie na zielono
Poziom naładowania 20–59%	Pulsowanie na żółto
< 20%	Miganie na czerwono

Obsługa

Tryb adaptera (2,4 GHz)

1. Przetaw przełącznik trybu na symbol .
2. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do urządzenia.
3. Włącz zestaw słuchawkowy.

Tryb Bluetooth

1. Przetaw przełącznik trybu na symbol . Zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth przy pierwszej konfiguracji.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z „HyperX Cloud III S Wireless”.

Parowanie Bluetooth

1. Przetaw przełącznik trybu na symbol .
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny. Tryb parowania jest aktywny, gdy kontrolka LED miga

na niebiesko i wyemitowany został komunikat głosowy „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

3. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z „HyperX Cloud III S Wireless”.

Konfiguracja

Windows 11

1. W ustawieniach systemu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku i wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku.

2. Ustaw urządzenie wyjściowe na Słuchawki [HyperX Cloud III S Wireless].

3. Ustaw urządzenie wejściowe na Mikrofon [HyperX Cloud III S Wireless].

Laptop dla graczy OMEN

1. Włącz laptop.

2. Włącz zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z laptopem.

UWAGA: po sparowaniu zestawu słuchawkowego naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć połączenie między laptopem OMEN a bezprzewodowym adapterem USB.

* Funkcja dostępna tylko w kompatybilnych laptopach dla graczy OMEN.

** Laptop pokazany tylko w celach poglądowych.

PlayStation 5

Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk.

Mikrofon

• Urządzenie wejściowe: zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud III S Wireless”.

Wyjście audio

• Urządzenie wyjściowe: zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud III S Wireless”.

• Wyjście na słuchawki: Dźwięk (ogólne)

Elementy sterujące

Wskaźnik stanu LED

WSKAŹNIK STANU	TRYB ADAPTERA	TRYB BLUETOOTH
Parowanie	Szybkie miganie na biało	Szybkie miganie na niebiesko
Wyszukiwanie	Miganie na biało	Miganie na niebiesko
Połączenie	Zaświecenie na biało i zgaśnięcie po 5 s	Zaświecenie na niebiesko i zgaśnięcie po 5 s

Przycisk zasilania

• Włączanie/wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

• Naładowanie akumulatora – naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

Wskaźnik LED stanu wyłączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	WSKAŹNIK LED STANU ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
Poziom naładowania 60–100%	Zaświecenie na zielono i zgaśnięcie
Poziom naładowania 20–59%	Zaświecenie na żółto i zgaśnięcie
Poziom naładowania 7–19%	Zaświecenie na czerwono i zgaśnięcie
Poziom naładowania poniżej 7%	Krótkie mignięcie na czerwono

• Zmiana połączenia – gdy zestaw słuchawkowy jest sparowany z laptopem gamingowym OMEN, naciśnij dwukrotnie przycisk, aby przełączyć połączenie między nim a bezprzewodowym adapterem USB.

Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu

• Wyciszenie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

• Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

Przycisk wielofunkcyjny

JEDNO NACIŚNIĘCIE	DWA NACIŚNIĘCIA	TRZY NACIŚNIĘCIA	DŁGIE NACIŚNIĘCIE (2 S)
Odtwarzanie/pauza Odebranie połączenia	Pomiń utwór Zakończcie połączenia Odrzucenie połączenia	Poprzedni utwór	Aktywacja asystenta głosowego

Uwaga: sposób działania przycisku może się różnić w zależności od urządzeń i aplikacji.

Pokrętko regulacji głośności

• Obracaj w górę i w dół, aby ustawić poziom głośności.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Przejdź na stronę hyperx.com/ngenuity, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- DTS Headphone:X*
- Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania
- Wskaźnik poziomu naładowania * Tylko komputery

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperx.com/support.

OSTRZEŻENIE: zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Wymiana baterii

1. Włącz zestaw słuchawkowy.

2. Pociągnij ostrożnie prawą poduszkę, odłączając ją od muszli.
3. Wykręć cztery śruby z łbem krzyżakowym, aby oddzielić osłonę przetwornika od muszli.
4. Ostrożnie oddziel osłonę od muszli, uważając, aby niczego nie uszkodzić.
5. Zlokalizuj i wyjmij akumulator zamocowany za pomocą złączki.
6. Włóż nowy akumulator, zwracając uwagę na właściwe położenie styków.
7. Zamknij osłonę przetwornika i muszlę. Wykonaj kroki 3 i 2 w odwrotnej kolejności. Wciśnij poduszkę w szczelinę na całym obwodzie muszli.
8. Włącz zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa poprawnie.

ESPAÑOL

Visión general

- | | |
|---|---|
| A - Botón para silenciar/
monitorear el micrófono | I - Placas de auriculares extraíbles |
| B - Estado del LED | J - Micrófono extraíble |
| C - Botón de encendido | K - LED de silencio del micrófono |
| D - Puerto de carga USB-C | L - Adaptador USB inalámbrico |
| E - Puerto para micrófono | M - Estado del LED en el adaptador |
| F - Botón multifunción | N - Orificio para el pin de emparejamiento |
| G - Rueda de control de volumen | O - Adaptador USB-C a USB-A |
| H - Interruptor de modo | P - Cable de carga USB |

Carga

Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

ESTADO DE CARGA	ESTADO LED
Carga completa	Verde fijo
60 % al 99 %	Verde parpadeante
20 % al 59 %	Luz amarilla parpadeante
<20 %	Rojo parpadeante

Uso

Modo Adaptador (2,4 GHz)

1. Desliza el switch de cambio de modo a .
2. Conecta el adaptador inalámbrico USB al dispositivo.
3. Enciende los auriculares.

Modo Bluetooth

1. Desliza el interruptor de modo a . Los auriculares se conectarán con Bluetooth en la primera configuración.
2. Ve a la configuración de Bluetooth del dispositivo. Busca y conecta "HyperX

Cloud III S Wireless

Conexión Bluetooth

1. Desliza switch a cambio de modo a .
2. Pulsa y mantén presionados el botón de encendido y el botón multifunción durante 2 segundos. El modo Emparejamiento está activo cuando parpadea la luz LED azul y se escuchan las indicaciones de voz que dicen "Conexión Bluetooth".
3. Ve a la configuración de 'Bluetooth del dispositivo y conecta "HyperX Cloud III S Wireless".

Configuration

Windows 11

1. Haz clic con el botón derecho del mouse en el icono de sonido que aparece en la bandeja del sistema. Selecciona Configuración del sonido.
2. Configura los auriculares [HyperX Cloud III S Wireless] como el dispositivo de salida.
3. Configura el micrófono [HyperX Cloud III S Wireless] como el dispositivo de entrada.

Laptop gaming OMEN

1. Enciende la laptop gaming.
2. Enciende los auriculares. Los auriculares se conectarán automáticamente a la laptop gaming.

NOTA: Después de emparejar los auriculares, presiona el botón de encendido dos veces para intercambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN o la conexión del adaptador USB inalámbrico.

*Sólo se admiten en laptops gaming OMEN compatibles.

**La laptop se muestra para propósitos ilustrativos únicamente.

PlayStation 5

Ve a la página de inicio y selecciona Configuración > Sonido.

Micrófono

- Dispositivo de entrada: Auriculares USB "HyperX Cloud III S Wireless".

Salida de audio

- Dispositivo de salida: Auriculares USB "HyperX Cloud III S Wireless".
- Salida a audífonos: Todo el audio.

Controles

Estado del LED

ESTADO	MODO ADAPTADOR	MODO BLUETOOTH
Emparejamiento	Luz blanca que parpadea con rapidez	Luz azul que parpadea con rapidez
Buscando	Luz blanca parpadeante	Luz azul parpadeante
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz azul fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
- Estado del nivel de la batería: presiona el botón para controlar el nivel de la batería.

El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

NIVEL DE LA BATERÍA	ESTADO DEL LED DE LOS AURICULARES
60 % al 100 %	Luz verde fija que se apaga
20 % al 59 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 % al 19 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante

- Switch de conexión: al momento de emparejar las laptops gaming OMEN, presiona el botón dos veces para intercambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN o la conexión del adaptador USB inalámbrico.

Botón para silenciar/monitorear el micrófono

- Botón para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
- Botón de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

Botón multifunción

PRESIONAR UNA SOLA VEZ	PRESIONAR DOS VECES	PRESIONAR TRES VECES	MANTENER PRESIONADO (2 S)
Reproducir/pausar Responder una llamada	Saltar pista Terminar una llamada Rechazar una llamada	Pista anterior	Activar asistente de voz

Nota : La funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

Rueda de control de volumen

- Desplázate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel de volumen.

Software HyperX NGENUITY

Visita hyperx.com/ngenuity para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- DTS Headphone:X*
- Comportamiento ajustable de apagado automático
- Indicador del nivel de la batería *Solamente para PC

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de asistencia de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperx.com/support.

ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usa el auricular a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.

Sustitución de la batería

1. Apaga los auriculares.
2. Con cuidado, jala la almohadilla para la oreja derecha de los auriculares.
3. Desatornilla los 4 tornillos Philips para separar la cubierta de los altavoces del auricular derecho.
4. Separa suavemente la cubierta del auricular para evitar cualquier daño.
5. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
6. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pins.
7. Cierra la cubierta de los altavoces y el auricular. Revierte los pasos 2 y 3.
8. Asegúrate de colocar la almohadilla en el espacio que rodea el auricular.
8. Enciende los auriculares y pruébalos para verificar su funcionalidad.

PORTUGUÊS

Visão geral

- | | |
|--|--|
| A - Botão microfone em mudo /
monitoramento do microfone | I - Coperture per padiglioni rimovibili |
| B - LED de status | J - Microfono rimovibile |
| C - Botão liga/desliga | K - LED di silenziamento del microfone |
| D - Porta de carregamento USB-C | L - Dongle wireless USB |
| E - Porta do microfone | M - LED di stato del dongle |
| F - Botão multifuncional | N - Foro di abbinamento |
| G - Botão de volume | O - Adattatore da USB-C a USB-A |
| H - Botão de seleção de modo | P - Cavo di ricarica USB |

Carregamento

É recomendável carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS DO CARREGAMENTO	STATUS LED
Totalmente carregado	Verde sólido
60% — 99%	Verde intermitente
20% — 59%	Amarelo intermitente
< 20%	Vermelho intermitente

Uso

Modo do adaptador (2,4 GHz)

1. Deslize o botão de seleção de modo para .
2. Conecte o dongle USB sem fio ao seu dispositivo
3. Ligue o headset.

Modo Bluetooth

1. Deslize o botão de seleção de modo para . O headset estará no emparelhamento Bluetooth na primeira instalação.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do dispositivo, pesquise e conecte a "HyperX Cloud III S Wireless".

Emparelhamento Bluetooth

1. Deslize o botão de seleção de modo para .
2. Pressione e segure o botão liga/desliga e o botão multifuncional por 2 segundos. O modo de emparelhamento está ativo quando o LED pisca em azul e a mensagem de voz informa "Emparelhamento Bluetooth".
3. Acesse as configurações de Bluetooth do dispositivo e conecte a "HyperX Cloud III S Wireless".

Instalação

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de som na bandeja do sistema e selecione Configurações de som.
2. Configure o dispositivo de saída como Headphones [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Configure o dispositivo de entrada como Microfone [HyperX Cloud III S Wireless].

Notebook gamer OMEN

1. Ligue o notebook gamer.
2. Ligue o headset. O headset se conectará automaticamente ao notebook gamer.

NOTA: depois de emparelhar o headset, pressione duas vezes o botão liga/desliga para alternar a conexão entre o notebook gamer OMEN ou o dongle USB sem fio.

*Com suporte apenas em notebooks gamer OMEN compatíveis.

**Notebook mostrado apenas para fins ilustrativos.

PlayStation 5

Vá para a página inicial e selecione Configurações > Áudio.

Microfone

- Dispositivo de entrada: Headset USB "HyperX Cloud III Wireless".

Saída de áudio

- Dispositivo de saída: Headset USB "HyperX Cloud III Wireless".
- Saída para fones de ouvido: **Tudo o áudio**.

Controles

LED de status

STATUS	MODO DO ADAPTADOR	MODO BLUETOOTH
Emparelhamento	Branco piscando rápido	Azul piscando rápido
Pesquisando	Branco piscando	Azul piscando

Conectado	Branco sólido fraco por 5 seg.	Azul sólido fraco por 5 seg.
-----------	--------------------------------	------------------------------

Botão liga/desliga

- Ligar/desligar – mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar/desligar o headset.
- Status do nível da bateria – pressione o botão para verificar o nível da bateria. O LED de status será automaticamente apagado para conservar a bateria.

NÍVEL DA BATERIA	LED DE STATUS DO HEADSET
60% a 100%	Verde sólido fraco
20% a 59%	Amarelo sólido fraco
7% a 19%	Vermelho sólido fraco
< 7%	Vermelho piscando rapidamente

- Interruptor de conexão – ao emparelhar com o notebook gamer OMEN, pressione duas vezes o botão para alternar entre o notebook gamer OMEN e o dongle USB sem fio.

Botão microfone em mudo / monitoramento do microfone

- Controle de mudo do microfone – pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone.
- Controle de monitoramento do microfone – pressione o botão por 2 segundos para ativar/desativar o controle de monitoramento do microfone.

Botão multifuncional

PRESSIONAR UMA VEZ	PRESSIONAR DUAS VEZES	PRESSIONAR TRÊS VEZES	PRESSIONAR POR 2 SEGUNDOS
Reproduzir / Pausar Atender chamada	Pular faixa Encerrar chamada Rejeitar chamada	Faixa anterior	Ativar assistente de voz

Observação: a funcionalidade do botão pode variar entre dispositivos e aplicativos.

Botão de volume

- Role o botão para cima e para baixo para ajustar o nível de volume.

Software HyperX NGENUITY

Acesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- DTS Headphone:X*
- Comportamento ajustável do desligamento automático
- Indicador do nível da bateria *Sómente PC

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperx.com/support

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

Substituição da bateria

1. Desligue o headset.
2. Puxe cuidadosamente a almofada auricular direita do headset.
3. Desparafuse os 4 parafusos Philips para separar a tampa do driver do fone de ouvido direito.
4. Separe cuidadosamente a capa do fone de ouvido para evitar danos.
5. Localize e remova a pilha presa com um conector.
6. Coloque a nova pilha de acordo com a orientação correta dos pinos.
7. Feche a tampa do driver e o fone de ouvido. Inverta as etapas 3 e 2. Empurre a almofada no slot ao redor do fone de ouvido.
8. Ligue o headset e teste suas funções.

ČEŠTINA

Přehled

- A** - Tlačítko pro ztlumení a monitorování mikrofonu
B - Stavová LED kontrolka
C - Vypínač
D - Nabíjecí port USB-C
E - Port mikrofonu
F - Multifunkční tlačítko
G - Kolečko pro ovládání hlasitosti
H - Přepínač režimů
- I** - Odnímatelné náušníky
J - Odpojitelný mikrofon
K - LED kontrolka ztlumení mikrofonu
L - Bezdrátový USB modul
M - Stavová LED kontrolka modulu
N - Špendlíkový otvor pro párování
O - Adaptér USB-C na USB-A
P - Nabíjecí USB kabel

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme headset plně nabít.

STAV NABITÍ	STAVOVÁ LED KONTROLKA
Plně nabito	Svítlí zeleně
60–99 %	Bliká zeleně
20–59 %	Pulzuje žlutě
<20 %	Pulzuje červeně

Použití

Režim adaptéru (2,4 GHz)

1. Posuň přepínač režimů do polohy .
2. Připoj bezdrátový USB adaptér k zařízení.

3. Zapni headset.

Režim Bluetooth

1. Posuň přepínač režimů do polohy . Headset vstoupí do párování přes Bluetooth při prvním nastavení.
 2. V zařízení přejdi do nastavení Bluetooth, vyhledej zařízení „HyperX Cloud III S Wireless“ a připoj se k němu.
- #### Párování přes Bluetooth
1. Posuň přepínač režimů do polohy .
 2. Stiskni a podrž vypínač a multifunkční tlačítko po dobu 2 s. Režim párování je aktivní, když LED kontrolka bliká modře a hlasová výzva říká „Párování přes Bluetooth“.
 3. V zařízení přejdi do nastavení Bluetooth, připoj se k zařízení „HyperX Cloud III S Wireless“.

Instalace

Windows 11

1. Klikni pravým tlačítkem myši na ikonu zvuku na systémové liště a vyber Nastavení zvuku.
2. Nastav výstupní zařízení na sluchátka [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Nastav vstupní zařízení na mikrofon [HyperX Cloud III S Wireless].

Herní notebook OMEN

1. Zapni herní notebook.
 2. Zapni headset. Headset se automaticky připojí k hernímu notebooku.
- POZNÁMKA:** Po spárování headsetu dvojitém stisknutím vypínače přepne mezi připojením herního notebooku OMEN a bezdrátovým USB modulem.
- * Podporováno pouze u kompatibilních herních notebooků OMEN.
- ** Vyrobení notebooku je pouze ilustrační.

PlayStation 5

Přejdi na domovskou stránku a vyber **Nastavení > Zvuk**.

Mikrofon

- Vstupní zařízení: USB headset „HyperX Cloud III S Wireless“.

Zvukový výstup

- Výstupní zařízení: USB headset „HyperX Cloud III S Wireless“.
- Výstup do sluchátek: **Všechny zvuky**.

Ovládání

Stavová LED kontrolka

STAV	REŽIM ADAPTÉRU	REŽIM BLUETOOTH
Párování	bliká rychle bíle	bliká rychle modře
Hledání	bliká bíle	bliká modře
Připojeno	pohasíná bíle po dobu 5 s	pohasíná modře po dobu 5 s

Vypínač

- Zapnutí/vypnutí – headset zapneš nebo vypneš přidržím vypínače po dobu 2 sekund.
- Stav nabití baterie – stisknutím tlačítka zkontroluj stav nabití baterie. Stavová LED kontrolka se automaticky vypne, aby šetřila výdrž baterie.

STAV BATERIE	STAVOVÁ LED KONTROLKA HEADSETU
60 % až 100 %	pohasíná zeleně
20 % až 59 %	pohasíná žlutě
7 % až 19 %	pohasíná červeně
<7 %	bliká krátce červeně

- Přepínač připojení – při spárování s herními notebooky OMEN můžeš dvojitým stisknutím tlačítka přepínat mezi připojením herního notebooku OMEN a bezdrátovým USB modulem.

Tlačítko pro ztlumení a monitorování mikrofonu

- Přepínač ztlumení mikrofonu – stisknutím tlačítka zapneš nebo vypneš ztlumení mikrofonu.
- Přepínač monitorování mikrofonu – přidržím přepínače po dobu 2 sekund lze přepínat mezi zapnutým a vypnutým monitorováním mikrofonu.

Multifunkční tlačítko

JEDNO STISKNUTÍ	DVOJITÉ STISKNUTÍ	TROJITÉ STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ (2 S)
Přehrávání/ Pozastavení Přijetí hovoru	Přeskočení skladby Ukončení hovoru Odmítnutí hovoru	Předchozí skladba	Aktivace hlasového asistenta

Poznámka: Funkce tlačítek se mohou u jednotlivých zařízení a aplikací lišit.

Kolečko pro ovládání hlasitosti

- Hlasitost upravíš posunutím kolečka nahoru a dolů.

Software HyperX NGENUITY

Na hyperx.com/ngenuity lze stáhnout software NGENUITY. Mezi funkce softwaru NGENUITY patří:

- DTS Headphone:X*
- Upravitelné automatické vypínání
- Kontrolka stavu baterie * Pouze počítač

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na hyperx.com/support.

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

Výměna baterie

1. Vypni headset.
2. Opatrně z headsetu vyjmi pravý náušník.
3. Odšroubuj čtyři šroubky Philips, aby bylo možné sundat kryt ovladače z pravého náušníku.
4. Opatrně sundej kryt z náušníku, aby nedošlo k poškození.
5. Najdi a vyjmi baterii připevněnou konektorem.
6. Novou baterii umísti tak, aby její kontakty byly na správné straně.
7. Zavři kryt ovladače a náušník. Našroubuj šroubky z kroku 3 a nasad náušník z kroku 2. Zatlač polštářek do štrébiny kolem náušníku.
8. Zapni headset a vyzkoušej, zda funguje správně.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

- | | |
|--|--|
| A - Кнопка вимкнення / контролю мікрофона | I - Змінні накладки |
| B - Світлодіодний індикатор | J - Знімний мікрофон |
| C - Кнопка живлення | K - Світлодіодний індикатор вимкнення мікрофона |
| D - Зарядний USB-роз'єм | L - Бездротовий USB-адаптер |
| E - Роз'єм мікрофону | M - Світлодіодний індикатор стану адаптера |
| F - Багатофункціональна кнопка | N - Отвір кнопки під'єднання адаптера |
| G - Колесо регулювання гучності | O - Перехідник USB-C - USB-A |
| H - Перемикач режимів | P - Зарядний USB-кабель |

Зарядження

Рекомендується повністю зарядити гарнітуру перед першим використанням.

СТАН ЗАРЯДЖАННЯ	СТАН ІНДИКАТОР
Повністю заряджено	Постійно горить зелений індикатор
60% – 99%	Миготить зелений індикатор
20% – 59%	Миготить жовтий індикатор
< 20%	Миготить червоний індикатор

Використання

Режим адаптера (2,4 ГГц)

1. Переключіть перемикач режимів у положення .
2. Підключіть до пристрою бездротовий USB-адаптер.
3. Увімкніть гарнітуру.

Bluetooth-режим

1. Переключіть перемикач режимів у положення . Під час першого налаштування гарнітура увійде в режим створення пари по Bluetooth.

2. Перейдіть до налаштувань Bluetooth вашого пристрою, знайдіть «HyperX Cloud III S Wireless» і підключіться до неї.

Створення пари по Bluetooth

1. Переключіть перемикач режимів у положення .
2. Натисніть і утримуйте одночасно кнопку живлення і багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд. Режим створення пари активний, коли світлодіод блимає синім кольором, а ви чуєте голосову підказку «Bluetooth pairing».
3. Перейдіть до налаштувань Bluetooth вашого пристрою і підключіться до «HyperX Cloud III S Wireless».

Налаштування

Windows 11

1. Натисніть правою кнопкою миші на значок звуку в системному треї й виберіть «Налаштування звуку».
2. Встановіть для пристрою виводу «Наушники» [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Встановіть для пристрою введення «Мікрофон» [HyperX Cloud III S Wireless].

Ігровий ноутбук OMEN

1. Увімкніть ігровий ноутбук.
2. Увімкніть гарнітуру. Гарнітура автоматично підключиться до ігрового ноутбука.

ПРИМІТКА: Щоб перемикатися між підключенням до ігрового ноутбука OMEN і підключенням через бездротовий USB-адаптер, після сполучення гарнітури двічі натисніть кнопку живлення.

*Підтримується лише на сумісних ігрових ноутбуках OMEN.

**Ноутбук показано лише для ілюстрації.

PlayStation 5

Перейдіть на головну сторінку і виберіть Налаштування > Звук.

Мікрофон

- Пристрій введення: USB-гарнітура «HyperX Cloud III S Wireless».

Аудіовихід

- Пристрій виведення: USB-гарнітура «HyperX Cloud III S Wireless».
- Вихід на навушники: Увесь звук.

Елементи керування

Світлодіодний індикатор

СТАТУС	РЕЖИМ АДАПТЕРА	BLUETOOTH-РЕЖИМ
З'єднання	Швидке миготіння білим	Швидке миготіння синім
Пошук	Миготіння білим	Миготіння синім
З'єднано	Неперервне світіння білим кольором протягом 5 секунд	Неперервне світіння синім кольором протягом 5 секунд

Кнопка живлення

- Увімкнути/вимкнути живлення — щоб увімкнути/вимкнути гарнітуру, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.
- Рівень заряду батареї — щоб перевірити рівень заряду батареї, натисніть кнопку.

Щоб заощадити час роботи акумулятора, світлодіодний індикатор стану автоматично вимкнеться.

РІВЕНЬ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ	СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР СТАНУ НАВУШНИКІВ
60% – 100%	Неперервно світить зеленим, потім згасає
20% – 59%	Неперервно світить жовтим, потім згасає
7% – 19%	Неперервно світить червоним, потім згасає
< 7%	Коротко миготить червоним

- Перемикач з'єднання — при підключенні до ігрових ноутбуків OMEN подвійне натискання кнопки призводить до перемикання між з'єднанням з ігровим ноутбуком OMEN і бездротовим з'єднанням через USB-адаптер.

Кнопка вимкнення / контролю мікрофона

- Перемикач вимкнення мікрофона — щоб вимкнути/увімкнути мікрофон, натисніть кнопку.
- Перемикач контролю мікрофона — щоб увімкнути/вимкнути контроль мікрофона, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.

Багатофункціональна кнопка

ОДИНОЧНЕ НАТИСКАННЯ	ПОДВІЙНЕ НАТИСКАННЯ	ПОТРІЙНЕ НАТИСКАННЯ	ТРІВАЛЕ НАТИСКАННЯ (2 С)
Відтворення / Пауза Прийняти виклик	Пропустити трек Завершити виклик Відхилити виклик	Попередній трек	Активувати голосовий помічник

Примітка: функціональність кнопок може відрізнятися в різних пристроях і в різних програмах.

Коліщатко регулювання гучності

- Щоб відрегулювати рівень гучності, прокручіть вгору і вниз.

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Щоб завантажити програмне забезпечення NGENUITY, перейдіть на hyperx.com/ngenuity. Особливості програмного забезпечення NGENUITY:

- DTS Headphone:X*
- Регулювання налаштувань автоматичного відключення
- Індикатор рівня заряду батареї* *Лише на ПК

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником

користувача на сайті hyperx.com/support

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

Заміна батареї

1. **Вимкніть** гарнітуру.
2. Обережно зніміть праву амбушуру з гарнітури.
3. Щоб від'єднати кришку динаміка від правого навушника, відкрутіть 4 гвинтики з хрестоподібною головкою.
4. Обережно, щоб уникнути пошкодження, відокреміть кришку від амбушури.
5. Знайдіть батарею і витягніть її з відсіку.
6. Вставте нову батарею, дотримуючись правильної полярності.
7. Поверніть на місце кришку динаміка і амбушуру. Повторіть кроки 3 і 2 у зворотному порядку. Переконайтеся, що амбушуру вставлено в пазу по всьому периметру навушника.
8. **Увімкніть** гарнітуру і перевірте, що вона працює.

РУССКИЙ

Обзор

- | | |
|---|--|
| A - Кнопка отключения/ мониторинга микрофона | J - Съёмный микрофон |
| B - Светодиодный индикатор состояния | K - Светодиодный индикатор отключенного микрофона |
| C - Кнопка питания | L - USB-адаптер беспроводной связи |
| D - Разъем USB-C для зарядки | M - Светодиодный индикатор состояния адаптера |
| E - Разъем микрофона | N - Отверстие для сопряжения |
| F - Многофункциональная кнопка | O - Адаптер USB-C — USB-A |
| G - Колесико для регулировки громкости | P - USB-кабель для зарядки |
| H - Переключатель режима | |
| I - Съёмные крышки для чашек наушников | |

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнітуру.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
Полностью заряжена	Горит зеленым
60–99%	Медленно мигает зеленым
20–59%	Медленно мигает желтым
< 20%	Медленно мигает красным

Использование гарнітуры

Режим адаптера (2,4 ГГц)

1. Сдвиньте переключатель режима в положение .
2. Подключите USB-адаптер беспроводной связи к устройству.
3. **ВКЛЮЧИТЕ** гарнітуру.

Режим Bluetooth

1. Сдвиньте переключатель режима в положение . При первой настройке гарнітура перейдет в режим сопряжения по Bluetooth.
2. Перейдите в настройки Bluetooth компьютера. Найдите устройство **HyperX Cloud III S Wireless** и подключитесь к нему.

Сопряжение по Bluetooth

1. Сдвиньте переключатель режима в положение .
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания и многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. После активации режима сопряжения по Bluetooth индикатор начнет мигать синим светом и прозвучит голосовая подсказка о начале сопряжения по Bluetooth.
3. Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства и подключитесь к устройству **HyperX Cloud III S Wireless**.

Настройка

Windows 11

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в области уведомлений и выберите «Параметры звука».
2. В качестве устройства вывода выберите наушники [**HyperX Cloud III S Wireless**].
3. В качестве устройства ввода выберите микрофон [**HyperX Cloud III S Wireless**].

Игровой ноутбук OMEN

1. Включите игровой ноутбук.
2. Включите гарнітуру. Гарнітура автоматически подключится к игровому ноутбуку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После сопряжения гарнітуры дважды нажмите кнопку питания для переключения между подключением к игровому ноутбуку OMEN и подключением через USB-адаптер беспроводной связи.

* Поддерживается только на совместимых игровых ноутбуках OMEN.

** Ноутбук показан только для иллюстрации.

PlayStation 5

Перейдите на начальный экран и выберите **Настройки > Звук**.

Микрофон

- Устройство ввода (Input Device): USB-гарнітура **HyperX Cloud III S Wireless**.

Звуковой выход

- Устройство вывода (Output Device): USB-гарнітура **HyperX Cloud III S Wireless**.
- Вывод на наушники (Output to Headphones): **Все звуки (All Audio)**.

Элементы управления

Индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ	РЕЖИМ АДАПТЕРА	РЕЖИМ BLUETOOTH
Сопряжение...	Быстро мигает белым	Быстро мигает синим
Поиск...	Мигает белым	Мигает синим
Подключена	Загорается белым и гаснет на 5 секунд	Загорается синим и гаснет на 5 секунд

Кнопка питания

- Включение/выключение — удерживайте эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.
- Уровень заряда — нажмите кнопку, чтобы проверить уровень заряда батареи.

Индикатор состояния выключается автоматически для экономии заряда батареи.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ
60–100%	Загорается зеленым и гаснет
20–59%	Загорается желтым и гаснет
7–19%	Загорается красным и гаснет
< 7%	Быстро мигает красным

- Кнопка смены подключения: когда гарнитура подключена к игровому ноутбуку OMEN, дважды нажмите эту кнопку, чтобы переключиться между подключением к игровому ноутбуку OMEN и подключением через USB-адаптер беспроводной связи.

Кнопка отключения/мониторинга микрофона

- Кнопка отключения микрофона: нажмите эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.
- Кнопка мониторинга микрофона: нажмите эту кнопку и удерживайте 2 секунды, чтобы выключить или включить мониторинг микрофона.

Многофункциональная кнопка

ОДНО НАЖАТИЕ	ДВА НАЖАТИЯ	ТРИ НАЖАТИЯ	НАЖАТИЕ И УДЕРЖИВАНИЕ (2 С)
Воспроизведение/ пауза	Пропустить трек	Предыдущий трек	Активация голосового помощника
Принять вызов	Отклонить вызов		

Примечание: Функции кнопки зависят от устройств и приложений.

Коліщатко регулювання гучності

Колесико громкости

- Прокрутите вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Перейдите на сайт hyperx.com/ngenuity и загрузите ПО NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

- DTS Headphone:X*
- настраиваемое автоотключение;
- индикатор уровня заряда батареи. * Только на ПК.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу hyperx.com/support.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Замена батареи

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** гарнитуру.
2. Аккуратно снимите амбушюр правого наушника гарнитуры.
3. Открутите 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы снять крышку чашки правого наушника.
4. Аккуратно отсоедините крышку, не повредив ее.
5. Извлеките батарею, которая зафиксирована разъемом.
6. Установите новую батарею, соблюдая полярность контактов.
7. Установите крышку чашки наушников на место. Выполните шаги 3 и 2 в обратном порядке. Вставьте и надежно закрепите амбушюр по всей окружности.
8. **ВКЛЮЧИТЕ** гарнитуру и проверьте ее работу.

繁體中文

概觀

- | | |
|---|------------------------------|
| A - 麥克風靜音 / 麥克風監聽
(Sidetone 側音) 鍵 | I - 可拆式耳罩裝飾片 |
| B - LED 狀態指示燈 | J - 可拆式麥克風 |
| C - 電源鍵 | K - 麥克風靜音狀態指示燈 |
| D - USB-C 充電埠 | L - USB 無線訊號接收器 |
| E - 麥克風連接埠 | M - 訊號接收器狀態指示燈 |
| F - 多功能鍵 | N - 配對重置插孔 |
| G - 音量滾輪 | O - USB-C 對 USB-A 轉接器 |
| H - 模式切換鍵 | P - USB 充電線 |

充電

初次使用前，建議您先為耳機充滿電。

充電狀態	LED 狀態
充電完成	綠燈恆亮

60% — 99%	綠燈閃爍
20% — 59%	黃燈閃爍
< 20%	紅燈閃爍

使用方式

轉接器模式 (2.4GHz)

1. 將模式切換鍵滑動至 .
2. 將 USB 無線訊號接收器連接至您的裝置。
3. 開啟耳機電源。

藍牙模式

1. 將模式切換鍵滑動至 。首次設定時，耳機將進入藍牙配對模式。
2. 進入裝置的藍牙設定，搜尋並連線至「HyperX Cloud III S Wireless」。

藍牙配對

1. 將模式切換鍵滑動至 .
2. 同時按住電源鍵和多功能鍵持續 2 秒。當 LED 閃爍藍燈且語音提示播放「藍牙配對中」，即表示配對模式啟用。
3. 進入裝置的藍牙設定，並連線至「HyperX Cloud III S Wireless」。

安裝說明

Windows 11

1. 以滑鼠右鍵按一下工具列中的聲音圖示，然後選取「聲音設定」。
2. 將輸出裝置設定為耳機 [HyperX Cloud III S Wireless]。
3. 將輸入裝置設定為麥克風 [HyperX Cloud III S Wireless]。

OMEN 電競筆電

1. 開啟電競筆電電源。
 2. 開啟耳機電源。耳機將自動連線至電競筆電。
- 注意：耳機配對後，連接兩下電源鍵即可在 OMEN 電競筆電連線或 USB 無線訊號接收器連線之間切換。

*僅支援相容的 OMEN 電競筆電。

**所示筆記型電腦僅供示意說明之用。

PlayStation 5

前往首頁，選取設定 > 聲音。

麥克風

- 輸入裝置：USB 耳機組「HyperX Cloud III S Wireless」。

音效輸出

- 輸出裝置：USB 耳機組「HyperX Cloud III S Wireless」。
- 輸出至耳機：所有音效。

控制鍵

LED 狀態指示燈

狀態	轉接器模式	藍牙模式
配對中	快速閃爍白燈	快速閃爍藍燈

搜尋中	閃爍白燈	閃爍藍燈
已連線	白燈恆亮後漸漸熄滅持續 5 秒	藍燈恆亮後漸漸熄滅持續 5 秒

電源鍵

- 開機/關機 – 長按 2 秒以開啟/關閉耳機電源。
 - 電池電量狀態 – 按下按鍵檢查電池電量。
- 為節省耗電量，LED 狀態指示燈會自動關閉。

電池電量	耳機電源狀態指示燈
60% 至 100%	綠燈恆亮後漸漸熄滅
20% 至 59%	黃燈恆亮後漸漸熄滅
7% 至 19%	紅燈恆亮後漸漸熄滅
< 7%	快速閃爍紅燈

- 連線切換鍵 – 當與 OMEN 電競筆電配對時，連按兩下按鍵即可在 OMEN 電競筆電連線或 USB 無線訊號接收器連線之間切換。

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

- 麥克風靜音開關 – 按下按鍵以開啟 / 關閉麥克風靜音功能。
- 開啟麥克風監聽 – 長按 2 秒以開啟 / 關閉麥克風監聽。

多功能鍵

按一下	按兩下	按三下	長按 (2 秒)
播放 / 暫停 接聽來電	下一首 結束通話 拒接來電	上一首	啟動語音助理

注意：按鍵功能可能因裝置及應用程式而異。

音量滾輪

- 向上和向下滾動滾輪以調整音量大小。

HyperX NGENUITY 軟體

前往 hyperx.com/ngenuity 下載 NGENUITY 軟體。

NGENUITY 軟體功能包括：

- DTS Headphone:X 空間音效*
- 可調式自動關閉模式
- 電池電量指示器*僅限 PC

有任何疑問或設定問題嗎？

請聯絡 HyperX 支援團隊，或至 hyperx.com/support 查閱使用指南。

警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

電池更換

1. 關閉耳機電源。
2. 小心地將右耳墊從耳機拉出。
3. 旋鬆 4 個十字螺絲，使驅動單體蓋板與右耳罩分開。

- 輕輕地將蓋板與耳罩分開，以免造成損壞。
- 找到且取下用連接器固定住的電池。
- 依照正確的固定方向放置新電池。
- 蓋上驅動單體蓋板與耳罩。反向執行步驟 3 及 2。請務必將耳墊推入耳罩周圍的插槽中。
- 開啟耳機電源並測試功能是否正常。

简体中文

概览

A - 麦克风静音/麦克风侦听按钮	I - 可拆卸耳罩板
B - LED 状态指示灯	J - 可拆卸麦克风
C - 电源按钮	K - 麦克风静音 LED 灯
D - USB-C 充电端口	L - USB 无线接收器
E - 麦克风端口	M - 接收器 LED 状态
F - 多功能按钮	N - 配对针孔
G - 音量滚轮	O - USB-C 至 USB-A 适配器
H - 模式开关	P - USB 充电线

充电

第一次使用之前，建议将耳机电量充满。

充电状态	LED 状态
电量已满	绿色常亮
60% — 99%	绿色闪烁
20% — 59%	黄色闪烁
< 20%	红色闪烁

使用方法

适配器模式 (2.4GHz)

- 将模式开关滑动至 .
- 将 USB 无线接收器与设备连接。
- 打开耳机电源。

蓝牙模式

- 将模式开关滑动至 。首次设置时，耳机将进入蓝牙配对模式。
- 前往您设备的蓝牙设置页面，搜索并连接到 “HyperX Cloud III S Wireless”。

蓝牙配对

- 将模式开关滑动至 .
- 同时按住电源按钮和多功能按钮 2 秒。当 LED 闪烁蓝色，且听到“蓝牙配对中”声音提示时，配对模式便已激活。
- 前往您设备的蓝牙设置页面并连接到 “HyperX Cloud III S Wireless”。

设置

Windows 11

- 在系统托盘区右键单击声音图标，选择“声音设置”。
- 将输出设备设为耳机 [HyperX Cloud III S Wireless]。
- 将输入设备设为麦克风 [HyperX Cloud III S Wireless]。

OMEN 暗影精灵游戏本

- 游戏本开机。
 - 打开耳机电源。耳机将自动连接至游戏本。
- 注意：耳机配对后，两次按下电源按钮即可在 OMEN 暗影精灵游戏本连接和 USB 无线接收器连接之间切换。
- *仅支持兼容的 OMEN 暗影精灵游戏本。
- **所示笔记本电脑仅供示意。

PlayStation 5

转至主页并选择“设置>声音”。

麦克风

- 输入设备：USB 耳机 “HyperX Cloud III S Wireless”。

音频输出

- 输出设备：USB 耳机 “HyperX Cloud III S Wireless”。
- 输出至耳机：所有音频。

控件

LED 状态指示灯

状态	适配器模式	蓝牙模式
正在配对	快速闪烁白色	快速闪烁蓝色
正在搜索	闪烁白色	闪烁蓝色
已连接	白色常亮-熄灭 5 秒	蓝色常亮-熄灭 5 秒

电源按钮

- 打开/关闭电源 – 按住按钮 2 秒钟打开/关闭耳机电源。
- 电池电量 – 按下按钮查看电池电量。

LED 状态指示灯将自动关闭以延长电池寿命。

电池电量	耳机 LED 状态指示灯
60% 至 100%	绿色常亮-熄灭
20% 至 59%	黄色常亮-熄灭
7% 至 19%	红色常亮-熄灭
< 7%	红色快速闪烁

- 连接切换 – 已配对至 OMEN 暗影精灵游戏本后，两次按下此按钮即可在 OMEN 暗影精灵游戏本连接和 USB 接收器连接之间切换。

麦克风静音/麦克风监听按钮

- 麦克风静音开关 – 按触控按钮打开/关闭麦克风静音。

- 麦克风侦听开关 - 按住按钮 2 秒钟以打开/关闭麦克风监听。

多功能按钮

单次按下	两次按下	三次按下	长按 (2 秒)
播放/暂停 接听电话	下一首 结束通话 挂断电话	上一首	激活语音助手

注意：不同设备和应用程序的按钮功能可能有所不同。

音量滚轮

- 向上和向下滚动滚轮以调节音量大小。

HyperX NGENUITY 软件

转至 hyperx.com/ngenuity 网站以下载 NGENUITY 软件。NGENUITY 软件特色包括：

- DTS Headphone:X* • 可调节的自动关机功能
- 电量指示 *仅适用于电脑

有疑问或遇到问题吗？

请联系 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册：

hyperx.com/support

警告：若长时间高音量使用耳机，可能对听力造成永久损害。

电池更换

1. 关闭耳机电源。
2. 小心将右耳垫从耳机上拆下。
3. 拧下 4 颗十字螺钉，分离驱动单元护盖与右耳罩。
4. 小心将护盖从耳罩分离，注意避免受损。
5. 找到并取出用连接器固定的电池。
6. 按正确引脚方向放置新电池。
7. 将驱动单元护盖和耳罩装回。按照第 3 步、第 2 步顺序，确保将耳垫装回耳罩周围槽中。
8. 打开耳机电源，测试功能是否正常。

日本語

各部紹介

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| A - マイクミュート/
マイクモニターボタン | I - 取り外し可能なイヤークッププレート |
| B - ステータス LED | J - 取り外し可能なマイク |
| C - 電源ボタン | K - マイクミュート LED |
| D - USB-C 充電ポート | L - USB ワイヤレスドングル |
| E - マイクポート | M - ドングルステータス LED |
| F - 多機能ボタン | N - ペアリングピンホール |
| G - 音量調整ホイール | O - USB-C - USB-A アダプター |
| H - モードスイッチ | P - USB 充電ケーブル |

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

充電ステータス	ステータス LED
充電完了	点灯 (グリーン)
60%~99%	点滅 (グリーン)
20%~59%	点滅 (イエロー)
20% 未満	点滅 (レッド)

使用方法

アダプターモード (2.4GHz)

1. モードスイッチを  にスライドします。
2. USB ワイヤレスドングルを使用するデバイスに接続します。
3. ヘッドセットの電源をオンにします。

Bluetooth モード

1. モードスイッチを  にスライドします。初めてセットアップする際に、ヘッドセットは Bluetooth ペアリングモードになります。
2. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「HyperX Cloud III S Wireless」を検索して接続します。

Bluetooth ペアリング

1. モードスイッチを  にスライドします。
2. 電源ボタンと多機能ボタンの両方を 2 秒間押し続けます。LED が青色に点滅し、「Bluetooth pairing」という音声プロンプトが聞こえると、ペアリングモードが有効になります。
3. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「HyperX Cloud III S Wireless」に接続します。

セットアップ

Windows 11

1. システムトレイで音声アイコンを右クリックし、[サウンドの設定] を選択します。
2. 出力デバイスをヘッドフォン [HyperX Cloud III S Wireless] に設定します。
3. 入力デバイスをマイク [HyperX Cloud III S Wireless] に設定します。

OMENゲーミングノートパソコン

1. ゲーミングノートパソコンの電源をオンにします。
 2. ヘッドセットの電源をオンにします。ヘッドセットが自動的にゲーミングノートパソコンに接続されます。
- 注：ヘッドセットのペアリング後、電源ボタンを 2 回押すと、OMEN ゲーミングノートパソコンと USB ワイヤレスドングルの間で接続が切

り替わります。

*互換性のあるOMENゲーミングノートパソコンでのみサポートされます。

**ノートパソコンはイメージで説明用です。

PlayStation 5

ホームページに移動して、[設定] > [サウンド] を選択します。

マイク

• 入力機器: USB ヘッドセット (HyperX Cloud III S Wireless)

オーディオ出力

• 出力機器: USBヘッドセット (HyperX Cloud III S Wireless)

• ヘッドホンへの出力: すべての音声

コントロール

ステータス LED

ステータス	アダプターモード	BLUETOOTH モード
ペアリング	高速点滅 (白色)	高速点滅 (ブルー)
検索中	点滅 (白色)	点滅 (ブルー)
接続済み	点灯から消灯 (5秒間、白色)	点灯から消灯 (5秒間、ブルー)

電源ボタン

• 電源のオン/オフ - ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを2秒間長押しします。

• バッテリーレベルステータス - バッテリーレベルを確認するにはボタンを押します。
ステータス LED は、バッテリーの稼働時間を節約するために自動的にオフになります。

バッテリー残量	ヘッドセットのステータス LED
60%~100%	点灯から消灯 (グリーン)
20%~59%	点灯から消灯 (イエロー)
7%~19%	点灯から消灯 (レッド)
7% 未満	短い点滅 (レッド)

• 接続の切り替え - OMEN ゲーミングノートパソコンとペアリングした場合、ボタンを2回押すと、OMEN ゲーミングノートパソコンとUSB ワイヤレスドングルの間で接続が切り替わります。

マイクミュート/マイクモニターボタン

• マイクミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します。

• マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには2秒間ボタンを長押しします。

多機能ボタン

1 回押す	2 回押す	3 回押す	長押しする (2秒間)
再生/一時停止 通話に回答	トラックをスキップ 通話を終了 通話を拒否	前のトラック に戻る	音声アシスタント を起動する

注: ボタン機能は、デバイスやアプリケーションによって異なる場合があります。

音量調整ホイール

• 音量レベルを調節するために、上または下に回します。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

hyperx.com/ngenuity にアクセスして NGENUITY ソフトウェアをダウンロードします。搭載されている NGENUITY ソフトウェア機能:

• DTS Headphone:X*

• 調整式自動シャットダウンの挙動

• バッテリーレベルの表示 * PC のみ

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperXサポートチームにお問い合わせいただくか、

hyperx.com/support にあるユーザーマニュアルを参照してください

警告: ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

バッテリーの交換

1. ヘッドセットの電源をオフにします。

2. ヘッドセットから右のイヤークッションを慎重に引き抜きます。

3. 4本のプラスねじを外して、ドライバーカバーを右のイヤークップから取り外します。

4. 損傷を防ぐために、カバーをイヤークップから慎重に取り外します。

5. コネクターで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。

6. 新しいバッテリーを正しいピンの向きに合わせて取り付けます。

7. ドライバーカバーとイヤークップを閉じます。手順3と2を逆に実行します。イヤークップの周囲のスロット全体にクッションを押し込んでください。

8. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

한국어 개요

- A - 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼
B - 상태 LED
C - 전원 버튼
D - USB-C 충전 포트
E - 마이크 포트
F - 다기능 버튼
G - 볼륨 휠
H - 모드 스위치
- I - 탈착식 이어컵 플레이트
J - 분리형 마이크
K - 마이크 음소거 LED
L - USB 무선 동글
M - 동글 상태 표시 LED
N - 페어링 핀 구멍
O - USB C to A 연결 어댑터
P - USB 충전 케이블

충전

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

충전 상태	상태 표시 LED
완전 충전됨	깜박임 없는 그린
60~99%	그린으로 천천히 깜박임
20~59%	옐로우로 천천히 깜박임
20% 미만	레드로 천천히 깜박임

사용법

어댑터 모드 (2.4GHz)

1. 모드 스위치를  모드로 만듭니다.
2. USB 무선 동글을 장치에 연결합니다.
3. 헤드셋 전원을 켭니다.

Bluetooth 모드

1. 모드 스위치를  모드로 만듭니다. 처음 설정 시 헤드셋이 Bluetooth 페어링을 시작합니다.
2. 컴퓨터의 Bluetooth 설정으로 이동하여 'HyperX Cloud III S Wireless'를 검색하고 연결합니다.

Bluetooth 페어링

1. 모드 스위치를  모드로 만듭니다.
2. 전원 버튼과 다기능 버튼을 2초 동안 누릅니다. 페어링 모드가 활성화되면 LED가 블루로 깜박이고 'Bluetooth 페어링' 음성 프롬프트가 재생됩니다.
3. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 'HyperX Cloud III S Wireless'를 검색하고 연결합니다.

설정

Windows 11

1. 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사운드 설정을 선택합니다.
2. 출력 장치를 헤드폰 [HyperX Cloud III S Wireless]로 설정합니다

3. 입력 장치를 마이크 [HyperX Cloud III S Wireless]로 설정합니다.

OMEN 게이밍 노트북

1. 게이밍 노트북을 켭니다.
 2. 헤드셋 전원을 켭니다. 헤드셋이 자동으로 게이밍 노트북에 연결됩니다.
- 참고: 헤드셋이 페어링된 후 전원 버튼을 두 번 누르면 OMEN 게이밍 노트북 연결과 USB 무선 동글 연결 사이에서 전환합니다.
*호환되는 OMEN 게이밍 노트북에서만 지원됩니다.
**노트북은 설명 목적으로만 표시된 것입니다.

PlayStation 5

홈페이지에서 설정 > 사운드를 선택합니다.

마이크

- 입력 장치: USB 헤드셋 'HyperX Cloud III S Wireless'
- 오디오 출력
- 출력 기기: USB 헤드셋 'HyperX Cloud III S Wireless'
- 헤드폰으로 출력: 모든 오디오.

컨트롤

상태 표시 LED

상태	어댑터 모드	BLUETOOTH 모드
페어링	화이트로 깜박임	블루로 깜박임
검색 중	화이트로 깜박임	블루로 깜박임
연결됨	5초 동안 화이트로 켜진 후 희미해짐	5초 동안 블루로 켜진 후 희미해짐

전원 버튼

- 전원 켜기/끄기 - 버튼을 2초간 눌러 헤드셋 전원을 켜거나 끕니다.
 - 배터리 잔량 상태 - 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인합니다.
- 상태 표시 LED는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 꺼집니다.

배터리 잔량	ヘッドセットのステータス LED
60~100%	그린으로 켜진 후 희미해짐
20~59%	옐로우로 켜진 후 희미해짐
7~19%	레드로 켜진 후 희미해짐
7% 미만	레드로 빠르게 깜박임

- 연결 전환 - OMEN 게이밍 노트북과 페어링되어 있을 때 버튼을 두 번 누르면 OMEN 게이밍 노트북 연결과 USB 무선 동글 연결 사이에서 전환합니다.

마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

- 마이크 음소거 토글 - 버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끕니다.
- 마이크 모니터링 토글 - 2초 동안 버튼을 눌러 마이크 모니터링을 켜거나 끕니다.

다기능 버튼

한 번 누르기	두 번 누르기	세 번 누르기	길게 누르기(2 초)
재생/일시정지 전화 응답	트랙 건너뛰기 통화 종료 수신 거부	이전 트랙	음성 지원 활성화

참고: 버튼 기능은 장치 및 애플리케이션마다 다를 수 있습니다.

볼륨 휠

- 위아래로 움직여 볼륨을 조정합니다.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하려면 hyperx.com/ngenuity 로 이동하세요. NGENUITY 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

- DTS Headphone:X*
- 조정 가능한 자동 차단 동작
- 배터리 잔량 표시 *PC 전용

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

HyperX 지원팀에 연락하거나 hyperx.com/support 에서 사용설명서를 참조하세요.

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

배터리 교체

1. 헤드셋 전원을 끕니다.
2. 헤드셋 오른쪽 이어귀를 조심스럽게 당깁니다.
3. Philips 나사 4개를 풀어 오른쪽 이어귀에서 드라이버 커버를 분리합니다.
4. 커버가 손상되지 않도록 이어귀에서 커버를 조심스럽게 분리합니다.
5. 커넥터로 고정된 배터리를 제거합니다.
6. 올바른 핀 방향으로 새 배터리를 배치합니다.
7. 드라이버 커버와 이어귀를 덮습니다. 3단계와 2단계를 반대 순서로 실행합니다. 이어귀 주변에 슬롯에 커넥터를 채워 넣어야 합니다.
8. 헤드셋 전원을 켜고 잘 작동하는지 테스트합니다.

• تحويل الاتصال - عند الإقران بأجهزة لإيتوب الألعاب OMEN، اضغط مرتين على الزر للتحويل بين الاتصال بلايتوب الألعاب OMEN والاتصال بدونجل USB الاسلاكى.

زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون

• تبديل كتم صوت الميكروفون - اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون.

• تبديل مراقبة الميكروفون - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

زر الوظائف المتعددة

الضغط مرة واحدة	الضغط مرتين	الضغط ثلاث مرات	الضغط لمدة طويلة (ثانيتين)
التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا الرد على مكالمة	تخطي المسار إنهاء المكالمة رفض مكالمة	المسار السابق	تنشيط المساعد الصوتي

ملاحظة: قد تختلف وظائف الزر باختلاف الأجهزة والتطبيقات.

بكرة مستوى الصوت

• مرر لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت.

برنامج HyperX NGENUITY

انتقل إلى hyperx.com/ngenuity لتنزيل برنامج NGENUITY.

تشمل ميزات برنامج NGENUITY ما يلي:

• DTS Headphone:X* - آلية إغلاق تلقائية قابلة للضغط

• مؤشر مستوى شحن البطارية *الكمبيوتر الشخصي فقط

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

اتصل بفرق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على hyperx.com/support

تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع

لفترة طويلة من الوقت.

استبدال البطاريات

1. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

2. انزع بعناية وسادة الأذن اليمنى من سماعة الرأس.

3. فك براغي Philips الأربعة وافصل غطاء وحدة الصوت عن حلقة الأذن اليمنى.

4. افصل برغي الغطاء عن حلقة الأذن لتجنب أي تلف.

5. حدد موقع البطارية المثبتة بموصل وافصلها.

6. ضع البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه التوصيل الصحيح.

7. أغلق غطاء وحدة الصوت وحلقة الأذن. افعل عكس الخطوات 2 و 3.

8. وتأكد من إدخال الوسادة في الفتحة حول غطاء الأذن بالكامل.

8. شغل سماعة الرأس واختبر عمل وظائفها.

- A** - زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون
- B** - مؤشر LED للحالة
- C** - زر الطاقة
- D** - منفذ شحن USB-C
- E** - منفذ الميكروفون
- F** - زر الوظائف المتعددة
- G** - بكرة مستوى الصوت
- H** - مفتاح الوضع
- I** - أغطية حلقات الأذن القابلة للفك
- J** - ميكروفون قابل للفصل
- K** - مؤشر LED لكتم صوت الميكروفون
- L** - دونجل لاسلكي USB
- M** - مؤشر LED لحالة الدونجل
- N** - ثقب ديس الإقران
- O** - محول من USB-A إلى USB-C
- P** - كابل USB لحالة للشحن

الشحن

يُوصى بشحن سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

حالة الشحن	مؤشر LED للحالة
مشحونة بالكامل	أخضر ثابت
60%~90%	وميض أخضر متدرج
20%~59%	وميض أصفر متدرج
أقل من 20%	وميض أحمر متدرج

الاستخدام

وضع المحول (2.4 جيجاهرتز)

- اسحب زر الوضع إلى .
- قم بتوصيل دونجل USB اللاسلكي بجهازك.
- شغل سماعة الرأس.

وضع Bluetooth

- اسحب زر الوضع إلى . ستدخل سماعة الرأس في وضع الإقران باستخدام Bluetooth عند الإعداد لأول مرة.
- انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن "HyperX Cloud III S Wireless" وقم بتوصيلها.

الإقران باستخدام Bluetooth

- اسحب زر الوضع إلى .
- اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين على زر الطاقة وزر الوظائف المتعددة معًا، ويكون وضع الإقران نشطًا عندما يومض مؤشر LED باللون الأزرق ويصدر الإشعار الصوتي عبارة "الإقران باستخدام Bluetooth".
- انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الجهاز وقم بتوصيل "HyperX Cloud III S Wireless".

الإعداد

Windows 11

- انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في لوحة النظام واختَر إعدادات الصوت.
- اضبط جهاز الإخراج على سماعة الرأس [HyperX Cloud III S Wireless].
- اضبط جهاز الإدخال على ميكروفون [HyperX Cloud III S Wireless].

لايتوب الألعاب OMEN

- شغل لايتوب الألعاب.
 - شغل سماعة الرأس. ستتصل سماعة الرأس تلقائيًا بلايتوب الألعاب.
- ملاحظة: بعد إقران سماعة الرأس، اضغط مرتين على زر الطاقة للتحويل بين الاتصال بلايتوب أو الألعاب OMEN الاتصال بدونجل USB اللاسلكي
- *سماعة الرأس مدعومة فقط على أجهزة لايتوب الألعاب من فئة OMEN المتوافقة.
- ** لايتوب المعروض لأغراض توضيحية فقط.
- PlayStation 5

انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختَر الإعدادات < الصوت.

الميكروفون

- جهاز الإدخال: سماعة رأس USB "HyperX Cloud III S Wireless"
- إخراج الصوت
- جهاز الإخراج: سماعة رأس USB "HyperX Cloud III S Wireless"
- الإخراج إلى سماعات الرأس: كل الصوت.

عناصر التحكم

مؤشر LED للحالة

الحالة	وضع المحول	وضع Bluetooth
الإقران	وميض أبيض سريع	وميض أزرق سريع
جار البحث	وميض أبيض	وميض أزرق
متصلة	أبيض ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ	أزرق ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ

زر الطاقة

- التشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- حالة مستوى شحن البطارية - اضغط على الزر لمعرفة مستوى شحن البطارية.
- سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED للحالة تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.

مستوى شحن البطارية	مؤشر LED لحالة سماعة الرأس
من 60% إلى 100%	أخضر ثابت خافت
من 20% إلى 59%	أصفر ثابت خافت
من 7% إلى 19%	أحمر ثابت خافت
أقل من 7%	وميض أحمر بطيء وقصير

ҚАЗАҚША

Шолу

A - микрофон дыбысын өшіру/
микрофонды бақылау түймесі

B - күй индикаторы

C - қуат түймесі

D - USB-C зарядтау порты

E - микрофон порты

F - көпфункционалы түйме

G - дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

H - режим ауыстырып-қосқышы

I - алынбалы құлақаспап жастықшалары

Зарядтау

Гарнитураны бірінші рет қолданар алдында оны толық зарядтау ұсынылады.

ЗАРЯДТАУ КҮЙІ	КҮЙ ИНДИКАТОРЫ
Толық зарядталды	Жасыл түспен тұрақты жанады
60% — 99%	Жасыл түспен жылтылдайды
20 % — 59 %	Сары түспен жылтылдау
< 20%	Қызыл түспен жылтылдайды

Пайдалану

Адаптер режимі (2,4 ГГц)

1. Режим ауыстырып-қосқышын  күйіне сырғытыңыз.

2. Құрылғыңызға USB сымсыз донглын жалғаңыз.

3. Гарнитура қуатын **қосыңыз**.

Bluetooth режимі

1. Режим ауыстырып-қосқышын  күйіне сырғытыңыз. Бірінші рет орнатқан кезде гарнитура Bluetooth арқылы жұптасу режиміне өтеді.

2. Құрылғының Bluetooth параметрлерін ашып, «HyperX Cloud III S Wireless» опциясын тауып, оған қосылыңыз.

Bluetooth арқылы жұптасу

1. Режим ауыстырып қосқышын  күйіне сырғытыңыз.

2. Қуат түймесі мен көпфункционалы түймені 2 секундқа басып тұрыңыз. Индикатор көк түспен жыпылықтаған кезде және «Bluetooth pairing» дауыстық нұсқауы естілгенде, жұптастыру режимі белсенді болады.

3. Құрылғының Bluetooth параметрлерін ашып, «HyperX Cloud III S Wireless» құрылғысына қосылыңыз.

Орнату

J - алынбалы микрофон

K - микрофон дыбысын

өшіру индикаторы

L - USB сымсыз донглы

M - донгл күйінің жарықдиод

индикаторы

N - жұптастыру істік саңылауы

O - USB-C – USB-A адаптері

P - USB зарядтау кабелі

Windows 11

1. Жүйенің хабарландырулар тақтасындағы дыбыс белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, «Дыбыс параметрлері» опциясын таңдаңыз.

2. Шығыс құрылғыны «Құлаққаптар» [HyperX Cloud III S Wireless] деп орнатыңыз

3. Кіріс құрылғыны «Микрофон» [HyperX Cloud III S Wireless] деп орнатыңыз.

OMEN ойын ноутбугі

1. Ойын ноутбугінің қуатын қосыңыз.

2. Гарнитура қуатын қосыңыз. Гарнитура ойын ноутбугіне автоматты түрде қосылады.

ЕСКЕРТПЕ: гарнитура жұпталғаннан кейін, Omen ойын ноутбугіне немесе сымсыз USB донглына қосылу үшін қуат түймесін екі рет басыңыз.

*Тек үйлесімді OMEN ойын ноутбугтерінде қолдау көрсетіледі.

**Ноутбук мысал ретінде ғана көрсетілген.

PlayStation 5

Басты бетке өтіп, Параметрлер > Дыбыс опциясын таңдаңыз.

Микрофон

• Кіріс құрылғы: «HyperX Cloud III S Wireless» USB гарнитурасы

Аудио шығыс

• Шығыс құрылғы: «HyperX Cloud III S Wireless» USB гарнитурасы

• Құлаққаптар шығысы: Барлық аудио.

Басқару элементтері

Күй индикаторы

КҮЙ	АДАПТЕР РЕЖИМІ	BLUETOOTH РЕЖИМІ
Жұптастырылуда	Ақ түспен баяу жыпылықтау	Көк түспен баяу жыпылықтау
Іздеуде	Ақ түспен жыпылықтау	Көк түспен жыпылықтау
Қосылды	Ақ түспен 5с тұрақты жанады да өшеді	Көк түспен 5с тұрақты жанады да өшеді

Қуат түймесі

• Қосу/өшіру – гарнитураны қосу/өшіру үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз.

• Батарея деңгейінің күйі – батарея деңгейін тексеру үшін түймені басыңыз.

Батареяны үнемдеу үшін күй индикаторы автоматты түрде өшеді.

БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫНЫҢ ДЕНГЕЙІ	ГАРНИТУРА КҮЙІНІҢ ЖАРЫҚДИОД ИНДИКАТОРЫ
60% – 100%	Жасыл түспен жану мен өшу
20% – 59%	Сары түспен жану мен өшу
7% – 19%	Қызыл түспен жану мен өшу
< 7%	Қызыл түспен тез жыпылықтау

• Қосылым ауыстырып-қосқышы – OMEN ойын ноутбугімен жұпталған кезде, түймені екі рет басу арқылы Omen ойын ноутбугі мен USB сымсыз донглы арасындағы қосылымды ауыстыруға болады.

Микрофон дыбысын өшіру/микрофон мониторингісі түймесі

• Микрофон дыбысын өшіру/қосу – микрофон дыбысын қосу/өшіру үшін түймені басыңыз.

• Микрофон мониторингісін ауыстырып қосу – микрофон мониторингісін қосу/өшіру үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз. Көпфункционалы түйме

БІР РЕТ БАСУ	ЕКІ РЕТ БАСУ	ҮШ РЕТ БАСУ	ҰЗАҚ БАСУ (2 СЕК)
Ойнату/тоқтата тұру Қоңырауға жауап беру	Тректі өткізіп жіберу Қоңырауды аяқтау Қоңырауды қабылдамау	Алдыңғы трек	Дауыстық көмекшіні іске қосу

Ескертпе: түйме функциялары құрылғылар мен қолданбаларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

• Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары және төмен айналдырыңыз.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

hyperx.com/ngenuity веб-бетін ашып, NGENUITY бағдарламалық құралын жүктеп алыңыз. NGENUITY бағдарламалық құралының мүмкіндіктері:

- DTS Headphone:X™;
- реттелетін автоматты өшіру режимі;
- батарея деңгейінің индикаторы. * Тек дербес компьютер

Суырақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе hyperx.com/support веб-бетіндегі пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны киіп, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

Батареяны ауыстыру

1. Гарнитура қуатын өшіріңіз.

2. Гарнитурадан оң жақ құлаққаптың жастықшасын ақырын тартыңыз.

3. Бастиек қақпағын оң жақ құлаққаптан ажырату үшін 4 Phillips бұрандасын бұрап алыңыз.

4. Зақым келтірмеу үшін қақпақты құлаққаптан ақырын бөліңіз.

5. Коннектормен бекітілген батареяны тауып алыңыз.

6. Контактілердің дұрыс бағытын сақтай отырып, жаңа батареяны салыңыз.

7. Бастиек қақпағы мен құлаққапты жабыңыз. 3-ші және 2-ші қадамдарды кері тәртіпте орындаңыз. Жастықшаны құлаққаптың бүкіл периметрі бойынша саңылауға салыңыз.

8. Гарнитура қуатын қосып, оның жұмысын тексеріңіз.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Mikrofon sessize alma/
mikrofon izleme düğmesi

B - Durum LED'i

C - Güç düğmesi

D - USB-C şarj bağlantı noktası

E - Mikrofon girişi

F - Çok fonksiyonlu düğme

G - Ses seviyesi tekerleği

H - Mod anahtarı

Şarj

Kulaklığı ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.

ŞARJ DURUMU	DURUM LED
Tam Dolu	Sabit yeşil
%60 - %99	Yükselip alçalan yeşil
%20 - %59	Yükselip alçalan sarı
< %20	Yükselip alçalan kırmızı

Kullanım

Adaptör modu (2,4 GHz)

1. Mod anahtarını  konumuna getirin.

2. USB kablusuz alıcıyı cihazınıza takın.

3. Kulaklığın gücünü **AÇIN**.

Bluetooth modu

1. Mod anahtarını  konumuna getirin. Kulaklık ilk kurulumda Bluetooth

eşleştirme moduna geçer.

2. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin, "HyperX Cloud III S Wireless" öğesini bulun ve bağlanın.

Bluetooth eşleştirme

1. Mod anahtarını  konumuna getirin.

2. Hem güç düğmesini hem de çok fonksiyonlu düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun. LED mavi renkte yanıp sönerken "Bluetooth eşleştiriliyor" sesli komutu verildiğinde eşleştirme modu etkindir.

3. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve "HyperX Cloud III S Wireless" öğesine bağlanın.

Kurulum

Windows 11

1. Bildirim alanındaki ses simgesine sağ tıklayın ve Ses Ayarları düğmesini seçin.

2. Çıkış cihazını Kulaklık [HyperX Cloud III S Wireless] olarak ayarlayın.

3. Giriş cihazını Mikrofon [HyperX Cloud III S Wireless] olarak ayarlayın.

OMEN Dizüstü Oyun Bilgisayarı

1. Dizüstü oyun bilgisayarını açın.

2. Kulaklığın gücünü açın. Kulaklık otomatik olarak dizüstü oyun bilgisayarına bağlanır.

NOT: Kulaklık eşleştirildikten sonra, OMEN dizüstü oyun bilgisayarını bağlantısı ile USB kablosuz alıcı bağlantısı arasında geçiş yapmak için güç düğmesine iki kez basın.

*Yalnızca uyumlu OMEN dizüstü oyun bilgisayarlarında desteklenir.

**Gösterilen dizüstü bilgisayar yalnızca tanıtmı amaçlıdır.

PlayStation 5

Ana sayfaya gidin ve Ayarlar > Ses öğelerini seçin.

Mikrofon

• Giriş Cihazı: USB Kulaklık "HyperX Cloud III S Wireless"

Ses Çıkışı

• Çıkış Cihazı: USB Kulaklık "HyperX Cloud III S Wireless"

• Kulaklık Çıkışı: Tüm Sesler.

Kontroller

Durum LED'i

DURUM	ADAPTÖR MODU	BLUETOOTH MODU
Eşleştirme	Beyaz renkte hızlı yanıp söner	Mavi renkte hızlı yanıp söner
Arama	Beyaz renkte yanıp söner	Mavi renkte yanıp söner
Bağlandı	5 saniye sabit-alçalan beyaz	5 saniye sabit-alçalan mavi

Güç düğmesi

• Gücü açma/kapama - Kulaklığı açmak/kapamak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

• Pil seviyesi durumu - Pil seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın.

Durum LED'i pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

PİL SEVİYESİ	KULAKLIK DURUM LED'i
%60 - %100	Sabit-alçalan yeşil
%20 - %59	Sabit-alçalan sarı
%7 - %19	Sabit-alçalan kırmızı
< %7	Kısa yanıp sönen kırmızı

• Bağlantı anahtarı - OMEN dizüstü oyun bilgisayarı ile eşleştirildiğinde, OMEN dizüstü oyun bilgisayarını bağlantısı ile USB kablosuz alıcı bağlantısı arasında geçiş yapmak için düğmeye iki kez basın.

Mikrofon sessize alma / mikrofon izleme düğmesi

• Mikrofonu sessize alma - Mikrofonun sesini açmak/kapamak için düğmeye basın.

• Mikrofon izleme - Mikrofon izleme özelliğini açmak/kapamak için bu düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

Çok fonksiyonlu düğme

BİR KEZ BASMA	İKİ KEZ BASMA	ÜÇ KEZ BASMA	UZUN BASMA (2 SN)
Oynat/Duraklat Arama Yanıtlatma	Parçayı Atlama Arama Sonlandırma Arama Reddetme	Önceki Parça	Sesli Asistanı Etkinleştirme

Not: Düğme işlevselliği cihazlar ve uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

Molette de réglage du volume

Ses seviyesi tekerleği

• Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

HyperX NGENUITY Yazılımı

NGENUITY yazılımını indirmek için hyperx.com/ngenuity adresine gidin.

NGENUITY yazılım özelliklerine aşağıdakiler dahildir:

- DTS Headphone:X*
- Ayarlanabilir otomatik kapanma davranışı
- Pil seviyesi göstergesi *Yalnızca bilgisayar

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX destek ekibiyle iletişime geçin veya hyperx.com/support adresindeki kullanım kılavuzuna göz atın

UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

Pili Değiştirme

1. Kulaklığın gücünü KAPATIN.

2. Sağ kulaklık süngerini dikkatle çekerek kulaklıktan çıkarın.

3. Sürücü kapağını sağ kulaklıktan ayırmak için 4 adet yıldız vidayı sökün.
4. Herhangi bir hasarı önlemek için kapağı kulaklıktan yavaşça ayırın.
5. Bir konektörle sabitlenmiş pili bulup çıkarın.
6. Doğru pim yönüne dikkat ederek yeni pili yerleştirin.
7. Sürücü kapağını ve kulaklığı kapatın. 3. ve 2. adımları tersinden uygulayın.
- Süngerli kulaklığın çevresini saran yuvanın içine iterek yerleştirdiğinizden emin olun.
8. Kulaklığın gücünü **AÇIN** ve çalışmasında bir sorun olup olmadığını test edin.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

A - Tombol pantau mikrofon/
bisukan mikrofon

B - LED status

C - Tombol daya

D - Port pengisi daya USB-C

E - Port mikrofon

F - Tombol multifungsi

G - Roda volume

H - Pengalih mode

Pengisian Daya

Sebaiknya isi daya headset hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

I - Pelat earcup yang dapat dilepas

J - Mikrofon lepas pasang

K - LED bisukan mikrofon

L - Dongle nirkabel USB

M - LED status dongle

N - Lubang pin penyambungan

O - Adaptor USB-C ke USB-A

P - Kabel pengisi daya USB

STATUS DAYA	STATUS LED
Terisi Penuh	Hijau stabil
60% hingga 99%	Menyala hijau
20% hingga 59%	Menyala kuning
< 20%	Menyala merah

Penggunaan

Mode adaptor (2,4 GHz)

1. Geser tombol mode ke .
2. Sambungkan dongle nirkabel USB ke perangkat Anda.
3. **NYALAKAN** headset.

Mode Bluetooth

1. Geser tombol mode ke . Headset akan tersambung melalui Bluetooth saat penyiapan pertama kali.
2. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari dan hubungkan ke "HyperX Cloud III S Wireless".

Penyambungan Bluetooth

1. Geser pengalih mode ke .

2. Tekan dan tahan tombol daya dan tombol multifungsi selama 2 detik. Mode penyambungan akan aktif ketika LED berkedip biru dan perintah suara bertuliskan "Penyambungan Bluetooth".

3. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda dan hubungkan ke "HyperX Cloud III S Wireless".

Penyiapan

Windows 11

1. Klik kanan ikon suara di baki sistem, lalu pilih Pengaturan Suara.
2. Atur perangkat output ke Headphones [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Atur perangkat input ke Microphone [HyperX Cloud III S Wireless].

Laptop Gaming OMEN

1. Nyalakan laptop gaming.
2. Nyalakan headset. Headset secara otomatis akan terhubung ke laptop gaming. CATATAN: Setelah headset tersambung, tekan tombol daya dua kali untuk berganti koneksi antara laptop gaming OMEN atau dongle nirkabel USB.

*Hanya didukung pada laptop gaming OMEN yang kompatibel.

**Laptop ditampilkan hanya sebagai ilustrasi.

PlayStation 5

Kembali ke halaman beranda, lalu pilih **Settings > Sound**.

Mikrofon

- Perangkat Input: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".

Output Audio

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud III S Wireless".
- Output to Headphones: All Audio.

Kontrol

LED status

STATUS	MODE ADAPTOR	MODE BLUETOOTH
Penyambungan	Berkedip putih cepat	Berkedip biru cepat
Mencari	Berkedip putih	Berkedip biru
Terhubung	Menyala putih stabil, lalu memudar selama 5 dtk	Menyala biru stabil, lalu memudar selama 5 dtk

Tombol daya

- Menyalakan/mematikan daya - Tahan tombol selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan headset.
- Status level baterai - Tekan tombol untuk memeriksa level baterai. LED status akan mati secara otomatis untuk menghemat daya baterai.

LEVEL BATERAI	LED STATUS HEADSET
60% hingga 100%	Menyala hijau stabil, lalu memudar
20% hingga 59%	Menyala kuning stabil, lalu memudar
7% hingga 19%	Menyala merah stabil, lalu memudar
< 7%	Merah berkedip singkat

• Beralih koneksi – Saat tersambung dengan laptop gaming OMEN, tekan tombol dua kali untuk berganti koneksi antara laptop gaming OMEN dan dongle nirkabel USB.

Tombol pantau mikrofon/bisukan mikrofon

• Tombol bisukan mikrofon – Tekan tombol untuk membisukan/menyalakan mikrofon.

• Tombol pantau mikrofon – Tahan tombol selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan pemantauan mikrofon.

Tombol multifungsi

TEKAN SEKALI	TEKAN DUA KALI	TEKAN TIGA KALI	TEKAN LAMA (2 DTK)
Putar/Jeda Jawab Panggilan	Lewati Lagu Akhir Panggilan Tolak Panggilan	Lagu Sebelumnya	Aktifkan Voice Assistant

Catatan: Fungsi tombol bisa berbeda-beda, tergantung perangkat dan aplikasinya.

Roda volume

• Gulir ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan level volume.

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Buka hyperx.com/ngenuity untuk mengunduh perangkat lunak NGENUITY. Fitur perangkat lunak NGENUITY mencakup:

- DTS Headphone:X*
- Perilaku mati otomatis yang dapat disesuaikan
- Indikator level baterai *Khusus PC

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX atau lihat panduan pengguna di hyperx.com/support

PERINGATAN: Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi dalam waktu yang lama.

Mengganti Baterai

1. MATIKAN headset.
2. Tarik bantalan telinga kanan dari headset dengan berhati-hati.
3. Buka 4 sekrup Philips untuk melepaskan tutup driver dari earcup kanan.

4. Lepaskan tutup dari earcup secara perlahan untuk menghindari kerusakan.
5. Cari dan keluarkan baterai yang diamankan dengan sebuah konektor.
6. Pasang baterai baru sesuai dengan arah pin yang benar.
7. Tutup kembali tutup driver dan earcup. Balik langkah 3 dan 2. Pastikan untuk menekan bantalan ke slot di sekeliling earcup.
8. **NYALAKAN** headset dan tes apakah headset berfungsi dengan baik.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

- A** - Buton de dezactivare a sunetului/monitorizare a microfonului
B - LED de stare
C - Buton de pornire/oprire
D - Port de încărcare USB-C
E - Port pentru microfon
F - Buton multifuncțional
G - Rotiță de volum
H - Comutator de mod
- I** - Plăcuțe detașabile pentru cupele de urechi
J - Microfon detașabil
K - LED pentru dezactivarea sunetului microfonului
L - Dongle USB wireless
M - LED stare dongle
N - Orificiu pentru asociere
O - Adaptor USB-C la USB-A
P - Cablu de încărcare USB

Încărcare

Se recomandă să încarci complet căștile înainte de prima utilizare.

STARE ÎNCĂRCARE	STARE LED
Încărcare completă	Verde constant
60 % - 99 %	Verde intermitent lent
20 % - 59 %	Galben intermitent lent
< 20 %	Roșu intermitent lent

Utilizare

Modul adaptor (2,4 GHz)

1. Glisează comutatorul de mod la .
2. Conectează dongle-ul USB wireless la dispozitiv.
3. Pornește căștile.

Modul Bluetooth

1. Glisează comutatorul de mod la . La configurarea pentru prima dată, căștile se vor asocia prin Bluetooth.
2. Accesează setările pentru Bluetooth de pe dispozitiv, caută și conectează-te la „HyperX Cloud III S Wireless”.

Asociere prin Bluetooth

1. Glisează comutatorul de mod la .
2. Apasă lung butonul de pornire/oprire și butonul multifuncțional timp de 2 secunde. Modul de asociere este activ când LED-ul clipește în albastru și auzi

mesajul vocal „Bluetooth pairing” (Asociere prin Bluetooth).

3. Accesează setările Bluetooth de pe dispozitiv și conectează-te la „HyperX Cloud III S Wireless”.

Configurare

Windows 11

1. Dă clic dreapta pe pictograma de sunet din bara de sistem și selectează Setări de sunet.

2. Setează dispozitivul de ieșire la Căști [HyperX Cloud III S Wireless].

3. Setează dispozitivul de intrare la Microfon [HyperX Cloud III S Wireless].

Laptop de gaming OMEN

1. Pornește laptopul de gaming.

2. Pornește căștile. Căștile se vor conecta automat la laptopul de gaming.

NOTĂ: după asocierea căștilor, apasă de două ori butonul de pornire/oprire pentru a comuta între conectarea la laptopul de gaming OMEN și conectarea la dongle-ul USB wireless.

*Se acceptă doar pe laptopuri de gaming OMEN compatibile.

**Laptopul este prezentat doar în scop ilustrativ.

PlayStation 5

Accesează pagina principală și selectează Setări > Sunet.

Microfon

• Dispozitiv de intrare: Căști USB „HyperX Cloud III S Wireless”.

Ieșire audio

• Dispozitiv de ieșire: Căști USB „HyperX Cloud III S Wireless”.

• Ieșire la căști: toate ieșirile audio.

Comenzi

LED de stare

STARE	MODUL ADAPTOR	MODUL BLUETOOTH
Asociere	Alb intermitent rapid	Albastru intermitent rapid
Căutare în curs	Alb intermitent	Albastru intermitent
Conectat	Alb estompat constant timp de 5 secunde	Albastru estompat constant timp de 5 secunde

Buton pornire/oprire

• Pornire/oprire – ține apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri căștile.

• Nivelul bateriei – apasă butonul pentru a verifica nivelul bateriei.

LED-ul de stare se va stinge automat pentru a economisi energia bateriei.

NIVEL BATERIE	LED STARE CĂȘTI
60 % – 100 %	Verde estompat constant
20 % – 59 %	Galben estompat constant
7 % – 19 %	Roșu estompat constant
< 7 %	Roșu cu clipiiri scurte

• Comutarea conexiunii – când faci asocierea cu laptopuri de gaming OMEN, apasă de două ori butonul pentru a comuta între conectarea la laptopul de gaming OMEN și conectarea la dongle-ul USB wireless.

Buton de dezactivare a sunetului/monitorizare a microfonului

• Comutator de dezactivare a sunetului microfonului – apasă butonul pentru a porni/opri microfonul.

• Comutator de monitorizare a microfonului – apasă lung butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri monitorizarea microfonului.

Buton multifuncțional

O APĂSARE	DOUĂ APĂSĂRI	TREI APĂSĂRI	APĂSARE LUNGĂ (2 SEC.)
Redare/Pauză Preluare apel	Omitere melodii Încheiere apel Respingere apel	Melodia anterioară	Activează asistentul vocal

Notă: funcțiile butoanelor pot varia în funcție de dispozitive și aplicații.

Rotiță de volum

• Derulează în sus și în jos pentru a ajusta nivelul volumului.

Software-ul HyperX NGENUITY

Accesează hyperx.com/ngenuity pentru a descărca software-ul NGENUITY.

Printre funcțiile software-ului NGENUITY se numără:

- DTS Headphone:X*
- Comportament de oprire automată reglabil
- Indicator pentru nivelul bateriei *Numai pentru PC

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX sau consultă manualul de utilizare la hyperx.com/support

AVERTISMENT: Deteriorarea permanentă a auzului poate să apară în cazul în care căștile sunt utilizate cu volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Înlocuirea bateriei

1. Oprește căștile.

2. Scoate cu grijă pernuța pentru urechea dreaptă de pe căști.

3. Scoate cele 4 șuruburi Philips pentru a desface capacul de pe cupa de ureche dreaptă.

4. Scoate capacul de pe cupa de ureche cu atenție pentru a evita deteriorarea.
5. Găsește și scoate bateria fixată cu un conector.
6. Introdu noua baterie cu polii în poziția corectă.
7. Prinde capacul pe cupa de ureche. Parcurge pașii 3 și 2 în ordine inversă. Apasă pernuța în slotul din jurul cupei de ureche.
8. **Pornește** căștile și testează funcționarea.

SLOVENŠČINA

Pregled

- A** - Gumb za utișanje/upravljanje mikrofona
- B** - Lučka LED stanja
- C** - Gumb za vklop/izklop
- D** - Polnilni priključek USB-C
- E** - Priključek za mikrofonski
- F** - Večfunkcijski gumb
- G** - Vrtljivi gumb za glasnost
- H** - Stikalo za način
- I** - Odstranljive ploščice ušesne školjke
- J** - Snemljivi mikrofonski
- K** - Lučka LED za utișanje mikrofona
- L** - Brežžični ključek USB
- M** - Lučka LED za stanje ključka
- N** - Luknjica za seznanjanje
- O** - Prilagojevalnik iz USB-C v USB-A
- P** - Polnilni kabel USB

Polnjenje

Priporočljivo je, da pred prvo uporabo popolnoma napolniš slušalke.

STANJE NAPOLNJENOSTI	STANJE LED
Povsem napolnjene	Sveti zeleno
60 do 99 %	Utripa zeleno
20 do 59 %	Počasi utripa rumeno
Manj kot 20 %	Utripa rdeče

Uporaba

Način prilagojevalnika (2,4 GHz)

1. Potisni stikalo za način na .
2. V svojo napravo prikljopi brezžični ključek USB.
3. **Vklopi** slušalke.

Način Bluetooth

1. Potisni stikalo za način na . Slušalke bodo pri prvi namestitvi prekopile na način seznanjanja Bluetooth.
2. Odpri nastavitve Bluetooth svoje naprave, poišči slušalke »HyperX Cloud III S Wireless« in se poveži z njimi.

Seznanjanje Bluetooth

1. Potisni stikalo za način na .
 2. Pritisni gumb za vklop/izklop in večfunkcijski gumb ter ju pridrži dve sekundi.
- Način seznanjanja je aktiven, ko lučka LED utripa modro, glasovni poziv pa pravi

»Seznanjanje Bluetooth«.

3. Odpri nastavitve Bluetooth svoje naprave in se poveži s slušalkami »HyperX Cloud III S Wireless«.

Namestitve

Windows 11

1. Z desno tipko miške klikni ikono zvoka v sistemski vrstici in izberi »Nastavitve zvoka«.
2. Nastavi izhodno napravo na slušalke [HyperX Cloud III S Wireless].
3. Nastavi vhodno napravo na mikrofonski [HyperX Cloud III S Wireless].

Prenosni računalnik za igre OMEN

1. Vkljopi prenosni računalnik za igre.
 2. Vkljopi slušalke. Slušalke se bodo samodejno povezale s prenosnim računalnikom za igre.
- OPOMBA: Ko so slušalke seznanjene, dvakrat pritisni gumb za vklop/izklop, da prekopliš med povezavo prenosnega računalnika za igre OMEN ali povezavo brezžičnega ključka USB.

*Podprto samo pri združljivih prenosnih računalnikih za igre OMEN.

**Prenosni računalnik je prikazan zgolj v ilustrativne namene.

PlayStation 5

Pojdi na začetno stran in izberi **Nastavitve > Zvok**.

Mikrofon

- Vhodna naprava: slušalke USB »HyperX Cloud III Wireless«.

Izhod zvoka

- Izhodna naprava: slušalke USB »HyperX Cloud III Wireless«.
- Izhod v slušalke: vsi zvoki.

Kontrolniki

Lučka LED stanja

STANJE	NAČIN PRILAGOJEVALNIKA	NAČIN BLUETOOTH
Seznanjanje	Hitro utripa belo	Hitro utripa modro
Iskanje	Utripa belo	Utripa modro
Povezano	Sveti in pojava belo pet sekund	Sveti in pojava modro pet sekund

Gumb za vklop/izklop

- Vkljopi/izkljopi napajanja – za vklop/izklop slušalk pridrži gumb dve sekundi.
 - Stanje raven baterije – pritisni gumb, da preveriš raven baterije.
- Lučka LED za stanje se samodejno izkljopi, da omogoči varčevanje z baterijo.

RAVEN BATERIJE	LUČKA LED ZA STANJE SLUŠALK
60 do 100 %	Sveti in pojava zeleno
20 do 59 %	Sveti in pojava rumeno
7 do 19 %	Sveti in pojava rdeče
< 7 %	Kratko utripa rdeče

• Stikalo za povezavo – Pri seznanitvi s prenosnimi računalniki za igre OMEN dvakrat pritisni gumb, da preklopiš med povezavo s prenosnim računalnikom za igre OMEN in povezavo z brezžičnim ključkom USB.

Gumb za utišanje/upravljanje mikrofona

- Preklapljanje zvoka mikrofona – pritisni gumb, da vklopiš/izklopiš zvok mikrofona.
- Preklapljanje upravljanja mikrofona – gumb pridržaj dve sekundi, da vklopiš/izklopiš upravljanje mikrofona.

Večfunkcijski gumb

ENOJNI PRITISK	DVOJNI PRITISK	TROJNI PRITISK	DOLGI PRITISK (2 S)
Predvajaj/začasno ustavi Odgovori na klic	Preskoči skladbo Končaj klic Zavrni klic	Prejšnja skladba	Vklopi glasovnega pomočnika

Opomba: delovanje gumba je odvisno od naprav in aplikacij.

Vrtljivi gumb za glasnost

- Povleci ga navzgor ali navzdol, da prilagodiš glasnost.

Programska oprema HyperX NGENUITY

Programsko opremo NGENUITY lahko preneseš s spletnega mesta hyperx.com/ngenuity. Funkcije programske opreme NGENUITY vključujejo:

- DTS Headphone:X*
- prilagodljivo samodejno vedenje izklopa,
- indikator za raven baterije. *Samo v računalniku

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obni se na ekipo za podporo za HyperX ali preglej uporabniški priročnik na naslovu hyperx.com/support

OPOZORILO: Če slušalke uporabljaš dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

Zamenjava baterije

1. Izklopi slušalke.
2. Previdno potegni desno ušesno blazinico iz slušalke.
3. Odvij štiri križne vijake, da ločiš pokrov zvočne enote od desne ušesne školjke.
4. Nežno loči pokrov od ušesne školjke, da preprečiš poškodbe.

5. Poišči in odstrani baterijo, ki je pritrjena s konektorjem.

6. Novo baterijo vstavi tako, da je poravnana z usmeritvijo nožice.

7. Zapri pokrov zvočne enote in ušesno školjko. 2. in 3. korak izvedi v obratnem vrstnem redu. Pazi, da blazinico potisneš v režo vse okrog ušesne školjke.

8. **VKLOPI** slušalke in preskusi, ali delujejo.

Battery/TX Power Info

Battery Information
Battery Type: 3.7V, 1500mAh Li-ion Battery, 5.55Wh Rechargeable battery can be replaced by user
Radio Technology
Frequency Bands: Bluetooth, 2.4GHz
Frequency and TX Power Information
Maximum Transmit Power EIRP (mW): Headset: ≤ 10mW USB Wireless Dongle: ≤ 10mW



The power delivered by the charger must be between min [3] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум [3] W, необходимо на радиосъоръжението, до максимум [15] W за достигането на максимална скорост на зареждане.

Přiklon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [3] waty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [15] waty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Opladerens effekt skal være mellem minimum [3] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [15] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [3] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [15] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [3] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt [3] vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt [15] vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon [3] wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen

tarvittavan enimmäistehon [15] wattia välillä.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [3] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

An chumhacht ama soláthar leis an luchtair, ní mór di a bheith idir [3] Vata ar a laghad, a theastaíonn ón trealamh raidió, agus [15] Vata ar a mhéad chun an luas uasta luchtúcháin a bhaint amach.

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje [3] vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše [15] vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [3] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [3] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [15] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Kroviklio tiekama galia turi būti ne mažesnė kaip [3] vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip [15] vatų, kad būtų pasiekta didžiausias įkrovimo greitis.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [3] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [15] watt között kell Lennie.

Il-potenza mwassla miċċarger trid tkun bejn minimu [3] Watts meħtieġa mit-tagħmir tar-radju, u massimu [15] Watts biex tinkiseb il-velocità massima tal-iċċarġjar.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [3] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [15] watt liggen om de maximale oplaadsnelheid te bereiken.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [3] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [15] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [3] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [15] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [3] wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [15] wați pentru a atinge viteză maximă de încărcare.

Výkon nabíjačky musí byť najmenej [3] wattov požadovaných rádiovým zariadením a najviac [15] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj [3] vatov, ki jih potrebuje

radijska oprema, in največ [15] vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [3] watt och maximalt [15] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Aflið sem hleðslutækið veitir verður að vera á bilinu milli þess lágmarksafis [3] (W) sem þráðlausí fjarskiptabúnaðurinn þarf og þess hámarksafis [15] (W) sem þarf til að ná hámarkshleðsluhraða

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

Şarj aletinden iletilen güç en az [3] Watt ve en çok [15] Watt olmalıdır

Radiation Exposure Statement

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Radiation Exposure Statement

The product comply with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Radiation Exposure Statement (For Wireless Dongle)

The product comply with the ISED portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 5 mm must be maintained between the user's body including the antenna.

Déclaration d'exposition aux radiations (For Wireless Dongle)

Le produit est conforme à la limite d'exposition RF portable de la ISED établie pour un environnement non contrôlé et est sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. Pour se conformer aux exigences d'exposition RF, une distance de séparation minimale de 5 mm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur, y compris l'antenne.

Brazil ANATEL statement (Resolution 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Wireless Headset/無線耳機/无线耳机

Regulatory Model/型號/型号: HXH5242

USB Wireless Dongle/USB 無線訊號轉換器/USB无线讯号转换器

Regulatory Model/型號/型号: HXWD242

USB-C to USB-A Adapter/USB-C 對 USB-A 轉接器/USB-C對USB-A转接器

Regulatory Model/型號/型号: CL006A



© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司, 台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886237899900