

Veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en volg alle standaard veiligheidsmaatregelen. Bestudeer deze handleiding goed en bewaar deze voor toekomstige referentie. Elk gebruik dat afwijkt van de richtlijnen kan leiden tot schade aan het product.

! Waarschuwing:

- Alleen bevoegde technici mogen het product demonteren. Gebruikers mogen dit niet zelf proberen.
- Gebruik het product volgens de verstrekte instructies. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde laadapparatuur en accessoires. Het gebruik van niet-geautoriseerde laadapparaten of accessoires kan het product beschadigen.
- Los eventuele problemen die zich tijdens het schoonmaken van het product voordoen onmiddellijk op. Verwijder fragiele voorwerpen (zoals glazen of lampen) uit het gebied en zorg ervoor dat er geen potentiële gevaren zijn, zoals draden, papier of gordijnen.
- Plaats het product niet op plaatsen waar het gemakkelijk kan vallen, zoals op tafels of stoelen.
- In gebieden met hoogteverschillen (bijvoorbeeld trappen), installeer een hek of beschermende barrière om te voorkomen dat het product valt. Zorg ervoor dat de barrières geen struikelgevaar opleveren.
- Raak nooit elektrische draden, stopcontacten of voedingen aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat de stofbak en het filter goed zijn geïnstalleerd voordat u het product gebruikt.
- Informeer andere gezinsleden over de locatie van het product om struikelen te voorkomen.
- Zet het product uit en haal het uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, zet het dan uit en koppel het los van de stroomvoorziening.
- Disposeer van gebruikte batterijen in overeenstemming met de lokale wetgeving.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking terwijl het in werking is. Het is geen speelgoed.
- Gebruik het product niet in de slaapkamer van een baby.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet buiten, in commerciële omgevingen of industriële omgevingen worden gebruikt.
- Gebruik het product niet in vochtige of waterige omgevingen, zoals badkamers.
- Laad het product niet op met een beschadigd netsnoer of stopcontact. Als het product is beschadigd door vallen, verkeerd gebruik, blootstelling aan buitenomstandigheden of waterinfiltratie, gebruik het dan niet. Neem contact op met de fabrikant of een geautoriseerde serviceverlener voor reparatie.
- Volg altijd de instructies voor juist gebruik. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of letsel door onjuist gebruik.



! Waarschuwing:

- Het product mag niet worden gebruikt in omgevingen met open vlammen of in de buurt van breekbare voorwerpen.
- Gebruik of bewaar het product niet in extreem warme (boven de 40°C) of extreem koude (onder de 0°C) omgevingen.
- Het product mag niet worden gebruikt om grote voorwerpen, zoals stenen of grote stukken afvalpapier, op te zuigen, aangezien deze de prestaties kunnen beschadigen.
- Houd armen, benen en huisdieren uit de buurt van het product terwijl het in werking is om letsel te voorkomen.
- Zuig geen brandbare stoffen op, zoals benzine, printerinkt of fotokopieervloeistof. Het product mag niet worden gebruikt in omgevingen met brandbare materialen.
- Laat het product geen brandende voorwerpen opzuigen, zoals sigaretten, lucifers of as, omdat dit een brand kan veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen in de buurt van de zuigopening. Gebruik het product niet als de zuigopening verstopt is. Maak de opening regelmatig schoon van stof, pluis, haar en ander vuil om een goede luchtstroom te waarborgen.
- Behandel het netsnoer voorzichtig om beschadiging te voorkomen. Gebruik het snoer niet om het product of de laadapparatuur te trekken, slepen of als handvat. Vermijd het klemmen van het snoer in deuren, hoeken of andere plaatsen waar schade kan optreden. Houd het snoer uit de buurt van hittebronnen.
- Gebruik geen beschadigde laadapparatuur.
- Het is strikt verboden het product te verbranden, zelfs niet als het ernstig beschadigd is, aangezien de batterij kan exploderen.

Batterij veiligheid

- Het is niet toegestaan voor gebruikers om de lithiumbatterij in het apparaat zelf te vervangen. Als de batterij moet worden vervangen of weggegooid, gooi deze dan niet weg bij het reguliere huishoudelijke afval. Neem contact op met de klantenservice voor de juiste verwijdering.
- Zorg ervoor dat de batterij is verwijderd voordat het product wordt weggegooid.
- Verwijder de batterij pas wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Recycle gebruikte batterijen volgens de lokale regelgeving voor een veilige verwijdering.

Stappen voor het verwijderen van de batterij

1. Gebruik de robotstofzuiger totdat de batterij volledig is leeg.
2. Schroef het batterijdeksel van het apparaat los.
3. Verwijder het batterijdeksel.
4. Koppel de batterijconnector los en verwijder de batterij.

Veiligheid Instructies:

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, evenals door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.
- WAARSCHUWING: Om gevaren door onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een extern schakelsysteem, zoals een timer, of op een circuit dat regelmatig aan- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.
- Het zelfledigende station kan geen niet-oplaadbare batterijen opladen.
- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door gekwalificeerd personeel vervangen mogen worden.
- WAARSCHUWING: Gebruik alleen het meegeleverde oplaadstation (model: M30) om de batterij op te laden.
- Laserklasse: IEC-60825, Klasse 1.
- Het maximale laseruitgangsvermogen van dit product is 10 mW.
- De pulsduur van de laserkop is 125 μ s.
- Het apparaat zendt onzichtbare laserstraling uit.
- Waarschuwing: Blootstelling nabij de laseropening kan brandwonden veroorzaken.
- Standaard naleving: IEC 60825-1:2014.
- Voor het opladen van de batterij mag alleen de afneembare voedingsadapter die bij dit apparaat wordt geleverd, worden gebruikt.



Uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.




Lees de instructies aandachtig door voordat u het apparaat oplaadt.

Inhoud

Productoverzicht	24
Gebruiksaanwijzing	26
Onderhoud van onderdelen	33
Regulier onderhoud	34
Probleemoplossing	37
Productspecificaties	38
Garantie & Recycling	39

Product Overview


List of accessories

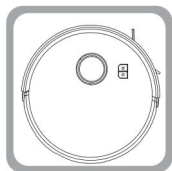


MYBOT X9 PRO




Leeg- en laadstation

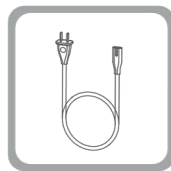


Netsnoer

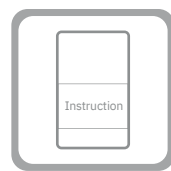

Handleiding

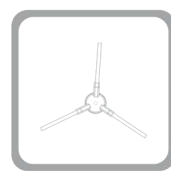


Zijborstels (2x)

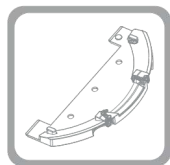


Dweilhouder




Reinigingsborstel met mes

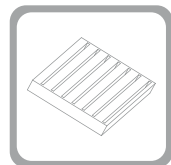


Hepa Filter (2x)

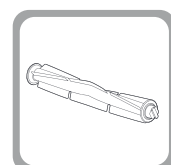


V-vormige
middenborstel

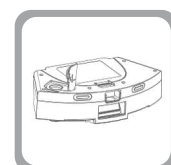

2 in 1 stof- en
waterreservoir

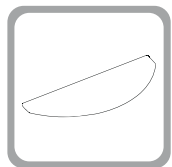

Mopping cloth (2x)

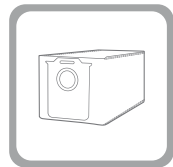


Stofzak (2x)



! * Het specificatiediagram is alleen ter illustratie; raadpleeg het daadwerkelijke product voor nauwkeurige details.

Productoverzicht


MYBOT X9 PRO

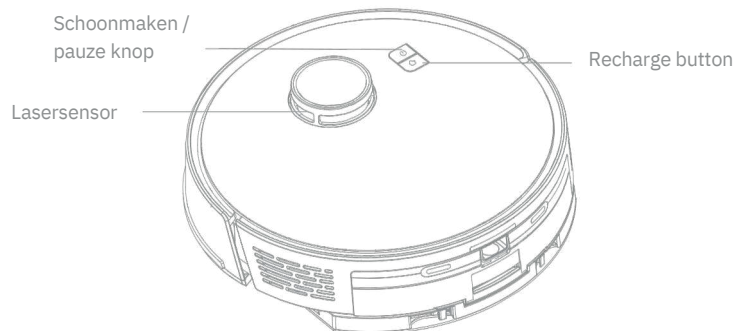

Stofreservoir

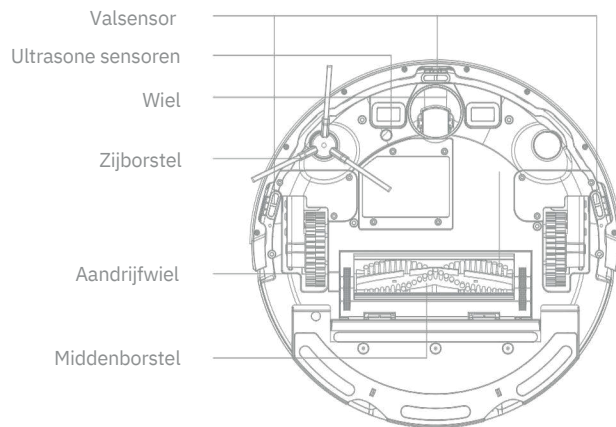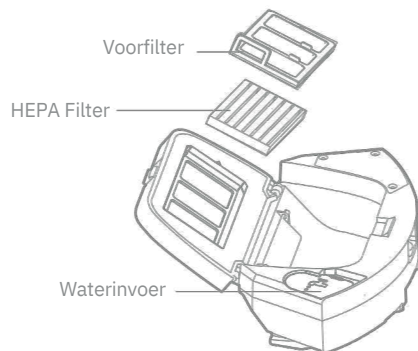

Self-emptying station



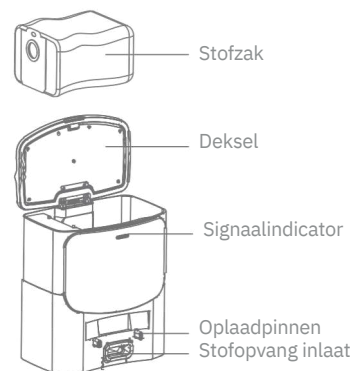


Gebruiksaanwijzing



Let op:

1. Zorg ervoor dat de vloer vóór gebruik vrij is van losliggende kabels en rommel. Verwijder voorwerpen die gemakkelijk omvallen, breekbaar, waardevol of gevaarlijk zijn. Dit voorkomt dat de robotstofzuiger vastloopt, verstrikt raakt, objecten meesleept of omstoot, wat letsel of schade aan eigendommen kan veroorzaken.
2. Gebruik dit product niet in gebieden met stilstaand water, omdat dit de ventilator kan beschadigen en de prestaties van het apparaat negatief kan beïnvloeden.
3. Gebruik het apparaat niet op verhoogde oppervlakken zonder veiligheidshekken, omdat dit gevaarlijke situaties kan opleveren.

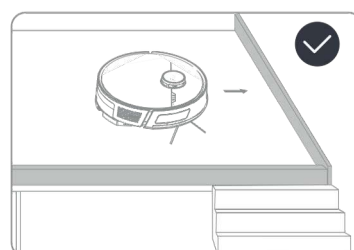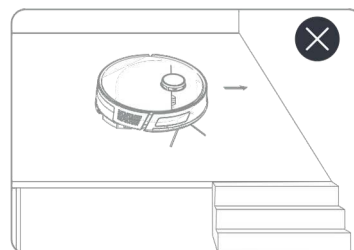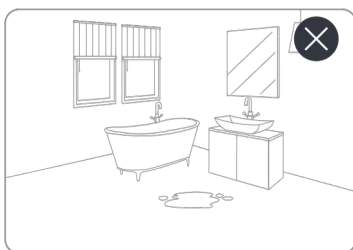


Gebruiksaanwijzing


Vorbereiding voor gebruik

Beschermmateriaal verwijderen

1. Verwijder voorzichtig de beschermstrip.
2. Haal de beschermfolie eraf.

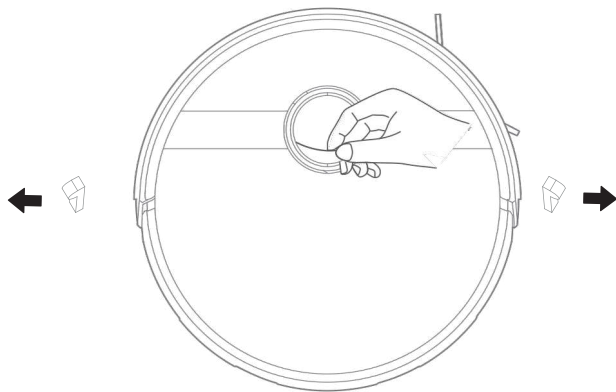


3. Zorg ervoor dat de zijborstel stevig is bevestigd in de daarvoor bestemde aansluiting op het apparaat.

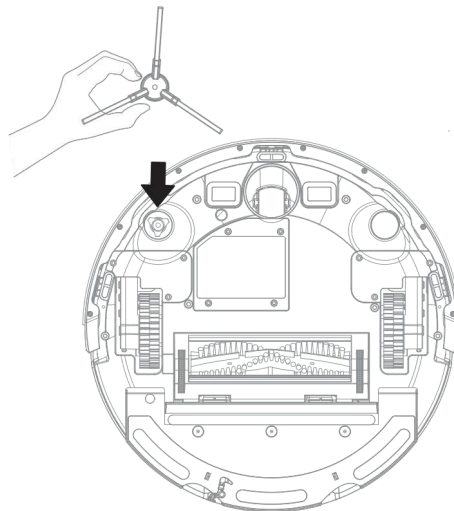

Gebruiksaanwijzing


Plaatsen van het Oplaadstation

Plaats het oplaadstation tegen een muur op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat er aan beide zijden minstens 0,5 meter en aan de voorkant minstens 1,5 meter vrije ruimte is voor optimale werking.

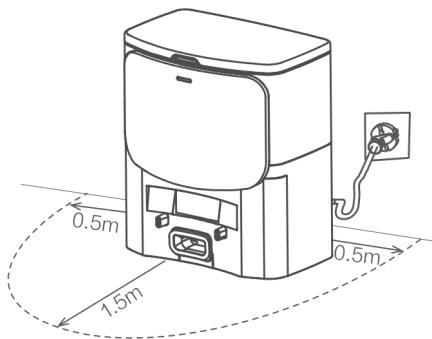

Opladen van de Robotstofzuiger

1. Houd de  knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
2. Plaats na het inschakelen de robotstofzuiger aan het leeg- en laadstation om het opladen te starten.

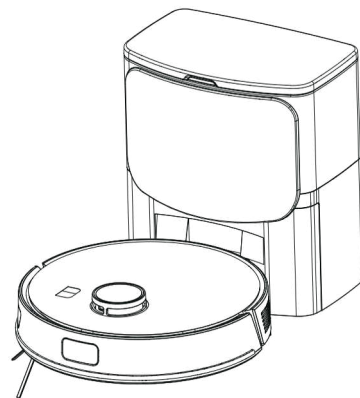

Waarschuwing:

- Plaats het laadstation niet in direct zonlicht of in een sterk reflecterende omgeving, zoals bij spiegels.
- Zorg ervoor dat het laadstation niet wordt verplaatst nadat de robotstofzuiger is begonnen met schoonmaken, zodat deze na afloop probleemloos kan opladen.


Gebruiksaanwijzing

Downloaden en Instellen van de App

1. Download de Smart Life-app, registreer een account en log in. Controleer of uw Wi-Fi-netwerk 2.4GHz is, omdat het apparaat geen 5GHz-netwerken ondersteunt




2. Open de app en tik op het "+"-icoon om uw apparaat toe te voegen.

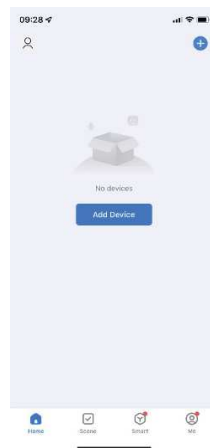

Gebruiksaanwijzing

3. Verbinding Maken via Hotspot Modus

- Selecteer Robotic Vacuum Cleaner (Wi-Fi) onder "Kleine Huishoudelijke Apparaten" in de Smart Life-app.
- Zorg ervoor dat je Wi-Fi-netwerk 2,4 GHz is, en voer het juiste Wi-Fi-wachtwoord in.
- Druk 3 seconden op de Oplaadknop van het apparaat totdat het indicatielampje begint te knipperen.
- Zodra het indicatielampje knippert, tik je op Volgende in de app en kies je Hotspotverbinding in de pop-upopties.
- Open de Wi-Fi-instellingen op je telefoon, zoek het netwerk zonder wachtwoord genaamd SmartLife-XXXX en maak verbinding.
- Nadat je succesvol bent verbonden met het hotspot, keer je terug naar de Smart Life-app. De app zal automatisch de verbindingsovername openen.
- Wacht totdat de verbindingmelding is voltooid en je kunt de robotstofzuiger nu bedienen.

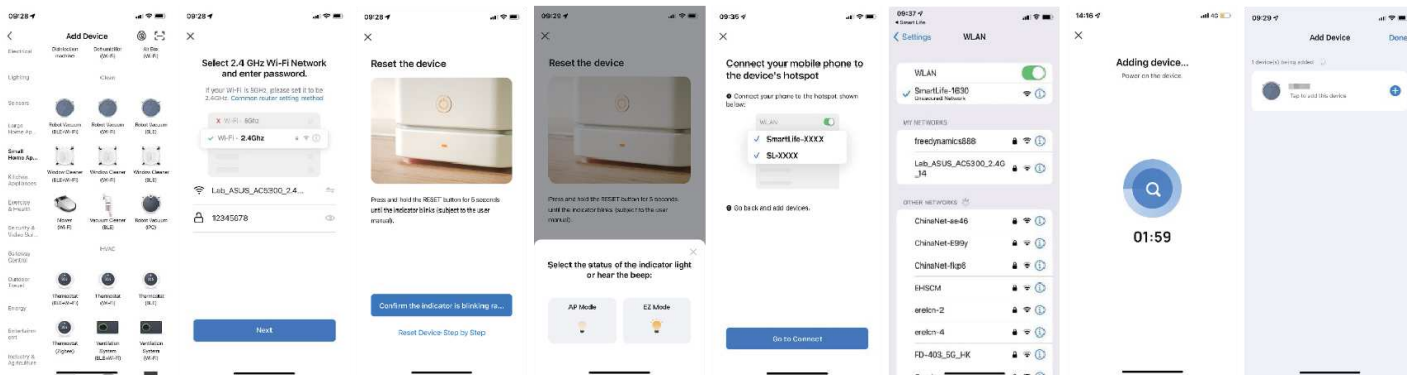

Gebruiksaanwijzing


Inschakelen / Uitschakelen van de Robotstofzuiger

- Houd de  knop ingedrukt om de robotstofzuiger in te schakelen. Het stroomindicatorlampje gaat branden en het apparaat komt in de stand-bymodus.
- Houd de  knop opnieuw ingedrukt om de robot uit te schakelen. Alle indicatorlampjes gaan uit, wat bevestigt dat het apparaat succesvol is uitgeschakeld.

* De robotstofzuiger kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.

Start met schoonmaken

- Druk kort op de  knop om het schoonmaken te starten. Nadat het schoonmaken begint, zal de robot automatisch de schoonmaakroute plannen op basis van de gescande kaart. In het geselecteerde schoonmaakgebied begint de robot langs de muren en gaat daarna verder in een zigzagpatroon, waardoor het gebied op een efficiënte en gestructureerde manier wordt schoongemaakt.

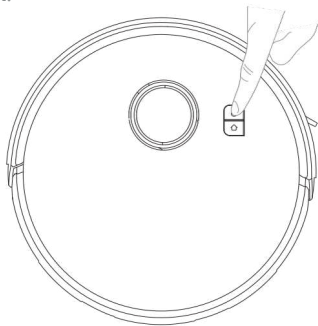

! Waarschuwing:

- Als de batterij te laag is, kan de robot niet beginnen met schoonmaken. Zorg ervoor dat de robot volledig is opgeladen voordat je begint.
- Verwijder voor het schoonmaken alle draden en obstakels van de vloer om te voorkomen dat de robot vastloopt of dat de draden beschadigd raken tijdens de werking.

Pauze / Hervatten

- Tijdens het schoonmaken, druk op een willekeurige knop om het schoonmaken te pauzeren. Druk opnieuw op de  knop om het schoonmaken te hervatten.

Slaapstand / Activeren

- Als de machine langer dan 10 minuten inactief is, gaat deze automatisch in slaapstand en dooft het indicatielampje. Druk op een willekeurige knop om de robot weer te activeren.


Opladen

- Na het schoonmaken keert de machine automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.
- In de stand-by of pauzmodus, druk op de  knop om het opladen te starten.


Gebruiksaanwijzing

Dweilen


1. Waterreservoir

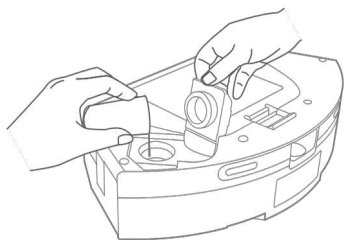

3. Plaats het waterreservoir stevig in de robotstofzuiger.

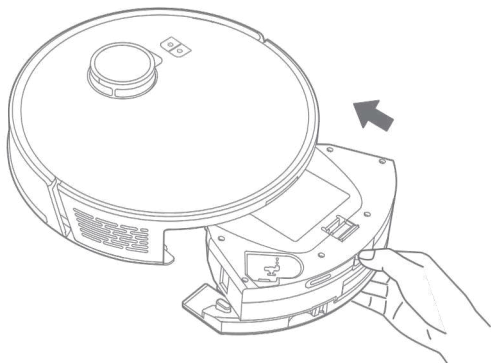

2. Bevestig de Dweilhouder

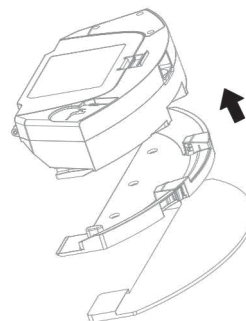

! Important opmerkingen:

- Gebruik de dweilfunctie niet op tapijten. Zorg ervoor dat de mop niet is bevestigd wanneer de robot op tapijten wordt gebruikt.
- Leeg het waterreservoir na het dweilen, verwijder en reinig de mopdoek en zorg ervoor dat het oppervlak van het waterreservoir droog is voordat je het opbergt of opnieuw gebruikt.

Onderhoud van onderdelen

Onderhoudsfrequentie


To ensure optimal cleaning performance, regularly clean and maintain the machine according to the schedule below. The cleaning and maintenance frequency should be adjusted based on your actual usage.

Onderdeel / component	Schoonmaakfrequentie	Vervangingsfrequentie
HEPA filter	Elke week	Elke 3-6 maanden
Middenborstel	Elke week	Elke 6-12 maanden
Zijborstel	Elke maand	Elke 3-6 maanden
Contactpunten van het oplaadstation	Elke maand	/
Wiel	Elke maand	/
Elk sensor	Elke maand	/


Regulier onderhoud

Het reinigen van de 2-in-1 stof-en waterreservoir:


1. Druk op de knop van de stofbak om de 2-in-1 watertank te verwijderen.

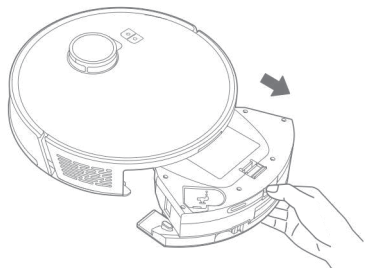


2. Leeg het waterreservoir

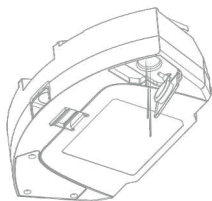


3. Open de stofbak en verwijder het vuil.

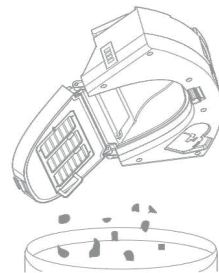


4. Verwijder het HEPA-filter en het primaire filter. Tik voorzichtig op het HEPA-filter om het stof te verwijderen.

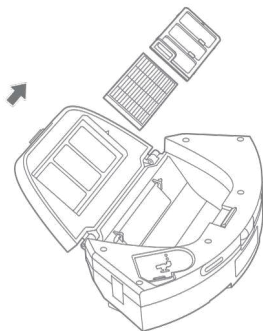

5. Was de stofbak, het primaire filter en het filtersponsje met water.

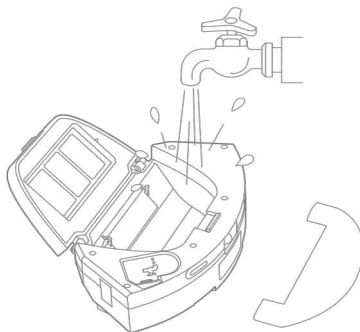

6. Droog de gewassen onderdelen grondig af.

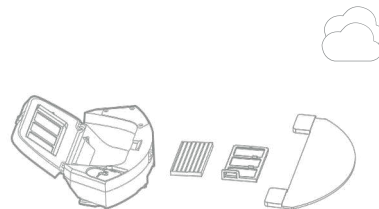


- ! Zorg ervoor dat het HEPA-filter en het primaire filter volledig droog zijn voordat je ze opnieuw installeert.


Regulier onderhoud

Reiniging van de middenborstel


1. Open de behuizing van de middenborstel.

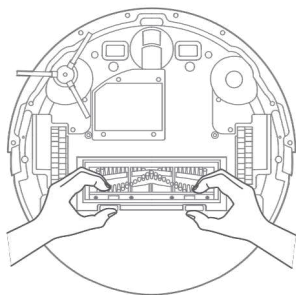

2. Verwijder de middenborstel.

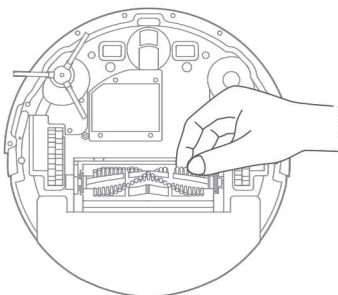


3. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om de middenborstel grondig schoon te maken.

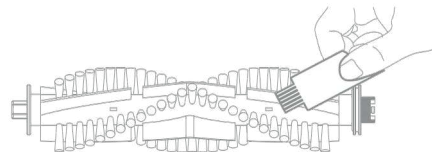


Reiniging van de zijborstel

1. Verwijder de zijborstel

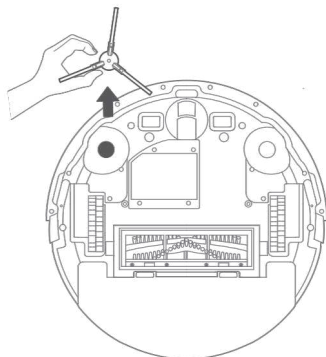

2. Gebruik de meegeleverde reinigingsborstel om de zijborstel grondig schoon te maken.

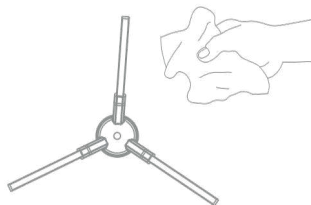


Regulier onderhoud

Reiniging van de sensoren

Oplaadpinnen van
het laad- en
leegstation




Val-sensoren

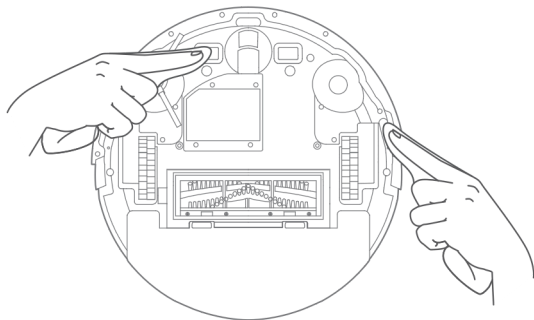

Onderhoud van het laad- en leegstation

1. Maak de oplaadpinnen schoon
2. Verwijder de stofzak recht omhoog en plaats een nieuwe

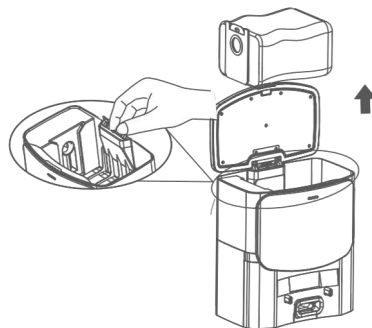

! Gebruik een zachte, droge doek om de verschillende sensoren van de robotstofzuiger voorzichtig schoon te maken.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Kan niet opstarten	Als de batterij leeg is, zet het apparaat dan op het oplaadstation om het volledig op te laden voordat je het gebruikt. Als de batterijtemperatuur te hoog of te laag is, zorg er dan voor dat het apparaat wordt gebruikt binnen het temperatuurbereik van 0-40°C voor optimale prestaties.
Kan niet opladen	Als de basis niet is ingeschakeld, controleer dan of het indicatielampje brandt. Als dit niet het geval is, zorg er dan voor dat het netsnoer aan beide uiteinden goed is aangesloten. Bij slecht contact, reinig de contactplaten van zowel het oplaadstation als het apparaat om een goede verbinding te garanderen.
Langzame oplading	In een omgeving met hoge of lage temperaturen vermindert de machine automatisch de oplaadsnelheid om de levensduur van de batterij te verlengen. Het oplaadcontactgebied kan vuil zijn, maak het gebied schoon met een droge doek.
Kan niet opladen	Er zijn te veel obstakels in de buurt van het oplaadstation, zet het oplaadstation in een open ruimte. De machine is te ver van het oplaadstation, zet de machine dichterbij het oplaadstation en probeer het opnieuw.
Abnormaal gedrag	Controleer of de sensors van de robotstofzuiger abnormaal functioneren. Als er geen afwijking is, zet het apparaat dan uit en weer aan.
Abnormale geluiden tijdens het schoonmaken	De middenborstel, zijborstel of het hoofd wiel kan verstrikt zijn in obstakels, stop en maak het schoon. Het universele wiel kan vastzitten, het wordt aanbevolen om het universele wiel eruit te halen en schoon te maken
Verminderde schoonmaakcapaciteit of stofresten achterlaten	De stofbak is vol of het filter is verstopt. Maak de stofbak en het filter schoon. De middenborstel is verstrikt, maak deze schoon.
Kan niet met Wi-Fi verbinden	Als de Wi-Fi-functie niet is geactiveerd, reset dan de Wi-Fi en probeer het opnieuw. Het Wi-Fi-signaal is zwak, zorg ervoor dat de machine zich in een gebied met een goed Wi-Fi-signaal bevindt. Als de Wi-Fi-verbinding abnormaal is, reset de Wi-Fi en download de nieuwste versie van de app. Probeer opnieuw verbinding te maken. Wi-Fi is plotseling verloren, vermoedelijk is de router defect. Neem contact op met de klantenservice voor hulp. De robotstofzuiger ondersteunt geen 5G-netwerk. Zet over naar 2.4G Wi-Fi.
De robotstofzuiger zit vast	De robotstofzuiger kan verstrikt raken in draden of hangende gordijnen op de grond. Het is aan te raden om de kamer op te ruimen voordat u begint met schoonmaken. De robotstofzuiger kan vastzitten door meubels van vergelijkbare hoogte. Verhoog de meubels met een pad of blokkeer het gebied van de meubels voor het schoonmaken.

Productspecificaties

Robotstofzuiger

Batterijcel	14.4V/5200mAh Lithium-ion batterij
Voedingsinvoer	19V/0.6A
Opladttijd	Circa 4.5 uur

Laad- en leegstation

Voedingsinvoer	220-240V~50/60Hz
Vermogensuitvoer	19V/1.2A



Vanwege de voortdurende verbetering van het product kunnen de in deze specificatie beschreven inhoud en gegevens onderhevig zijn aan wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om doorlopende updates door te voeren.

Garantie & Recycling

Dit product heeft 2 jaar garantie op fabricagefouten. De garantieperiode wordt gerekend vanaf de datum van aankoop van het product, volgens de aankoopfactuur. De garantie dekt alleen fabricagefouten, defecten die het gevolg zijn van onjuist gebruik, zoals laten vallen, onjuist transport, aansluiting op het lichtnet die niet in overeenstemming is met de in deze handleiding aangegeven spanning, het inbrengen van vreemde voorwerpen en natuurlijke slijtage van onderdelen en componenten zoals plastic onderdelen (kappen, knoppen, handgrepen, vergrendelingen, stroomkabels, enz.) en metalen onderdelen (draden, motoren, enz.) zijn niet gedekt.

Eveneens niet gedekt zijn beschadigingen als gevolg van natuurverschijnselen, blikseminslag, voedsel, zee, oxidatie, vochtigheid, enz.) De garantie vervalt indien het product gebreken vertoont die na analyse door onze technici worden gekenmerkt als onjuist gebruik, gebruik voor professionele doeleinden of voor een doel waarvoor het niet bestemd is (volgens de gebruikershandleiding). Deze garantie vervalt als wordt vastgesteld dat er met het apparaat is geknoeid of dat het is gerepareerd door een persoon of dienst die niet door MYBOT is geautoriseerd.

De garantie is alleen geldig met de bij aankoop overhandigde kassabon/factuur. MYBOT verbindt zich ertoe de bovenvermelde diensten tijdens de garantieperiode enkel te verlenen op plaatsen waar zij een geautoriseerde dienst onderhoudt. Consumenten die zich niet in de nabijheid van een geautoriseerd servicecentrum bevinden, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten en risico's van vervoer naar de geautoriseerde service van hun keuze.

Natuurlijke "slijtage" wordt niet gedekt door de garantie.

Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.



DIT APPARAAT EN ZIJN TOEBEHOREN EN BATTERIJ ZIJN RECYCLEBAAR.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, kunt u gebruik maken van de terugname- en inzamelsystemen of contact opnemen met de detailhandelaar waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.