

Alecto

BW800

Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJKE GEBRUIKERSTIPS

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK -

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

De uiteindelijke temperatuur van de melk of voeding wordt bepaald door de hoeveelheid water in de flessenwarmer. Als de temperatuur te hoog is, is het aan te raden om minder water te gebruiken in de flessenwarmer. Als de temperatuur te laag is, gebruik dan meer water.

Na het verwarmen is het aan te raden om de melk eruit te halen en goed te schudden of te roeren voordat je het aan je kind geeft.


Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor directe commerciële doeleinden of in rijdende voertuigen.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:


- Lees deze veiligheidsinformatie aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het op een veilige plaats.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 3 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen geen schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en het netsnoer worden gehouden.
- Gebruik de babyflessenwarmer niet als het apparaat, het netsnoer of de stekker duidelijke defecten vertoont.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.
- De netspanning moet overeenkomen met de spanning die op de onderkant van het apparaat staat vermeld.
- Gebruik de flessenwarmer nooit zonder water erin.
- Verplaats een apparaat met hete vloeistof niet.
- Haal de pot regelmatig uit de flessenwarmer en roer het voedsel om de temperatuur gelijkmatig te verdelen.
- Gooi telkens na het opwarmen van een fles of potje het water uit de flessenwarmer en gebruik vers water bij de volgende bereiding.
- Verwarm babyvoeding niet te lang. Omwille van de voedselhygiëne niet langer dan een uur.
- Flessen of potten mogen tijdens het opwarmen in de babyflesverwarmer niet goed worden afgesloten, omdat er anders overdruk kan ontstaan (kans op explosie/materiaalschade).
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem zoals bijvoorbeeld een stekkerdoos met afstandsbediening, omdat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht mag staan, zodat u tijdig kunt ingrijpen als er een storing optreedt.

ONDERDELEN

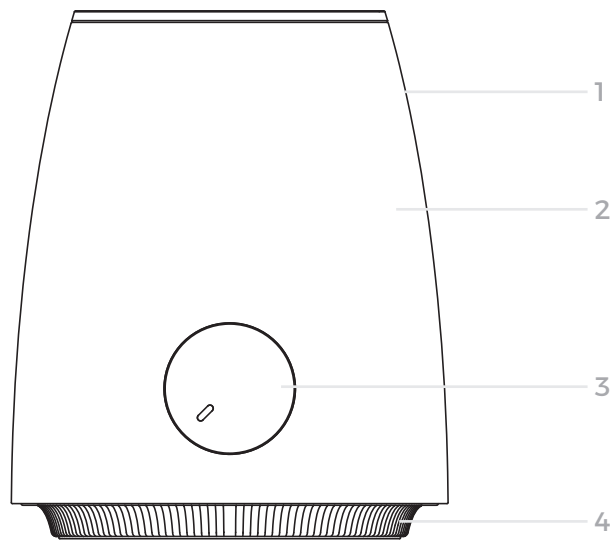

1. Container
2. Behuizing
3. Knop
4. Basis

Functie :

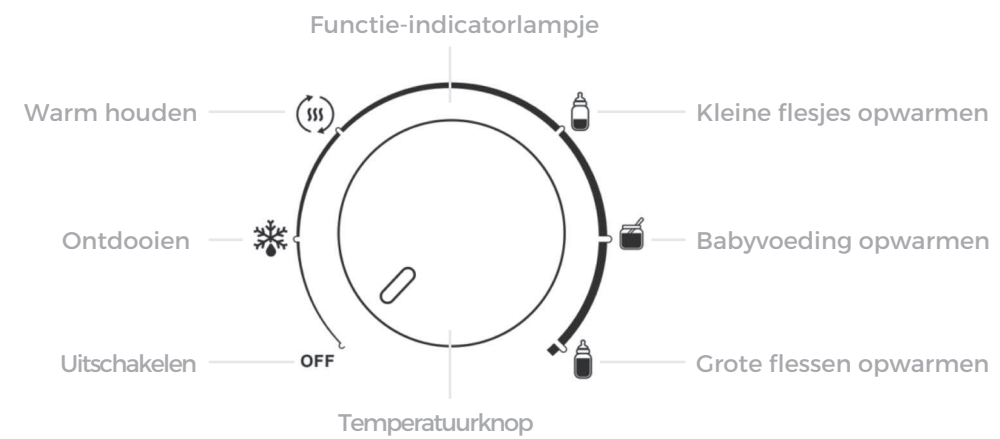


WERKING

Ontdooien

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Plaats de pot of fles met het bevroren voedsel in de flessenwarmer.
3. Vul de ruimte tussen de flessenwarmer en de fles of het potje met kraanwater op kamertemperatuur. Vul het water bij tot het niveau van de melk of het voedsel in de pot.

Overschrijd bij het vullen nooit de maximummarkering die op de fles of het potje staat aangegeven.

4. Steek de stekker in een stopcontact van 230 volt.
5. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste stand:
6. Bij deze instelling kan je bevroren melk/ babyvoeding ontdooien tot het vloeibaar is. Er vindt geen opwarming plaats (Opmerking: Het product kan warm worden als het wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur lager dan 10-15 °C).
7. Kijk voor bevroren melk in de opwarmreferentietabel voor de verwachte ontdooitijden, aangezien er een indicatie voor een klein en een groter melkvolume in de tabel is opgenomen. Nadat uw melk is ontdooid, kiest u de instelling Opwarmen of Warm houden om uw melk op te warmen. De starttemperatuur van je melk ligt rond de koelkasttemperatuur na het ontdooien.
8. Draai de knop naar de OFF-stand wanneer het ontdooien is voltooid.

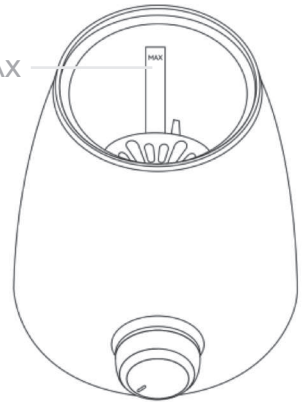

Melk (ml)	Ontdooitijd (uren)
60ml- 90ml	1 - 1.5
120ml - 150ml	1.5 - 2
180ml - 210ml	1.5 -2.5

Warm houden (langzaam opwarmen)


1. Zet de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Plaats de pot (zonder deksel) of fles in de flessenwarmer.
3. Vul de ruimte tussen de flessenwarmer en de fles of het potje met kraanwater op kamertemperatuur. Vul het water bij tot het niveau van de melk of het voedsel in de pot. Overschrijd bij het vullen nooit de maximummarkering die op de pot staat aangegeven.
4. Steek de stekker in een 230Volt stopcontact.
5. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste stand:
6. Op deze stand kun je de melk langzaam opwarmen en op de juiste temperatuur houden. Om bijvoorbeeld een fles melk van 210 ml op te warmen vanaf bevroerings-temperatuur, duurt het 20-25 minuten. De opwarmtijd kan korter of langer zijn, afhankelijk van het melkvolume en de starttemperatuur.
7. Draai de knop naar de OFF-stand wanneer het warmhouden is voltooid.
8. Controleer eerst de temperatuur van de melk met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding op een temperatuur is die veilig is voor je baby.

Opmerking:

- Om de melk gelijkmatiger te verwarmen, is het aan te raden om de melk eruit te halen en goed te schudden tijdens het verwarmen.
- Verwarm babyvoeding niet te lang. Omwille van de voedselhygiëne niet langer dan een uur.
- Als de temperatuur te laag is, zet je de fles of het potje even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog warm genoeg zijn. De volgende keer kun je misschien wat meer water in de flessenwarmer gieten.
- Als de temperatuur te hoog is, laat je de melk of het voedsel afkoelen en giet je de volgende keer iets minder water in de flessenwarmer.

Verwarm kleine flesjes

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de fles in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een 230Volt stopcontact.
5. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste stand:

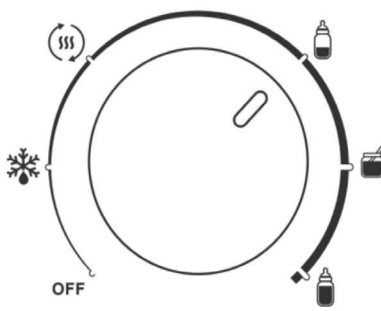


6. Bij deze instelling wordt de melk snel opgewarmd. De melk moet er onmiddellijk na het opwarmen uitgehaald worden, anders raakt de melk oververhit.
7. Aanbevolen opwarmtijd, zie onderstaande tabel (De volgende tabel dient alleen als referentie)

Melk	Kleine Flessen		Grote Flessen
ml			
	22°C	5°C	5°C
60 - <150ml	2 - 3 min.	5 - 6 min.	-
150 - <210ml	3 - 4 min.	6 - 7 min.	-
210 - <270ml	4 - 5 min.	7 - 9 min.	-
270 - <330ml	5 - 6 min.	-	8 - 10 min.

8. Haal de melk uit de flessenwarmer en zet de knop op OFF.
9. Schud de melk voor een gelijkmatige temperatuur.
10. Controleer eerst de temperatuur van de melk met de rug van je hand voordat je je baby voedt.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat de melk dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

Verwarm grote flesjes

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de fles in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een 230Volt stopcontact.
5. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste stand:

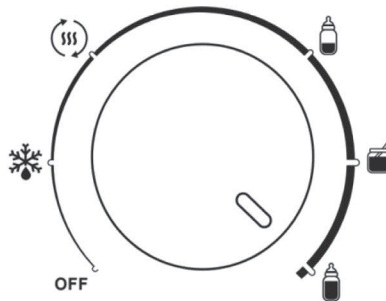

6. Bij deze instelling wordt de melk snel opgewarmd. De melk moet er onmiddellijk na het opwarmen uitgehaald worden, anders raakt de melk oververhit.
7. Aanbevolen opwarmtijd, zie onderstaande tabel (De volgende tabel dient alleen als referentie):


Melk	Kleine Flessen		Grote Flessen
ml			
	22°C	5°C	5°C
60 - < 150ml	2 - 3 min.	5 - 6 min.	-
150 - < 210ml	3 - 4 min.	6 - 7 min.	-
210 - < 270ml	4 - 5 min.	7 - 9 min.	-
270 - < 330ml	5 - 6 min.	-	8 - 10 min.

8. Haal de melk uit de flessenwarmer en zet de knop op OFF.

9. Schud de melk voor een gelijkmatige temperatuur.
10. Controleer eerst de temperatuur van de melk met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet de fles dan even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog steeds warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat de melk dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

Babyvoeding opwarmen

1. Plaats de flessenwarmer op een stabiele ondergrond, buiten bereik van kinderen.
2. Giet water in de flessenwarmer. (ongeveer 80ml, zie de korte markering)
3. Plaats de pot (zonder deksel) in de flessenwarmer.
4. Steek de stekker in een 230Volt stopcontact.
5. Zet de temperatuurregelknop op de gewenste stand:

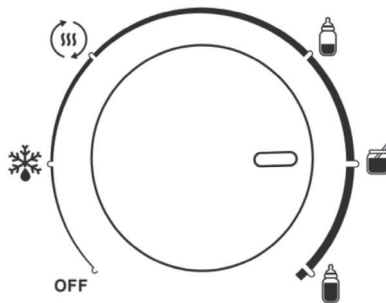

6. Op deze stand wordt het voedsel snel opgewarmd. Het voedsel moet er onmiddellijk na het opwarmen uitgehaald worden, anders raakt het voedsel oververhit.
7. De aanbevolen opwarmtijd, zie onderstaande tabel (De volgende tabel dient alleen als referentie):

Hoeveelheid	Voedsel op kamer-temperatuur	Eten uit de koelkast
Pot		
120gr	2:20	3:10
200gr	2:30	4:00

8. Zorg ervoor dat je de babyvoeding roert tijdens het opwarmen, omdat het niet automatisch circuleert. Pas op dat je je vingers niet brandt als je de pot / kruik vasthoudt tijdens het roeren.
9. Haal de pot uit de flessenwarmer en zet de knop op OFF.
10. Controleer eerst de temperatuur van de voeding met de rug van je hand voordat je je baby voedt, om er zeker van te zijn dat de voeding een temperatuur heeft die veilig is voor je baby.
 - Als de temperatuur te laag is, zet je het potje even terug in het warme water van de flessenwarmer. Je hoeft het apparaat niet opnieuw aan te zetten. Het water zal nog steeds warm genoeg zijn. Misschien kun je de volgende keer de opwarmtijd iets verlengen.
 - Als de temperatuur te hoog is, laat het voedsel dan afkoelen en stel de volgende keer een iets kortere opwarmtijd in.

SPECIFICATIE

Model: BW800	Tariefrequentie: 50Hz/60Hz
Nominale spanning: 220-240V	Nominaal vermogen: 500W
Operationele omgevingstemperatuur: tussen +7°C en +37°C	Verwarmingssysteem: Roestvrijstalen verwarmingsplaat

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen:



Haal de stekker van de Baby Flessenwarmer uit het stopcontact en laat hem afkoelen. Reinig de verpakking en de buitenkant van de Baby Flessenwarmer met een vochtige doek. Dompel de Baby Flessenwarmer nooit onder in water. Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen.

Ontkalken:



Hard water aanslag moet verwijderd worden. Gebruik hiervoor alleen witte azijn. Giet de azijn in de tank op middenniveau, laat rusten tot de hardwaterafzettingen volledig verwijderd zijn. Spoel goed uit en veeg af met een vochtige doek.

Recycling



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, gebruik dan de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product meenemen voor een milieuveilige recycling.

Garantie

Dit product wordt geleverd met 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Gedurende deze periode worden eventuele materiaal- of fabricagefouten gerepareerd of vervangen.

Alecto

Alecto is a brand of Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NC
Kerkrade, The Netherlands



Service / Help ? www.alecto.nl
support.alectobaby.nl

