



Handleiding Magnetische telefoonhouder

De klem


De lengte van klem is tussen 10.5mm - 25mm (0.41 in -0.98in)
Kijk of de lengte van de klem compatibel met uw autoventilatie is.
Als niet compatibel met uw autoventilatie, neem dan contact op

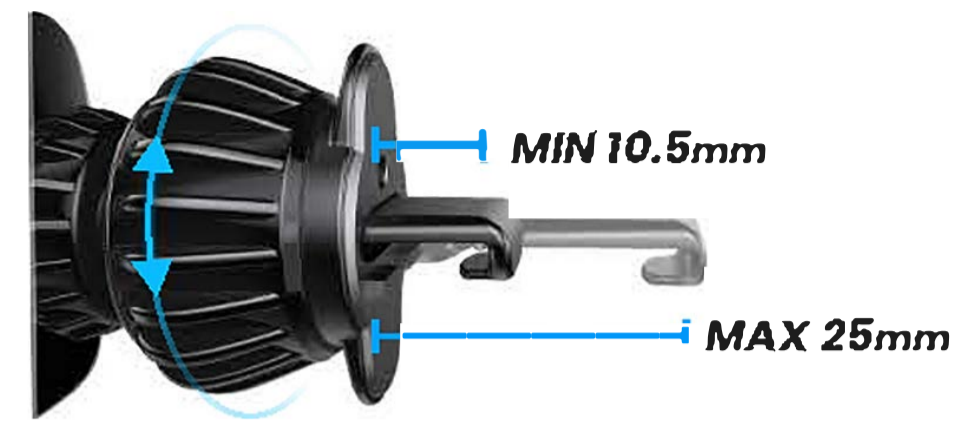

Compatibel met ventilatierooster (alleen te gebruiken voor horizontale ventilatie)

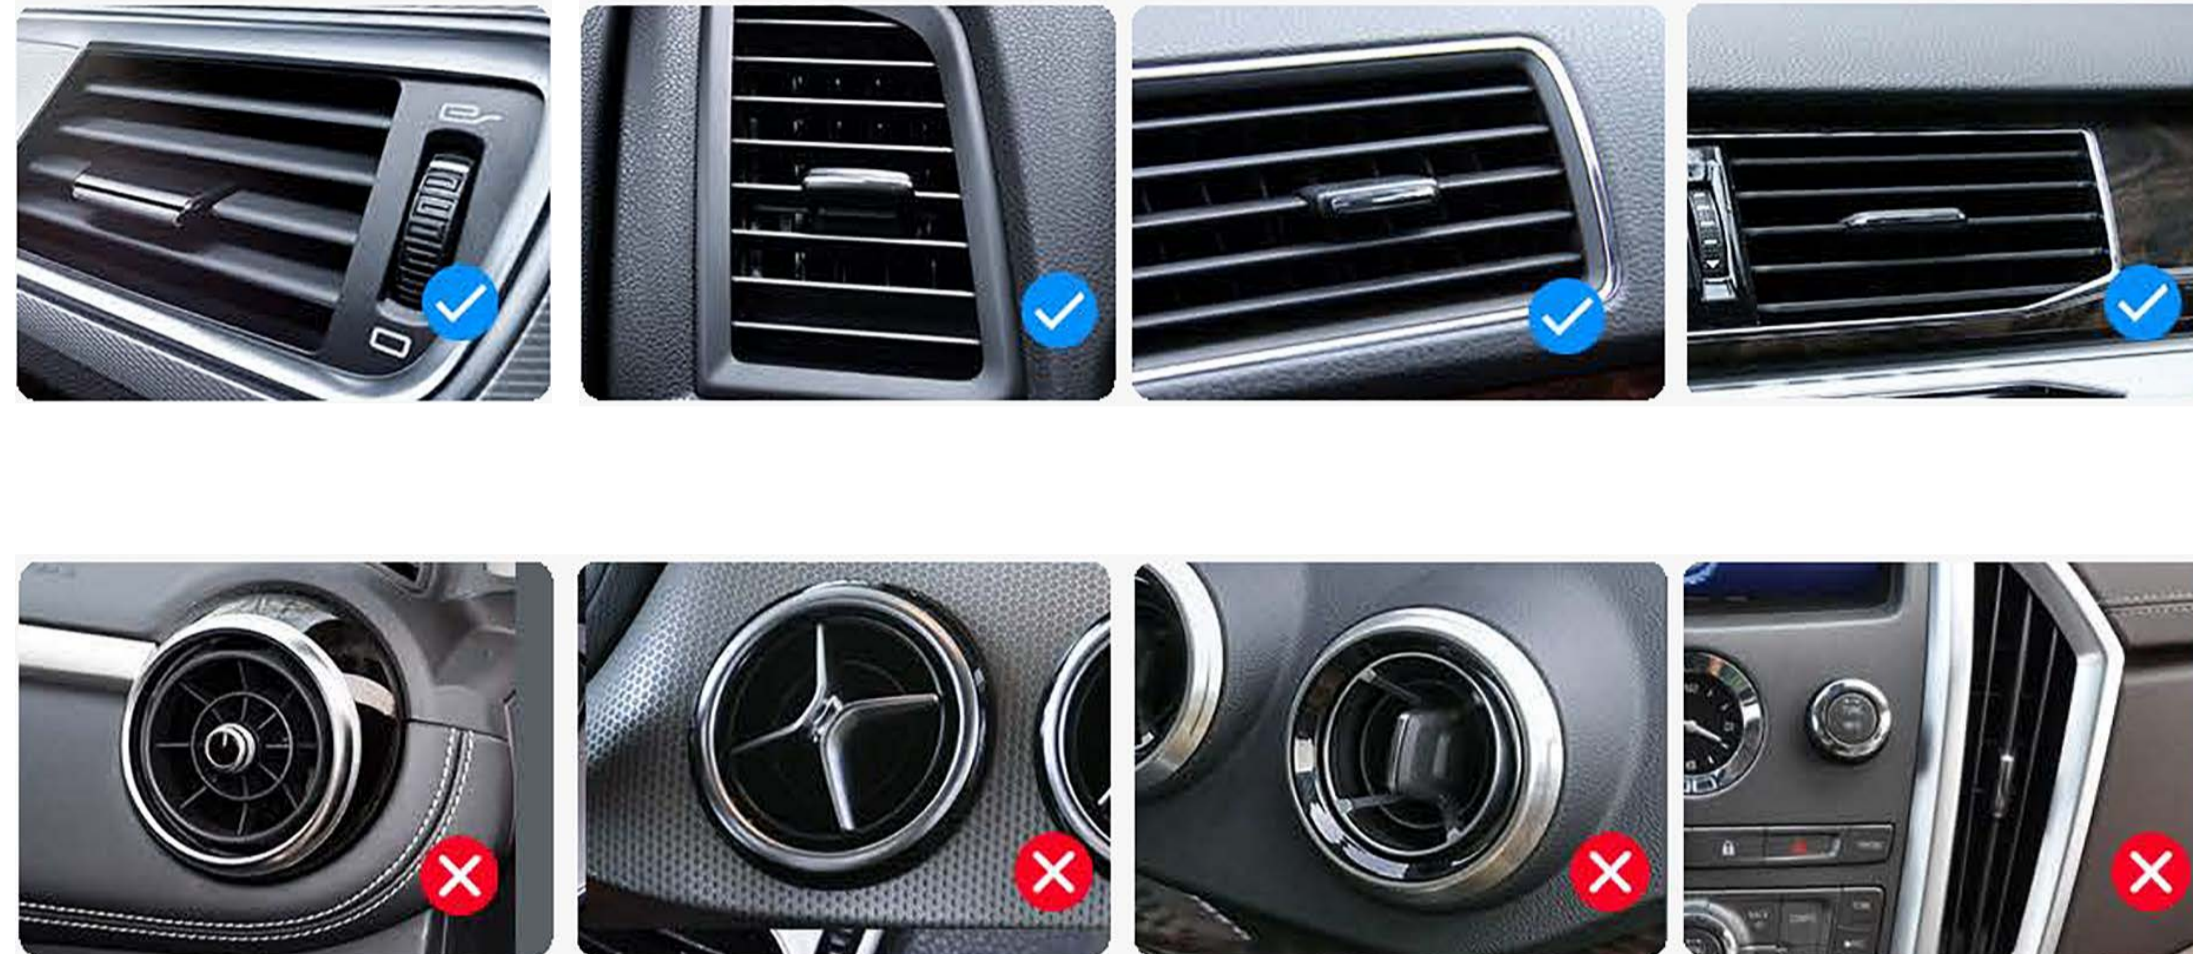

Installatie

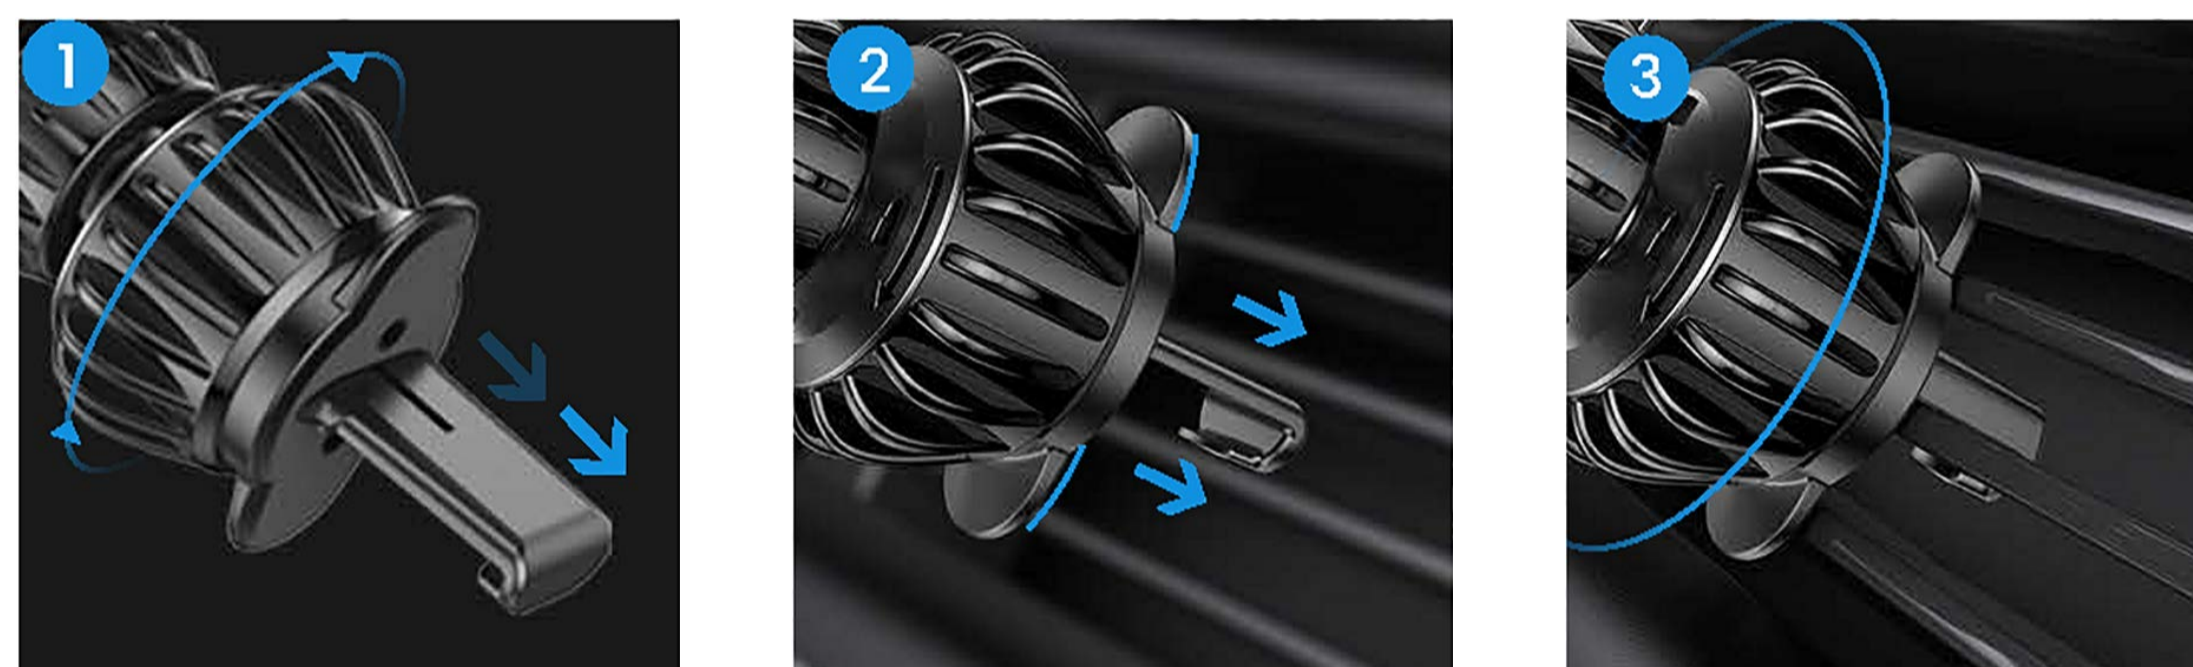

Stap 1: Draai aan de knop om de lengte van de klem aan te passen.

Stap 2: Plaats de klem op een horizontaal ventilatierooster

Stap 3: Draai de klem strak door middel van de draaiknop