


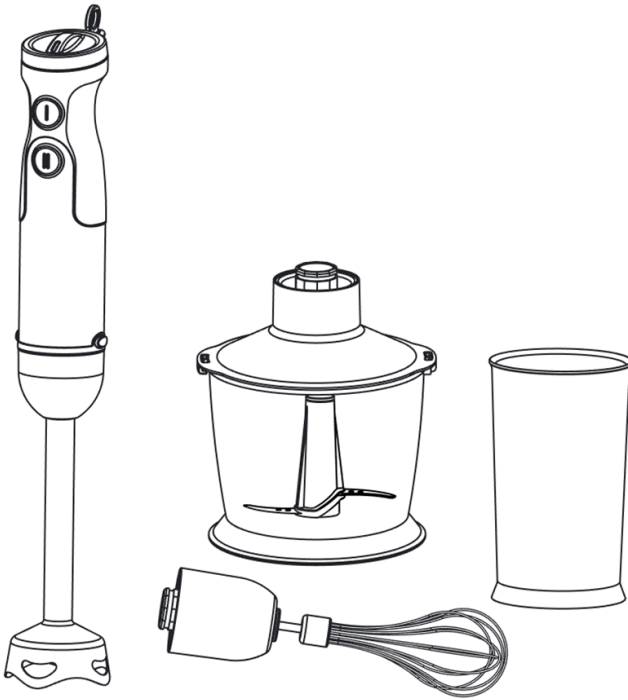

Kitchenwell Staafmixer

Model Num: KN310



NL: p.3-6

EN: p.7-10

DE: p.11-14



Inhoud

Kitchenwell Staafmixer KN310

03

WAARSCHUWINGEN

04

PRODUCTDETAILS

05

GEBRUIKSAANWIJZING

06

RICHTLIJNEN

07

WARNINGS

08

PRODUCT DETAILS

09

HOW TO USE

10

PROCESSING GUIDE

11

WARNUNGS

12

PRODUCTANGABEN

13

GEBRAUCHSANWEISUNG

14

VORBEREITUNGSHINWEISE


Waarschuwingen

Veiligheidsmaatregelen voor gebruik

1. Lees de instructie voor gebruik.
2. Voorkom dat de staafmixer en snoer in contact met water komen.
3. Wanneer de staafmixer niet wordt gebruikt wordt aanbevolen de staafmixer uit het stopcontact te halen.
4. Als de stroomkabel beschadigd is dient de staafmixer niet meer gebruikt te worden. Neem contact op met de retailer om te kijken of reparatie mogelijk is.
5. Gebruik de staafmixer alleen binnen.
6. Vermijd dat de snoer heet wordt.
7. Controleer voor gebruik of het stopcontact de juiste voltage heeft.
8. Zorg dat tijdens het verwisselen van de opzetstukken de staafmixer niet in het stopcontact zit.
9. Buiten bereik van kinderen houden.
10. Voorkom dat de motor, snoer of stekker nat wordt.
11. Verwijder de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken.
12. De staafmixer is gemaakt om gebruikt te worden onder normale huishoudelijke omstandigheden.

Product details

Product onderdelen

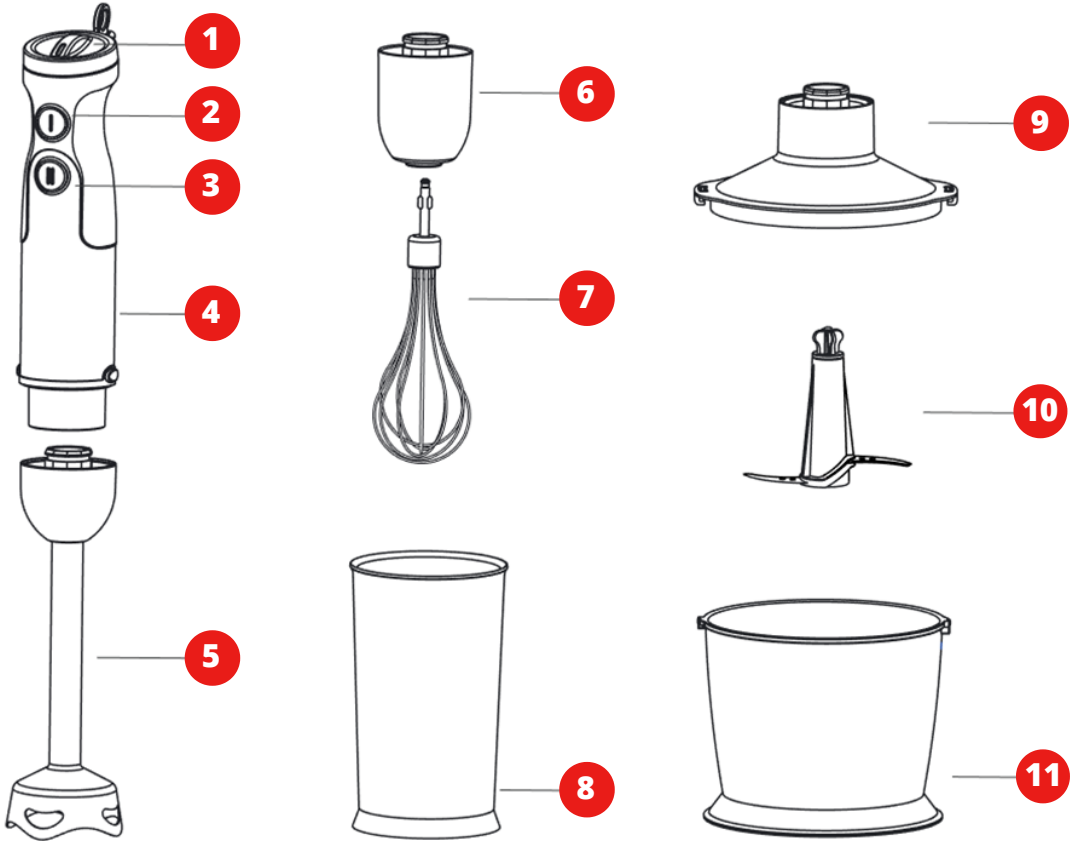

1. Snelheid settings	2. Aanknop	3. Turbo
4. Motor	5. Blender staaf	6. Houder
7. Garde	8. 600ML Maatbeker	9. Deksel hakmolen
10. S-messen	11. Hakmolen	

Technische specs

Product informatie

Model nummer:	KN310
Vermogen:	1200W
Volt:	220-240V
Frequentie:	50/60Hz
RPM:	16.000

Gebruiksaanwijzing

Van de Kitchenwell staafmixer

1. Installeer de staafmixer op de staafmixer tot deze vastklikt.
2. Kies een van de 21 snelheidsinstellingen.
3. Druk op knop 1 om te beginnen met blenden.
4. Om de snelheid te verhogen drukt u op knop 2 voor turbo.
5. Wissel gemakkelijk tussen accessoires door tegelijkertijd op de siliconennoppen te drukken.
6. Maak de accessoires na gebruik van de staafmixer gemakkelijk schoon in de vaatwasser.
7. Gebruik de hakmolen voor harde voedingsmiddelen zoals kaas, noten en vlees. Hak geen extreem hard voedsel zoals ijsblokjes. Verwijder de plastic bescherming voor gebruik.

Bereidingsadvies

Een richtlijn voor het bereiden van eten met de hakmolen

Type	Maximum	Tijd
Vlees	250g	20 sec
Kruiden	50g	10 sec
Noten	100g	20 sec
Kaas	100g	20 sec
Boter	100g	15 sec
Fruit	200g	10 sec

Bereidingsadvies

Een richtlijn voor het bereiden met de garde

Type	Maximum	Tijd
Eieren	4 eieren	120 sec
Slagroom	200g	90 sec


Warnings

Safety precautions

1. Read all instructions before using.
2. To protect against electrical shock, do not submerge the mixer or allow AC cord to come in contact with water or other liquids.
3. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not use outdoors.
6. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
7. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
8. Blades are sharp. Handle carefully.
9. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
10. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
11. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
12. Don't let the motor unit, cord, or plug get wet.
13. The appliance is constructed to process normal household quantities.
14. Keep out of reach from children

Product details

Product components

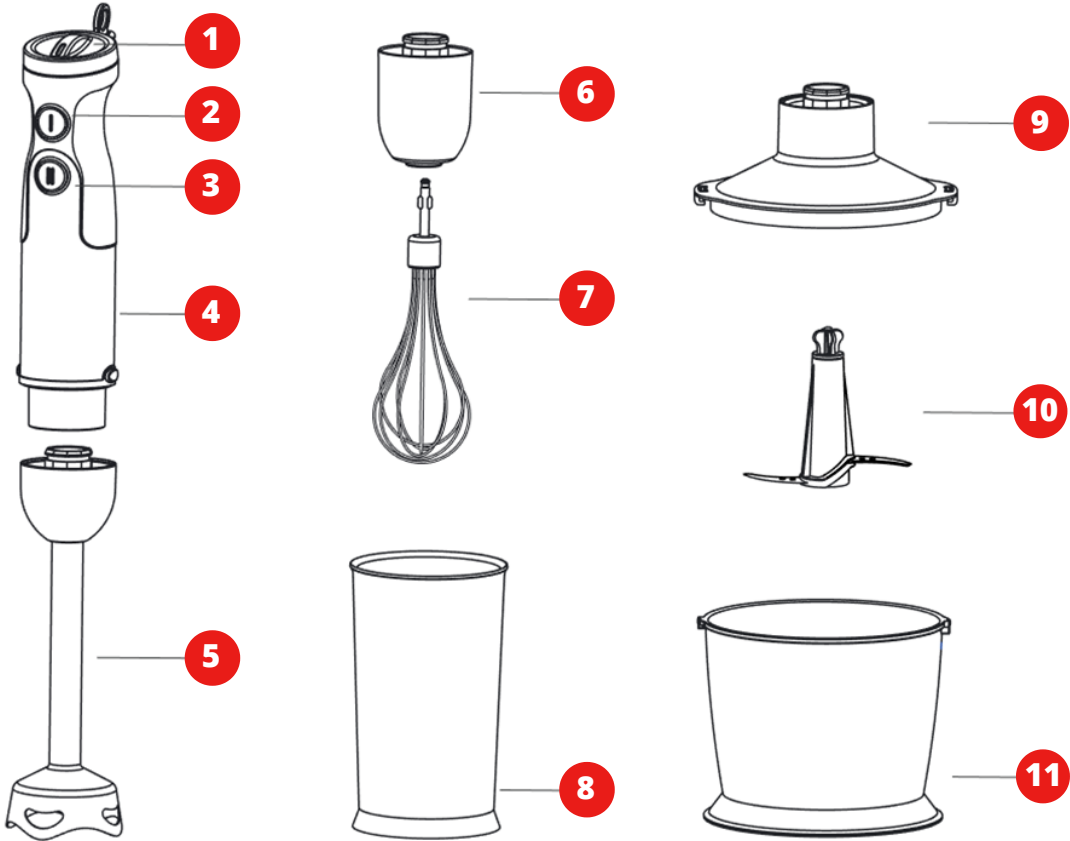

1. Speed control	2. On switch	3. Turbo
4. Motor	5. Blender stick	6. Whisk holder
7. Whisk	8. 600ML Vessel	9. Chopping bowl lid
10. S-blades	11. Chopping bowl	

Technical parameters

Product information

Model number:	KN310
Power:	1200W
Voltage:	220-240V
Frequency:	50/60Hz
RPM:	16.000

How to use

The Kitchenwell hand blender

1. Install the blender stick on the hand blender till it locks.
2. Choose one of the 21 speedsettings.
3. Press button 1 to start blending.
4. To increase the speed press button 2 for turbo.
5. Change easily between accessories by pressing the silicon studs at the same time.
6. After using the hand blender clean the accessories easily in the dishwasher. Clean the motor unit only with a damp cloth.
7. Use the chopper for hard foods such as cheese, nuts and meat. Don't chop extremely hard foods like ice cubes. Before using remove the plastic cover of the S-blade knives.

Processing guide

A guideline for preparing food with the chopper bowl

Food	Maximum	Time
Meat	250g	20 sec
Herbs	50g	10 sec
Nuts	100g	20 sec
Cheese	100g	20 sec
Butter	100g	15 sec
Fruits	200g	10 sec

Processing guide

A guideline for preparing food with the whisk

Food	Maximum	Time
Eggs	4 eggs	120 sec
Cream	200g	90 sec


Warnungen

Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung.
2. Vermeiden Sie, dass der Stabmixer und das Kabel mit Wasser in Berührung kommen.
3. Wenn der Stabmixer nicht in Gebrauch ist, wird empfohlen, den Stecker zu ziehen.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte der Stabmixer nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an den Händler, um zu erfahren, ob eine Reparatur möglich ist.
5. verwenden Sie den Stabmixer nur in Innenräumen.
6. vermeiden Sie, dass das Kabel heiß wird.
- 7 Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob die Steckdose die richtige Spannung hat.
8. Achten Sie beim Wechseln der Aufsätze darauf, dass der Stabmixer nicht eingesteckt ist.
9. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Vermeiden Sie, dass der Motor, das Kabel oder der Stecker nass werden.
11. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
12. Der Stabmixer ist für den Gebrauch unter normalen Haushaltsbedingungen gedacht.

Produktangaben

Product Teile

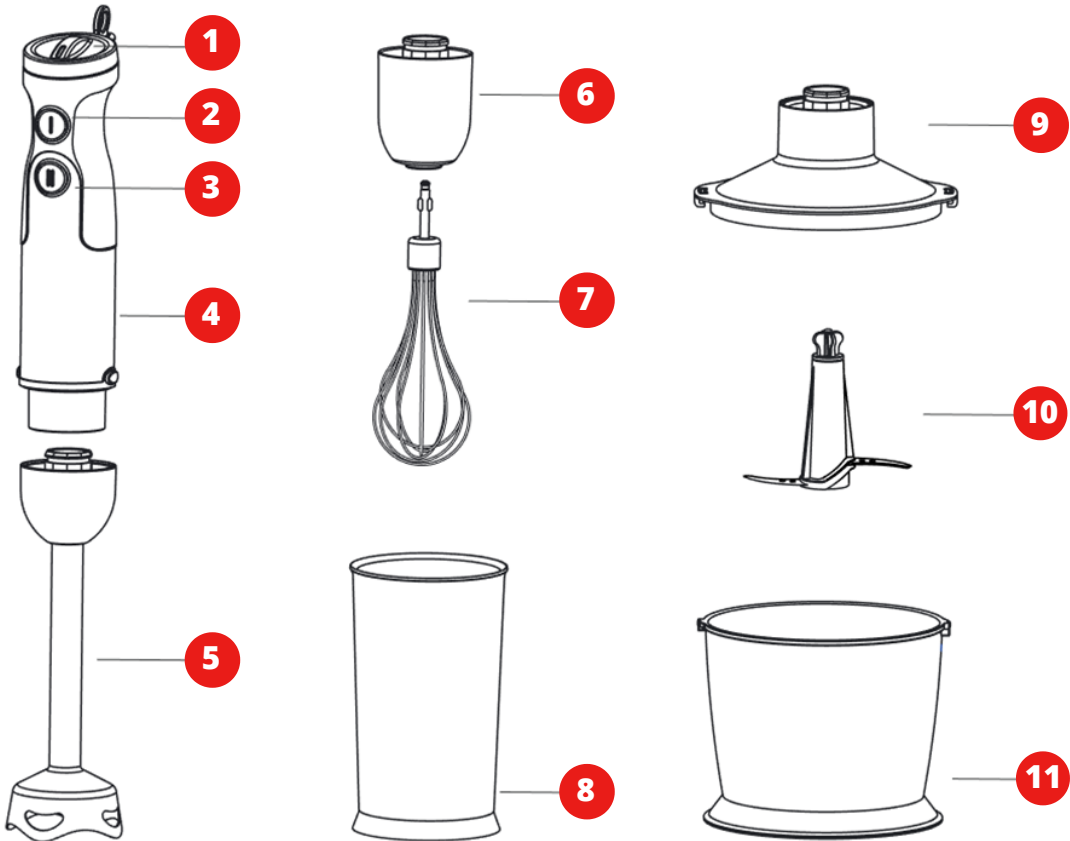

1. Geschwindigkeit	2. auf Taste	3. Turbo
4. Motor	5. Mixerstab	6. Schneebesenhalter
7. Schneebesen	8. 600ML Messbecher	9. Häckslerdeckel
10. S-messer	11. Chopper	

technische Daten

Produktinformation

Modellnummer:	KN310
Strom:	1200W
Spannung:	220-240V
Frequenz:	50/60Hz
RPM:	16.000

Gebrauchsanweisung

Von des Kitchenwell Stabmixer

1. Setzen Sie den Stabmixer auf, bis er einrastet.
2. Wählen Sie eine der 21 Geschwindigkeitsstufen.
3. Drücken Sie die Taste 1, um mit dem Mischen zu beginnen.
4. Für den Turbomodus drücken Sie die Taste 2.
5. Durch gleichzeitiges Drücken der Silikonknöpfe können Sie ganz einfach zwischen den Zubehörteilen wechseln.
6. Reinigen Sie das Zubehör nach dem Gebrauch des Stabmixers einfach in der Spülmaschine.
7. Verwenden Sie den Fleischwolf für harte Lebensmittel wie Käse, Nüsse und Fleisch. Zerkleinern Sie keine extrem harten Lebensmittel wie z. B. Eiswürfel. Entfernen Sie den Plastikschutz vor dem Gebrauch.

Vorbereitungshinweise

Een richtlijn voor het bereiden van eten met de hakmolen

Typ	Maximum	Zeit
Fleisch	250g	20 sec
Kräuter	50g	10 sec
Nüsse	100g	20 sec
Käse	100g	20 sec
Butter	100g	15 sec
Früchte	200g	10 sec

Vorbereitungshinweise

Een richtlijn voor het bereiden met de garde

Typ	Maximum	Zeit
Eier	4 Eier	120 sec
Sahne	200g	90 sec