



MCP 349

Gebrauchsanweisung
Instruction for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
Інструкція з експлуатації



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال
Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

TÁRGYMUTATÓ

ÜZEMBE HELYEZÉS

- 3 Üzembe helyezés

BIZTONSÁG

- 4 Fontos biztonsági tudnivalók
- 5 Hibaelhárítási útmutató
- 6 Óvintézkedések

KIEGÉSZÍTŐK ÉS KARBANTARTÁS

- 7 Kiegészítők
- 8 Karbantartás és tisztítás

KEZELŐPANEL

- 9 Kezelőpanel

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

- 10 Készenléti mód
- 10 Elindítás elleni védelem / Gyermezkár
- 10 Sütés szüneteltetése vagy leállítása
- 10 Adja hozzá / keverje meg / forgassa meg az ételt
- 11 Clock (Óra)

SÜTÉSI FUNKCIÓK

- 12 Jet Start
- 13 Microwave (Mikrohullám)
- 14 Grill
- 15 Combi Grill (Microwave + Grill) (Combi Grill (Mikrohullám + Grill))
- 16 Forced Air (Hőlégbefúvás)
- 17 Combi Air (Microwave + Forced Air) (Combi Hőlégbefúvás (Mikrohullám + Hőlégbefúvás))
- 18 Crisp

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

- 19 Jet Reheat (Jet Felmelegítés)
- 20 Jet Defrost (Jet Kiolvasztás)
- 21 Steam (Párolás)
- 23 Chef Menu (Séf Menü)

LEHETŐSÉGEK

- 26 Auto clean (Automata Tisztítás)
- 26 Stop Turntable (Forgótányér Leállítása)

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

- 27 Környezetvédelmi tanácsok
- 28 Műszaki adatok

ÜZEMBE HELYEZÉS

-A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

A sütőt ne tegye hőforrások közelébe. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő fölött hagyjon legalább 30 cm-nyi helyet.

A mikrohullámú sütő nem helyezhető szekrényelembe. A készülék kialakítása olyan, hogy azt a padlótól legalább 850 mm magasan lévő munkaterületre javasolt helyezni a használathoz.

Ellenőrizze, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e a lakás feszültségével.

Ne távolítsa el a mikrohullám-bevezetést védő lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falán vannak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék vagy ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

A sütőt sík és stabil felületre helyezze, ami elbírja a sütő és az abba behelyezendő konyhai eszközök súlyát. Járjon el óvatosan, amikor mozgatja.

Ellenőrizze azt, hogy a sütő alatt, felett és mellett szabad térköz legyen, ami biztosítja a megfelelő légáramlást.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nem sérült. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár, valamint hogy az ajtótomítás nem sérült meg. Vegyen ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsa ki a belsejét.

Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezze forró felületek közelébe. Ilyen esetben áramütés, tűz vagy egyéb veszély következhet be.

Ne használjon hosszabbító kábelt:

Ha a tápkábel túl rövid, szereltesse be megfelelő aljzatot egy villanyszerelővel a készülék közelében.

FIGYELEM: a földelő dugó helytelen csatlakoztatása elektromos áramütés kockázatát rejti magában. Kérje ki egy szakképzett villanyszerelő véleményét, ha nem egyértelműek a földelési utasítások, vagy ha kétségei vannak a mikrohullámú sütő megfelelő földeltségét illetően.

-A CSATLAKOZTATÁS UTÁN

A sütő csak akkor működtethető, ha az ajtó jól be van zárva.

Gyenge televíziós műsorvétel és interferenciát okozhat, ha a sütőt rádiókészülék, televízió vagy antenna közelében helyezik el.

A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésért vagy anyagi kárért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezen utasításokat.

Ételek és italok mikrohullámmal történő főzése esetén tilos fémből készült edényt használni.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBIEKRE

Ha az anyag meggyulladna a sütőben / sütőn kívül, vagy füstöt adna ki, tartsa zárva az ajtót, és kapcsolja ki a sütőt. Húzza ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsolja le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.

Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használ. Hő hatására ugyanis a papír elszénesezhet vagy eléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

FIGYELEM: A készülék és elérhető részei felhevülnek használat közben. Vigyázzon, nehogy megérintse a sütő belsejében lévő fűtőszálakat.

A 8 évesnél fiatalabb gyermekek maradjanak távol a készüléktől, kivéve ha folyamatos felügyelet alatt állnak.

A mikrohullámú sütőt étel és ital melegítésére tervezték. Élelmiszer vagy ruházat szárítása, illetve fűtőpárnák, papucskok, szivacs, nedves kendő és hasonlók melegítése baleset, gyulladás és tűz kockázatával jár.

A készüléket használhatják gyermekek, akik betöltötték a 8 éves kort, valamint olyan személyek is, akik korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, feltéve hogy a biztonságukért felelős személy felügyeletet gyakorol felettük és kioktatta őket a készülék biztonságos kezelésével és a veszélyekkel kapcsolatban. A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve ha betöltötték a 8 éves kort és felügyelet alatt teszik.

Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A készüléket és vezetékeit tartsa távol 8 éven aluli kisgyermektől.

FIGYELEM: Ne használja a mikrohullámú sütőt légmentesen lezárt tárolóedényben lévő anyagok melegítésére. A megnövekedett nyomás károkat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.

FIGYELEM: Az ajtó tömitéseket és az azok közelében található részeket időről időre ellenőrizze. Károsodás észlelése esetén ne használja addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztette a javítást.

A mikrohullámú sütőben ne főzzön vagy melegítsen egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az "felrobbanhat" még azután is, hogy a mikrohullámú sütés befejeződött.

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülékeket tilos külső időzítő vagy távvezérlő eszközzel működtetni.

Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, ha nagy mennyiségű zsírt vagy olajat használ, mivel túlhevülhetnek és tüzet okozhatnak!

Ne melegítsen vagy használjon gyúlékony anyagokat a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

A mikrohullámú sütőt ne használja textília, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhat.

A készülékben ne használjon korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használja azt ipari vagy laboratóriumi célokra.

Ne akasszon vagy helyezzen nehéz tárgyakat az ajtóra, mivel ez károsíthatja a sütő nyílását és a pántokat. Az ajtó fogantyúját ne használja arra, hogy tárgyakat akaszt rá.

Ügyelni kell arra, hogy ne mozdítsa el a helyéről a forgótányért, amikor edényeket távolít el a készülékből.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a sütő nem működik, a segítségnyújtás érdekében először ellenőrizze a következőket:

- Helyén van-e a forgótányér és a forgótányér tartó.
- A villásdugó jól illeszkedik-e a fali aljzatba.
- Jól záródik-e az ajtó.
- Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy van áram.
- Ellenőrizze, hogy a sütő szellőzése megfelelő-e.
- Tíz perc múlva próbálja meg ismét beindítani a készüléket.
- Mielőtt újra próbálkozna, nyissa ki és csukja be az ajtót.

A fenti műveletek célja az, hogy ne hívja ki fölöslegesen a segítségnyújtást, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet. A segítségnyújtás értesítésekor mindig közölje a gyártási számot és a sütő típusszámát (lásd a szerviz matricát). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.

Ha a hálózati tápkábel szorul cseréire, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely a segítségnyújtásnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.

FIGYELEM: A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végezheti. Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- ÁLTALÁNOS

A készülék háztartási, illetve háztartási jellegű használatra készült, tehát:

- Dolgozók konyhája boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
- Mezőgazdasági épületek;
- Hotellek, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei számára;
- Reggelit is kínáló szálláshelyek vendégei számára.

Egyéb célra történő használata tilos (pl. helyiség fűtése).

A készülék nem működtethető élelmiszerek behelyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.

A sütőn levő szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni. A szellőzés vagy a szellőzőnyílások akadályozása kárt okozhat a sütőben, és gyengítheti a sütési eredményeket is.

A programozási próbák idejére tegyen a sütőbe egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámokat, így a sütő nem károsodik.

A készüléket ne hagyja, illetve ne használja a szabadban.

Ne használja a terméket a konyhai mosogató mellett, nedves pincében, úszómedence közelében vagy hasonló helyeken.

A sütő belsejét soha ne használja tárolóterként.

Távolítsa el a műanyag- vagy papírzacskók zárózsínóját, mielőtt azokat a sütőbe tenné.

Ne használja a mikrohullámú sütőt olajfürdőben való kisütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének szabályozására.

Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljen edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez.

-FOLYADÉKOK

Pl. italok és víz. Előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépi túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti.

Ennek elkerülése érdekében a következők szerint járjon el:

1. Kerülje a szűk nyakú edények alkalmazását.
2. Keverje össze a folyadékot az edény sütőbe helyezése előtt, és hagyjon benne egy teáskanalat.
3. A felmelegítést követően hagyjon egy kis pihenőidőt, és a sütőből való kivétel előtt újra keverje össze a folyadékot.

- VIGYÁZAT

Gyerekelemek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázza össze az anyagot, és ellenőrizze annak hőmérsékletét. Ezáltal tudja biztosítani az egyenletes hőeloszlást és elkerülni a száj megégetésének kockázatát.

Mindig vegye elő a részletes mikrohullámú recepteket tartalmazó szakácskönyvet. Különösen akkor, ha az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak.

Ügyeljen arra, hogy a felmelegítés előtt levegye a kupakot és a cumit!

KIEGÉSZÍTŐK

ÁLTALÁNOS

A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak mikrohullámú sütéshez.

A sütés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak a sütőben keletkező hőnek, és átengedik a mikrohullámokat.

Amikor az ételt és a tartozékokat beteszi a mikrohullámú sütőbe, ellenőrizze, hogy azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez.

Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.


Ha a fémet tartalmazó tartozékok a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet és a sütő károsodhat.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud forogni. Ha a forgótányér nem tud szabadon forogni, kisebb edényt kell használni.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

A forgótányér tartót az üveg forgótányér alá helyezze. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül soha ne helyezzen más edényt.

- A forgótányér tartót helyezze be a sütőbe.



ÜVEG FORGÓTÁNYÉR


Minden sütési módozatnál használja az üveg forgótányért. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszenneznék a sütő belsejét.

- Helyezze az üveg forgótányért a forgótányér tartóra.



PÁROLÓ TARTOZÉK

Élelmiszer párolásához a célra rendelt funkció (PÁROLÁS) használatával. Helyezze az ételt a középső rácsra, ha halat vagy zöldséget főz. Ne használja a középső rácsot, ha tésztát, rizst vagy babot főz. A párolót mindig az üveg forgótányérra helyezze.



GRILLRÁCS

Akkor használja a magas grillrácsot, amikor a grill vagy Combi grill funkció használatával süt.

Akkor használja az alacsony grillrácsot, amikor hőlégbefúvás vagy Combi hőlégbefúvás funkció használatával süt.



CRISP TÁNYÉR


Az ételt közvetlenül a Crisp tányérra helyezze. A Crisp tányér használat előtt előmelegíthető (max. 3 perc). A Crisp tányér használatakor alátétként mindig az üveg forgótányért használja.

Ne helyezzen edényeket a Crisp tányérra, mivel az gyorsan nagyon magas hőmérsékletet ér el, és könnyen károsíthatja az edényeket.



CRISP TÁNYÉR FOGANTYÚ

A forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez használja a Crisp fogantyút.



SÜTŐLAP FEDÉL (külön kapható kiegészítő)

A fedő az ételnek csak mikrohullámmal történő főzése és melegítése során való lefedésére szolgál, és segítségével nem fröccsen ki az étel, nem szárad ki az étel, valamint lerövidül a főzési idő.

Használja a fedőt két szinten történő melegítésnél.



KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A sütő tisztántartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

Ne használjon fémből készült tisztítóeszközöket, erős mosószereseket, fémből készült tisztítóeszközöket, fém súrolópárnákat, érdes hatású rongyokat stb., amelyek károsíthatják a kezelőlapot, valamint a sütő külső és belső felületeit. Az üvegfelületek tisztításához kendőt és közömbös mosószert vagy papírtörölközőt és valamilyen üvegtisztító permetet használjon. Az ablaktisztításra szolgáló permetet fújja rá a papírtörölközőre.

Rendszeres időközönként, különösen folyadékok kicsordulása esetén, vegye ki a forgótányért és tisztítsa meg a sütő alját.

Használjon puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített kendőt a belső felületek, az ajtó külső és belső része, valamint az ajtótomítések megtisztításához.

A mikrohullámú sütő tisztításakor ne használjon gőzzel tisztító készülékeket.

A sütőt rendszeresen kell tisztítani és az étellerakódásokat el kell távolítani.

Normál használat mellett a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást. Ehhez a sütőt le kell választani az elektromos hálózatról.

Semmilyen anyagot ne permetezzen közvetlenül a sütőre.

Ez a sütő csak behelyezett forgótányérral üzemeltethető.

Ne használja a sütőt akkor, ha tisztítás céljából kivette a forgótányért.

Ne hagyja, hogy zsír vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál. A makacs szennyeződések eltávolításához tegyen be a sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. A vízből elpárolgó gőz fel fogja puhítani a szennyeződést.

A termék **AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)** funkcióval rendelkezik, amely a mikrohullámú sütőtér egyszerű tisztítását teszi lehetővé. A részletekért olvassa el az **AUTOMATA TISZTÍTÁS** című fejezetet a 26. oldalon.

A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső fal esetén rendszeres tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített kendőt használjon.

Ha nem használja rendszeresen a Grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁS:

A Crisp tányér langyos, mosószeres vízben tisztítható. Az erősen szennyezett részek dörzshatású ronggyal és enyhe tisztítószerrel tisztíthatók.

Tisztítás előtt mindig hagyja lehűlni a Crisp tányért.


Ne merítse vízbe, illetve ne öblítse le, amíg még forró a Crisp tányér. A gyors lehűtés károsíthatja.

Ne használjon fém súrolóeszközöket. Ezek megkarcolhatják a felületet.


MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

- Forgótányér tartó
- Grillrács
- Crisp tányér fogantyú
- Üveg forgótányér
- Pároló tartozék
- Sütőlap fedél (külön kapható kiegészítő)

KEZELŐPANEL

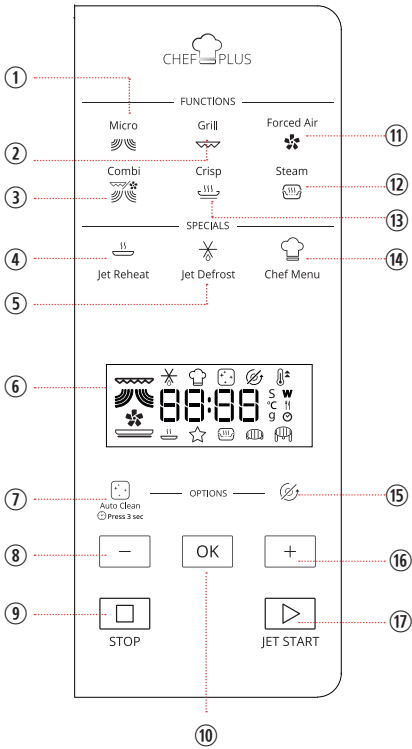

- 1 Microwave (Mikrohullám) gomb
- 2 Grill gomb
- 3 Combi (Combi Grill / Combi Air) (Combi (Combi Grill / Combi Hőlégbefűvés) gomb
- 4 Jet Reheat Menu (Jet Felmelegítés Menü) gomb
- 5 Jet Defrost Menu (Jet Kiolvasztás Menü) gomb
- 6 Kijelző
- 7 Auto clean (Auto. Tisztítás) / Clock (Óra) gomb
- 8 Mínusz gomb
- 9 Stop gomb
- 10 OK gomb
- 11 Forced Air (Hőlégbefűvés) gomb
- 12 Steam (Párolás) gomb
- 13 Crisp gomb
- 14 Chef menu (Séf menü) gomb
- 15 Stop Turntable (Forgótányér Leállítás) gomb
- 16 Plusz gomb
- 17 Jet Start gomb
- 18 Grill ikon
- 19 Jet Kiolvasztás Menü ikon
- 20 Séf Menü ikon
- 21 Auto. Tisztítás ikon
- 22 Forgótányér Leállítása ikon
- 23 Előmelegítés ikon
- 24 Mikrohullám ikon
- 25 Hőlégbefűvés ikon
- 26 Crisp ikon
- 27 Jet Felmelegítés Menü ikon
- 28 Párolás Menüfunkció ikon
- 29 Alacsony grillrács ikon
- 30 Magas grillrács ikon
- 31 Másodperc ikon
- 32 Hőmérséklet ikon
- 33 Súly- / Adagválasztás
- 34 Mikrohullám-teljesítményszint (watt)
- 35 Élelmiszertípus kiválasztása
- 36 Órabeállítás / Idő kiválasztása

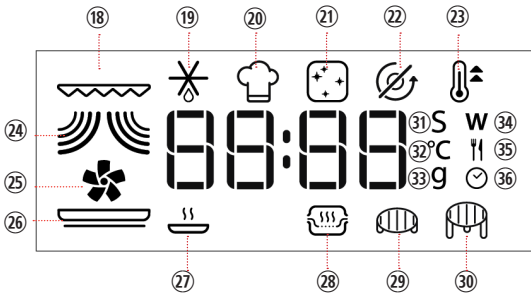



KÉSZENLÉTI MÓD

A sütő akkor van készenléti állapotban, amikor a pontos idő látható a kijelzőn (vagy, amennyiben az óra nincs beállítva, akkor a kijelzőn ":" látható).



ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR

Ez az automatikus biztonsági funkció egy perccel azután kapcsol be, hogy a sütő visszatért készenléti módba. Ha a biztonsági funkció aktív, az ajtót ki kell nyitni, majd becsukni a főzés indításához, mert ellenkező esetben a kijelzőn a következő látható: "door (Ajtó)".

door



A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

A sütés szüneteltetése:

Ha ellenőrizni, összekeverni vagy megforgatni szeretné az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 5 percig megőrzi.

A főzés folytatása:

Zárja be az ajtót és nyomja meg a Jet Start gombot EGYSZER. A sütés onnan folytatódik, ahol megszakadt.

Ha nem akarja folytatni a sütést:

Vegye ki az ételt, zárja be az ajtót, és nyomja meg a Stop gombot.

Amikor a főzés befejeződött:

A kijelzőn az „End” flirat jelenik meg. Egy sípoló hang percenként 10 percen keresztül jelez, mely normális, a termék hűtése történik.

Terméktől függően a hűtőventilátor vagy a belső lámpa tovább működhet.

Ha szükséges, egyszerűen csak nyomjuk meg a STOP gombot vagy nyissuk ki az ajtót, hogy a jelzés megszűnjön és a hűtési idő megálljon. A hűtési ciklus csökkentése vagy a program leállítása a termék működésére nem lesz negatív hatással.

Megjegyzés: a sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd visszazárta.



ADJA HOZZÁ / KEVERJE MEG / FORGASSA MEG AZ ÉTELT

A kiválasztott funkciótól függően étel keverésére / forgatására lehet szükség sütés közben. Ilyen esetben a sütő szünetelteti a sütést és figyelmezteti, hogy el kell végeznie a szükséges feladatot.


Szükség esetén a következőket kell tennie:

- 1 Nyissa ki az ajtót.
- 2 Keverje meg / fordítsa meg az ételt (a szükséges műveletnek megfelelően).
- 3 Zárja be az ajtót, és a Jet Start gombot megnyomva indítsa újra a sütőt.

Megjegyzés: ha az Étél keverése vagy forgatása üzenet megjelenése után 2 percen belül nem nyitják ki az ajtót, a sütő folytatja a sütést (ebben az esetben az eredmény nem biztos, hogy optimális lesz).



CLOCK (ÓRA)

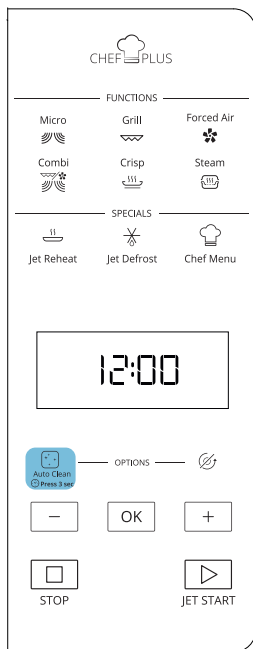

A készülék Clock (Óra) jának beállításához:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az Auto Clean (Auto. Tisztítás) / Clock (Óra) gombot 3 másodpercig.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az óra megadásához.
- 3 Nyomja meg az OK / Jet Start gombot. A perceket mutató számjegyek elkezdenek villogni.
- 4 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a perc megadásához.
- 5 Nyomja meg az OK / Jet Start gombot. Ezzel beállította az órát.

Megjegyzés:


Amikor a készüléket először csatlakoztatja a hálózathoz (vagy áramkimaradást követően), a termék órabeállítás módba lép. Ilyen esetben hajtja végre a fenti eljárás lépéseit a 2. lépéstől kezdve.

Tanácsok és javaslatok:

- Ha az órát nem állították be csatlakoztatás után, az órán "12:00" látható.
- Ha órabeállítás közben megnyomja a Stop gombot, vagy ha a beállítást nem végzik el hosszú ideig, a sütő kilép beállítás módból és a beállítás érvénytelen lesz ":" kijelzés megjelenítése mellett.



JET START

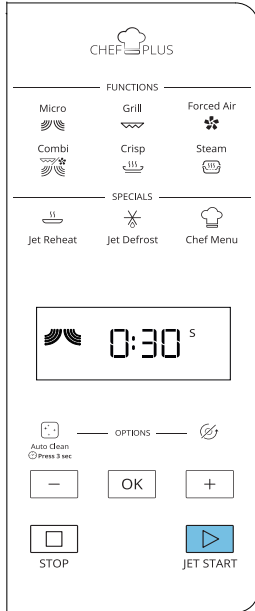

Ez a funkció lehetővé teszi a Mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800 watt) történő elindítását és 30 másodpercig tartó működtetését a Jet Start gomb megnyomására. Ajánlott funkció a nagy víztartalmú étel gyors felmelegítéséhez, mint pl. híg levesek, kávé vagy tea.

1 Nyomja meg a Jet Start gombot.

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (800 watt) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez nyomja meg a Jet Start gombot.

A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.


Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.

Tanácsok és javaslatok:

- A teljesítményszintet és a sütési időt még a sütési folyamat elindítása után is lehet módosítani. A teljesítményszint módosításához egyszerűen nyomja meg többször a Microwave (Mikrohullám) gombot. A sütési idő módosításához nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot, vagy nyomja meg többször az Jet Start gombot, hogy az időt minden megnyomásra 30 másodperccel növelje.




MICROWAVE (MIKROHULLÁM)

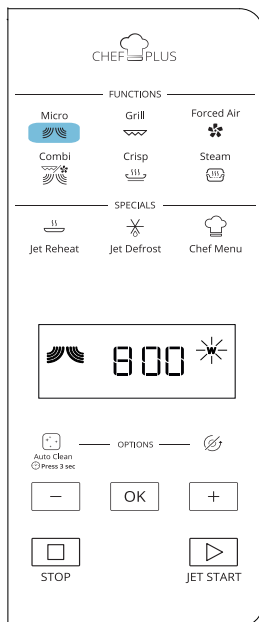

A Mikrohullám funkció lehetővé teszi az étel és ital gyors sütését vagy felmelegítését.

Javasolt kiegészítő:



Tányérfedél (külön kapható)

- 1 Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot. Megjelenik a maximális teljesítményszint (800 W) a kijelzőn, és a watt ikon elkezd villogni.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a teljesítmény beállításához.
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 5 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.


Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:

- A teljesítmény beállításához: nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot, majd a Plusz/Mínusz gombot az érték módosításához.
- Az idő növeléséhez / csökkentéséhez: nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot, vagy nyomja meg a Jet Start gombot, hogy 30 másodperccel növelje a sütési időt.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
800 W	Ital, víz, híg leves, kávé, tea és egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítése. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
650 W	Hal, hús, zöldség stb. elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módozatú ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtételekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztás.
90 W	Fagylalt, vaj és sajt felpuhításához. Melegen tartáshoz.



GRILL

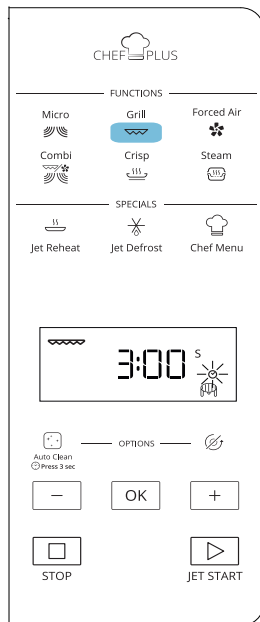

Ez a funkció nagy teljesítményű kvarc grillt használ az ételek piritásához, grillezéshez vagy csöbensütéshez.

A grill funkció segítségével olyan élelmiszerek piríthatók, mint a sajtos piritós, a melegszendvics, a burgonyakrokkett, a kolbász és zöldségek.

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács


- 1 Nyomja meg a Grill gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

Tanácsok és javaslatok:

- Az olyan élelmiszereket, mint a sajt, piritós, steak és kolbász, a magas grillrácsra helyezze.
- Győződjön meg arról, hogy a használt eszközök hőálló-e, amikor ezt a funkciót használja.
- Ne használjon műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.



COMBI GRILL (MICROWAVE + GRILL) (COMBI GRILL (MIKROHULLÁM + GRILL))

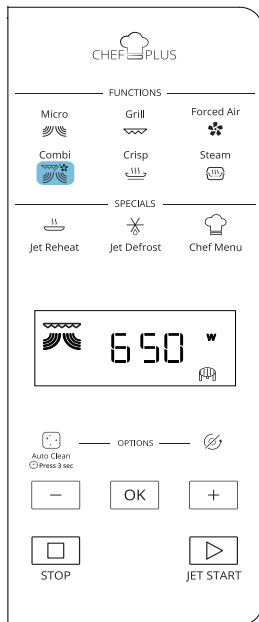

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a csőbensültek gyorsabb elkészítését.

Célra rendelt tartozék:



Magas grillrács

- 1 Nyomja meg a Combi gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot az "1" kiválasztásához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi táblázatot).
- 4 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 5 Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot a sütési idő beállításához.
- 6 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:

- A teljesítmény beállításához: nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot, majd a Plusz/Minusz gombot az érték módosításához.
- Az idő növeléséhez / csökkentéséhez: nyomja meg a Plusz / Minusz gombot, vagy nyomja meg a Jet Start gombot, hogy 30 másodperccel növelje a sütési időt.


TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldség
500 W	Szárnyas
350 W	Hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs

Tanácsok és javaslatok:

- Ne hagyja a sütő ajtaját hosszabb időszakokra nyitva, amikor a grill üzemel, mivel az a hőmérséklet visszaesését okozza.
- Ha nagyméretű csőbensülteket készít, ami álló forgótányért igényel, a sütési idő kb. felénél forgassa meg a tálat. Ez a teljes felső felület pirításához szükséges.
- Győződjön meg arról, hogy a használt eszközök mikrohullámozhatóak és hőállóak, amikor ezt a funkciót használja.
- Ne használjon műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.
- Ha nagy darabokból álló ételt, például szárnyast süt, akkor mikrohullám- és hőálló edényt használjon, és helyezze azt közvetlenül a forgótányérra.



FORCED AIR (HŐLÉGBEFÚVÁS)

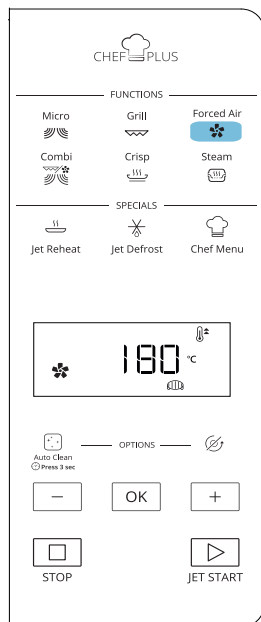

Ezzel a funkcióval sütőben sült ételeket készíthet el. A nagy teljesítményű fűtőszál és ventilátor használatával a sütési program működése gyakorlatilag megegyezik a hagyományos sütőével. Ez a funkció habcsókok, sütemények, tészták, felfújtak, sült baromfi és egybensültek készítésére szolgál.

Célra rendelt tartozék:



Alacsony grillrács

- 1 Nyomja meg a Forced Air (Hőlégbefúvás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a hőmérséklet beállításához.
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütési idő beállításához.
- 5 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.



A sütés indítása előtt előmelegítési fokozat lép működésbe.

- Amíg a sütő „előmelegítési fázisban” van, a „PREHEAT” ikon továbbra is világít.
- Amikor a sütő elérte a kívánt hőmérsékletet, az előfűtés ikon kikapcsol.

Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:


- A hőmérséklet beállításához: nyomja meg a Forced Air (Hőlégbefúvás) gombot, majd a Plusz / Mínusz gombot az érték módosításához.
- Az idő növeléséhez / csökkentéséhez: nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot, vagy nyomja meg a Jet Start gombot, hogy 30 másodperccel növelje a sütési időt.

i Tanácsok és javaslatok:

- Ha az alacsony grillrácsra helyezi az ételmezert, a levegő megfelelően áramlik körülötte.
- Győződjön meg arról, hogy a használt eszközök hőállóak, amikor ezt a funkciót használja.
- Használhatja a crisp tányért sütőlapként amikor kisméretű darabokat süt, mint pl. sütik vagy muffinok. A lapot az alacsony grillrácsra helyezze.



COMBI AIR (MICROWAVE + FORCED AIR) (COMBI HŐLÉGBEFÚVÁS (MIKROHULLÁM + HŐLÉGBEFÚVÁS))

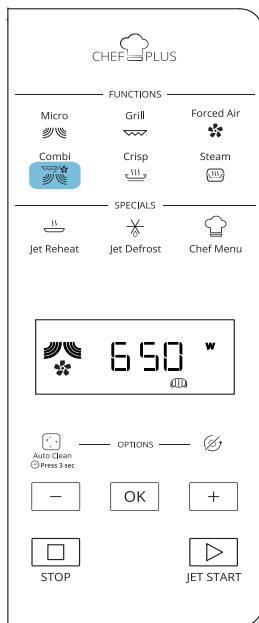

Ez a funkció a mikrohullámos és hőlégbefúvós sütést kombinálja, ami lehetővé teszi a sültételek gyorsabb elkészítését.

A Combi hőlégbefúvás lehetővé teszi az olyan ételek elkészítését, mint az egybensültek, baromfi, héjában sült burgonya, fagyasztott félkész ételek, hal, sütemények és tészták.

Célra rendelt tartozék:



Alacsony grillrács

- 1 Nyomja meg a Combi gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a "2" kiválasztásához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a hőmérséklet beállításához, majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 4 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a Mikrohullám-teljesítményszint beállításához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg az OK gombot megerősítésképpen.
- 5 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az idő beállításához.
- 6 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	Baromfi, héjában sült burgonya, lasagne és hal
160 W	Sültek és gyümölcstorták
90 W	Tészták és sütemények


Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:

- Az idő növeléséhez / csökkentéséhez: nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot, vagy nyomja meg a Jet Start gombot, hogy 30 másodperccel növelje a sütési időt.

Tanácsok és javaslatok:

- Ha az alacsony grillrácsra helyezi az élelmiszert, a levegő megfelelően áramlik körülötte.
- Győződjön meg arról, hogy a használt eszközök mikrohullám- és hőállóak, amikor ezt a funkciót használja.
- A következő táblázat bemutat néhány, a Combi hőlégbefúvás funkcióval ekézíthető étel receptjét:

ÉTEL TÍPUSA	PARAMÉTEREK	SÚLY	IDŐ	TIPPEK
Egész csirke	200 °C - 350 W	1200 g	60 perc	A csirkét az alacsony grillrácsra helyezze. Tanácsos a rács alá tálat tenni, hogy fel foghassa a lecseppenő zsiradékot.
Piskóta	180 °C - 90 W	700 g	55 perc	Helyezzen egy mikrohullám- és sütésálló tálat a forgótányérra.
Citromtorta	160 °C - 90 W	800 g	55 perc	Helyezzen egy mikrohullám- és sütésálló tálat a forgótányérra.

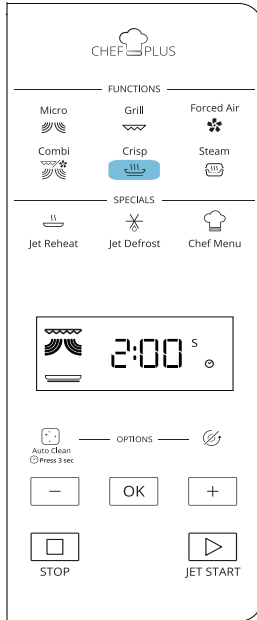

A Whirlpool eme exkluzív funkciója lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezdzi az étel barnítását és pirítását.

A következő kiegészítőket a Crisp funkcióval történő használatra tervezték:

- a Crisp tányért
- a Crisp fogantyút (külön kapható) a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.

Ez a funkció pizzák, tojáslepenyek és más térsztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, burgonya, hasáburgonya, hamburger és egyéb húsfélék stb. sütésére is alkalmas olaj hozzáadása nélkül (vagy csak igen kis mennyiségű olaj hozzáadásával).


Célra rendelt tartozékok:  Crisp tányér  Crisp fogantyú

- 1 Nyomja meg a Crisp gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot a sütemési idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

Csak a mellékelt Crisp tányért használja ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.


Tanácsok és javaslatok:

- Győződjön meg arról, hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.
- E funkció használatakor a sütő és a Crisp tányér nagyon felforrósodik.
- A forró Crisp tányért ne helyezze semmilyen, hőre érzékeny felületre.
- Legyen óvatos, ne érintse meg a grillező fűtőszál alatti felső falat.
- A forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez használjon sütőkesztyűt vagy a Crisp fogantyút.
- A rövid sütemési időt igénylő ételek (pizza, torták stb.) sütemése előtt ajánljuk a Crisp tányér 2-3 percgig tartó előmelegítését.





JET REHEAT (JET FELMELEGÍTÉS)

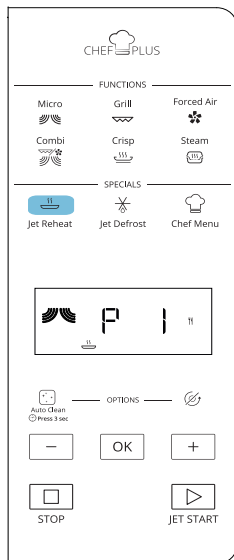






Ezzel a funkcióval automatikusan újramelegítheti az ételeket. Ezt a funkciót ételek felmelegítéséhez használhatja: leves, mártás, hűtött pizza, egytálétel, italok.

Javasolt kiegészítő:  Tányérfedél (külön kapható)

- 1 Nyomja meg a Jet Reheat Menu (Jet Felmelegítés Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az élelmiszer típus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg az OK gombot megerősítésképpen.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az étel súlyának beállításához.
- 4 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Elindul a felmelegítés program. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

Megjegyzés: bizonyos idő elteltével a kijelzőn javaslat jelenhet meg az étel hozzáadására / megkeverésére / megforgatására vonatkozóan, a hatékonyabb felmelegítés érdekében. Lásd: "Étel Hozzáadása / keverése / megforgatása" fejezet a 10. oldalon.


ÉTEL TÍPUSA	SÚLY	TIPP
P1  Leves	250 - 1000 g	Fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
P2  Mártás	250 - 1000 g	Fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Az étel megkeverésére vonatkozó üzenet megjelenésekor keverje meg az ételt. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
P3  Hűtött pizza	200 g - 600 g	Távolítsa el a pizzát a csomagolásból, majd rendezze el egy mikrohullámú sütőbe tehető tányéron. Több pizza egymásra helyezése nem ajánlott.
P4  Egytálétel	250 - 350 g	Fedje le a tálát, kis nyílást hagyva a szellőzéshez. Tálalás előtt hagyja 3 percig állni.
P5  Ital	150 ml - 600 ml	Tegyen egy fémkanalat a pohárba a túlhevülés megakadályozásához.

Tanácsok és javaslatok:

- Az étel vastagabb, tömörebb részeit a tál középső részére, a vékonyabb vagy kevésbé tömör részeket pedig a külsejére rendezze.
- A vékony hússzeleteket helyezze egymás tetejére vagy részlegesen egymásra.
- Az élelmiszerek állagának változatossága miatt a sütési időtartam átlagolt, ezért javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze az étel belsejének elkészültségi fokát, és annak megfelelően hosszabbítsa meg a sütési időt.
- Az 1-2 perces pihentetési idő mindig javítja a minőséget, különösen fagyasztott élelmiszerek esetén.
- A műanyag fóliát villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomás szabadon távozzon és megelőzze a szétrobbanást, mivel a sütés során gőz képződik.
- Helyezze az ételt egy hőálló és a mikrohullámú sütőben használható tányérra vagy tálba.



JET DEFROST (JET KIOLVASZTÁS)

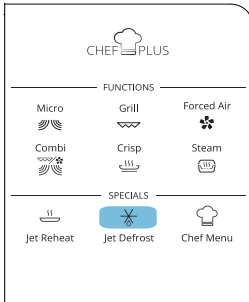

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek gyors, automatikus felolvasztását. Ezt a funkciót hús, baromfi, hal, zöldség és kenyér kiolvasztásához használhatja.

- 1 Nyomja meg a Jet Defrost Menu (Jet Kiolvasztás Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot), majd nyomja meg az OK gombot megerősítésképpen.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az étel súlyának beállításához.
- 4 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Elindul a kiolvasztás program. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkéri az étel megfordítására / keverésére, ha szükséges. Lásd: "Étel Hozzáadása / keverése / megforgatása" fejezet a 10. oldalon.


ÉTEL TÍPUSA	SÚLY	JAVASOLT HASZNÁLAT
P1 Vagdalthús	100 g - 2000 g	Darált hús, kotlett, steak vagy hússzeletek. Sütés után hagyja az élelmiszert legalább 5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P2 Szárnyas	100 g - 2500 g	Egész csirke, csirkedarabok, illetve -filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5-10 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P3 Hal	100 g - 1500 g	Egész, szeletek vagy filék. Sütés után hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P4 Zöldség	100 g - 1500 g	Nagyobb, közepes és kis darabokra vágott zöldség. Tálalás előtt hagyja az élelmiszert 3-5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P5 Kenyér (szabványos)	100 g - 550 g	Fagyasztott zsemle, baguette és kifli. Hagyja az élelmiszert 5 percig állni a jobb eredmény érdekében.
P6 Kenyér kiolvasztás* (Crisp tányér használatával)	50 g- 500 g	A Whirlpool exkluzív funkciója lehetővé teszi a fagyasztott kenyér kiolvasztását. A kiolvasztás és crisp technológia kombinálásával a kenyér íze és tapítása ugyanolyan lesz, mint a frissen sülté. Ez a funkció lehetővé teszi a fagyasztott zsemle, baguette és croissant gyors kiolvasztását. Tegye az üres Crisp tányért az üveg forgótányérra, csukja be az ajtót, válassza ki a Kenyér kiolvasztása programot, állítsa be a kenyér súlyát, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a "PRE HEAT" (ELŐMELEGÍTÉS) szöveg olvasható, és a sütő Mikrohullámok és a Grill segítségével előmelegíti a Crisp tányért. Ha elérte a megfelelő hőmérsékletet, egy üzenet ("ADD") felhívja a figyelmét, hogy tegye be a kenyeret. Tegye a kenyeret a Crisp tányérra, csukja be az ajtót, majd nyomja meg a Jet Start gombot. Aktiválódik a funkció, majd a sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.

Tanácsok és javaslatok:

- Az étel vastagabb, tömörebb részeit a tál középső részére, a vékonyabb vagy kevésbé tömör részeket pedig a külsejére rendezze. A vékony hússzeleteket helyezze egymás tetejére vagy részlegesen egymásra.
- **Az ebben a táblázatban nem szereplő élelmiszereknél, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, válassza a manuális funkciót alacsonyabb mikrohullámú teljesítmény mellett (pl. 160 W mikrohullám).**
- Az élelmiszerek állagának változatossága miatt a sütési időtartam átlagolt, ezért javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze az étel belsejének elkészültségi fokát, és annak megfelelően hosszabbítsa meg a sütési időt.
- Az 1-2 perces pihentetési idő mindig javítja a minőséget, különösen fagyasztott élelmiszerek esetén.
- A műanyag fóliát villával karcolja vagy szurkálja meg, hogy a nyomás szabadon távozzon és megelőzze a szétrobbanást, mivel a sütés során gőz képződik.
- Helyezze az ételt egy hőálló és a mikrohullámú sütőben használható **TÁNYÉRRÁ VAGY TÁLBA**.



STEAM (PÁROLÁS)

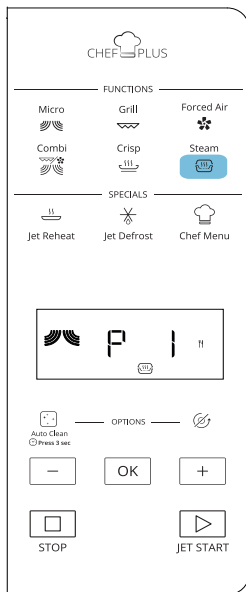

Ezzel a funkcióval egészséges és természetes ízű ételeket készíthet el párolással. Ennek a funkciónak a használatával olyan ételtípusok készíthetők el párolással, mint a tészta, rizs, zöldség és hal.

A mellékelt párolóedényt mindig kell használni ezzel a funkcióval.

A készülék felkéri a párolási idő megadására rizs és tészta esetében, az élelmiszer csomagolásán jelzett javaslatnak megfelelően.

Tészta (P1) vagy rizs (P2) főzéséhez:

Céla rendelt tartozék: Lid Bowl Pároló grillrács nélkül

Étel	Adagok	Mennyiség	Szint
Tészta		70 g	L1
		140 g	L2
		210 g	L3
Rizs		100 g	L1
		200 g	L2
		300 g	L3
		400 g	L4


Hajtsa végre az alábbi lépéseket (Példa tészta):

A) Mérje meg a tészta súlyát

B) Tegye a tésztát a tábla, adjon hozzá söt

C) Öntsön vizet a megfelelő szintig

D) Fedje le a fedéllel, majd helyezze a sütőbe

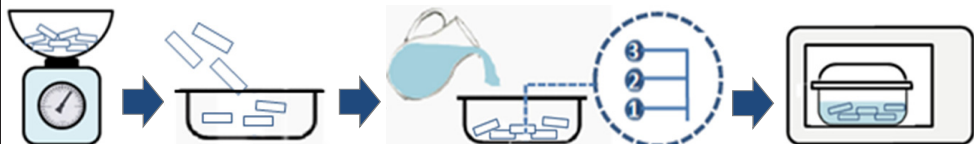

Mindig tartsa be az adagok fenti táblázat szerinti mennyiségét.

Szobahőmérsékletű vizet használjon.

Állítsa be a funkciót a kezelőpanelen:

- 1 Nyomja meg a Steam menu (Párolás menü) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot az élelmiszertípus beállításához (lásd az alábbi táblázatot), majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot a szint beállításához (a fenti adagválasztó táblázat szerint).
- 4 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.

ÉTEL TÍPUSA	TIPP
P1	Tészta
P2	Rizs

A párolási időt a csomagolás szerint, még főzés előtt állítsa be.

A párolási időt a csomagolás szerint, még főzés előtt állítsa be.

Zöldség vagy hal elkészítéséhez (P3-P8):

Célra rendelt
tartozék:




Pároló



A: Öntsön vizet a pároló alsó részébe egészen a jelzésig.



B: Helyezze be a grillrácsot, majd az ételt.



C: Fedje le a fedéllel, majd helyezze a sütőbe.

D: Állítsa be a funkciót a kezelőpanelen:

- 1 Nyomja meg a Steam (Párolás) gombot.
- 2 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az élelmiszertípus beállításához (lásd az alábbi táblázatot), majd megerősítésképpen nyomja meg az OK gombot.
- 3 Nyomja meg a Plusz / Mínusz gombot az étel súlyának beállításához (min.: 150 - max: 500 g).
- 4 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót.


	ÉTEL TÍPUSA	SÚLY	TIPP
P3	Burgonya / gyökéres zöldségek	150 g - 500 g	Egységes méretűeket használjon. A zöldségeket egyforma méretű darabokra vágja. Öntsön 100 ml vizet a pároló aljába.
P4	Lágy zöldségek	150 g - 500 g	
P5	Fagyasztott zöldségfélék	150 g - 500 g	Öntsön 100 ml vizet a pároló aljába.
P6	Halfilék	150 g - 500 g	Terítse szét a filéket egyenletesen a párolórácson. A vékony részek fedjék egymást. Öntsön 100 ml vizet a pároló aljába. Főzés után 1-2 percig pihentesse.
P7	Csirkemell-filé	150 g - 500 g	Öntsön 100 ml vizet a pároló aljába.
P8	Gyümölcs	150 g - 500 g	Öntsön 100 ml vizet a pároló aljába.

i Tanácsok és javaslatok:

- Szobahőmérsékletű vizet használjon.
- A Pároló csak mikrohullámú sütőben való használatra van tervezve!
- Ne használja a párolót egyáltalán semmilyen más funkcióhoz. A pároló használata bármilyen más funkciónál a kiegészítő károsodását okozhatja.
- A párolót mindig az üveg forgótányérra helyezze.
- Az élelmiszerek állagának változatossága miatt a sütési időtartam átlagolt, ezért javasoljuk, hogy mindig ellenőrizze az étel belsejének elkészültségi fokát, és annak megfelelően hosszabbítsa meg a sütési időt.



CHEF MENU (SÉF MENÜ)

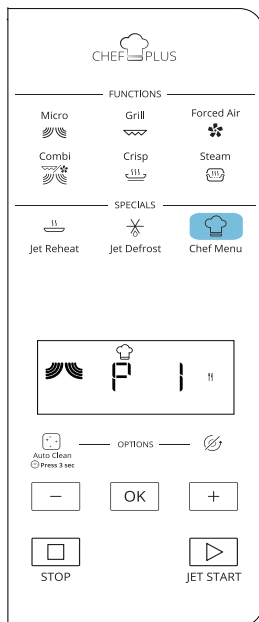

Az automatikus receptek választéka előre beállított paraméterekkel kínál optimális sütési eredményt.





- 1 Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a Plusz / Minusz gombot az élelmiszertípus kiválasztásához (lásd az alábbi táblázatot).
- 3 A kiválasztott elem megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Az élelmiszertípustól függően a kijelző felkérheti a Súly beállítására. Nyomja meg a Plusz / Minusz gombot a kívánt értékek beállításához.
- 5 Nyomja meg a OK / Jet Start gombot. Ez aktiválja a funkciót. A funkció időtartamának kiszámítása automatikusan megtörténik a kiválasztott élelmiszer és annak súlya alapján.

Tanácsok és javaslatok:

- A nagymennyiségű / darabszámú ételek, pl. rostonsültek és sütőben elkészített hal esetében 8 - 10 perc állásidő javasolt.
- A zöldségek, hot dog és párolt hal esetében 2 - 3 perc állásidő javasolt.
- Az élelmiszer hozzáadásával / keverésével / forgatásával kapcsolatos részletekért lásd a 10. oldalon lévő táblázatot.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	ROPOGÓS SÜLT RECEPTEK	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
1 Pattogatott kukorica	Szobahőmérséklet		100 g	3perc.	Helyezze a zacskót a forgótányérra. Egyszerre csak egy zacskónyit pattogasson.
2 Rizskeverék	Fagyasztott		300-650 g	6-11perc	Vegye ki a csomagolásból, helyezze egy mikrohullámú sütőbe tehető tálra, majd a sütő felszólítására keverje meg az ételt.
3 Vegyes tészta	Fagyasztott		250-550 g	5-10perc	Vegye ki a csomagolásból, helyezze egy mikrohullámú sütőbe tehető tálra, majd a sütő felszólítására keverje meg az ételt.
4 Vegyes zöldség	Fagyasztott		150-600 g	4-12perc	Helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőben használható tányérra, majd adjon 2 evőkanál vizet az ételhez. A sütő felszólítására keverje meg az ételt.
5 Fagyasztott lasagne	Fagyasztott		300-600 g	26-40perc	Távolítsa el az alufóliát, helyezze az ételt egy mikrohullámú sütőbe tehető, hőálló tálra, majd tegye az alsó grillrácsra.
6 Fagyasztott pizza	Fagyasztott		250-750g	6-11perc	Vegye ki az ételt a csomagolásból, majd tegye a Crisp tányérra.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	ROPOGÓS SÜLT RECEPTEK	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
 7 Lepény	Szobahőmérséklet		950 g	18perc	Készítse elő az előre elkészített tésztát. (370 g) Bévelje ki a crisp tányérra a tésztával. Szűrjálja meg. Tegye a sütőbe és süsse elő a tésztát. Készítse elő a töltelék: 4 tojás, 150 ml crème fraîche, 100 g kockázott baconsalonna, 130 g (3½ dl) reszelt sajt (Gruyere vagy hasonló), bors és őrölt szerecsendió, jól összekeverve. A sütő felkérésére adja hozzá a töltelék, majd tegye vissza a sütőbe és folytassa a sütést.
 8 Cordon Bleu / Csirkeszeletek	Fagyasztott		100-400 g / 100 g	6-11perc	Vékonyan zsírozza ki a Crisp tányérra. Az ételt az előmelegített Crisp tányérra helyezze. A sütő felszólítására fordítsa meg az ételt.
 9 Hasábburgonya	Fagyasztott	√	200-400 g / 50 g	9-11perc	Nem alkalmas a héjjal rendelkező fagyasztott hasábburgonya elkészítésére. Az ételt helyezze a Crisp tányérra olaj hozzáadása nélkül. Helyezze a Crisp tányérra a magas grillrácsra. A sütő felszólítására keverje meg az ételt középről a széle felé haladva.
 10 Csirkemell-falatkák	Fagyasztott	√	200-500 g / 50 g	8-11perc	Az ételt helyezze a Crisp tányérra olaj hozzáadása nélkül. Helyezze a Crisp tányérra a magas grillrácsra. A sütő felszólítására forgassa meg.
 11 Panírozott hal	Fagyasztott	√	250-500 g / 50 g	8-11perc	Az ételt helyezze a Crisp tányérra olaj hozzáadása nélkül. A sütő felszólítására fordítsa meg.
 12 Kemencés burgonya	Szobahőmérséklet	√	300-550 g / 50 g	12-20perc	A burgonyát hámozza meg és vágja fel cikkelyekre. Fűszerezze meg, kissé olajozza meg a Crisp tányérra + csorgasson olajat a burgonyára. A sütő felszólítására keverje meg.
 13 Csirkeszárnycsirkék	Fagyasztott	√	200-600 g / 50g	9-19perc	Az ételt helyezze a Crisp tányérra olaj hozzáadása nélkül. Helyezze a Crisp tányérra a magas grillrácsra. A sütő felszólítására fordítsa meg.
 14 Piskóta (kőnyű)	Szobahőmérséklet		400 g	23perc	Kézi keverővel verjen fel két tojást 125 g cukorral 2-3 percig. Olvasszon fel 37 g margarint, majd adja a tojás-cukor keverékhez. Keverjen össze 125 g lisztet 7,5 g sütőporral, majd fokozatosan adja a keverékhez 75 g vízzel együtt. Tegyen kerek sütőpapírt egy mikrohullámú sütőbe tehető, hőálló tára, majd öntse bele a tésztát. Ha előmelegedett a sütő, tegye a tálat a mikrohullámú sütő alacsony grillrácsára.

RECEPT	KEZDETI ÁLLAPOT	ROPOGÓS SÜLT RECEPTEK	SÚLY	IDŐTARTAM	ELŐKÉSZÍTÉS
 15 Friss pizza	Szobahőmérséklet		700 g	21perc	Mérjen ki 150 g 37°C-os vizet közvetlenül a keverőtálba, majd oldjon fel benne 15 g élesztőt. Mérjen ki 2 ml só, 2 evőkanál olajat és 225 g lisztet, majd adja mindet a vízhez. Alaposan gyúrja össze tésztává (körülbelül 5 percig tart). Fedje le egy kendővel, és hagyja szobahőmérsékleten kelni 30 percig. Gyúrja meg a tésztát. Nyújtófaival nyújtsa ki a tésztát, helyezze a kissé megolajozott Crisp tányérra és szűrjálja meg egy villával. Egyenletesen oszlasson el 10 ml paradicsommártást a tésztán, majd szórja meg 60 g sonkával és 125 g sajttal (és oregánóval). Ha előmelegedett a sütő, tegye a Crisp tálat a mikrohullámú sütő alacsony grillrácsára.
 16 Muffinok	Szobahőmérséklet		350 g	23perc	Keverjen össze 170 g margarint és 170 g cukrot elektromos keverőgéppel, amíg habossá nem válik. Adjon hozzá egyenként 3 tojást. Óvatosan keverje össze a 225 g szitált liszttel, 7 g sütőporral és 0,25 g sóval. Mérjen ki 28 grammnyi a keverékből a papírfomákba, majd helyezzen 11-13 darabot egyenletesen a Crisp tányérra. Ha előmelegedett a sütő, tegye a Crisp tányért a mikrohullámú sütő alacsony grillrácsára.
 17 Süti	Szobahőmérséklet		180 g	14perc	Fakanállal keverjen össze sütítészta-keveréket, 80 g vaját és 1 extra nagyméretű tojást egy nagyméretű tálban, amíg a tészta épp össze nem áll. Ezután kézzel folytassa a lágy tészta gyúrását. A sütítésztát evőkanállal mérje ki, majd gyúrja kis golyókká (darabonként 20 g). Tegye azokat a Crisp tányérra, egymástól 5 cm távolságra. Ha előmelegedett a sütő, tegye a Crisp tányért a mikrohullámú sütő alacsony grillrácsára.
 18 Habcsók	Szobahőmérséklet		100 g	60perc	Verjen fel 2 tojásfehérjét 80 g cukorral. Ízesítse vaníliával és mandula aromával. Készítsen 10-12 darabot, amjd helyezze a Crisp tányérra. Ha előmelegedett a sütő, tegye a Crisp tányért a mikrohullámú sütő alacsony grillrácsára.



STOP TURNTABLE (FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA)

Ez a sütő esetében a lehető legjobb eredmény érdekében az üveg forgótányérnak sütés közben forognia kell. Mindenesetre amennyiben nagyméretű edényt kíván használni, amely nem tud szabadon forogni a sütőben, lehetőség van az üveg forgótányér forgásának leállítására a Forgótányér leállítása funkció használatával.


Ez a funkció csak a következő főzési funkciókkal működik:

- Forced Air (Hőlégbefúvás)
- Combi Grill (Microwave + Grill) (Combi Grill (Mikrohullám + Grill))
- Combi Air (Microwave + Forced Air) (Combi Hőlégbefúvás (Mikrohullám + Hőlégbefúvás))



AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

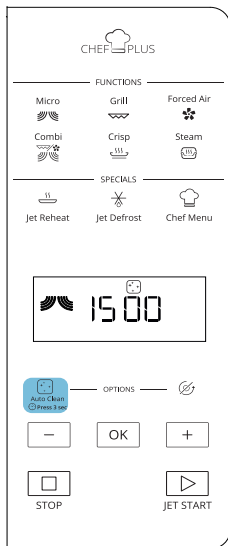

A PROGRAM INDÍTÁSA ELŐTT:

- 1 Öntsön 235 ml vizet egy edénybe (lásd javaslatunkat az alábbi fejezetben: "Tippek és javaslatok").
- 2 Tegye az edényt a forgótányér közepére.

A PROGRAM INDÍTÁSÁHOZ:

- 3 Nyomja meg az Auto Clean (Automata Tisztítás) gombot, amire megjelenik a tisztítási program időtartama a kijelzőn.
- 4 Nyomja meg a Jet Start gombot a funkció indításához.

A PROGRAM VÉGEZTÉVEL, egy jelzőhang hallható 10 másodpercenként 10 percen át, amikor a tisztítási program befejeződött:

- 5 Nyomja meg a Stop gombot, vagy nyissa ki az ajtót a jelzés megszakításához.
- 6 Vegye ki az edényt.
- 7 Egy enyhe tisztítószerrel átítatott puha kendő vagy papírtörölköző segítségével tisztítsa meg a belső felületeket.

Tanácsok és javaslatok:

- A hatékonyabb tisztítás érdekében **17-20 cm átmérőjű és 6,5 cm-nél alacsonyabb edény használata javasolt.**
- Javasoljuk, hogy könnyű műanyagból készült edényt használjon, amely mikrohullámú sütőben használható.
- Mivel a program végeztével az edény forró lesz, javasolt hőálló kesztyűt használni az edény eltávolítása során.
- A hatékonyabb tisztítás és a kellemetlen szagok eltávolítása érdekében tegyen egy kevés citromlevet a vízbe.
- A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső fal esetén rendszeres tisztításra lehet szükség. Ehhez puha és enyhe mosószeres vízben megnedvesített kendőt használjon.
- Ha nem használja rendszeresen a Grill funkciót, a tűzveszély csökkentése érdekében havonta 10 percig működtetve le kell égetni a szennyeződéseket.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A csomagoló doboz 100%-ban újrahasznosítható és el van látva az újrahasznosítás jelével. Kövesse a helyi hulladékelhelyezési előírásokat. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek stb.) tartsa távol a gyermekektől.


Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai irányelv és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2013-as módosított szabályzat szeit jelzett. Azzal, hogy biztosítja ennek a terméknek a helyes megsemmisítését, segít a környezetre és emberi egészségre vonatkozó lehetséges negatív következmények elhárításában, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozna.

A terméken vagy a termékhez mellékelte dokumentumokon feltüntetett jelzés arra utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.

Selejtezéskor a hulladéktárolásra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eljárni.

A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.

A terméket a hálózati kábel elvágásával kell használatatlanná tenni.

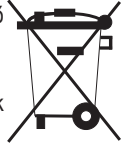

Az IEC 60705, 4. kiadás, 2010-04. szabvánnyal összhangban.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értékeléséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket kínálja:

PRÓBA	MENNYISÉG	KB. IDŐ	TELJESÍTMÉNYSZINT	EDÉNY
12.3.1 (Tejsodó)	1000 g	12 perc	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Piskóta)	475 g	7 perc	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (vagdalthús)	900 g	14-15 perc	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Francia rakott burgonya)	1100 g	18-20 perc	Grill + 650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Torta)	700 g	55 perc	FC180 + 90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Egész csirke)	1000 g	60 perc	FC200C + 350 W MW	alacsony grillrács
13.3 (Kézi kiolvasztás)	500 g	13,5-14,5 perc	160 W	3 mm-es műanyag tányér

MŰSZAKI ADATOK

Adatok leírása	MCP 349
Tápfeszültség	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1900 W
Külső méretek (Ma x Sz x Mé)	301 x 520 x 494
Belső méretek (Ma x Sz x Mé)	222 x 336 x 331



W 1 0 8 9 0 3 6 3 / D

