


DISTINQ

# WHITE NOISE MACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING



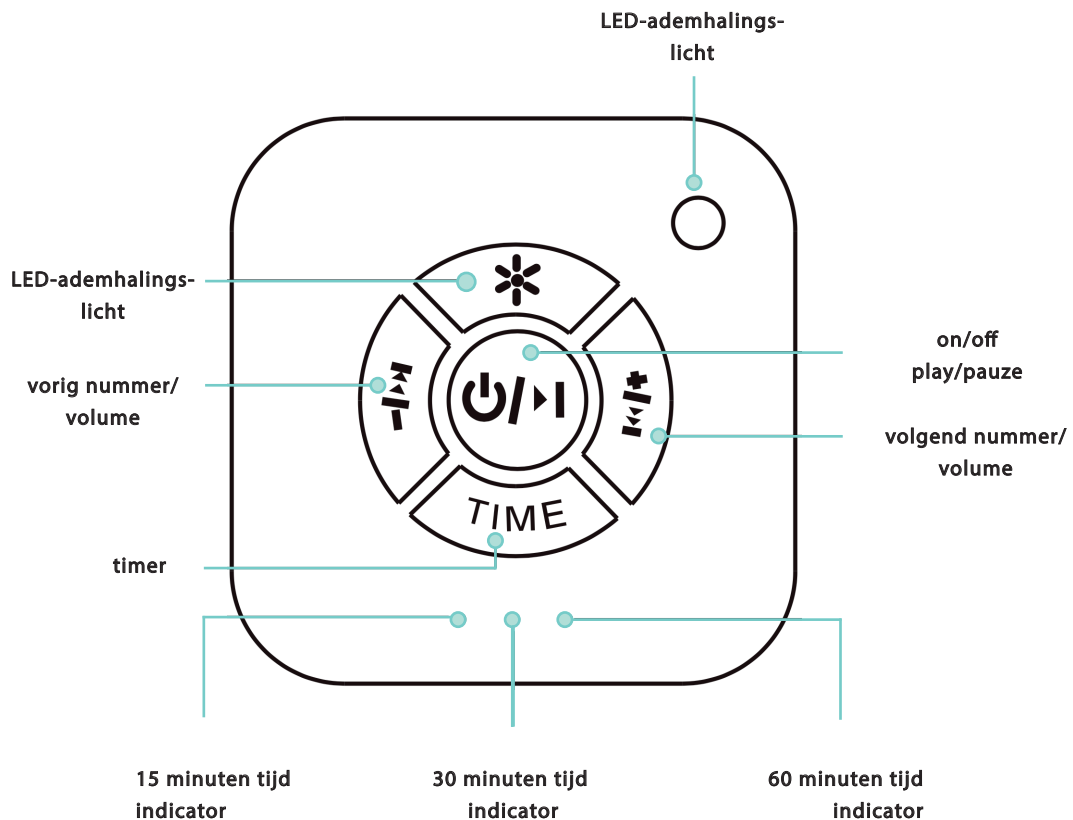

Zie volgende pagina voor extra toelichting

## **knoppen**

De White noise machine heeft 5 indrukbare knoppen:

1. Aan- en uitknop / afspeel- en pauzeknop
2. Timer knop
3. LED-ademhalingsknop
4. Vorige geluidsknop / Volume –
5. Volgende geluidsknop / Volume +

## **geluiden**

De white noise machine heeft 9 geluiden:

1. Rustgevende melodie
2. Hartslag ritme
3. Krekels
4. Golven van de zee
5. Stromende rivier
6. Vogels regenwoud
7. Regen
8. Stofzuiger
9. White noise
10. Ventilator

## **LED-ademhalingslicht**

Wanneer het apparaat is uitgeschakeld is het mogelijk om het ademlicht aan en uit te zetten door op deze knop te drukken. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om het handmatig uit te schakelen wordt deze na 1 uur automatisch uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld is het mogelijk om een timer te zetten. Dit kunt u doen door op de timerknop te drukken en vervolgens te kiezen tussen de 15/30/60 minuten-modus. Het apparaat zal zichzelf dan automatisch uitschakelen wanneer de timer is afgelopen. Daarnaast is het ook mogelijk het licht handmatig uit te schakelen wanneer het u uitkomt.

## **Aan/uit- knop**

Wanneer u de aan/uit-knop 1 seconden indrukt zal de white noise machine aangaan en beginnen met afspelen. Houdt de knop enkele seconden langer ingedrukt om de white noise machine te pauzeren.

## **Volgende/vorige en volume - / volume + knop**

Wanneer u kort klikt op de volgende/vorige knop kunt u schakelen tussen verschillende geluiden.

Houdt de volume - / volume + knop ingedrukt om te schakelen in volume.

## **Geheugenfunctie**

De white noise machine onthoudt het laatste geluid wat u heeft gebruikt. Ook het volume wordt onthouden door de white noise machine. De white noise machine van DistinQ is een geweldige vriend voor iedereen, of u nu slaapt, een dutje doet, aan meditatie doet of wanneer u zich probeert te concentreren tijdens het studeren of werken.

## Timer opties

U kunt de afspeeltijd bepalen van de white noise machine door op de time knop te drukken. Wanneer u hierop klikt is de tijd automatisch ingesteld op 15 minuten. Drukt u nogmaals op de knop speelt het geluid 30 minuten. Als u voor de derde keer op de knop drukt duurt het afspelen 60 minuten.

## Oplaadmodus

Wanneer de USB kabel is aangesloten, knippert het eerste rode lampje, de stroom is minder dan 30% en de andere 2 lampjes zijn uit. Wanneer de batterij tussen de 30% en 60% is opgeladen gaat het eerste rode lampje branden en knippert het niet meer. Het tweede groene lampje knippert dan wel.

Wanneer de batterij tussen de 60% en 100% is opgeladen gaat het eerste rode lampje ononderbroken branden en knippert het niet meer. Het derde lampje begint dan met knippen.

Wanneer de white noise machine 100% is opgeladen branden alle drie de lampjes. Dit toont aan dat de batterij volledig vol is. Verwijder de USB-oplaadkabel wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

## Energiebesparingsmodus

1. Het rode ademlicht gaat automatisch na 1 uur uit nadat het zonder timer is ingeschakeld.
2. Als de white noise machine wordt aangezet zonder een timer te kiezen blijft deze de hele nacht aanstaan (12 uur lang).

## Opmerking

Wij raden u aan het apparaat om veiligheidsredenen niet aan te zetten en te gebruiken wanneer deze aan de oplaadkabel zit.