


# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

# Jabra® SUPREME

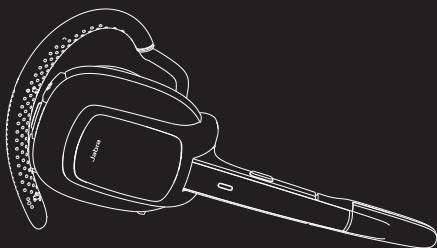

## Manual de usuario

---

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)

# ÍNDICE

GRACIAS.....	2
ACERCA DE JABRA SUPREME.....	2
FUNCIONES DEL AURICULAR.....	3
CÓMO EMPEZAR.....	4
CÓMO CARGAR EL AURICULAR JABRA SUPREME.....	4
CÓMO LLEVARLO .....	5
ENCENDIDO Y APAGADO DEL AURICULAR .....	5
SINCRONIZACIÓN CON UN TELÉFONO O DISPOSITIVO .....	6
SINCRONIZACIÓN DE OTRO DISPOSITIVO .....	6
CONEXIÓN CON EL TELÉFONO .....	7
INSTRUCCIONES .....	8
FUNCIONES DE VOZ DE JABRA .....	10
FUNCIONES ADICIONALES .....	12
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES ....	14
¿NECESITA MÁS AYUDA? .....	16
CUIDADOS DEL AURICULAR.....	17
GLOSARIO .....	18

## GRACIAS

Le agradecemos que haya adquirido el auricular Jabra SUPREME con tecnología Bluetooth®. Confiamos en que lo disfrute. Este manual de instrucciones le ayudará a utilizar su auricular y a sacarle el máximo partido.

## ACERCA DE JABRA SUPREME

### **A Subir volumen**

Pulse este botón para subir el volumen.

### **B Conector de carga MicroUSB**

Use el cargador MicroUSB para cargar su auricular.

### **C Bajar volumen**

Pulse este botón para bajar el volumen.

### **D Responder/finalizar**


Pulse este botón para responder o finalizar una llamada.

### **E Pantalla de visualización StatusDisplay™ de Jabra**

### **F Varilla de encendido/apagado**

### **G Botón Control de voz**

Pulse este botón para activar las funciones de voz.

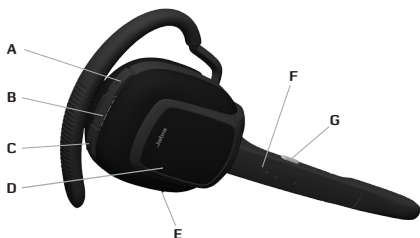

## FUNCIONES DEL AURICULAR

### **Con el auricular Jabra SUPREME podrá:**

- Realizar y responder llamadas utilizando solo su voz
- Usarlo fácilmente gracias a las Indicaciones de voz
- Volver a marcar y devolver llamadas al último número
- Marcar los números de teléfono con la voz\*
- Realizar multiconferencias a tres\*
- Advanced MultiUse™: conectar el auricular a dos dispositivos Bluetooth a la vez
- Escuchar la identidad de la persona que llama\*

### **Especificaciones:**

- Duración de la batería: hasta 6 horas de conversación y 15 días en espera
- Alta calidad de sonido y reducción de ruidos con la tecnología Active Noise Cancellation
- La tecnología Noise Blackout™ 3.0 con micrófonos duales permite reducir extraordinariamente el ruido de fondo
- Mejora del sonido digital con la tecnología DSP
- Transmisión inalámbrica de archivos multimedia: música, GPS, podcasts, vídeo, etc. (desde dispositivos con A2DP activado\*)
- Tecnología Bluetooth: fácil sincronización con EDR y eSCO con Bluetooth 3.0
- Perfiles de Bluetooth compatibles: HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Cifrado de hasta 128 bits
- Batería recargable con el cargador de CA o a través del ordenador, utilizando el cable USB suministrado
- Alcance: hasta 10 metros (aproximadamente)
- Peso: 18 gramos
- Tamaño: 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm

## CÓMO EMPEZAR

Antes de utilizar el Jabra SUPREME, siga estos pasos:

- 1 Cargue el auricular Jabra SUPREME con el cargador de CA suministrado o el cable de USB.
- 2 Active el Bluetooth® en su teléfono o dispositivo (consulte el manual de instrucciones del dispositivo).
- 3 Encienda el Jabra SUPREME desplegando la varilla de encendido y sincronicelo con su teléfono móvil siguiendo las indicaciones de voz.



**NOTA:** Al encender por primera vez el auricular Jabra SUPREME, las funciones Control de voz e Indicaciones de voz están activadas por defecto. Puede desactivarlas en cualquier momento, pulsando el botón **Control de voz** a la vez que pone la varilla de encendido en la posición **Encendido**. Escuchará un tono y el dispositivo SUPREME no volverá a dar indicaciones de voz ni escuchará los comandos. Repita el proceso para volver a activar las funciones de voz.

## CÓMO CARGAR EL AURICULAR JABRA SUPREME

Asegúrese de que el auricular está completamente cargado antes de empezar a utilizarlo. Utilice el cable USB para conectar el auricular Jabra SUPREME a un puerto USB o utilice un cargador de CA. El indicador de batería parpadeará con luz verde durante la carga. Cuando la luz se apague, la carga habrá finalizado. La batería tarda aproximadamente dos horas en cargarse completamente.

Utilice solo el cargador que viene en la caja; no utilice cargadores de otros dispositivos ya que podrían dañar su auricular. Tampoco debe usar el cargador suministrado con el auricular SUPREME para cargar otros dispositivos.


**NOTA:** La vida útil de la batería se reducirá significativamente si el dispositivo permanece descargado durante un largo periodo de tiempo. Por ese motivo le recomendamos recargar la batería al menos una vez al mes.

## CÓMO LLEVARLO

El Jabra SUPREME viene preparado para su utilización en la oreja derecha pero si prefiere utilizarlo en la izquierda, quite el gancho para la oreja, dele la vuelta y engánchelo por el lado opuesto. Las almohadillas se ofrecen con dos estilos distintos para adaptarse a cualquier oreja. Además puede girar y doblar la parte inferior del gancho para adaptarlo mejor.

## ENCENDIDO Y APAGADO DEL AURICULAR

- Abra la varilla para encender el auricular (varilla abierta) o pliéguela para apagarlo (varilla cerrada).

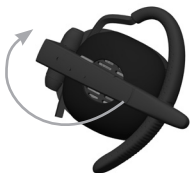

## SINCRONIZACIÓN CON UN TELÉFONO O DISPOSITIVO

Los auriculares con tecnología Bluetooth® se conectan a los teléfonos móviles/dispositivos utilizando un procedimiento denominado "sincronización". Con unos sencillos pasos sincronizará su teléfono móvil o dispositivo en pocos segundos.

- 1 Active el Bluetooth® en su teléfono/dispositivo.
- 2 Ponga el auricular Jabra SUPREME en posición ON.
- 3 Cuando encienda el auricular Jabra SUPREME por primera vez, entrará en modo de sincronización automáticamente. El icono de conectividad de la visualización de estado parpadeará con luz azul y una voz le irá indicando cómo realizar la sincronización.

Si ha desactivado las Indicaciones de voz, vaya al menú de ajustes del Bluetooth en su teléfono móvil o dispositivo y busque nuevos dispositivos Bluetooth. Seleccione Jabra SUPREME. Una vez terminada la sincronización, la luz de la visualización de estado dejará de parpadear y se quedará fija. Ya puede utilizar su Jabra SUPREME.



**NOTA:** Si se le pide que introduzca una clave o código, marque 0000 (cuatro ceros).

## SINCRONIZACIÓN DE OTRO DISPOSITIVO

- 1 Asegúrese de que el Jabra SUPREME esté encendido.
- 2 Pulse el botón **Control de voz**. El sistema le indicará: "Say a command".
- 3 Diga "Pair new device" y siga las instrucciones.



- 4 Si este es el segundo dispositivo que sincroniza, deberá volver a conectarse después al primer dispositivo.

**NOTA:** Si usted ha desactivado las Indicaciones de voz y el Control por voz, puede poner el auricular Jabra SUPREME en modo de sincronización de forma manual, pulsando el botón **Responder/finalizar** a la vez que abre la varilla para **encender** el auricular. La visualización de estado parpadea con luz azul para indicar que el auricular está en modo de sincronización.

## CONEXIÓN CON EL TELÉFONO

Solo tendrá que sincronizar el auricular con el dispositivo o teléfono la primera vez que los use juntos. Una vez sincronizados el auricular y el teléfono/dispositivo, se volverán a conectar automáticamente cuando el auricular esté encendido y el sistema Bluetooth® esté activado en el teléfono/dispositivo.

Si los dispositivos están sincronizados, pero no se conectan, pulse el botón **Responder/finalizar**.



## INSTRUCCIONES

El auricular Jabra SUPREME es muy fácil de utilizar. Los botones permiten ejecutar distintas funciones dependiendo del tiempo de pulsación/presión.

Instrucción	Duración de la presión
Pulsar	Pulsación breve
Pulsar dos veces	Pulsar brevemente dos veces en menos de medio segundo
Presión	Aprox.: 1 a 3 segundos
Presión más larga	Aprox.: 4 a 5 segundos
Presión muy larga	Aprox.: 5 a 10 segundos

### Responder a una llamada

- Pulse el botón **Responder/finalizar**.
- Diga "Answer" una vez se haya anunciado quién llama\*.

### Finalizar una llamada

- Pulse el botón **Responder/finalizar**.

### Rechazar o ignorar una llamada\*

- Pulse dos veces el botón **Responder/finalizar** cuando suene el teléfono para rechazar una llamada entrante. Dependiendo de la configuración de su teléfono, la persona que llama será redirigida a su buzón de voz o escuchará la señal de línea ocupada.
- Diga "Ignore" una vez se haya anunciado quién llama\*.

### Realizar una llamada\*

- Pulse el botón **Control de voz**. Escuchará el mensaje "Say a command". Entonces:
- Diga "Redial" para volver a llamar al último número marcado.
- Diga "Call back" para llamar al último número del que recibió una llamada\*.
- Diga "Phone commands" para activar la función de marcación por voz en su teléfono\*\*.

\* Según teléfonos

\*\* Consulte el manual de usuario del teléfono

- También puede realizar la llamada directamente con el teléfono. Si el teléfono está conectado, transferirá automáticamente la llamada al Jabra SUPREME\*. Si la llamada no se transfiere, pulse el botón **Responder/finalizar**.

#### **Rellamada al último número\***

- Pulse dos veces el botón de **Responder/finalizar**.

#### **Activar la marcación por voz\*\***

- Pulse el botón **Responder/finalizar** para activar la marcación por voz o el botón **Control de voz** y diga "Phone commands"\*\*.

#### **ESTADO DE LA BATERÍA\***

- Cuando esté en modo de espera (standby) pulse el botón **Control de voz** y diga "Battery".

#### **Silenciar/Activar micrófono**

- Durante una llamada, pulse el botón **Control de voz** para poner el micrófono en silencio. Para activarlo, vuelva a pulsar el botón **Control de voz**.

#### **Ajustar el sonido y el volumen**

- Pulse los botones **Vol-** o **Vol+** para ajustar el volumen durante una llamada o mientras escucha sus archivos multimedia en el Jabra SUPREME.

#### **Multiconferencias a tres\***

- Pulse el botón **Responder/finalizar** para cambiar a la llamada en espera. Pulse el botón **Responder/finalizar** para volver a la primera llamada.

#### **Reproducir música\***

- Si su teléfono es compatible con la reproducción de audio con A2DP, podrá transferir música o cualquier otro tipo de archivos de audio al dispositivo SUPREME.

#### **Responder una llamada mientras escucha música\***

- Si usted recibe una llamada mientras está escuchando música en el Jabra SUPREME, la música se detendrá y usted escuchará el tono de llamada o el nombre de la persona que llama. Entonces podrá decidir si responder o ignorar la llamada. Después de la llamada, la música volverá a sonar\*.

## FUNCIONES DE VOZ DE JABRA

Tipo	Definición
Control por voz	Se refiere a que su voz está al mando y da instrucciones al auricular.
Indicaciones de voz	El auricular le da las indicaciones de voz.

Cuando usted recibe una llamada, puede responder o ignorarla solo con la voz. No tendrá que tocar el auricular Jabra ni su teléfono. Solo tiene que decir "Answer" para coger la llamada o "Ignore" para rechazarla

Control por voz: llamada entrante	
Dígale al auricular SUPREME...	Para que...
"Answer"	El auricular indique al teléfono que debe responder la llamada.
"Ignore"	El auricular indique al teléfono que rechace la llamada.

Cuando el auricular esté conectado a un teléfono, y no haya ninguna llamada en curso ni se estén reproduciendo archivos multimedia, puede pulsar el botón **Control de voz**, esperar a escuchar "Say a command" y dar una de las siguientes órdenes.

Control por voz: llamadas salientes, sincronización, nivel de batería, etc.	
Dígale al auricular SUPREME...	Para que...
"Pair new device"	Se ponga en modo de sincronización.
"Redial"	SUPREME vuelva a marcar el número de la última llamada realizada desde el teléfono.
"Call back"	SUPREME marque el número de la última llamada recibida.

"Phone commands"	El auricular active la función de marcación por voz del teléfono*.
"Battery"	El auricular SUPREME le indique el nivel de batería.
"What can I say?"	El dispositivo le diga cuáles son las opciones disponibles.
"Cancel"	El auricular cancele la operación actual y cierre el menú de voz.

El Jabra SUPREME incorpora de fábrica unas indicaciones de voz que le ayudan a configurar y usar a diario sus funciones. En la siguiente tabla encontrará las indicaciones de uso más frecuente.

<b>Indicaciones de voz</b>	
<b>Indicaciones de SUPREME</b>	<b>Significado</b>
"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"	El SUPREME está en modo de sincronización. Indicación automática que se escucha cuando se enciende por primera vez el SUPREME y cada vez que se entra en modo de sincronización.
"Pairing failed"	Indica que la sincronización ha fallado.
"Connected"	Indica que el SUPREME está conectado a un teléfono.
"Two devices connected"	Indica que el SUPREME está conectado a dos teléfonos o dispositivos.

"Disconnected"	Indica si se apaga un teléfono/ dispositivo conectado, o si sale fuera del alcance de cobertura del auricular o si tiene el Bluetooth desactivado estando dentro del alcance de cobertura mientras el altavoz sigue encendido.
"Battery level is low"	Indica que el nivel de la batería es inferior al 10%.
"Call from <name from phone address book or number>"*	Dice la identidad de quién llama cuando el teléfono/dispositivo tiene guardado el número (PBAP).

## FUNCIONES ADICIONALES

### **Notificación de reproducción de música, podcasts y GPS\***

Si su teléfono o dispositivo es compatible con la reproducción de audio por A2DP, podrá escuchar música y otros archivos de audio a través del Jabra SUPREME. Solo tiene que empezar a reproducir la música o iniciar la aplicación y el audio se escuchará automáticamente a través del SUPREME. Si recibe una llamada, se silenciará el audio y podrá responder o rechazar la llamada. El audio volverá a sonar después de la llamada\*.

### **Uso de Jabra SUPREME con dos dispositivos móviles a la vez**

Jabra SUPREME es compatible con Advanced MultiUse™ y puede conectarse a dos teléfonos móviles (o dispositivos de Bluetooth®) a la vez. Esto le permitirá utilizar un mismo auricular con dos teléfonos móviles/dispositivos.

Cuando haya dos teléfonos/dispositivos activos conectados, se escuchará el mensaje "Two devices connected". En este estado, el último teléfono sincronizado será el que se utilice para la marcación por voz. Cuando haya dos teléfonos conectados se podrán realizar y responder llamadas desde los dos teléfonos y cambiar entre uno y otro. Si hay una llamada en curso y entra otra llamada, escuchará un tono de aviso. Entonces:

- Ponga la primera llamada en espera y acepte la llamada entrante pulsando el botón **Responder/finalizar**.
- Pase de una a otra llamada activa pulsando el botón **Responder/finalizar** de nuevo.

- Pulse una vez el botón **Responder/finalizar** para finalizar la primera llamada y vuelva a pulsarlo para aceptar la llamada entrante.

TABLA DE CONSULTA RÁPIDA PARA EL CONTROL MANUAL DEL AURICULAR JABRA SUPREME

Función	Acción
Activar el modo de sincronización	Despliegue la varilla a la posición de <b>Encendido</b> .
Desactivar el modo de sincronización	Pulse el botón <b>Responder/finalizar</b> .
Responder una llamada	Pulse el botón <b>Responder/finalizar</b> .
Finalizar una llamada	Pulse el botón <b>Responder/finalizar</b> .
Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón <b>Responder/finalizar</b> para rechazar una llamada entrante.
Iniciar la marcación por voz*	Pulse el botón <b>Responder/finalizar</b> cuando esté conectado o no tenga ninguna llamada activa o pulse el botón <b>Control por voz</b> y diga "Phone commands" para activar la marcación por voz en el teléfono*.
Activar o desactivar el Control por voz y los comandos	Pulse y mantenga pulsado el botón <b>Control de voz</b> mientras abre la varilla de <b>Encendido</b> . Se escuchará "Power on" al activar las funciones de voz y un tono al desactivarlas.
Restablecer la configuración de fábrica	Encienda el SUPREME y pulse y mantenga pulsados los botones <b>Responder/finalizar</b> y <b>VOL+</b> al mismo tiempo durante unos seis segundos. Cuando se haya restablecido, el SUPREME entrará automáticamente en modo de sincronización.

## Descargar actualizaciones del Firmware y otros idiomas

Visite [jabra.com/SUPREME](http://jabra.com/SUPREME) para descargar las últimas actualizaciones del firmware y otros idiomas.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

### Se escuchan sonidos entrecortados

- Bluetooth es una tecnología de radiofrecuencia, lo que significa que puede ser sensible a la presencia de obstáculos entre el auricular y el dispositivo conectado. El diseño del producto permite utilizar el auricular y el dispositivo conectado a una distancia máxima de 10 metros (33 pies) entre ellos si no hay grandes obstáculos en medio (muros, etc.).

### No escucho nada por el auricular

- Suba el volumen del auricular.
- Asegúrese de que el auricular esté sincronizado con un dispositivo que reproduzca algo en ese momento.
- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al auricular, pulsando el botón **Responder/finalizar**.

### Tengo problemas para sincronizar el auricular

- Puede que haya borrado la conexión con el auricular de su teléfono móvil/dispositivo. Siga las instrucciones de sincronización para volver a conectarlos.

### Quiero restablecer la lista de sincronizaciones del auricular

- El auricular registra una lista de hasta siete teléfonos móviles. Para borrar la lista de sincronización y restablecer la configuración de fábrica en el auricular Jabra SUPREME, encienda el auricular mientras pulsa los botones **VOL+** y **Responder/finalizar** durante seis segundos, aproximadamente. La siguiente vez que encienda el auricular Jabra SUPREME entrará automáticamente en modo de sincronización.

## **¿Funciona el auricular Jabra SUPREME con otros equipos Bluetooth?**

- El Jabra SUPREME se ha diseñado para funcionar con teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. También funciona con otros dispositivos con tecnología Bluetooth 1.1 o superior y que sean compatibles con auriculares, manos libres y/o perfiles de distribución de sonido avanzados.

## **No puedo utilizar las funciones de Rechazar llamada, Llamada en espera, Rellamada o Marcación por voz**

- Estas funciones dependen de que su teléfono sea compatible con un perfil de manos libres. Incluso si fuera compatible, las funciones de rechazar llamada, llamada en espera y marcación por voz son opcionales y no las admiten todos los dispositivos. Consulte el manual de su dispositivo para más información.

Tenga en cuenta que algunas funciones solo pueden ejecutarse desde el dispositivo primario, por ejemplo, la marcación por voz, si el auricular Jabra SUPREME se está usando con dos teléfonos móviles a la vez.

## **El auricular Jabra SUPREME no anuncia los nombres de las personas que llaman**

- Asegúrese de que su teléfono sea compatible con el perfil Bluetooth® de acceso a la agenda (PBAP) y de que el nombre de la persona que ha llamado esté en su agenda de contactos.

Tenga en cuenta que en algunos teléfonos Android puede aparecer un mensaje de aviso sobre la transferencia de la agenda, en la esquina superior izquierda. Seleccione el mensaje y acepte la conexión si desea que la función de identificación de la persona que llama funcione correctamente.



## ¿NECESITA MÁS AYUDA?

- 1. Web:** [www.jabra.com](http://www.jabra.com)  
(información de soporte actualizada y manuales de usuario en línea)

### **2. Direcciones de correo electrónico:**

Deutsch	<a href="mailto:support.de@jabra.com">support.de@jabra.com</a>
English	<a href="mailto:support.uk@jabra.com">support.uk@jabra.com</a>
Español	<a href="mailto:support.es@jabra.com">support.es@jabra.com</a>
Français	<a href="mailto:support.fr@jabra.com">support.fr@jabra.com</a>
Italiano	<a href="mailto:support.it@jabra.com">support.it@jabra.com</a>
Nederlands	<a href="mailto:support.nl@jabra.com">support.nl@jabra.com</a>
Polska	<a href="mailto:support.pl@jabra.com">support.pl@jabra.com</a>
Scandinavian	<a href="mailto:support.no@jabra.com">support.no@jabra.com</a>
Россия	<a href="mailto:support.ru@jabra.com">support.ru@jabra.com</a>
	Información: <a href="mailto:info@jabra.com">info@jabra.com</a>

### **3. Teléfonos:**

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026

Россия	+7 916 246 69 00
Internacional	00800 722 52272

## CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el Jabra SUPREME apagado y protegido.
- Evite almacenarlo en temperaturas extremas (por encima de los 45 °C/113 °F, evitando la exposición a la luz solar directa, o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento. Las temperaturas excesivas podrían también reducir su funcionalidad.
- No deje que el Jabra SUPREME quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

## GLOSARIO

- 1 Bluetooth** es una tecnología de radiofrecuencia que permite conectar dispositivos situados a una distancia relativamente corta (aprox. 10 metros/33 pies), como teléfonos móviles y auriculares, sin cables ni conectores. La tecnología Bluetooth es segura de usar. También es segura en el sentido de que, una vez se ha establecido una conexión, nadie puede escucharla y tampoco se pueden producir interferencias de otros dispositivos Bluetooth. Puede obtener más información en [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com).
- 2 Los perfiles Bluetooth** son las distintas formas en que los dispositivos Bluetooth se comunican con otros dispositivos. Los teléfonos con Bluetooth soportan el perfil de auriculares, el perfil de manos libres o ambos. Para poder soportar un perfil concreto, el fabricante del teléfono debe incluir algunas funciones en el software del teléfono.
- 3 La sincronización** crea un vínculo cifrado único entre dos dispositivos con Bluetooth y les permite comunicarse entre sí. Los dispositivos con Bluetooth no funcionarán si no están sincronizados.
- 4 La clave o código PIN** permite sincronizar el dispositivo con Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil) con el auricular Jabra SUPREME. Así, su dispositivo y el auricular Jabra SUPREME se reconocen y funcionan juntos automáticamente.
- 5 El modo Standby** es el modo en el que está el Jabra SUPREME cuando está en reposo a la espera de una llamada. Cuando se finaliza una llamada en el teléfono, el auricular entra en modo Standby.



Deseche el producto cumpliendo con las normativas locales vigentes.

[www.jabra.com/weee](http://www.jabra.com/weee)

# Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

**GN Netcom**

---

© 2011 GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. El anagrama y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.)

---

© 2011 GN Netcom A/S. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. El anagrama y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia. (Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.)

---

HECHO EN CHINA



REV D

---

[www.jabra.com](http://www.jabra.com)