


MaxedMore Bluetooth FM Transmitter

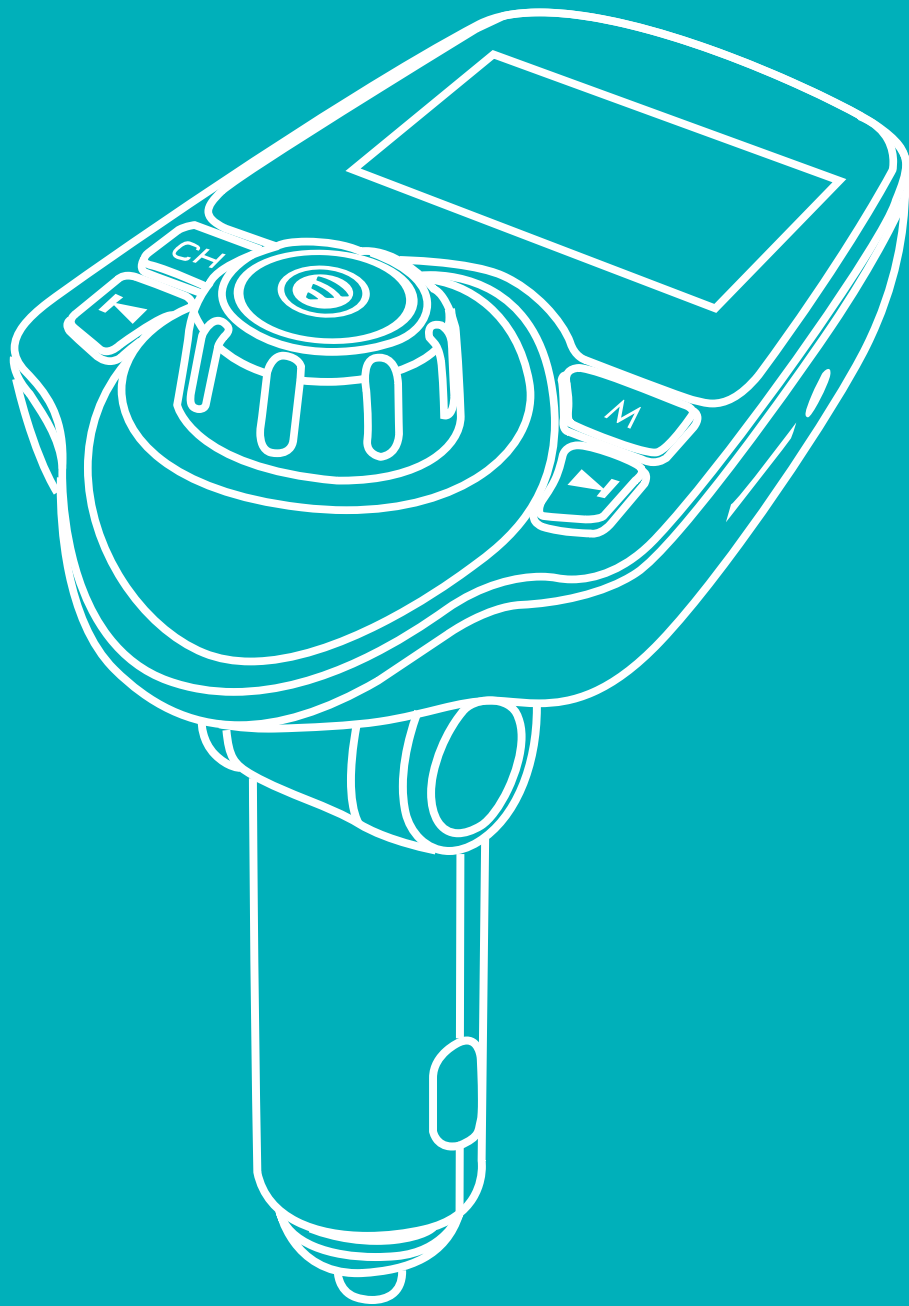

Handleiding


Functies :

1. Speel via bluetooth eenvoudig en snel muziek af via je mobiele apparaat.
2. Speel gemakkelijk muziek af via de Micro SD kaart of een U-Disk.
3. Verbind je navigatie op je mobiele apparaat met de FM transmitter voor veilige en eenvoudige verkeersbegeleiding.
4. Bel hands-free via deze FM transmitter.
5. Speel via AUX aansluiting muziek af op deze FM transmitter.
6. Voorzien van een LED scherm.
7. Speel muziek af zonder kwaliteitsverlies in FLAC / WAV formaat van een Micro SD-kaart of U-Disk.

Specificaties :

Frequentie	: 2.402 - 2480 GHz
Bluetooth bereik	: 5 meter
FM frequentie bereik	: 87.5 MHz - 108.0 MHz
Micro SD kaart & U-Disk capaciteit:	tot 32 GB geheugen

Product diagram :

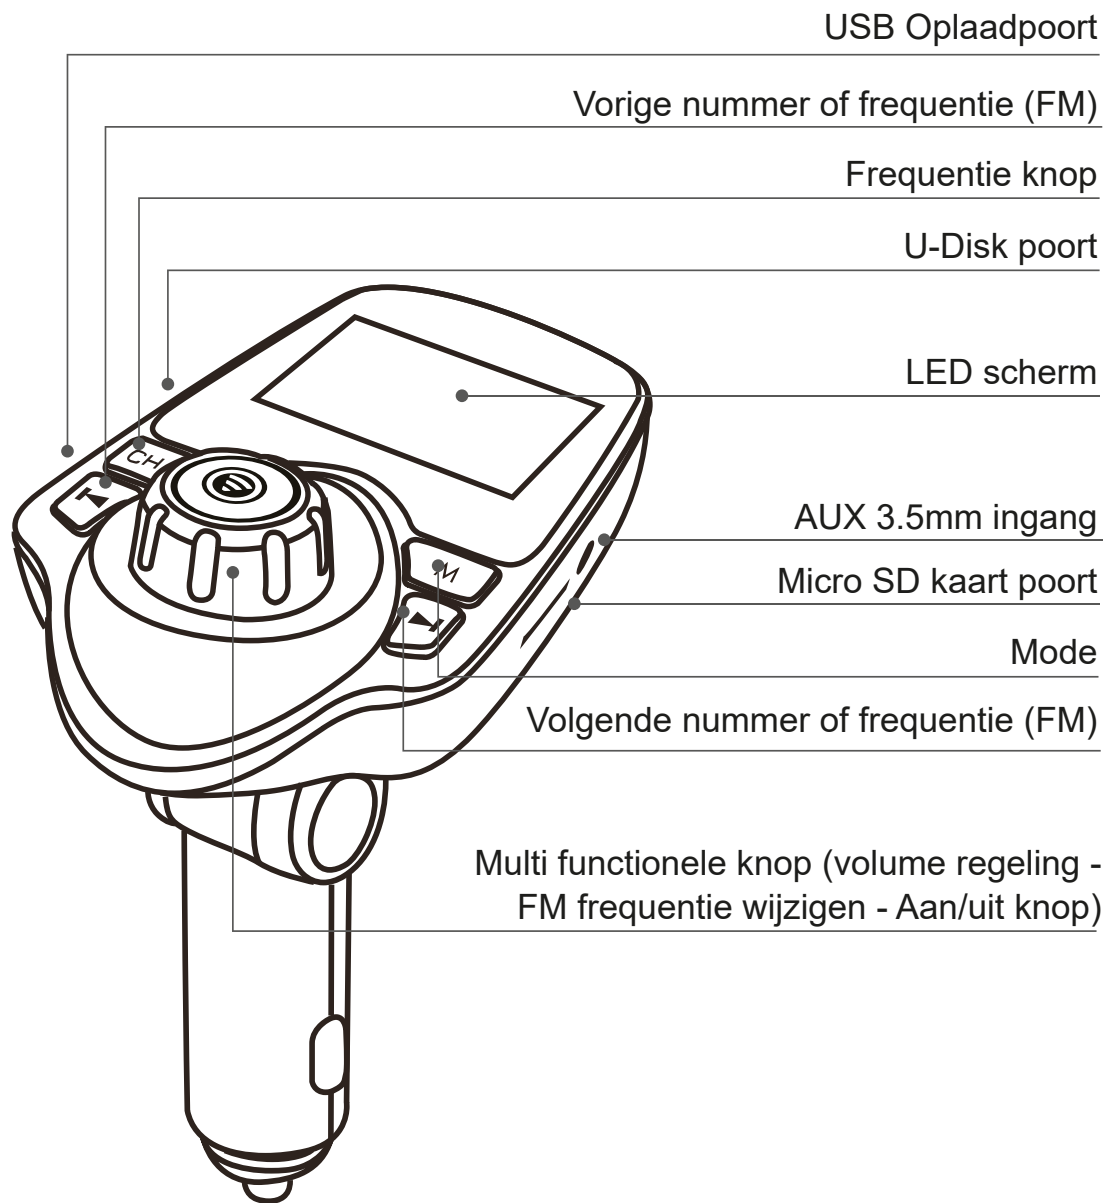

FM frequentie kiezen of veranderen:

Er zijn 2 manieren om de FM frequentie te wijzigen:

1. Druk op de "CH" knop en draai aan de Multifunctionele knop tot de gewenste frequentie is bereikt
2. Druk op de "CH" knop en druk op de "Vorige" knop of op de "Volgende" knop tot de gewenste frequentie is bereikt

Volume veranderen :

Draai aan de Multifunctionele knop

Bluetooth instructies :

1. Plaats de FM transmitter in de sigarettenaansluiting .
2. De FM transmitter gaat automatisch aan, het voltage wordt weergegeven. Daarna begint het "bluetooth icoon" op het LED scherm te knipperen, de FM transmitter is nu klaar om verbonden te worden.
3. Schakel Bluetooth in op het mobiele apparaat / telefoon. Zoek in de lijst met apparaten naar "T11" en verbind hiermee.
4. Wanneer de verbinding is gelukt stopt het bluetooth icoon met knipperen. Nu wordt er op het LED scherm het verbonden apparaat weergegeven.
5. Draai de autoradio op de gewenste frequentie. Bij voorkeur frequentie waarop geen radiobereik is (bijvoorbeeld: 108.0 FM).
6. Draai de FM transmitter op dezelfde frequentie als de autoradio. Doormiddel van op de "CH" knop te drukken en aan de multifunctionele knop te draaien.
7. Speel nu de gewenste muziek af via het mobiele apparaat / telefoon, Start de navigatie of bel iemand op. De muziek, navigatie of telefoongesprek wordt automatisch via de autoradio afgespeeld.

Opmerking :

1. Wanneer het voertuig / de auto wordt uitgezet en weer wordt gestart zal de FM transmitter automatisch verbinden met het laatst verbonden mobiele apparaat of tele-

foon. Zorg er wel voor dat de Bluetooth op het mobiele apparaat of telefoon aanstaat voordat het voertuig wordt gestart.

2. Voor de beste geluidskwaliteit, zorg ervoor dat het volume van het mobiele apparaat of telefoon op MAXIMAAL staat. Zet ook de FM transmitter op het MAXIMALE volume (30).

3. Het signaal van de FM transmitter kan soms verstoord worden door lokale of andere radiozenders. Dit kan ruis of verminderde geluidskwaliteit opleveren, dit is normaal en kan soms voorkomen.

4. Wanneer de ruis (Lokale /andere radiozenders) te hevig wordt, probeer dan een andere FM frequentie op te zoeken.

5. Wanneer er geen enkel beschikbare FM frequentie is kan er eenvoudig muziek worden afgespeeld via de meegeleverde AUX 3.5mm kabel.

Telefoongesprek opnemen / beëindigen :

Wanneer de FM transmitter is verbonden met het mobiele apparaat of telefoon kunnen eenvoudig hands-free gesprekken gevoerd kunnen worden.

1. Inkomende oproep aannemen: Druk 1x op de multifunctionele knop

2. Inkomende oproep afwijzen: Houdt de multifunctionele knop 2 seconden ingedrukt

3. Oproep beëindigen: Druk 1x op de multifunctionele knop

4. Laatste oproep/beller terugbellen: Druk 2x op de multifunctionele knop.

Muziek afspelen of pauzeren :

1. **Afspelen of pauzeren:** Druk 1x op de multifunctionele knop.
2. **Volgende nummer:** Druk 1x op de “volgende” knop.
3. **Vorige nummer:** Druk 1x op de “vorige” knop.

FM transmitter aanzetten of uitschakelen :

Wanneer de FM transmitter correct is geïnstalleerd, houdt de multifunctionele knop voor 4 seconden ingedrukt om de FM transmitter in te schakelen of uit te zetten. Wanneer de FM transmitter is uitgeschakeld werkt de “USB oplaadpoort” nog steeds en kunnen nog steeds apparaten opgeladen worden.

Muziek afspelen via een Micro SD kaart of een U-Disk

1. Verbind de autoradio (FM) naar een leeg radiostation waar alleen ruis te horen is.
2. Zorg ervoor dat de FM transmitter op dezelfde FM frequentie ingesteld is.
3. Plaats de Micro SD kaart of U-Disk in de FM transmitter. De Micro SD kaart of U-Disk zal automatisch herkend worden en er zal automatisch muziek beginnen af te spelen.
4. Houdt de “Vorige” of “Volgende” knop 2 seconden ingedrukt om de folders / mappen uit te zoeken die beschikbaar zijn. Nummers zullen automatisch op volgorde worden afgespeeld.
5. Druk 1x kort op de “Vorige” of “Volgende” knop om een

nummer terug te gaan of een nummer over te slaan.

6. Houdt de "CH" knop 2 seconden ingedrukt om "repeat all songs" of "repeat songs in the folder"

7. Linksonderin komt te staan: "A" repeat / herhaal alle nummers of "D" repeat/ herhaal alle nummers uit de folder/ map.

Aux gebruiken :

Wanneer je mobiele apparaat of telefoon GEEN BLUE-TOOTH HEEFT kun je de AUX functie gebruiken, gebruik dan de meegeleverde AUX 3.5 mm kabel.

Verbind de AUX kabel met het mobiele apparaat of telefoon en speel via een FM signaal muziek af via de autoradio.

1. Zoek een leeg radiostation op (FM), waar alleen ruis te horen is. (Bijvoorbeeld 108.0 FM)

2. Draai de FM transmitter op dezelfde frequentie als de autoradio. (Ook op 108.0 FM)

3. Gebruik de meegeleverde AUX 3.5mm kabel. Plaats deze in het mobiele apparaat of telefoon en de andere kant in de FM transmitter.

4. Nu wordt er automatisch muziek afgespeeld via de autoradio

AUX gebruiken via AUX modus :

Wanneer er geen leeg radiostation beschikbaar is, kan er eenvoudig muziek worden afgespeeld via de AUX modus op de FM transmitter zelf. Dit kan gemakkelijk gedaan worden door de meegeleverde AUX 3.5mm kabel te gebruiken.

!Dit kan alleen gedaan worden wanneer het voertuig /auto een AUX-Ingang / poort heeft!

1. Plaats een Micro SD-kaart of U-Disk in de poort van de FM transmitter, of verbind de FM transmitter via bluetooth met je mobiele apparaat / telefoon.
2. Plaats de AUX kabel in de FM transmitter en plaats het uiteinde in de poort van je voertuig / auto.
3. Nu kan er via je Micro SD-kaart, U-Disk of bluetooth muziek worden afgespeeld naar je autoradio.

Muziekbron :

Wanneer Bluetooth, Aux ingang, U-Disk, Micro SD-kaart allemaal zijn verbonden, Druk dan op de knop "M" van mode om te wisselen tussen de verschillende mogelijkheden. Wanneer de "bluetooth" mode geselecteerd wordt moet je de muziek aanzetten omdat deze gepauzeerd is.

De FM transmitter maakt gebruik van geheugen. Wanneer een nummer wordt gepauzeerd, en de FM transmitter wordt uitgeschakeld, het gepauzeerde nummer wordt automatisch weer hervat.

FCC verklaring :

Deze FM transmitter voldoet aan deel 15 van de FCC regelgeving. Gebruik van deze FM transmitter mag alleen plaatsvinden wanneer:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke gevolgen hebben of veroorzaken voor mens en omgeving.

2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief wanneer de interferentie een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de regelgeving voor klasse B digitale apparaten. Overeenkomstig met deel 15 van de FCC regelgeving. Deze regelgeving is opgesteld om mens en omgeving te beschermen tegen onjuist gebruik en beschadiging. Dit apparaat veroorzaakt en ontvangt radio straling. Wanneer het apparaat niet juist gebruikt wordt, kan het andere radio signalen verstoren.

Correcte manier van het product weggooien :



■ Gooi dit apparaat nooit bij het “normale” afval. Neem verantwoording voor mens en omgeving en lever het apparaat in bij een recycling opvang of gooi het in een recycle bak.

Bedankt voor de medewerking, samen werken wij aan een schonere wereld.

Team MaxedMore wenst u veel plezier met de FM transmitter
maxedmore@gmail.com