


De batterijen plaatsen:

Dit speelgoed gebruikt 3x AAA (R03) batterijen.

De batterijen zijn niet inbegrepen.

Open het batterijvak aan de onderkant van het speelgoed met een schroevendraaier. Plaats de batterijen en let daarbij op de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijvak. Sluit het batterijvak.

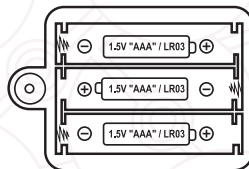

Illustratie batterij installatie

Belangrijke informatie over de batterijen:

Om optimale prestaties te garanderen, raden we het gebruik van uitsluitend alkalinebatterijen aan. Oplaadbare batterijen worden niet aanbevolen omdat ze niet voldoende stroom leveren. Er mogen alleen batterijen worden gebruikt die voor dit product zijn gespecificeerd. Mix geen oude en nieuwe batterijen. Gebruik geen verschillende soorten batterijen (alkaline, standaard [koolstof-zink] en oplaadbare [nikkel-cadmium]). Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten. Verwijder de batterijen als het speelgoed gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen. Controleer de batterijen regelmatig. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. Batterijen moeten altijd worden vervangen onder toezicht van een volwassene. Gooi gebruikte batterijen niet in vuur of in de natuur en gooi ze niet weg als huishoudelijk afval. Breng ze naar een plaatselijk inzamelpunt of recyclingbedrijf. Als stemmen traag of vervormd worden: vervang de batterijen.

Veiligheidsmaatregelen:

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Volg de onderstaande richtlijnen om schade te voorkomen:

- Bewaar het speelgoed op een droge plaats, niet in direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.
- Haal het speelgoed op geen enkele manier uit elkaar.
- Vermijd het laten vallen van het product op harde oppervlakken.
- Houd het speelgoed schoon door het af te vegen met een licht vochtige doek.
- Verwijder de batterijen als het speelgoed gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.



Zorg voor het milieu en gooi dit product niet weg samen met het huis-, tuin- en keukenafval. (2002/96/CE) Vraag advies aan de plaatselijke afvalverwerkingsdienst over hoe en waar u producten kunt recyclen.



WAARSCHUWING! KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR.
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Gedistribueerd door: BOTI Europe B.V.,
Regentesselaan 6, 7316AC, Apeldoorn, Nederland.
www.boti.com. questions@boti.com.




@bigtoyinnovation @pokemonspeelgoed

©2022 Pokémon. ©1995–2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ©, and character names are trademarks of Nintendo.

Artikelnummer Zanzoon: 1722117
Artikelnummer BOTI: 38052

zanzoon

©2022 Zanzoon
Zanzoon - 90 rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret - Frankrijk
www.zanzoon.net

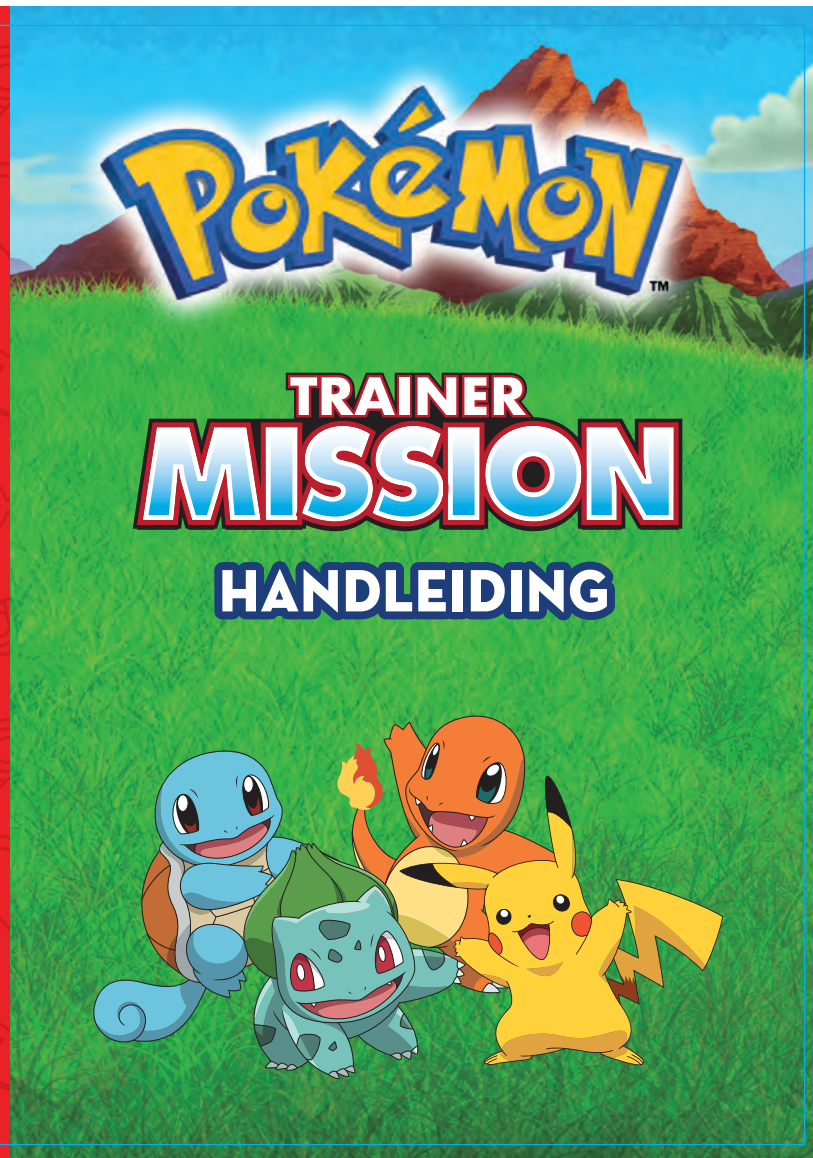

DOEL VAN HET SPEL

Vang Pokémon uit de Kanto-regio om alle missies te volbrengen!
Pak je Pokémon Detector en je Trainerkaart en ga op missies!

Luister naar de **stem** en volg de instructies, de **lichtjes** wijzen de weg.

Vang zoveel mogelijk Pokémon en voeg ze toe aan je **ELEKTRONISCHE VERZAMELING**.

BEGINNEN

Steek je hand in de zwarte clip en sluit deze met klittenband om je vingers om de Detector goed te positioneren.
Plaats de Detector recht voor je gezicht.



Druk op de knop op de Detector om hem aan te zetten. De Detector zal met je praten en je laten zien waar de Pokémon om je heen verborgen zijn.

TRAINERKAART

Gebruik de Trainerkaart om je avontuur te volgen en alle Pokémon te ontdekken die je moet vangen. Vergeet niet om elke voltooide missie af te vinken!



TOEGANKELIJKE MODUS

Omdat elke Trainer uniek is, is er een Toegankelijke Modus beschikbaar. Dus als je het moeilijk vindt om bepaalde bewegingen uit te voeren die door het spel worden gevraagd, kun je de Toegankelijke modus inschakelen. Om toegang te krijgen, druk je drie keer op de knop. Herhaal dezelfde handeling om terug te keren naar de Classic Modus.

ZO SPEEL JE

Volg de instructies van de Detector:


BEVEEG JE ARM OMHOOG.



BUKKEN



BEVEEG JE ARM NAAR LINKS

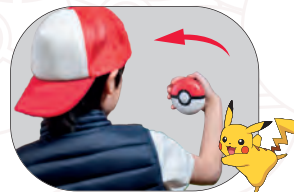

BEVEEG JE ARM NAAR RECHTS



Houd de knop ingedrukt om de Detector uit te schakelen. Neem gerust pauzes, je voortgang wordt goed geregistreerd. Als de Detector 60 seconden inactief blijft, schakelt hij zichzelf uit.

JE VERZAMELING CHECKEN

Je kunt je verzameling op elk moment tijdens het spel beluisteren door twee keer op de knop te drukken. De Detector stopt dan het spel en vertelt je hoeveel Pokémon je hebt, hoeveel missies je hebt volbracht en je krijgt zelfs de lijst met alle Pokémon die je hebt gevangen te horen!

RESET JE VERZAMELING

Gebruik onder toezicht van een volwassene een schroevendraaier om het batterijvak van de Detector te openen. Verwijder de batterijen en houd vervolgens de Detectorknop ingedrukt. Blijf de knop ingedrukt houden terwijl je de batterijen terugplaatst, sluit vervolgens het batterijvak en laat de knop los. Je verzameling is nu gereset.