

Wahl Clipper Instruction Booklet

PROFESSIONAL CLIPPER INSTRUCTIONS

W a h l s a l o n i n n o v a t i o n s

WAHL®

NL



Where the world goes to look good.

W a h l s a l o n i n n o v a t i o n s

ATTENTIE

U zult jarenlang plezier van uw tondeuse hebben als u voor en na elk gebruik een paar druppels Wahl olie op het snijmes aanbrengt.

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van douche, bad, etc. Als u het snoer vervangen moet, dient u een goedgekeurd snoer met thule te gebruiken.

Vraag uw elektrovakman voor advies.

Voor het reinigen en ander onderhoud altijd de stekker uit het stopcontact halen.

GEBRUIKSAANWIJZING:


1. Verstel nooit het snijmes zonder het eerst geolied te hebben.
2. Voor elk gebruik een paar druppels olie op het snijmes druppelen.

3. Het is belangrijk om alleen Wahl olie te gebruiken. Deze olie is niet vet en heeft de juiste samenstelling, zo blijft uw snijmes in goede conditie, en loopt uw apparaat niet vast.
4. Onregelmatig knippen en vastlopen van het apparaat wordt vaak door foutieve olie e/o haarresten veroorzaakt. Zorg er dus altijd voor dat de snijbladen goed schoon geborsteld en juist geolied worden.
5. De tondeuse is in de fabriek juist afgesteld. Mocht u toch problemen hebben dient u voor de juiste afstelling de verstelschroef aan de zijkant van de machine met de klok mee te verdraaien, totdat u een klapperend geluid hoort. Dan draait u de verstelschroef langzaam terug tot de machine geruisloos loopt en draai het dan nog een kwartslag door.
6. Het klikkende geluid bij het aanzetten, licht warmlopen en trillen van de machine heeft geen consequenties voor het knippen. Het snijblad moet als het uit elkaar geweest is voor onderhoud of vervanging, altijd opnieuw afgesteld worden.

INSTRUCTIES VOOR DE SNIJMES AFSTELLING

Zoals de afbeelding laat zien zijn de gaten in het onderste snijblad groter dan de schroeven.

Wanneer u de schroeven licht losdraait kunt u het onderste snijblad precies goed afstellen, daarna draait u de schroeven weer vast. Het bovenmes moet links en rechts dezelfde afstand hebben.

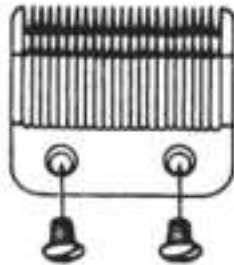

1. De tandjes van het bovenblad moeten 0,8mm. tot 1,6mm. lager liggen dan het onderste blad.
2. Het laatste tandje van links van het bovenste blad moet gelijk liggen aan het eerste kleine tandje van het onderste blad.
3. De laatste tand rechts van het bovenste snijblad moet gelijk liggen met de grote tand van het onderste blad.

Voor het slijpen van snijmesses kunt u zich wenden tot een erkende slijperij.



WAHL®

Where the world goes to look good.

Wahl salon innovations

1. Doe een paar druppels Wahl olie op de tanden van het snijmes
2. ondermes
3. bovenmes
4. Mesgeleider alleen op een apparaat met een verstelbaar snijblad
5. verstelhendel alleen op een apparaat met een verstelbaar snijblad
6. Afstelschroef
7. schakelaar
8. behuizing

