



## Gebruikershandleiding

Product manual - Gebrauchsanweisung  
Mode d'emploi - Manual de uso - Manuale d'uso



## Overview

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nederlands..... | 3  |
| English .....   | 11 |
| Deutsch.....    | 19 |
| Français .....  | 27 |
| Español .....   | 35 |
| Italiano.....   | 43 |



Nederlands

Hartelijk bedankt voor je aankoop bij Wegman. Wegman is dé specialist op het gebied van autoaccessoires. Wij raden je aan de gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Bij vragen/klachten kan je ons bereiken via onderstaande platformen. Veel luisterplezier tijdens het rijden!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanautoaccessoires



wegmanshop.nl




klantenservice@wegmanshop.nl

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES




## Snelle Installatie

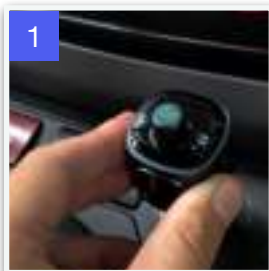

Plug de FM transmitter in de sigarettenaansteker (12V aansluiting) van je auto en verbind de transmitter via bluetooth met je telefoon.

Doe de autoradio aan en zorg ervoor dat de FM-frequentie van de radio gelijk is aan die van de FM-transmitter.

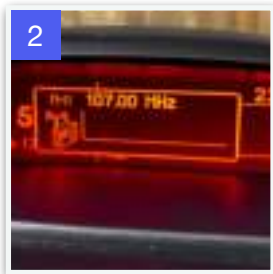

Pas de FM frequentie aan. Houd ►► ingedrukt om aan te passen. Draai daarna aan de Home knop om de frequentie te kiezen. Wacht 3s om te bevestigen.



## Verbinden via bluetooth

Zet de Bluetooth aan op je telefoon en zoek de naam WEGMAN CARKIT, binnen enkele seconden ben je verbonden.

## Automatisch verbinden

Als je al eerder verbonden bent geweest met de FM transmitter, zal die automatisch verbinding maken wanneer je Bluetooth op je telefoon hebt ingeschakeld en de auto start.

Let op: bij sommige telefoons moet je eerst toestemming geven om verbinding te maken met de FM transmitter.

## Naar muziek luisteren

### Invoerbron selecteren

De Wegman Bluetooth FM transmitter geeft je de mogelijkheid om naar muziek te luisteren van een Bluetooth-apparaat of een USB-stick (via de USB 1.0 ingang). Je kan wisselen tussen de verschillende invoerbronnen via de ◀◀ knop. Houd ingedrukt om te wisselen tussen BT-USB.



## **Het volume aanpassen**

Je kan het volume van het geluid op twee manieren aanpassen. Je kan het volume aanpassen via je autoradio zoals je gewend bent. Je kan het volume ook aanpassen door aan de Home knop te draaien.

## **Afspelen en pauzeren**

Je kan muziek afspelen en pauzeren door 1x op de Home knop te drukken.

## **Veranderen van nummer**

Je kan veranderen van nummer door een ander nummer te selecteren op je Bluetooth-apparaat. Daarnaast kan je ook gebruik maken van de knoppen Vorig/Volgend nummer.

## **Handsfree bellen**

De Wegman FM transmitter is voorzien van een hoogkwalitatieve microfoon. Zo kan je niet alleen genieten van muziek, maar kan je ook handsfree bellen a.h.v. de speakers in je wagen. Op de volgende pagina zie je welke functies beschikbaar zijn.

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Bellen via Siri</b>  | Om Siri te activeren houd je de Home knop <b>3 seconden</b> lang <b>ingedrukt</b> .         |
| <b>Opnemen/opvangen</b> | Je kan opnemen en ophangen door <b>1x</b> op de Home knop te <b>drukken</b> .               |
| <b>Oproep weigeren</b>  | Je kan een oproep weigeren door de Home knop <b>ingedrukt</b> te <b>houden</b> .            |
| <b>Terugbellen</b>      | Wanneer je <b>2x</b> op de Home knop <b>drukt</b> , bel je het laatst gebelde nummer terug. |

## Opladen via USB

Laad je smartphone tot 4X sneller op, dankzij de QuickCharge 3.0 technologie van de linker USB poort. De vernieuwde PD 18W laadtechnologie van de USB-C poort is zelfs nog sneller!

De rechtse USB-poort kan je gebruiken om muziek af te spelen van een USB-stick. Gebruik deze poort om je smartphone op te laden aan de standaard USB 1.0 snelheid.





## Problemen

### De FM transmitter gaat niet aan

- Zorg dat de FM transmitter goed in de aansluiting zit.
- Kijk na of de aansluiting wel stroom doorvoert.

### De muziek speelt niet af

- Zorg dat de FM transmitter in de juiste mode (BT-USB) staat.
- Indien je muziek afspeelt van een USB-stick, zorg ervoor dat de muziek in een ondersteund formaat gecodeerd is.
- Kijk na of het volume van de transmitter/autoradio niet op 0 staat.

### Het geluid van de FM transmitter klinkt niet helder

- Kies altijd een vrije radiofrequentie, frequenties van lokale radiostations zullen altijd ruis opleveren. Wij raden de frequenties 87.5 - 87.6 - 107.0 - 108.0 aan.
- Pas het volume van de FM transmitter aan, soms zorgt een hoog volume voor een betere klank.

## Probleem niet opgelost?

Haal het product niet zelf uit elkaar. Je kan ons altijd bereiken door een mail te sturen naar [klantenservice@wegmanshop.nl](mailto:klantenservice@wegmanshop.nl). Wij werken er constant aan om onze producten te verbeteren en kijken dan ook uit naar jouw feedback.

## Specificaties

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Aansluitingspanning              | 12V-24V   |
| Voltage limit                    | 10V-28V   |
| Verbruik                         | 1W  |
| Gebruikstemperatuur              | 0-50°C  |
| Algspeelformaat                  | MPS/WMA/WMA/MP3/FLAC  |
| SNR                              | >80dB   |
| Accu voltage detective afwijking | Error < 3.5V  |
| Frequentie reactie               | 20Hz-15kHz  |
| Linker en rechter kanaal         | >80dB   |
| Bluetooth: Versie                | Version 5.0   |
| Bluetooth: geluidsprocessor      | DSP & A2DP  |
| Gebruiksafstand                  | >10M  |
| Bluetooth microfoonafstand       | 0-2M  |
| FM-frequentie                    | 87.5-108MHz   |
| USB uitgangen                    | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |



English

Thank you very much for your purchase at Wegman. Wegman is the leading specialist in car accessories. We recommend you to read the manual carefully. In case of questions/complaints you can reach us through the following platforms. Have a good listen while driving!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanautoaccessoires



wegmanshop.nl



support@wegmanshop.com

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

LED-display

Home Button

Previous song /  
change audio  
source

Next song /  
Adjust FM  
frequency

PD 18W  
USB-C  
charger

USB 1.0 charger /  
USB drive

QC USB 3.0  
charger

12V/24V  
contact points

Light

Bass  
booster




## Quick Installation



Plug the FM transmitter into the cigarette lighter (12V jack) of your car and connect the transmitter to your phone by bluetooth.

Turn on the car radio and make sure the FM frequency of the radio is the same as the one of the FM transmitter.

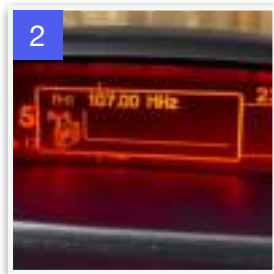

Adjust FM frequency. Press and hold ►► to adjust. Then turn the Home Button to adjust the frequency. Wait 3s to confirm.



## Bluetooth connection

Turn on Bluetooth on your phone and search for the name WEGMAN CARKIT, within seconds you will be connected.

## Automatically connect

If you have been connected to the FM transmitter before, it will automatically connect when you have Bluetooth enabled on your phone and start the car.

Note that some phones require you to give permission to connect to the FM transmitter first.

## Listening to music

### Selecting an input source

The Wegman Bluetooth FM transmitter allows you to listen to music from a Bluetooth device or a USB drive (via the USB 1.0 input). You can switch between the different input sources using the ◀◀ button. Press and hold to switch between BT-USB.



## **Adjusting the volume**

You can adjust the sound volume in two ways. You can adjust the volume through your car radio as you are used to. You can also adjust the volume by turning the Home Button.

## **Play and pause**

You can play and pause your music by pressing the Home Button once.

## **Changing songs**

You can change songs by selecting a different song on your Bluetooth device. You can also use the Previous/Next Song buttons.

## **Hands-free calling**

The Wegman FM transmitter is equipped with a high quality microphone. This way you can not only enjoy music but also make hands-free calls through the speakers in your car. On the next page you can see which functions are available.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Making a call using Siri</b></p> | <p>To activate Siri, <b>press and hold</b> the Home Button for <b>3 seconds</b>.</p>       |
| <p><b>Answering/Hanging up</b></p>     | <p>You can answer and hang up by <b>pressing</b> the Home Button <b>once</b>.</p>          |
| <p><b>Rejecting a call</b></p>         | <p>You can reject a call by <b>pressing and holding</b> the Home button.</p>               |
| <p><b>Calling back</b></p>             | <p><b>Pressing</b> the Home Button <b>twice</b> will call back the number last dialed.</p> |

## Charging through USB

Charge your smartphone up to 4X faster, thanks to the QuickCharge 3.0 technology of the left USB port. The updated PD 18W charging technology of the USB-C port is even faster!

The right USB port can be used to play music from a USB drive. Use this port to charge your smartphone at the standard USB 1.0 speed.





## **Problems**

### **The FM transmitter does not turn on**

- Make sure that the FM transmitter is correctly inserted into the socket.
- Check that the connection is powered.

### **The music does not play**

- Make sure the FM transmitter is in the correct mode (BT-USB).
- If you are playing music from a USB drive, make sure the music is encoded in a supported format.
- Check that the volume of the transmitter/car receiver is not set to 0.

### **The sound of the FM transmitter is not clear**

- Always choose a free radio frequency, frequencies of local radio stations will always produce noise. We recommend frequency 87.5 - 87.6 - 107.9 - 108.0.
- Adjust the volume of the FM transmitter, sometimes a high volume provides a better sound.

## Problem not solved?

Do not disassemble the product yourself. You can always reach us by sending an e-mail to [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com). We are constantly working to improve our products and look forward to your feedback.

## Specifications

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Connection Voltage                  | 12V-24V   |
| Voltage limit                       | 10V-28V   |
| Consumption                         | 1W  |
| Operating temperature               | 0-50°C  |
| Playback format                     | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC  |
| S/NR                                | >60dB   |
| Battery voltage detection deviation | Error $\pm$ 0.0V  |
| Frequency response                  | 20Hz-15kHz  |
| Left and right channel              | >80dB   |
| Bluetooth Version                   | Version 5.0   |
| Bluetooth audio processor           | DSP & A2DP  |
| Operating distance                  | >10M  |
| Efficient microphone distance       | 0-2M  |
| FM frequency                        | 87.5-108MHz   |
| USB outputs                         | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |



Deutsch

Vielen Dank für deinen Einkauf bei Wegman. Wegman ist der führende Spezialist für Autozubehör. Wir empfehlen dir, die Anleitung sorgfältig zu lesen. Bei Fragen/Beschwerden kannst du uns über die folgenden Plattformen erreichen. Viel Hörspaß beim Fahren!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanautoaccessoires



wegmanshop.nl




support@wegmanshop.com

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES




## Kurzanleitung

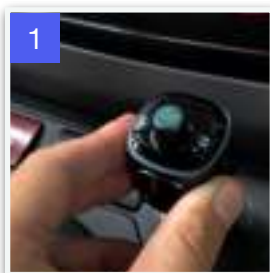


Stecke den FM-Transmitter in den Zigarettenanzünder (12V-Buchse) deines Autos und verbinde den Transmitter per Bluetooth mit deinem Handy.

Schalte das Autoradio ein und stelle sicher, dass die FM-Frequenz des Radios mit der des FM-Transmitters übereinstimmt.

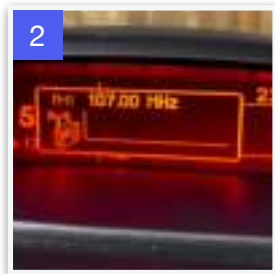

Stelle die FM-Frequenz ein. Halte ►► zum Einstellen gedrückt. Drehe dann den Home Button, um die Frequenz einzustellen. Warte 3s zur Bestätigung.

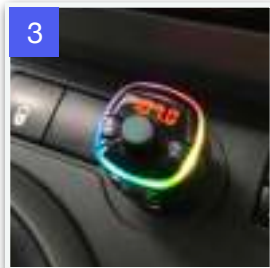

## Bluetooth Verbindung

Schalte Bluetooth auf deinem Handy ein und suche nach dem Namen WEGMAN CARKIT. Innerhalb von Sekunden bist du verbunden.

## Automatisches verbinden

Wenn du schon einmal mit dem FM-Transmitter verbunden warst, stellt er automatisch eine Verbindung her, wenn du Bluetooth auf deinem Telefon aktiviert hast und das Fahrzeug startest.

Beachte, dass du bei manchen Telefonen erst die Erlaubnis geben musst, dich mit dem FM-Transmitter zu verbinden.

## Hören von Musik

### Eine Eingangsquelle auswählen

Der Wegman Bluetooth FM-Transmitter ermöglicht es dir, Musik von einem Bluetooth-Gerät oder einem USB-Laufwerk (über den USB 1.0-Eingang) zu hören. Du kannst mit der Taste ◀◀ zwischen den verschiedenen Eingangsquellen umschalten. Halte sie gedrückt, um zwischen BT-USB zu wechseln.



## **Einstellen der Lautstärke**

Du kannst die Lautstärke auf zwei Arten einstellen. Du kannst die Lautstärke über dein Autoradio einstellen, wie du es gewohnt bist. Du kannst die Lautstärke auch durch Drehen des Home-Buttons einstellen.

## **Abspielen und pausieren**

Du kannst deine Musik abspielen und pausieren, indem du den Home Button einmal drückst.

## **Lieder wechseln**

Du kannst die Lieder wechseln, indem du ein anderes Lied auf deinem Bluetooth-Gerät auswählst. Du kannst auch die Tasten Vorheriger/Nächster Song verwenden.

## **Freihändiges Telefonieren**

Der Wegman FM-Transmitter ist mit einem hochwertigen Mikrofon ausgestattet. So kannst du nicht nur Musik genießen, sondern auch über die Lautsprecher in deinem Auto freihändig telefonieren. Auf der nächsten Seite kannst du sehen, welche Funktionen verfügbar sind.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <p><b>Telefonieren mit Siri</b></p> | <p>Um Siri zu aktivieren, drücke den Home Button und <b>halte ihn 3 Sekunden lang gedrückt.</b></p> |
| <p><b>Annehmen/Auflegen</b></p>     | <p>Du kannst den Anruf annehmen und auflegen, indem du den Home Button <b>1x drückst.</b></p>       |
| <p><b>Ablehnen eines Anrufs</b></p> | <p>Du kannst einen Anruf abweisen, indem du den Home Button <b>gedrückt hältst.</b></p>             |
| <p><b>Zurückrufen</b></p>           | <p>Wenn du die Home-Taste <b>2X drückst</b>, wird die zuletzt gewählte Nummer zurückgerufen.</p>    |

## Aufladen über USB

Lade dein Smartphone dank der QuickCharge 3.0-Technologie des linken USB-Anschlusses bis zu viermal schneller auf. Die aktualisierte PD 18W Ladetechnologie des USB-C Anschlusses ist sogar noch schneller!

Der rechte USB-Anschluss kann zum Abspielen von Musik von einem USB-Laufwerk verwendet werden. Über diesen Anschluss kannst du dein Smartphone mit der Standard-USB-1.0-Geschwindigkeit aufladen.





## Probleme

### Der FM-Transmitter lässt sich nicht einschalten

- Sorge dafür, dass der FM-Transmitter richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Prüfe, ob die Verbindung mit Strom versorgt wird.

### Die Musik wird nicht abgespielt

- Sorge dafür, dass sich der FM-Transmitter im richtigen Modus befindet (BT-USB).
- Wenn du Musik von einem USB-Laufwerk abspielst, stelle sicher, dass die Musik in einem unterstützten Format kodiert ist.
- Vergewissere dich, dass die Lautstärke des Senders/ Autoempfängers nicht auf 0 eingestellt ist

### Der Ton des FM-Transmitters ist nicht klar

- Wähle immer eine freie Radiofrequenz, Frequenzen von lokalen Radiosendern erzeugen immer Rauschen. Wir empfehlen die Frequenzen 87,5 - 87,6 - 107,9 - 108,0.
- Stelle die Lautstärke des FM-Senders ein. Manchmal sorgt eine hohe Lautstärke für einen besseren Klang.

## Problem nicht gelöst?

Baue das Produkt nicht selbst auseinander. Du kannst uns jederzeit erreichen, indem du eine E-Mail an [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com) schickst. Wir arbeiten ständig daran, unsere Produkte zu verbessern und freuen uns auf dein Feedback.

## Produktspezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Anschlussspannung                        | 12V-24V   |
| Spannungsgrenze                          | 10V-28V   |
| Verbrauch                                | 1W  |
| Betriebstemperatur                       | 0-50°C  |
| Wiedergabeformat                         | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC  |
| SNR                                      | >80dB   |
| Erkennungabweichung der Batteriespannung | Erreir < 3,5V   |
| Frequenzgang                             | 20Hz-15kHz  |
| Linker und rechter Kanal                 | >80dB   |
| Bluetooth Version                        | Version 5.0   |
| Bluetooth-Audioprozessor                 | DSP & A2DP  |
| Funktionsumfang                          | >10M  |
| Effizienter Mikrofonumfang               | 0-2M  |
| FM-Frequenz                              | 87,5-108MHz   |
| USB-Ausgänge                             | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |



Merci pour votre achat chez Wegman. Wegman est le spécialiste par excellence dans le domaine des accessoires automobiles. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions. Si vous avez des questions/réclamations, vous pouvez nous joindre par [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com). Bonne écoute en conduisant!



[@wegman](#)



[@wegmanshop](#)



[@wegmanautoaccessoires](#)




[wegmanshop.nl](#)



[support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com)

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

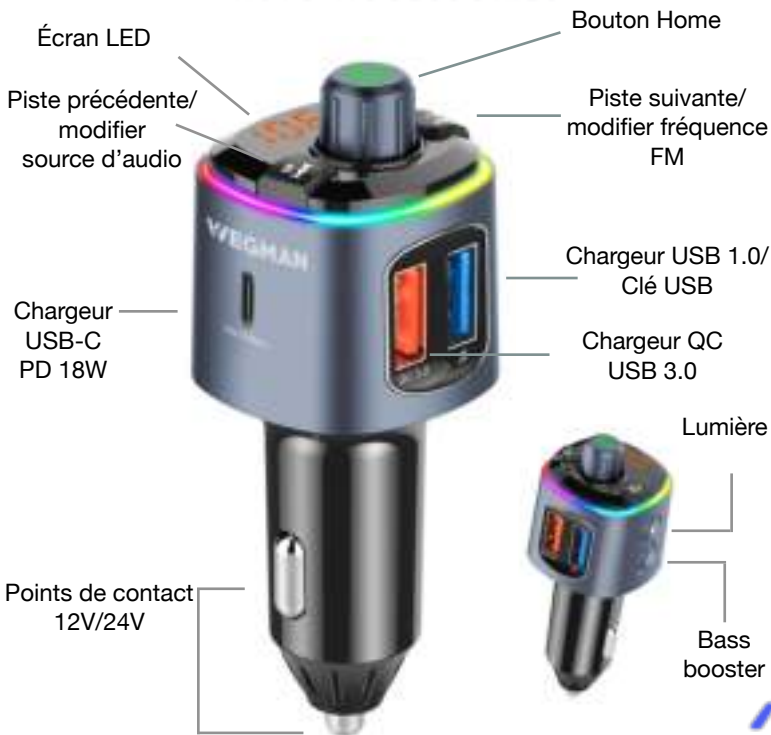


## Installation rapide



Branchez l'émetteur FM dans l'allume-cigare (connexion 12V) de votre voiture et connectez l'émetteur à votre téléphone par Bluetooth.

Allumez l'autoradio et assurez-vous que la fréquence FM de la radio est la même que celle de l'émetteur FM.

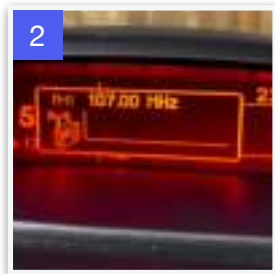

Ajustez la fréquence FM. Maintenez ►► pour modifier. Tournez ensuite le bouton Home pour choisir la fréquence. Attendez 3s pour confirmer.



## Se connecter par Bluetooth

Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez le nom WEGMAN CARKIT, en quelques secondes, vous serez connecté.

## Connexion automatique

Si vous avez déjà été connecté à l'émetteur FM, il se connectera automatiquement lorsque Bluetooth sera activé sur votre téléphone et que vous démarrez la voiture.

Attention: avec certains téléphones, vous devez d'abord donner la permission de vous connecter à l'émetteur FM.

## Écouter de la musique

### Sélectionner la source d'entrée

L'émetteur Bluetooth FM de Wegman vous offre la possibilité d'écouter de la musique depuis un appareil Bluetooth ou une clé USB (via l'entrée USB 2.0). Vous pouvez changer entre les différentes sources d'audio via le bouton ◀◀ . Maintenez appuyé pour changer entre BT-USB.



## **Modifier le volume**

Vous pouvez régler le volume du son de deux manières. Vous pouvez régler le volume via votre autoradio comme d'habitude. Vous pouvez également régler le volume en tournant le bouton Home.

## **Reproduire et mettre en pause**

Vous pouvez reproduire et mettre en pause votre musique en appuyant 1x sur le bouton Home.

## **Change de piste**

Vous pouvez changer de piste en sélectionnant une autre chanson sur votre appareil Bluetooth. Vous pouvez également utiliser les boutons Piste Précédente/Suivante.

## **Appels mains libres**

L'émetteur FM de Wegman est équipé d'un microphone de haute qualité. De cette façon, vous pouvez non seulement profiter de la musique, mais aussi passer des appels mains libres à travers les haut-parleurs de votre voiture.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Appeler via Siri</b>    | Pour activer Siri, <b>maintenez</b> le bouton Accueil <b>enfoncé</b> pendant <b>3 secondes</b> .  |
| <b>Répondre/Raccrocher</b> | Vous pouvez répondre et raccrocher <b>en appuyant 1x</b> sur le bouton Home.                      |
| <b>Refuser un appel</b>    | Vous pouvez refuser un appel <b>en maintenant appuyé</b> le bouton Home.                          |
| <b>Rappeler</b>            | Lorsque vous <b>appuyez deux fois</b> sur le bouton Home, vous rappelez le dernier numéro appelé. |

## Charger par USB

Chargez votre smartphone jusqu'à 4 fois plus vite, grâce à la technologie QuickCharge 3.0 du port USB gauche. La technologie de charge PD 18W actualisée du port USB-C est encore plus rapide !

Le port USB droit peut être utilisé pour lire de la musique à partir d'une clé USB. Utilisez ce port pour charger votre smartphone à la vitesse standard de l'USB 1.0.





## Problèmes

### L'émetteur FM ne s'allume pas

- Assurez-vous que l'émetteur FM est correctement connecté.
- Vérifiez si la connexion est alimentée.

### La musique n'est pas reproduite

- Assurez-vous que l'émetteur FM est dans le bon mode (BT-USB).
- Si vous reproduisez de la musique à partir d'une clé USB, assurez-vous que la musique est encodée dans un format pris en charge.
- Vérifiez que le volume de l'émetteur/de l'autoradio n'est pas réglé sur 0.

### Le son de l'émetteur FM n'est pas clair

- Choisissez toujours une fréquence radio non occupée, les fréquences des stations de radio locales produiront toujours du souffle. Nous recommandons les fréquences 87.5 - 87.6 - 107.0 - 108.0.
- Réglez le volume de l'émetteur FM, parfois un volume élevé donne un meilleur son.

## Pas résolu le problème?

Ne démontez pas le produit vous-même. Vous pouvez toujours nous envoyer un email à [info@wegmanautoaccessoires.nl](mailto:info@wegmanautoaccessoires.nl). Nous travaillons constamment pour améliorer nos produits et vous remercierons vos commentaires.

## Spécifications

|  |   |
|--|---|
| Sensibilité de connexion                 | 12V-24V   |
| Limite de tension                        | 10V-28V   |
| Consommation                             | 1W  |
| Température de fonctionnement            | 0-50°C  |
| Format de lecture                        | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC  |
| SNR                                      | >80dB   |
| Voltage de batterie déviation (détectée) | Erreur < 3.5V   |
| Fréquence de réponse                     | 20Hz-15kHz  |
| Canal gauche et droit                    | >80dB   |
| Version Bluetooth                        | Version 5.0   |
| Processeur de son Bluetooth              | DSP & A2DP  |
| Distance d'utilisation                   | >10M  |
| Distance efficace du microphone          | 0-2M  |
| Fréquence FM                             | 87.5-108MHz   |
| Sorties USB                              | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |



Español

Gracias por tu compra en Wegman. Wegman es el especialista número 1 en accesorios para automóviles. Te recomendamos que leas atentamente el manual. En caso de preguntas/reclamaciones, ponte en contacto con nosotros a través de las siguientes plataformas. Disfruta de una buena escucha mientras conduces.



@wegman



@wegmanshop



@wegmanautoaccessoires



wegmanshop.nl



support@wegmanshop.com

# WEGMAN

AUTO ACCESOIRES



## Instalación rápida


1



Enchufa el transmisor FM en el encendedor (toma de 12V) de tu coche y conéctalo a tu teléfono por bluetooth.

Enciende la radio del coche y asegúrate de que la frecuencia FM de la radio es la misma que la del transmisor FM.

2

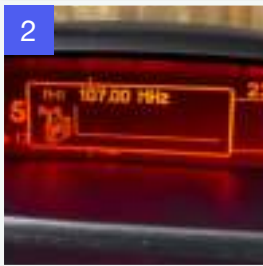

3



Ajusta la frecuencia FM. Mantén pulsado ►► para ajustar. A continuación, gira el botón de inicio para elegir la frecuencia. Espera 3s para confirmar.

## Conectarse por bluetooth

Enciende el Bluetooth de tu teléfono y busca el nombre WEGMAN CARKIT, en pocos segundos estarás conectado.

## Conexión automática

Si te has conectado antes al transmisor FM, se conectará automáticamente cuando enciendas el Bluetooth de tu teléfono y arranques el coche.

Ojo: algunos teléfonos requieren que les des permiso para conectarse al transmisor FM primero.

## Escuchar música

### Seleccionar una fuente de entrada

El transmisor FM Bluetooth de Wegman te ofrece la posibilidad de escuchar música desde un dispositivo Bluetooth o una memoria USB (a través de la entrada USB 1.0). Puedes cambiar entre las diferentes fuentes de entrada utilizando el botón ◀◀ . Mantén pulsado para cambiar entre BT-USB.



## **Ajustar el volumen**

Puedes ajustar el volumen del sonido de dos maneras. Puedes ajustar el volumen a través de la radio del coche como lo haces habitualmente. También puedes ajustar el volumen girando el botón de inicio.

## **Reproducir y pausar**

Puedes reproducir y pausar la música pulsando una vez el botón de inicio.

## **Cambiar de canción**

Puedes cambiar de canción seleccionando otra en tu dispositivo Bluetooth. Además, también puedes utilizar los botones de canción anterior/siguiente.

## **Llamadas con manos libres**

El transmisor FM de Wegman está equipado con un micrófono de alta calidad. De este modo, no sólo podrás disfrutar de la música, sino que también podrás llamar con el manos libres a través de los altavoces del coche. En la página siguiente puede ver qué funciones están disponibles.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Llamar con Siri</b>     | Para activar Siri, <b>mantén pulsado</b> el botón de inicio durante <b>3 segundos</b> . |
| <b>Contestar/colgar</b>    | Puedes contestar y colgar el teléfono <b>pulsando 1x</b> el botón de inicio.            |
| <b>Rechazar</b>            | Puedes rechazar una llamada <b>manteniendo pulsado</b> el botón de inicio.              |
| <b>Devolver la llamada</b> | Al <b>pulsar 2x</b> el botón de inicio, se devuelve la llamada al último número.        |

## Cargar por USB

Carga tu smartphone hasta 4 veces más rápido, gracias a la tecnología QuickCharge 3.0 del puerto USB izquierdo. ¡La nueva tecnología de carga PD 18W del puerto USB-C es aún más rápida!

El puerto USB derecho puede utilizarse para reproducir música desde una memoria USB. Utilice este puerto para cargar tu smartphone a la velocidad estándar de USB 1.0.





## Problemas

### El transmisor FM no se enciende

- Asegúrate de que el transmisor FM está correctamente insertado en la toma de corriente.
- Comprueba que la conexión está alimentada.

### La música no se reproduce

- Asegúrate de que el transmisor FM está en el modo correcto (BT-USB).
- Si reproduces música desde una memoria USB, asegúrate de que la música está codificada en un formato compatible.
- Comprueba que el volumen del emisor/receptor de coche no está ajustado a 0.

### El sonido del transmisor FM no suena claro

- Elige siempre una frecuencia de radio libre, las frecuencias de las emisoras de radio locales siempre producirán ruido.  
Recomendamos las frecuencias 87,5 - 87,6 - 107,0 - 108,0.
- Ajusta el volumen del transmisor FM, a veces un volumen alto da un mejor sonido.

## ¿Problema no resuelto?

No desmontes el producto tú mismo. Siempre puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com). Trabajamos constantemente para mejorar nuestros productos y esperamos tus comentarios.

## Especificaciones

|  |   |
|--|---|
| Tensión de conexión                                      | 12V-24V   |
| Límite de tensión  | 10V-28V   |
| Consumo  | 1W  |
| Temperatura de funcionamiento                            | 0-50°C  |
| Formato de reproducción                                  | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC  |
| SMB  | -80dB   |
| Denunciación de la detección de la tensión de la batería | Error a 3.0V  |
| Respuesta en frecuencia                                  | 20Hz-15kHz  |
| Canal izquierdo y derecho                                | -80dB   |
| Versión de Bluetooth                                     | Versión 5.0   |
| Procesador de audio Bluetooth                            | DSP 8 A2DSP   |
| Distancia de funcionamiento                              | -10M  |
| Distancia eficiente del micrófono                        | 0-2M  |
| Frecuencia FM  | 87.5-108MHz   |
| Salidas USB  | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |



Italiano

Grazie mille per il tuo acquisto da Wegman. Wegman è lo specialista numero 1 nel campo degli accessori per auto. Raccomandiamo di leggere attentamente il manuale. In caso di domande/reclami puoi contattarci tramite queste piattaforme. Buon ascolto durante la guida!



@wegman



@wegmanshop



@wegmanautoaccessoires




wegmanshop.nl




support@wegmanshop.com

# WEGMAN

AUTO ACCESSOIRES

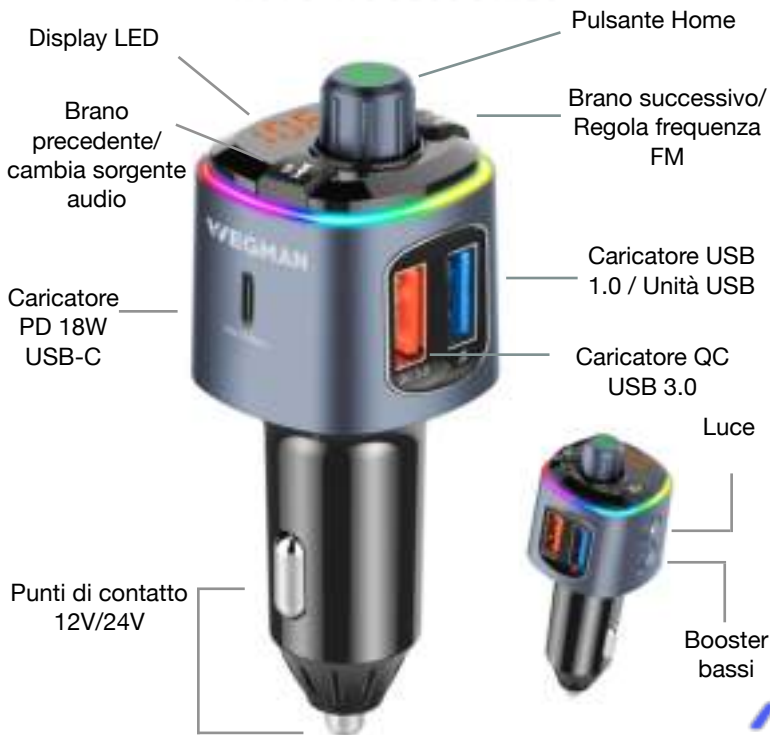


## Installazione rapida

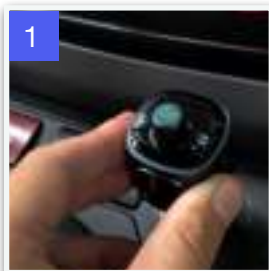

Inserisci il trasmettitore FM nell'accendisigari (presa 12V) della tua auto e collegalo al telefono tramite bluetooth.

Accendi l'autoradio e assicurati che la frequenza FM della radio sia la stessa di quella del trasmettitore FM.

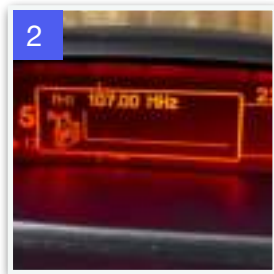

Regola la frequenza FM. Tieni premuto ►► per regolare. È possibile ruotare il pulsante Home per regolare la frequenza. Attendi 3 sec per confermare.



## Connessione Bluetooth

Attiva il Bluetooth sul telefono e cerca il nome WEGMAN CARKIT, in pochi secondi sarai connesso.

## Connessione automatica

Se ti sei già collegato al trasmettitore FM in precedenza, il collegamento avverrà automaticamente quando attivi il Bluetooth sul telefono e avvii l'auto.

Alcuni telefoni richiedono di avere il permesso di connettersi al trasmettitore FM.

## Ascoltare musica

### Seleziona una fonte d'ingresso

Il trasmettitore FM Bluetooth Wegman permette di ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth o da un'unità USB (tramite l'ingresso USB 1.0). Puoi passare tra le diverse fonti di ingresso utilizzando il pulsante ◀◀. Tieni premuto per passare tra BT e USB.



## **Regolazione del volume**

Puoi regolare il volume del suono in due modi. Attraverso l'autoradio come sei solito fare. Ma è possibile regolare il volume anche ruotando il pulsante Home.

## **Riproduzione e pausa**

Puoi riprodurre e mettere in pausa la musica premendo una volta il pulsante Home.

## **Cambiare brano**

Puoi cambiare brano selezionando un brano diverso sul dispositivo Bluetooth. Puoi anche usare i pulsanti Brano Precedente/ Successivo.

## **Chiama senza usare le mani**

Il trasmettitore FM Wegman è dotato di un microfono di alta qualità. In questo modo non solo puoi goderti la musica ma anche effettuare chiamate in vivavoce attraverso gli altoparlanti della tua auto. Nella prossima pagina potrai scoprire le funzioni disponibili.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Chiama con Siri</b>      | Per attivare Siri <b>tieni premuto</b> il pulsante Home per <b>3 secondi</b> . |
| <b>Rispondi/Riaggancia</b>  | Puoi rispondere e riagganciare <b>premendo 1x</b> il pulsante Home.            |
| <b>Rifiuta una chiamata</b> | Puoi rifiutare una chiamata <b>tenendo premuto</b> il pulsante Home.           |
| <b>Richiama</b>             | Puoi richiamare l'ultimo numero composto <b>premendo 2x</b> il pulsante Home.  |

## Ricarica tramite USB

Carica il tuo smartphone fino a 4 volte più velocemente grazie alla tecnologia QuickCharge 3.0 della porta USB a sinistra. La tecnologia di ricarica PD 18W aggiornata della porta USB-C è ancora più veloce!

Puoi utilizzare la porta USB di destra per riprodurre musica da un'unità USB. Usa questa porta per caricare il tuo smartphone alla velocità standard USB 1.0.





## Problemi

### Il trasmettitore FM non si accende

- Assicurati che il trasmettitore FM sia inserito correttamente nella presa.
- Controlla che il trasmettitore sia alimentato.

### La musica non viene riprodotta

- Assicurati che il trasmettitore FM sia nella modalità corretta (BT-USB).
- Se stai riproducendo musica da una chiavetta USB, assicurati che la musica sia codificata in un formato supportato.
- Controlla che il volume del trasmettitore/ricevitore auto non sia impostato su 0.

### Il suono del trasmettitore FM non è chiaro

- Scegli sempre una frequenza radio libera, le frequenze delle stazioni radio locali producono sempre rumore. Consigliamo le frequenze 87.5 - 87.6 - 107.9 - 108.0.
- Regola il volume del trasmettitore FM, un volume alto può fornire un suono migliore.

## Problema non risolto?

Non smontare il prodotto da solo. Puoi sempre contattarci inviando una email a [support@wegmanshop.com](mailto:support@wegmanshop.com). Lavoriamo costantemente per migliorare i nostri prodotti e saremo felici di ricevere un tuo feedback.

## Specifiche

|   |   |
|---|---|
| Tensione di collegamento                                | 12V-24V   |
| Limite di tensione                                      | 10V-28V   |
| Consumo   | 1W  |
| Temperatura d'uso                                       | 0-50°C  |
| Formato di riproduzione                                 | MP3/WMA/WAV/APE/FLAC  |
| SNR   | >60dB   |
| Deviazione di rilevamento della tensione della batteria | Error < 0.0V  |
| Risposta di frequenza                                   | 20Hz-15kHz  |
| Canale destro e sinistro                                | >60dB   |
| Versione Bluetooth®                                     | Version 5.0   |
| Processore audio Bluetooth®                             | DSP & A2DP  |
| Distanza di funzionamento                               | >10M  |
| Distanza efficiente del microfono                       | 0-2M  |
| Frequenza FM  | 87.5-108MHz   |
| Uscita USB  | 1x PD 18W USB-C Fast Charge<br>1x QC 3.0 Fast Charge<br>1x 1A USB-A |