

B&H Blafband handleiding

Algemene specificaties


Gewicht : 138g Gram
 Verpakking afmeting : 11 * 9 * 4.5cm
 Waterproof Level : IP67
 Input Voltage: 5V
 Batterij Capaciteit : 480MA
 Laad tijd : 2.5~3Hrs
 Bateriaj duur na opladen : 10~15 dagen

Algemene Tips


- √ GEEN elektrische schok – De B&H anti-blafband is ontworpen om honden op een doeltreffende maar diervriendelijke manier te corrigeren. Daarom is de vernieuwde B&H blafband ontworpen met de sterkst corrigerende tril functie die momenteel verkrijgbaar is in Nederland. Elektrische schokken zijn dus niet meer nodig!
- √ Voor optimaal resultaat geeft deze band naast een trilling ook een ultrasone pieptoon af. Deze pieptoon is alleen hoorbaar voor honden en is irritant maar niet schadelijk voor uw hond. De combinatie tussen de tril functie en de ultrasone toon maken onze blafband enorm effectief.
- √ Deze blafband is niet ontworpen voor honden jonger dan 6 maanden of lichter dan 3 kilogram.
- √ Om overmatige stress bij uw hand te voorkomen adviseren wij de band niet langer dan 12 uur per dag bij uw hond om te doen.
- √ Er is een kleine kans dat de band geactiveerd wordt wanneer een andere hond dichtbij uw hond staat te blaffen. Mocht de band in deze situatie onverhoopt een correctie afgeven adviseren wij de gevoeligheid van de band lager te zetten.

Samenstelling

Deze set bestaat uit:

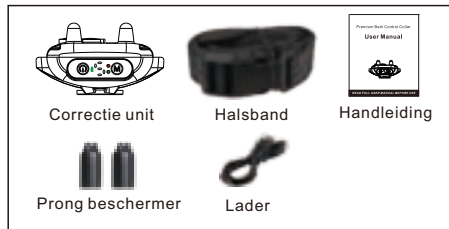

Product gebruik

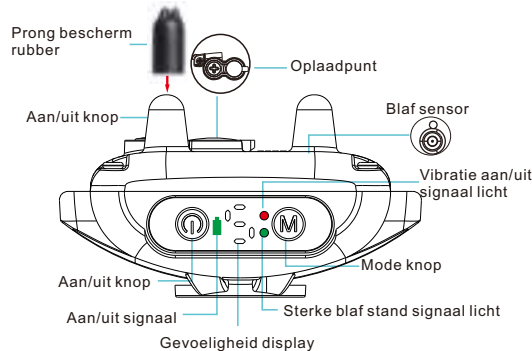


Stap 1:

Laad het product op voor gebruik. U kunt het product opladen via de adapter, een powerbank of een PC. Het duurt 2 tot 3 uur om de batterij volledig op te laden. De anti blafband bevat 2 lichtjes op het apparaat. Het linker licht geeft aan of de batterij vol is (Volledig groen licht), bijna leeg is (knipperend groen licht) of met een verkeerde adapter wordt opgeladen (rood licht). Onder een verkeerde oplader verstaan we laders van meer dan 5V. verstaan we laders van meer dan 5V.

Power Indicator		
SOLID	BLINKS	SOLID
Volledig opgeladen	Wanneer het lichtje langs de aan/uit knop knipperd betekent dit dat de batterij bijna leeg is	Onder een verkeerde oplader verstaan we laders van (meer dan 5V).

Stap 2:

Zet de blafband aan door de power knop 1 tot 2 seconden ingedrukt te houden.

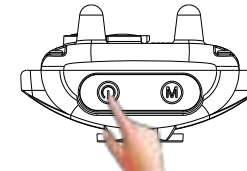

Stap 3:



Gevoeligheid (sensitivity) instellen – Met de power knop kunt u tevens instellen hoe snel de band een correctie geeft wanneer de hond blaft. U kunt hierdoor kiezen of u alleen wilt dat de hond een correctie krijgt bij zeer hard blaffen, of dat de hond ook al een correctie krijgt wanneer deze minder hard blaft.

De gevoeligheid stelt u in door nogmaals op de 'Power (aan/uit knop)' te drukken. Level 0 is een test stand. Wanneer U een blaf geluid immiteerd kunt u op deze stand de audio toon en vibratie controleren. Bij level 1 krijgt de hond het minst snel een correctie terwijl level 5 het snelst een correctie aan uw hond zal geven.

Sensitivity Level
1 2 3 4 5
Level 1~5
De gevoeligheid van de band kan aangepast worden door een druk op de power knop. De stand verschijnt op het display. Stand 1 is het minst gevoelig terwijl stand 5 de meest gevoelige stand is


Stap 4:

Modus instellen - zet de band aan met de aan/uit knop en stel de sterkte van de correctie in met de knop met het 'M' icoontje. Wanneer het lampje langs de 'M' knop groen is betekent dit dat de band op de normale vibratie stand staat. Wanneer dit lampje rood is betekent dit dat de band op de extra sterke vibratie stand staat. Deze stand is voornamelijk geschikt voor honden die niet stoppen met blaffen wanneer enkel de minder zware vibratie stand aan staat.


Mode Indicator	
	
SOLID	SOLID
Normale vibratie stand aan	Sterke vibratie stand aan

Stap 5:

Plaats de band om de nek van uw hond. Zorg dat de band sluitend om de nek van de hond zit. Hierbij is het wel belangrijk dat de band niet te strak zit. Een goede vuistregel is om ten alle tijden te zorgen dat er nog een vinger tussen de hond zijn nek en de band past.

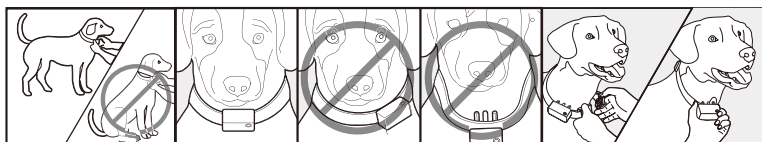

U kunt de halsband op de volgende manier strakker of lossler stellen:

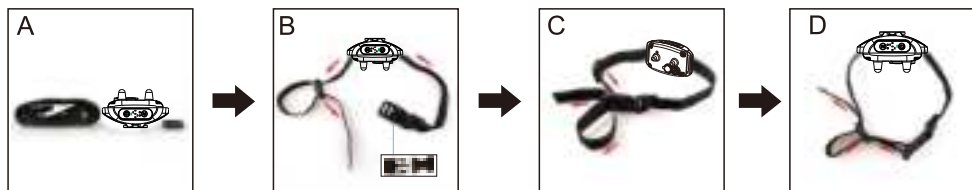

Veel gestelde vragen (FAQ)

Q: De blafband gaat niet af, wat moet ik doen?

Antwoord: Zorg dat de band netjes aansluit rond de nek van de hond. Let er daarbij wel op dat u de band niet te strak trekt. Een goede vuistregel is om de band zo om te doen dat er nog een vinger tussen de nek van uw hond en de band past.

Q De band gaat af wanneer andere honden blaffen, wat kan ik hier aan doen?

Antwoord: Het is natuurlijk niet de bedoeling dat uw hond gecorrigeerd wordt wanneer andere honden blaffen. Wanneer dit wel gebeurd adviseren we u de sensitivity (gevoeligheid voor blaffen) van de band te verlagen.

Q Hoe weet ik of deze band geschikt is voor mijn hond?

Antwoord: Onze blafband is speciaal ontworpen om effectief en passend te zijn voor alle formaten en rassen honden. Wel adviseren we de band niet te gebruiken bij honden met gezondheidsproblemen en bij honden jonger dan 6 maanden (of lichter dan 3 kg).

Q: Kan ik de blafband met elk type lader opladen?

Antwoord: Nee, we adviseren om de band enkel met een lader van 5V voltage op te laden. 9V en 12V laders kunnen de accu van de blafband beschadigen.

Q: Is gebruik van de B&H blafband veilig voor mijn hond?

Antwoord: Ja, om veiligheid te garanderen kiezen wij er voor om geen elektrische schokken toe te passen. Door de zeer sterke trilfunctie en audio toon is dit ook niet nodig. Onze band is diervriendelijk maar doeltreffend. Een unieke combinatie in de Nederlandse markt!

