




AIC-28-BT


KLOKRADIO MET BLUETOOTH EN  
INDUCTIEVE LAADFUNCTIE

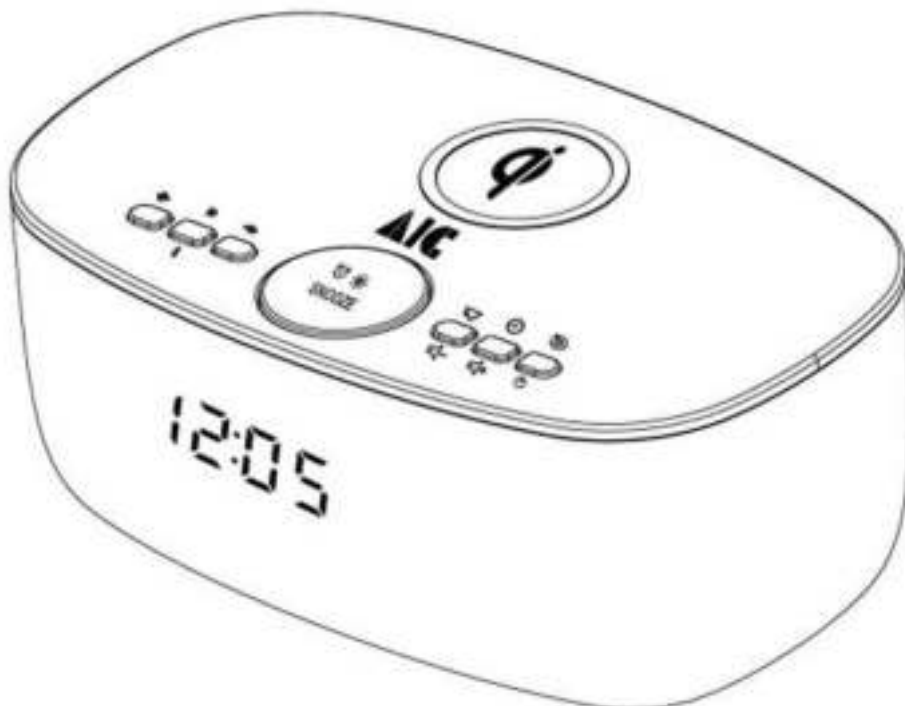

## **Veiligheidsinstructies**

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies voordat u dit product gaat gebruiken.

1. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spat- of lekwater en er mogen geen containers gevuld met vloeistof, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
2. Om het apparaat volledig van het lichtnet los te koppelen, moet u de netstekker uit het stopcontact trekken. De netstekker van het apparaat is het onderbrekende element.
3. De netstekker van het apparaat mag niet worden ingebouwd, resp. moet tijdens de gebruiksduur probleemloos bereikbaar zijn.
4. De batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur o.i.d.
5. Houd een afstand van minimaal 10 cm tot de omgeving aan, zodat voldoende ventilatie gegarandeerd is.
6. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken van ventilatieopeningen door voorwerpen als kranten, tafellakens, gordijnen o.i.d.
7. Er mogen geen open vlammen, zoals bijv. brandende kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
8. Bij het afvoeren van de batterijen moeten de betreffende afvoervoorschriften in acht worden genomen.
9. Gebruik het apparaat alleen bij normale omgevingstemperaturen en vermijd extreem koude of warme plekken.
10. Het typeplaatje vindt u de onderzijde van het apparaat.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte lichamelijke of geestelijke vermogens of die aan zintuiglijke handicaps lijden. Personen met een gebrek aan ervaring of kennis moeten het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na voorafgaande instructies door een persoon die de verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen aanvaardt.
12. Dit product is alleen bedoeld voor particulier gebruik en niet voor commerciële of industriële doeleinden.
13. Zorg ervoor dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schades die het gevolg zijn van het gebruik van dit product in een instabiele positie of door veronachtzaming van andere waarschuwingen en voorafgaande waarschuwingen in deze handleiding, worden niet gedekt door de garantie.
14. Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
15. Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparaten.
16. Gebruik of bewaar dit product niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan directe zoninstraling, hitte, overmatig stof of trillingen.
17. Reinig het product niet met water of andere vloeistoffen.
18. Blokkeer niet de sleuven en openingen in dit product.
19. Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuven en openingen van dit product.
20. Voorkom dat plastic zakken in de handen komen van kinderen.
21. Controleer of de spanningsgegevens op het typeplaatje van het apparaat overeenkomen met de voedingsspanning in uw huishouden (het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het apparaat).
22. Voorkom dat het netsnoer worden afgekneld of erop wordt gestaan. Dat geldt met name voor de stekkers, stopcontacten en bij het plek waar de kabel uit het apparaat komt.
23. Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden genoemd.
24. Overleg alle ingrepen met gekwalificeerd vakpersoneel. Reparaties zijn noodzakelijk als het apparaat (bijv. netsnoer of stekker) beschadigd is, vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het apparaat zijn binnengedrongen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het niet correct functioneert of gevallen is.
25. Gebruik het apparaat niet wanneer netsnoer of stekker beschadigd is of het stopcontact los zit. Er bestaat gevaar voor brand en stroomschokken.

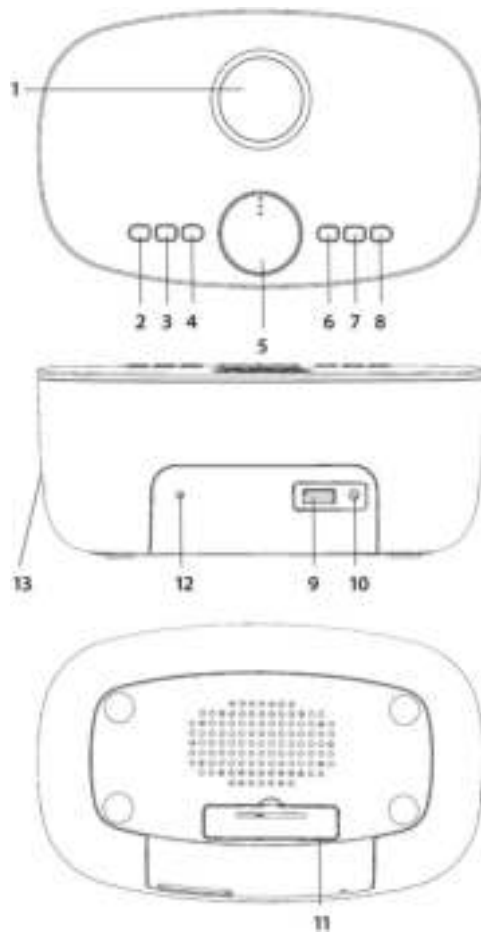

1. Draadloze laadzone
2. Terug/omlaag-toets
3. Afspeel/onderbreken-toets
4. Vooruit/omhoog-toets
5. SNOOZE/SLEEP/DIMMER-toets
6. Volume omlaag/wekker-toets
7. Volume omhoog/tijd-toets
8. Aan-uit/functie-toets
9. USB-laadaansluiting
10. Netadapterbus
11. Afdekking back-upbatterijvak
12. Draadantenne
13. Luidspreker

#### Klok instellen

1. Sluit de 5V-netadapter aan. Het apparaat toont de standaardtijd 0:00.
2. Houd de tijd-toets 1-2 seconden lang ingedrukt. Op het display wordt "24hr." weergegeven.
3. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om tussen 24-uur/12-uur-formaat te wisselen.
4. Druk nogmaals op deze tijd-toets om de uren in te stellen.
5. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de uren te veranderen.
6. Druk op de tijd-toets om de minuten in te stellen.
7. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten te veranderen.
8. Druk op de tijd-toets om de tijdstelmodus te beëindigen.

#### Wekker instellen

1. Houd in de stand-bymodus (of in de tijdmodus) de wekkertoets 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat schakelt over naar de instelmodus voor wekker 1.
2. Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de uren voor wekker 1 te veranderen.
3. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten voor wekker 1 te selecteren.
4. Druk opnieuw op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om het weksignaal voor wekker 1 te selecteren (zoemer of FM-radio).
5. Druk de wekkertoets en de omhoog- of omlaagtoets opnieuw in om het volume voor de wekker in te stellen.
6. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de uren voor wekker 2 te selecteren.
7. Druk op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om de minuten voor wekker 2 te selecteren.
8. Druk opnieuw op de wekker-toets en op de omhoog- of omlaag-toets om het weksignaal voor wekker 2 te selecteren (zoemer of FM-radio).
9. Druk de wekkertoets en de omhoog- of omlaagtoets opnieuw in om het volume voor de wekker in te stellen.
10. Druk opnieuw op de wekker-toets om de wekker-instelmodus te beëindigen.

#### Wekker activeren/deactiveren:

1. Druk in de stand-bymodus op de wekker-toets om de wekker te activeren.
2. De wekker wordt als omgeschakeld: wekker 1 -> wekker 2 -> wekker 1 en wekker 2 -> uit.
3. Wanneer u de gewenste keuze hebt gemaakt, wacht u 5 seconden lang en de betreffende keuze wordt geactiveerd of gedeactiveerd.

#### Wekker uitschakelen en sluimerfunctie

Wanneer het weksignaal klinkt, drukt u op de SNOOZE-toets om de wekker 9 minuten uit te schakelen. Druk op de wekker-toets om de wekker uit te schakelen.

#### Dimmer:

Druk in de stand-by-, FM- of Bluetooth-modus op de SNOOZE/SLEEP/DIMMER-toets, om de helderheid van het display in te stellen (**Hoogst • Hoger • Hoog • Midden • Laag • Lager • Uit**).

#### Bluetooth of FM in-/uitschakelen

Druk in de stand-bymodus op de aan-uit/functie-toets om de Bluetooth-modus in te schakelen en om tussen FM-radio en Bluetooth-modus te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

#### Bluetooth-verbinding tot stand brengen en verbreken

1. Schakel de Bluetooth-modus van het apparaat in. Het apparaat zoekt vervolgens naar de smartphone die het laatst verbonden was. Op dit moment knippert het Bluetooth-symbool.
2. Wanneer de laatste smartphone niet beschikbaar is, zoekt het apparaat naar een andere, aanwezige smartphone.
3. U kunt AIC28BT via de Bluetooth-lijst in uw toestel selecteren en aansluitend start de koppeling.
4. Bij een geslaagde koppeling kunt u de titels via de muziekplayer van uw smartphone afspelen.
5. Wanneer u de afspeel-toets 3 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de verbinding met de actuele smartphone verbroken.

#### Afspelen via Bluetooth bedienen:

Druk op volume +/- om het volume in te stellen.

Druk op de omhoog- of omlaag-toets om de titels te selecteren.

Druk op de afspeel-toets om de titels af te spelen of te stoppen.

Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de aan-uit/functie-toets 3 seconden lang ingedrukt.

#### FM-radio bedienen

1. Schakel de FM-modus van het apparaat in.
2. Druk eenmaal op de omhoog- of omlaag-toets om de FM-zender in te schakelen.
3. Houd de omhoog- en omlaag-toets ingedrukt om automatisch naar de volgende zender te zoeken.
4. Druk op volume +/- om het volume in te stellen.

#### Automatisch FM-radio scannen

1. Zet het apparaat in de modus FM-radio.
2. Druk de toets PLAY/PAUSE in en houd deze vast om de radiozenders te scannen en op te slaan..
3. De signalen van tot 100 zenders worden opgeslagen als voorkeuzezenders n.
4. Om de opgeslagen zenders op te roepen, drukt u kort de toets PLAY/PAUSE in.
5. Druk op de omhoog- of omlaagtoets om het nummer van de gewenste voorkeuzezender te selecteren.

#### Slaap-modus

Houd in de FM- of de Bluetooth-modus de slaap-toets 3 seconden lang ingedrukt. Het apparaat schakelt de slaaptimer in/uit.

Druk op deze toets om tijdsduur van de slaaptimer te wijzigen. De volgorde is als volgt:

120 min -> 90 min -> 60 min -> 30 min -> 15 min -> 10 min -> 5 min -> slaaptimer uit.

### **Belangrijke aanwijzing**


Vanwege storingen door de draadloze laadfunctie wordt geadviseerd om tijdens het draadloze laadproces de FM-radiomodus te onderbreken.

### **Uw telefoon opladen**

U kunt uw telefoon via de draadloze laadfunctie of via de USB-laadbus laden (kabel niet meegeleverd).

#### **Draadloze laadfunctie**

1. Leg uw smartphone in het midden, zoals afgebeeld op het apparaat.
2. De laadstatus wordt zoals gebruikelijk weergegeven in het display van uw smartphone.

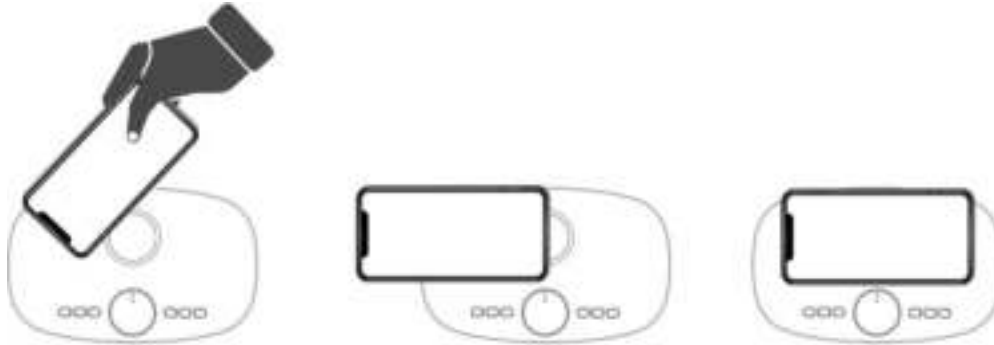

\*Opmerking: Tijdens het laadproces wordt de laadindicatie van uw telefoon zoals gebruikelijk weergegeven. De led aan de rechterkant brandt wanneer het draadloze laadproces wordt uitgevoerd.

\*Opmerking: Voor een maximaal laadrendement moet de telefoon in het midden van het laadgedeelte geplaatst zijn.

\*Opmerking: Telefoons die draadloos kunnen worden opgeladen, moet mogelijk iets buiten het midden worden geplaatst. De geïntegreerde, draadloze ontvanger bevindt zich mogelijk niet in het midden van de telefoon. Dat verschilt per merk/model.

#### **AANWIJZING:**

- Ontstaan er problemen tijdens het laadproces of start het laadproces niet:
  - Neem uw smartphone uit de hoes wanneer deze dikker is dan 5 mm of van metaal gemaakt is.
  - Controleer of uw smartphone op het apparaat ligt zoals is afgebeeld.
- De laadtijd varieert afhankelijk van de laadcapaciteit en de actuele restcapaciteit van de accu.
- De componenten kunnen tijdens het laadproces warm worden. Na het laadproces koelen ze weer langzaam af.

#### **USB-laadbus**

1. Sluit een extern apparaat via een USB-kabel aan op de USB-laadaansluiting aan de achterzijde van het apparaat om het op te laden.
2. De laadstatus wordt zoals gebruikelijk weergegeven op uw externe apparaat.

#### **Opmerking:**

- Tijdens het laadproces wordt de radio-ontvangst belemmerd.
- Laad uw apparaat met slechts een van de laadmethoden op.
- Laad uw apparaat niet tegelijkertijd op met de draadloze laadfunctie en een USB-kabel.

## Milieubescherming



Dit product is vervaardigd van hoogwaardige materialen en onderdelen, die geschikt zijn voor recycling en opnieuw gebruikt kunnen worden. Het product mag daarom aan het einde van zijn levensduur niet via het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het hiernaast afgebeelde symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking verwijst hiernaar. Informeer bij uw gemeente naar de plaatselijke inzamelpunten. Door het recyclen van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

## Technische gegevens



Dit apparaat is radio-ontstoord conform de geldende EU-richtlijnen. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [service@aic-elektronik.de](mailto:service@aic-elektronik.de)

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC en 2011/65/EU.

Voeding: 230 V, 50/60 Hz

Max. opgenomen vermogen 17,5 W (tijdens gebruik), < 1 W (stand-by)

Max. uitgangsvermogen: 6 watt Golfbereik:

FM 87,5 ...108,0 MHz Afmetingen: B x H x D

180 x 75 x 110 mm Gewicht: 650 g

Technische en optische wijzigingen voorbehouden!