

Specificatie:

Materiaal:

Opzetstukken: PTC + keramische coating

Handvat: PET-materiaal

Vermogen: MAX.90W

Frequentie: 50Hz/60Hz

Voltage: 110V-240V

Temperatuurbereik: 60°C-220°C

Grootte opzetstukken: 1x wafeltang 25mm,

1x 25-18mm, 1x 32mm

Snoerlengte: 2.5 meter

Accessoires: Warmte beschermende handschoen

Wat is inbegrepen:

2x verwisselbare krultang opzetstukken

1x verwisselbare wafeltang opzetstuk

1x Krul handvat

1x hittebestendige handschoen

1x Gebruikershandleiding

2 jaar garantie

Waarschuwing:

- Lees alle instructies voor gebruik.
- Houd het ver weg van water.
- Koppel altijd los na gebruik.
- Gebruik het handvat om de krultang vast te houden wanneer het vat nog heet is.
- De krultang is heet tijdens gebruik. Voorkom aanraking van de huid of ogen met het verwarmde oppervlak. Gebruik ten alle tijden het handvat om verwarmd product vast te houden.
- Voordat je de krultang opbergt, geef voldoende tijd voor het apparaat om af te koelen. Bewaar altijd op een droge en veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op een elektrische bron.
- Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of met een gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis.
- Controleer het apparaat regelmatig op slijtage en schade, vooral aan snoer en stekker.
- **WAARSCHUWING!** Ter bescherming tegen elektrische schokken mag het apparaat, het snoer of de stekker nooit in contact komen met water of een andere vloeistof. Niet gebruiken in bad of douche. Plaats het apparaat niet in de buurt van gootstenen of baden of waar het apparaat in vloeistof kan vallen.
- **WAARSCHUWING!** Als er zich een storing voordoet, probeer het apparaat dan niet te repareren.

Schoonmaak:

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u uw krultang schoonmaakt.
- We raden aan om het apparaat af te nemen met een vochtige, zachte doek. Knijp de vochtige doek goed uit voor het schoonmaken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen. Dompel het apparaat NOOIT onder water om het schoon te maken.



MELLIAN
— ORIGINALS —

GLAMR Waver & Curler 3 in 1


The secrets of beauty | unleash your potential

Gebruiksaanwijzing

MELLIAN®

3-in-1 wafeltang en krultang met opzetstukken

Model: HC-028

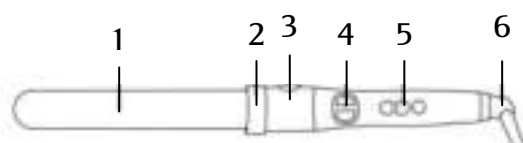

Instructie:

1. Opzetstuk:

Steek het opzetstuk in het handvat. Zorg ervoor dat het in de ontgrendelde positie staat en vergrendel het vervolgens. Gebruik het om je haar te krullen als de temperatuur warm genoeg is.

2. Handvat:

Houd de krultang hiermee vast tijdens het krullen, als het opzetstuk heet is.

3. Vergrendelring:

Na het bevestigen van het opzetstuk. Draai deze vervolgens op de vergrendelde positie met de draairing. Om te verwisselen draai je de ring op ontgrendelde positie.

4. LED-scherm:

Sluit aan op de adapter en druk op de aan/ uit schakelaar om scherm te lezen.
- 60°C - 120°C: voorkeur bij fijn, en dun haar
- 120°C - 160°C: voorkeur bij gemiddeld dik haar
- 160°C - 220°C: voorkeur bij gemiddeld tot dik, of behandeld haar.

5. Schakelknoppen:

Gebruik de schakel knoppen om de krultang in te schakelen en de temperatuur aan te passen.

6. Koord:

360°C draaibaar, 2,5 meter.

Hoe te gebruiken:

1. Kies het gewenste opzetstuk voor jouw haar en installeer deze correct in het handvat.
2. Verwarm de krultang ongeveer 30 seconden voordat je begint met krullen. Er zijn meerdere temperatuur mogelijkheden. Dit is af te lezen van het LCD-scherm en in te stellen met de schakelknoppen. Experimenteer om de juiste temperatuur voor jouw haar te vinden.
3. Borstel je haar grondig en scheid je haar in secties van 2,5 cm voor het beste effect.
4. Plaats de basis van de krultang in de buurt van de hoofdhuid of je hoofd met de punt naar beneden gericht.
5. Wikkel het haar van de basis van de krultang naar de punt in neerwaartse richting. Gebruik de meegeleverde warmtebestendige handschoen om je handen te beschermen, vooral als je nog niet bekend bent met het gebruik van dit soort apparaten.
6. Houd het haar 5 tot 6 seconden rond de krultang. Laat het haar vervolgens uit de krultang glijden in plaats van het naar beneden te trekken. Hiermee voorkom je dat de krul in de knoop raakt.
7. Spray haarlak lichtjes om je krullen vast te houden.