


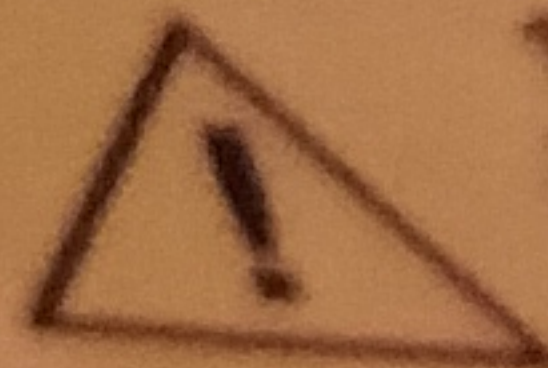

WARNUNG

- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschick erforderlich ist um Stürzen oder Kollisionen auf den Benutzer oder Dritte verursacht Verletzungen zu vermeiden.
- Nicht im Straßenverkehr verwendet werden.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.
- **Erstickungsgefahr** – kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.



1. Das Gerät **betreibt nicht beim Aufladen.**
2. Aufladen nach jedem Gebrauch.
3. Bitte schalten Sie das Gerät aus wenn es nicht im Betrieb ist.



WARNUNG:

1. Geeignet für Kinder: 37-36 Monate
2. Verboten von Feuer sein
3. Maximales Benutzungsgewicht beträgt 25 kg
4. Um das Risiko der Verletzungen zu reduzieren, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Verwenden Sie niemals in Fahrbahnen, in der Nähe von Straßen, Bahnhöfen oder Schulen, Parks oder anderen öffentlichen Orten.
5. Tragen Sie immer Schutzbrille und Schuhe.
6. Mehr als 1 Fahrer ist nie erlaubt.



VORSICHT

1. Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung vor dem Gebrauch.
2. Reinigen das Fahrzeug nur mit Wasser, und reinigen nur mit einem weichen Tuch.
3. Wichtige: Dieses Fahrzeug muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
4. Überprüfen Sie das Fahrzeug regelmäßig auf Beschädigungen. Das Fahrzeug wird nicht repariert werden, bis ein Schaden / ersetzt repariert wurde.