

- De brandstof zal bij het starten slechts lichtjes branden. De vlam kan moeilijk te zien zijn. Wacht 10-15 minuten om de vlam toe te laten de optimale temperatuur en zichtbaarheid te bereiken.

- Vermijd tocht.

- Het glas van het toestel kan tijdens gebruik donker worden. Dit is normaal en kan gereinigd worden wanneer het vuur gedoofd is en het toestel afgekoeld is.

REINIGING & ONDERHOUD

- Regelmatig reinigen met een zachte doek, lauw water en een PH-neutrale reinigingszeep.
- Gebruik geen chemische-, staalwollen- of schurende sponzen om te reinigen. OPSLAG Om de levensduur van dit toestel te verlengen: verzeker dat het toestel na elk gebruik opgeslagen wordt in een droge en goed geventileerde ruimte. Voer steeds volgende stappen uit:

- Verzeker dat het afgekoeld is

- Reinig het

- Verzeker dat het volledig droog is

GARANTIEVOORWAARDEN

U krijgt op uw apparaat 1 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Binnen deze periode worden materiaal- en fabricagefouten kosteloos verholpen. Hierbij gelden de volgende regels:

- Alle verdere aanspraken op schadevergoeding, inclusief gevolgschade, worden niet gehonoreerd.

- Reparatie of vervanging van onderdelen binnen de garantietermijn leidt niet tot verlenging van de garantie.

- De garantie geldt niet wanneer veranderingen zijn aangebracht, nietoriginele onderdelen zijn gemonteerd of reparaties zijn verricht door derden.

- Onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen buiten de garantie.

- De garantie geldt uitsluitend als u de originele, gedateerde aankoopbon overlegt en als daarop geen veranderingen zijn aangebracht.

- De garantie geldt niet bij schade ontstaan door handelingen die afwijken van die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld of door verwaarlozing.

- De verzendkosten en het risico van het opsturen van het apparaat of onderdelen daarvan, komen altijd voor rekening van de koper. Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan eerst altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing te raadplegen. Wanneer deze geen uitkomst biedt, breng het apparaat dan ter reparatie naar uw dealer. Het gebruik van dit product en de elementen nodig voor dit doel vallen volledig onder de eigen verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Ende levensduur Loos nooit biologisch niet afbreekbare producten in het milieu. Wanneer het toestel niet langer gebruikt wordt, moet het verwijderd worden op de manier met de minst mogelijke impact op het milieu, in overeenstemming met de regelgeving van uw lokale autoriteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES : Double T Concept Cosmo Tafelhaard

Nettogewicht Juno: 4(kg) Tankvolume 0.3 (l) Max. periode van branden 70 (Minuten) (*)
Aanbevolen brandstof Domestix ethanol (*) Indicatief – wijzigt als gevolg van (bijvoorbeeld) verschillende brandstoftypes.

Product meting : 45 x 35 x 15cm (L x B x H)

Materiaal: Natuurlijk Hout, roestvrij staal, hittebestendig glas.

Geïmporteerd door:


Mutu Official, Domplein 8bis, 3512 JC, Utrecht / Nederland



BRINGS WARMTH TO YOUR HOME..

GEBRUIKSAANWIJZING

DOUBLE T CONCEPT COSMO TAFELHAARD

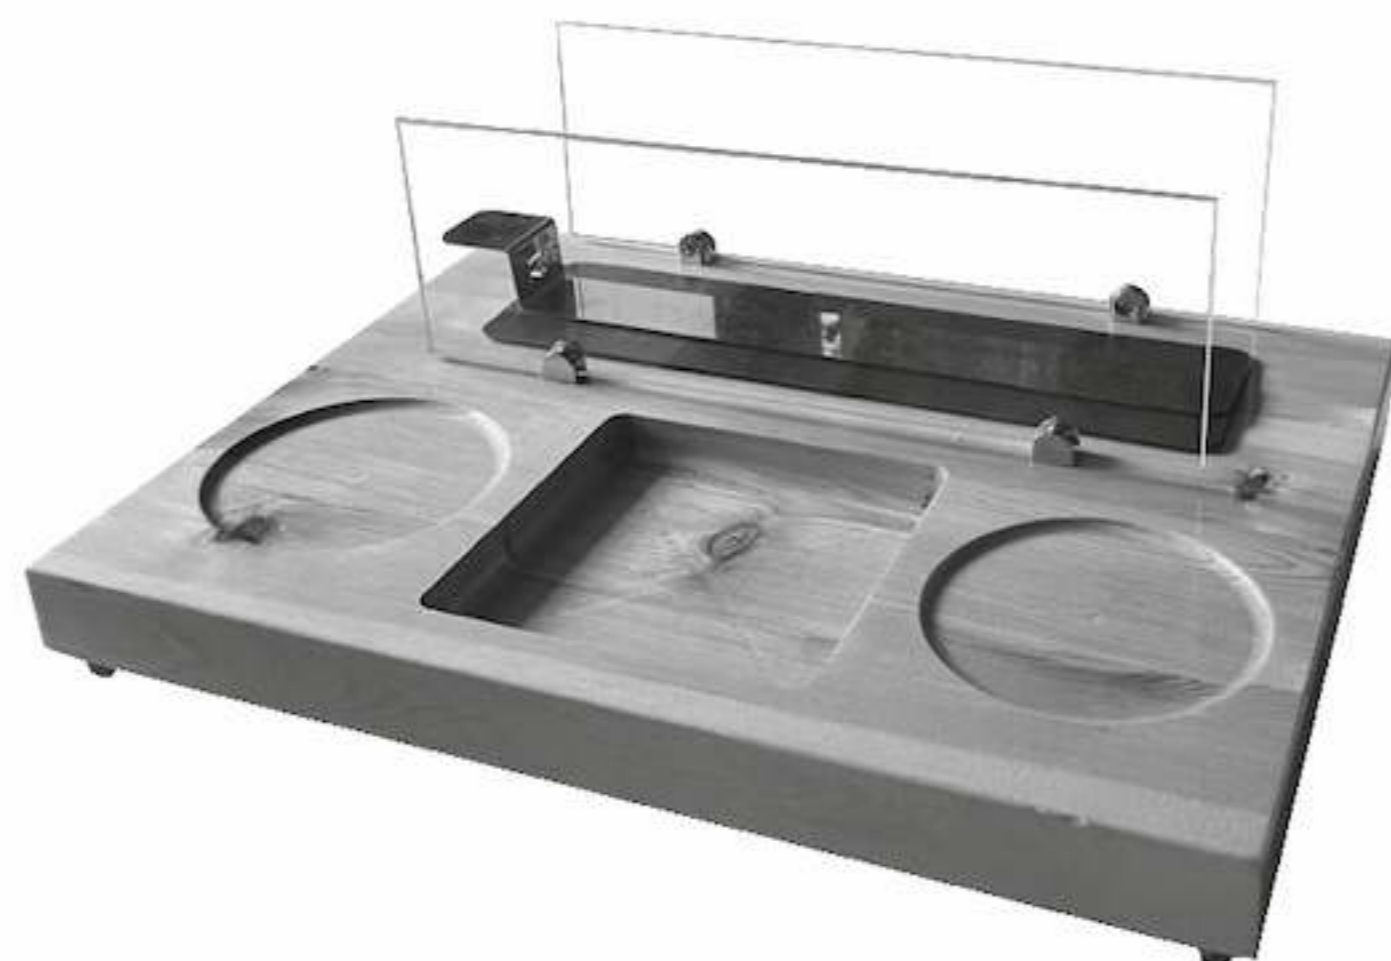

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN (NL)

Dit document hoort bij het toestel. Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik van het toestel en bewaar ze voor latere raadpleging. Dit toestel is enkel voor decoratief en huishoudelijk gebruik. Dit decoratieve toestel is ontworpen voor gebruik buitenshuis en/of voor gebruik binnenshuis maar enkel in ruimschoots geventileerde ruimtes. Voor het bekomen van een ruimschoots geventileerde ruimte moet minstens 25% van het grondoppervlak open zijn. Zo worden de gevormde verbrandingsgassen verdreven door frisse lucht. Het gebruik van dit toestel in afgesloten omgevingen kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. Dit toestel moet geïnstalleerd worden overeenkomstig de instructies en de lokale regelgevingen. Dit product is enkel bedoeld voor gebruik als een decoratieve kachel in normale huis - houdomstandigheden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWINGEN

- Wanneer het apparaat zich te dicht bij ontvlambare stoffen bevindt is er een risico op brand.

- Bij het vullen van de trechter, deze uit het hout halen, op een niet-brandbare ondergrond vullen, terug naar binnen plaatsen en aansteken.

- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Dek het toestel niet af (er is een risico op brand). Vermijd contact met de grill.

- Uit het bereik van kinderen houden

OPGELET - Sommige delen van dit product kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet specifiek opgelet worden in ruimtes waar kinderen en kwetsbare personen aanwezig zijn, Verzekert dat kinderen steeds op de hoogte zijn van de aanwezigheid van een brandend vuur.

- Verplaats het toestel niet wanneer deze in werking of nog warm is.

- Steek geen handen, vingers of zaken in een van de openingen van het toestel.

- Verzekert dat personen en dieren op een veilige afstand van 1 m van het toestel blijven om hen te beschermen tegen verwondingen of het risico op brand.

- Doof het vuur wanneer u gaat slapen.

- Laat herstellingen en/of onderhoud enkel uitvoeren door een erkende onderhoudsingenieur.

- Installeer het toestel enkel wanneer deze voldoet aan de lokale regelgeving, wetten en normen.

- Dit toestel is getest volgens de Europese veiligheidsnormen. Desondanks is, zoals bij elk toestel, voorzichtigheid geboden.

- Gebruik het toestel nooit op plaatsen waar schadelijke gassen aanwezig kunnen zijn (zoals uitlaatgassen of verdampen).

- Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, motorische of mentale mogelijkheden, of het gebrek aan ervaring en kennis, behalve onder toezicht of wanneer ze uitleg betreffende het gebruik van het toestel hebben gekregen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

- Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet met de machine kunnen spelen.

- Dek het toestel niet af om oververhitting te voorkomen.

- Verzeker dat de tafel/ondergrond waarop u dit toestel plaatst het gewicht kan dragen.

- Enkel installeren op een plaats die beschermd is tegen onvoldoende natuurlijke ventilatie / luchtverversing.

- De luchtconvectiesleuven en achterste ventilatieopeningen van het toestel mogen niet afgedekt / gehinderd worden.

- Plaats geen brandbare zaken bovenop het toestel.

- Dit toestel kan NIET aan een houten plafond bevestigd worden.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Samenstellen van het apparaat Double T Juno Lijst van onderdelen: • Tafelhaard 1x
• 0.3l brander 1x • doof spatel 1x • Gehard glas 2x • Controle-instrument 1x

1. Haal het apparaat en de accessoires uit de verpakking. Controleer de inhoud op volledigheid en eventuele beschadigingen door transport.
2. Enkel op een stevige vloer of niet brandbaar materiaal plaatsen of installeren.
3. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en informatie voor montage.
4. Wanneer er iets gebroken of beschadigd is: gebruik het toestel niet. Breng het toestel onmiddellijk terug naar de winkel.
5. Plaats het glas in de daarvoor voorziene sleuf (2x).
6. Plaats de brander in de branderkamer van de behuizing van het apparaat.

Veilige manier om het toestel (bij) te vullen :

- Bij het vullen van de trechter, deze uit het hout halen, op een niet-brandbare ondergrond vullen, terug naar binnen plaatsen en aansteken.

- Vooraleer het bijvullen van het toestel na het doven van het vuur: verzeker dat u TEN MINSTE TIEN MINUTEN WACHT.

- NOOIT bijvullen bij brandend vuur!

- Gebruik een trechter voor het vullen van het toestel met bio-ethanol.

- Het toestel NOOIT vullen tot een niveau hoger dan de maximum niveau!

- Vul de brandstof tot aan de onderkant van de grill. Niet meer!

- Verwijder eventueel gemorst ethanol onmiddellijk – en voor het ontsteken! Gebruik een daarvoor geschikt absorberend doekje. Veilige manier om het toestel uit te schakelen

Veilige manier om het toestel uit te schakelen :

- Stap 1: Houd het doof spatel om het vuur te doven boven de brander.

- Stap 2: Druk het doof spatel om het vuur te doven voorzichtig doch stevig op de brander. Verzekert dat u stevig drukt.

- Houd het ter plaatse gedurende 15 seconden.

- Verwijder het hulpstuk om het vuur te doven en controleer of het vuur gedoofd is. Bij twijfel: herhaal stap 1 en 2 van het doven van het vuur. 1

Waarschuwing: Het toestel kan nog steeds zeer heet zijn! Belangrijke opmerkingen:

- De brandstof moet op een brandveilige plaats bewaard worden. Controleer de nationale regelgevingen in verband met veilig bewaren van brandstoffen. Verzekert in elk geval dat de brandstof zich op een afstand van meer dan 2 meter van het brandende of hete toestel bevindt.

- Verzeker dat er zich geschikte brandblusapparatuur in de buurt van het toestel bevindt. Bij twijfel: controleer bij de plaatselijke brandweer afdeling voor de geschikte brandblusapparatuur.

NOOIT met water blussen!

- Bescherm het toestel tegen wind en tocht in een tochtige omgeving.

- Niet verplaatsen.

- Enkel buitenshuis gebruiken. Verzekert dat wanneer u het toestel toevallig binnenshuis gebruikt dit enkel gebeurt in een goed geventileerde kamer (25% van de muren moeten open zijn en >60 m³).

- Houd het toestel steeds verder dan 1 meter verwijderd van ontvlambare materialen.

- Wijzig de samenstelling van het toestel niet!

- Bij het controleren van een slechte werking of bij twijfel: doof het vuur door gebruik te maken van het hulpstuk voor het doven of door middel van een brandblusapparaat.

- Dit toestel is NIET geschikt voor ononderbroken werking.

- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer het in werking is!

- Laat het toestel nooit onbeheerd achter wanneer het vuur aan is!

- Gebruik enkel het type brandstof dat door de fabrikant wordt gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing.

Het vuur ontsteken

Na het vullen: ontsteek het toestel met een daarvoor geschikte aansteker en verzeker dat:

- Het ontsteken kan gebeuren op een afstand van 14 cm of meer van de branderopening.

- De aanwezigheid van een vlam kan gecontroleerd worden tijdens het ontsteken. Ontsteek het toestel nooit vanop een afstand van minder dan 14 cm! 40 1

Waarschuwing:

- Voor het ontsteken: haal de brander uit zijn zitting en controleer de secundaire insluiting waarin de brander geplaatst is op gemorst ethanol. Wanneer gemorst ethanol wordt waargenomen: verwijder dit.

Merk op:

- Gebruik enkel geschikte bio-ethanol met meer dan 95% alcohol. De voorkeur wordt gegeven aan brandstof van het merk Domestix.