

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

H320 MANUAL



Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni
Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции
阅读并保存这些说明



- DE** Beachten Sie unbedingt alle Sicherheitshinweise (separat im Lieferumfang enthalten).
-
- EN** Always observe all safety notes (included separately in delivery).
-
- FR** Veuillez respecter impérativement l'ensemble des consignes de sécurité (fournies séparément dans le contenu de la livraison).
-
- IT** È indispensabile osservare tutte le indicazioni sulla sicurezza (contenute separatamente nel volume di fornitura).
-
- NL** Lees alle veiligheidsinstructies (afzonderlijk in de levering).
-
- ES** Tenga en cuenta siempre todas las indicaciones de seguridad (se suministran aparte junto con el producto).
-
- PT** Respeite sempre todas as notas de segurança (incluídas separadamente no fornecimento).
-
- HU** Feltétlenül ügyeljen az összes biztonsági útmutatóra (a szállítási terjedelem külön tartalmazza).
-
- PL** Należy koniecznie przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa (zawartych osobno w zakresie dostawy).
-
- SE** Följ alltid alla säkerhetsanvisningar (bifogas separat i leveransen).
-
- FI** Noudata ehdottomasti kaikkia turvallisuusohjeita (sisältyvät erillisenä osana toimituslaajuuteen).
-



DK Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger (medfølger separat).

NO Alle sikkerhetsanvisningene (følger med separat) må følges strengt.

LV Obligāti ievērojiet visus drošības norādījumus (atsevišķi iekļauti piegādes komplektā).

LT Būtinai atsižvelkite į saugumo nurodymus (atskirai pridėti komplektacijoje).

EE Järgige tingimata kõiki ohutusjuhised (sisalduvad tarnekomplektis eraldi).

CZ Bezpodmínečně dodržujte všechny bezpečnostní pokyny (samostatně součástí dodávky).

SK Bezpodmienečne dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny (samostatná súčasť dodávky).

SI Obvezno upoštevajte varnostna navodila (vključena v obseg dobave kot ločen dokument).

HR Obavezno obratite pozornost na sve sigurnosne napomene (odvojeno se nalaze u opsegu isporuke).

GR Τηρείτε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας (περιλαμβάνονται ξεχωριστά στο παραδιδόμενο υλικό).

RU Изучите все указания по технике безопасности (входят в комплект поставки).

CN 务必注意所有安全规章 (在供货范围中单独提供)。

DE	Gebrauchsanweisung	5
EN	Instructions for use	29
FR	Mode d'emploi	53
IT	Istruzioni per l'uso	77
NL	Gebruiksaanwijzing	101
ES	Instrucciones de uso	125
PT	Instruções de utilização	149
HU	Használati útmutató	173
PL	Instrukcja obsługi	197
SE	Bruksanvisning	221
FI	Käyttöohje	245
DK	Brugsanvisning	269

NO	Bruksanvisning	293
LV	Lietošanas instrukcija	317
LT	Naudojimo instrukcija	341
EE	Kasutusjuhend	365
CZ	Návod k použití	389
SK	Návod na používanie	413
SI	Navodila za uporabo	437
HR	Upute za uporabu	461
GR	Οδηγίες χρήσης	485
RU	Руководство по эксплуатации	509
CN	使用说明书	533

GEBRAUCHSANWEISUNG

de **INHALTSVERZEICHNIS**

Lieferumfang	8
Gesunde Luft ist ein Grundbedürfnis	8
Zubehör Verfügbarkeit	8
Übersicht und Benennung der Teile	9
Technische Daten	10
Inbetriebnahme	11
Manuelle Bedienung	12
Über die manuelle Bedienung	12
Der AUTO-Modus	12
Angepasster AUTO-Modus	12
Ein- und Ausschalten	12
Manuelle Steuerung	13
Das bietet Ihnen die BONECO-App	14
Über die BONECO-App	14
Leistungsumfang	14
Download	15
BONECO-App für iOS	15
BONECO-App für Android	15
Koppelung mit dem BONECO-Gerät	16
Vorbereitungen	16
Koppelung	16

Die verschiedenen Betriebsarten	17
Hybride Arbeitsweise („Hybrid“)	17
LED-Betriebsmodus „Hybrid“	17
Nur Befeuchtung („Humidifier“)	17
LED-Betriebsmodus „Humidifier“	17
Nur AH320 Pollenfilter („Purifier“)	17
LED-Betriebsmodus „Purifier“	17
Die verschiedenen Modi	18
Die Modi	18
Modus AUTO	18
Modus SLEEP	18
Modus BABY	18
Verwendung von Duftstoffen	19
Grundsätzliches	19
Duftstoffe hinzugeben	19
Reinigungshinweise	20
Über die Reinigung	20
Empfohlene Reinigungsintervalle	20
Reinigung im Geschirrspüler	21
Nicht erlaubte Teile	21
Wasserwanne und Trommel	21

Vorfilter reinigen	23
Über den Vorfilter	23
Vorfilter reinigen	23
AW200 Verdunstermatte reinigen	24
Über die AW200 Verdunstermatte	24
Reinigung in der Waschmaschine	24
Reinigung durch Handwäsche	24
Tausch des Zubehörs	25
A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen	25
AH320 Pollenfilter ersetzen	25
Betriebsstörungen und Fehlerbehebung	26
Werkseinstellungen	27
Über die Werkseinstellungen	27
Gerät zurücksetzen	27

LIEFERUMFANG

GESUNDE LUFT IST EIN GRUNDBEDÜRFNIS

Auf wenig reagieren wir so empfindlich wie auf schlechte Luft. Und doch schenken viele Menschen der Luftqualität zu wenig Beachtung. Das hat Auswirkung auf Gesundheit und Lebensqualität. Umso mehr freut es uns, dass Sie mit Ihrem BONECO-Gerät Ihnen und Ihrem Umfeld das Grundbedürfnis von gesunder Raumluft ermöglichen.

ZUBEHÖR VERFÜGBARKEIT


Ersatz für verbrauchtes sowie für zusätzliches Zubehör erhalten Sie:

- bei Ihrem BONECO-Fachhändler,
- unter www.shop.boneco.com oder
- direkt über die „BONECO healthy air“ App.


LIEFERUMFANG




BONECO H320

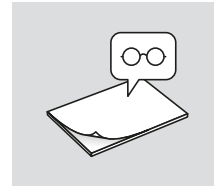

Quick Manual

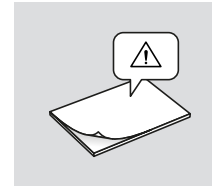

Sicherheitshinweise

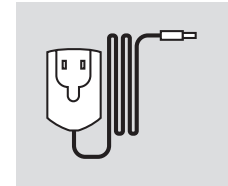

Netzteil

ÜBERSICHT UND BENENNUNG DER TEILE



- 1 Abdeckung/Lufteinlass
- 2 Vorfilter
- 3 AH320 Pollenfilter
- 4 Öffnung Hygrostat
- 5 Ein/Aus, Drehschalter
- 6 Luftaustritt
- 7 Duftstoffbehälter
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Wasserwanne*
- 10 Schwimmer**
- 10 Trommel*
- 12 AW200 Verdunstermatte**

* Waschbar im Geschirrspüler bis 50°C

** Waschbar in der Waschmaschine bis 40°C

de **TECHNISCHE DATEN****TECHNISCHE DATEN***

Typenbezeichnung	BONECO H320	
Netzspannung	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Leistungsaufnahme	Standby	0.5 W
	Level 1	3.6 W
	Level 6	9.6 W
Befeuchtungsleistung bis	350 g/h**	
Partikel CADR	< 60 m ³ /h	
Geeignet für Raumgrößen bis	50 m ² / 125 m ³	
Fassungsvermögen max.	6 Liter	
Abmessungen L × B × H	430 × 280 × 465 mm	
Leergewicht	6.4 kg	
Betriebslautstärke	Level 1	28 db(A)
	Level 6	52 db(A)

* Änderungen vorbehalten

** Bei 230 V ~ 50 Hz, Level 6 (nur Befeuchtung)

INBETRIEBNAHME



1

Stellen Sie das BONECO-Gerät auf eine flache Unterlage.



2

Öffnen Sie den Wassereinlass.



3

Füllen Sie kaltes Leitungswasser bis zur Markierung ein.



4

Schliessen Sie den Wassereinlass.



5

Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.



6

Drücken Sie kurz den Drehschalter, um das Gerät einzuschalten.

MANUELLE BEDIENUNG

ÜBER DIE MANUELLE BEDIENUNG

Die manuelle Bedienung wird komfortabel mit dem Drehschalter auf der Frontseite durchgeführt. Die BONECO-App bietet zusätzliche umfangreiche Möglichkeiten für die Steuerung und Automatisierung des BONECO-Gerätes.

DER AUTO-MODUS

Wenn Sie das BONECO-Gerät noch nie mit der BONECO-App bedient haben und Sie es zum ersten Mal einschalten, startet es im AUTO-Modus. Das Gerät ist auf eine relative Zielfeuchtigkeit von 50 Prozent voreingestellt.

Die Leistungsstufe wird automatisch an die aktuelle Luftfeuchtigkeit angepasst: Je trockener die Luft, umso höher die Leistungsstufe.

Wird die voreingestellte Ziel-Luftfeuchtigkeit um 2 Prozent überschritten, geht das Gerät in den Stand-by-Modus über, zu erkennen an der pulsierenden LED:



Wird die eingestellte Luftfeuchtigkeit unterschritten, nimmt das BONECO-Gerät seine Tätigkeit wieder auf.

ANGEPASSTER AUTO-MODUS


Wenn Sie das BONECO-Gerät bereits mit der BONECO-App bedient und eine andere Luftfeuchtigkeit eingestellt haben, wird dieser Wert beim Einschalten automatisch übernommen.

EIN- UND AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um das BONECO-Gerät einzuschalten.



Das Gerät befindet sich beim Einschalten immer im AUTO-Modus. Sie erkennen den aktiven AUTO-Modus an der kleinen leuchtenden LED über dem Drehschalter.

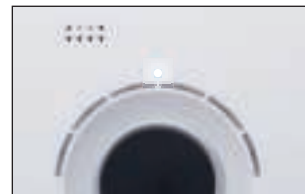

2. Um das BONECO-Gerät auszuschalten, während es sich im AUTO-Modus befindet, drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter.

MANUELLE STEUERUNG

1. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um das BONECO-Gerät einzuschalten.



Das Gerät befindet sich beim Einschalten immer im AUTO-Modus.

2. Passen Sie die Leistung an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie den Drehschalter auf die gewünschte Stufe von 1 bis 6 stellen. Dadurch verlassen Sie den AUTO-Modus (AUTO-LED ist aus).



Die gewählte Leistungsstufe wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs über dem Drehschalter angezeigt.



3. Drücken Sie einmal kurz auf den Drehschalter, um den manuellen Modus zu verlassen und den AUTO-Modus erneut zu aktivieren.
4. Drücken Sie ein weiteres Mal auf den Drehschalter, um das BONECO-Gerät auszuschalten.

i Wenn Sie den AUTO-Modus verlassen, wird das BONECO-Gerät in der gewählten Leistungsstufe fortfahren, bis die Wasserwanne leer ist – unabhängig davon, wie hoch die aktuelle Luftfeuchtigkeit ist.

DAS BIETET IHNEN DIE BONECO-APP

ÜBER DIE BONECO-APP

Die App „BONECO healthy air“ wird zur erweiterten Steuerung des BONECO-Geräts verwendet und ermöglicht es Ihnen, sein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Die App bietet Funktionen wie Timer, die Vorgabe der Luftfeuchtigkeit oder den Wechsel zwischen verschiedenen Programmen. Ausserdem werden Sie an Reinigungsintervalle, Filterwechsel und andere wiederkehrende Aufgaben erinnert.




LEISTUNGSUMFANG

Programme	Vordefinierte Einstellungen für häufige Situationen
Baby-Modus	Das Gerät verwendet die Lüfterstufen 1 bis 4 und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf 60%
Sleep-Modus	Das Gerät verwendet nur die Lüfterstufe 1 und eine Ziel-Luftfeuchtigkeit von 45% ist voreingestellt
ON-Timer	Das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit ein
OFF-Timer	Das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit aus
Programme	Vordefinierte Einstellungen für häufige Situationen
Hygrosat	Festlegen der gewünschten Luftfeuchtigkeit
Dimmer	Helligkeit der Status LED einstellen
Wetter	Zeigt das aktuelle Wetter und Aussentemperatur an
Information Filterwechsel	Weist auf den verbrauchten AH320 Pollenfilter hin
Information A7017 Ionic Silver Stick®	Weist auf den verbrauchten A7017 Ionic Silver Stick® hin
Zubehör & Verbrauchsmaterial	Unterstützt beim Nachkauf und stellt weitere Informationen bereit

DOWNLOAD


BONECO-APP FÜR IOS

Suchen Sie im App Store nach „BONECO healthy air“ oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code. Für die Erkennung des QR-Codes unter iOS 10 oder älter muss dazu eine entsprechende App installiert sein. Unter iOS 11 und neuer wird der QR-Code automatisch erkannt, wenn Sie die Kamera darauf richten.

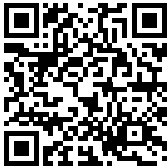

BONECO-APP FÜR ANDROID

Suchen Sie im Google Play Store nach „BONECO healthy air“ oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code. Für die Erkennung des QR-Codes muss auf Ihrem Gerät eine entsprechende App installiert sein.

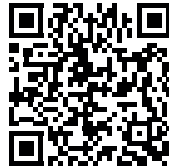

KOPPELUNG MIT DEM BONECO-GERÄT

VORBEREITUNGEN

Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Smartphone aktiviert ist. Achten Sie bei der Koppelung darauf, dass sich das Smartphone im selben Raum befindet, wie das BONECO-Gerät.

Nach erfolgreicher Koppelung können Sie mit Ihrem Smartphone das BONECO-Gerät im selben Raum oder sogar in einem anliegenden Raum steuern. Die maximale Distanz zwischen dem Smartphone und dem BONECO-Gerät hängt jedoch von den baulichen Gegebenheiten ab.

KOPPELUNG

1. Überzeugen Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
2. Starten Sie die BONECO-App.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

DIE VERSCHIEDENEN BETRIEBSARTEN

HYBRIDE ARBEITSWEISE („HYBRID“)

Das BONECO-Gerät vereint zwei Funktionen in sich.

- Der AH320 Pollenfilter befreit die Atemluft von Pollen, Hausstaub und Feinstaub.
- Über die AW200 Verdunstermatte wird die Raumluft befeuchtet.

Die besten Resultate erreichen Sie, wenn das BONECO-Gerät die Luft gleichzeitig befeuchtet und reinigt. Dessen ungeachtet ist es möglich, auch nur eine der beiden Eigenschaften zu nutzen.

LED-BETRIEBSMODUS „HYBRID“



NUR BEFEUCHTUNG („HUMIDIFIER“)

Wir empfehlen, das BONECO-Gerät auch im Winter mit eingelegtem AH320 Pollenfilter zu verwenden, weil er neben Pollen auch Hausstaub aus der Luft filtert. Um das Gerät ohne AH320 Pollenfilter zu betreiben, nehmen Sie einfach den Filter aus der Halterung und wechseln Sie mithilfe der BONECO-APP auf die Betriebsart „Humidifier“.



Wenn Sie den AH320 Pollenfilter entfernen, steigt die maximale Befeuchterleistung von etwa 200 g/h auf etwa 350 g/h.

LED-BETRIEBSMODUS „HUMIDIFIER“



NUR AH320 POLLENFILTER („PURIFIER“)

Im Sommer ist die Luftfeuchtigkeit normalerweise ausreichend, doch Pollen und Blütenstaub machen Allergikern das Leben schwer. Wenn Sie nur die Reinigungswirkung des AH320 Pollenfilters nutzen möchten, schalten Sie das BONECO-Gerät mithilfe der BONECO-App auf die Betriebsart „Purifier“ und entfernen Sie das Wasser sowie die Trommel vom Gerät.

LED-BETRIEBSMODUS „PURIFIER“



DIE VERSCHIEDENEN MODI

DIE MODI

In allen drei Betriebsarten „Hybrid“, „Luftreinigung“ und „Luftbefeuchtung“ stehen drei verschiedene Modi zur Auswahl: AUTO, SLEEP und BABY.

MODUS AUTO

Im Modus AUTO verwendet das BONECO-Gerät die Lüfterstufen zwischen 1 bis 5. Die voreingestellte Luftfeuchtigkeit beträgt 50 %.

MODUS SLEEP

Im Modus SLEEP kann das BONECO-Gerät auch nachts im Schlafzimmer verwendet werden. Das Gerät arbeitet vollautomatisch auf der tiefsten Lüfterstufe 1, um das Betriebsgeräusch zu minimieren. Die voreingestellte Luftfeuchtigkeit beträgt 45 %.

MODUS BABY

Der Modus BABY verwendet die Lüfterstufen 1 bis 4 und erhöht die Luftfeuchtigkeit auf 60%. Dieser Wert eignet sich ideal für die Verwendung im Kinderzimmer, da bei Babys und Kleinkindern eine höhere Luftfeuchtigkeit empfohlen wird. Der Lüfter arbeitet ausserdem so leise, dass ein Babyphone nicht darauf anspricht.

VERWENDUNG VON DUFTSTOFFEN

GRUNDSÄTZLICHES

Im Duftstoffbehälter auf der Rückseite lassen sich handelsübliche Aromastoffe und ätherische Öle hinzugeben.



Geben Sie keine Duftstoffe direkt in die Wasserwanne, da das BONECO-Gerät in der Leistung beeinträchtigt oder sogar beschädigt werden kann. Diese Schäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



Der Duftstoffbehälter kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Temperatur darf jedoch 50 °C nicht überschreiten.

DUFTSTOFFE HINZUGEBEN

1. Drücken Sie auf den Duftstoffbehälter, um die Schublade zu entnehmen.



2. Beträufeln Sie die Filzeinlage in der Schublade mit einem Aromastoff Ihrer Wahl.



REINIGUNGSHINWEISE

ÜBER DIE REINIGUNG

Die regelmässige Wartung und Reinigung ist Voraussetzung für einen störungsfreien und hygienischen Betrieb.

Die empfohlenen Reinigungs- und Wartungsintervalle variieren mit der Luft- und Wasserqualität sowie der Betriebsdauer.

Für die manuelle Reinigung wird die Verwendung von einem weichen Tuch, Geschirrspülmittel und einer Abwaschbürste empfohlen.



Trennen Sie das BONECO-Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung beginnen! Nichtbeachtung kann zu Stromschlägen führen und Leben gefährden!



Bei der Reinigung der Trommel und der Wasserwanne im Geschirrspüler darf eine Temperatur von 50 °C nicht überschritten werden, da sich sonst die Kunststoffteile verbiegen können.

EMPFOHLENE REINIGUNGSINTERVALLE

Intervall	Massnahme
ab dem dritten Tag ohne Betrieb	Wasserwanne entleeren und mit frischem Wasser befüllen
alle 2 Wochen	Wasserwanne, Trommel und AW200 Verdunstermatte reinigen Vorfilter reinigen
jährlich	A7017 Ionic Silver Stick® ersetzen AH320 Pollenfilter ersetzen Lüfter und Innenbereich reinigen

REINIGUNG IM GESCHIRRSPÜLER

NICHT ERLAUBTE TEILE



Die folgenden Teile können nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

- Mittelteil mit Filterabdeckung
- AW200 Verdunstermatte
- AH320 Pollenfilter

WASSERWANNE UND TROMMEL

1. Nehmen Sie den oberen Teil des BONECO-Gerätes ab.
2. Entnehmen Sie die Trommel mit der AW200 Verdunstermatte.
3. Entfernen Sie den A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Entfernen Sie den Schwimmer.



5. Verdrehen Sie die beiden Scheiben an der Trommel, um sie zu lösen. Beachten Sie dabei die Markierungen an der Aussenseite der Scheibe.



6. Ziehen Sie die AW200 Verdunstermatte von der Trommel ab.



7. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme des Mittelteils, des AH320 Pollenfilters und der AW200 Verdunstermatte von Hand oder im Geschirrspüler bei höchstens 50 °C.



VORFILTER REINIGEN

ÜBER DEN VORFILTER

Der Vorfilter reinigt die Luft von groben Schmutzpartikeln. Reinigen Sie den Vorfilter, wenn er staubig oder verunreinigt ist.

VORFILTER REINIGEN

1. Drücken Sie am linken Rand auf die Abdeckung, um sie zu entriegeln.



2. Entfernen Sie den Vorfilter, indem Sie ihn an der Lasche in der Mitte nach oben ziehen.



3. Waschen Sie den Vorfilter mit einer Reinigungsbürste unter fließendem Wasser.



4. Trocknen Sie den Vorfilter mit einem Tuch.



5. Setzen Sie den Vorfilter in das Gerät ein.



6. Bringen Sie die Abdeckung an und drücken Sie am linken Rand, um sie zu verriegeln.



AW200 VERDUNSTERMATTE REINIGEN

ÜBER DIE AW200 VERDUNSTERMATTE

Bei starker Verschmutzung, Verkalkung oder Geruchsbildung kann die AW200 Verdunstermatte in der Waschmaschine oder von Hand gereinigt werden.

Wenn Sie die AW200 Verdunstermatte nach der Reinigung auf die Trommel spannen, achten Sie auf den korrekten Sitz:



REINIGUNG IN DER WASCHMASCHINE

Die AW200 Verdunstermatte kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Verwenden Sie als Zusatz handelsübliches Waschmittel. Es wird empfohlen, die AW200 Verdunstermatte in einen Wäschesack zu legen oder separat zu waschen, da sie sonst lose Fasern von anderen Waschestücken aufnimmt.



Die AW200 Verdunstermatte darf bei höchstens 40 °C gewaschen werden.



Trocknen Sie die AW200 Verdunstermatte nicht im Wäschetrockner.

REINIGUNG DURCH HANDWÄSCHE

1. Walken Sie die AW200 Verdunstermatte gründlich in warmem Wasser, dem Sie ein wenig Spülmittel hinzugeben haben.



2. Spülen Sie die AW200 Verdunstermatte solange mit handwarmem, klarem Wasser aus, bis sich kein Schaum mehr bildet.

TAUSCH DES ZUBEHÖRS

A7017 IONIC SILVER STICK® ERSETZEN

Der A7017 Ionic Silver Stick® nutzt die antimikrobielle Wirkung von Silber, um die Wasserhygiene deutlich zu verbessern. Er wirkt, sobald er mit Wasser in Berührung kommt – selbst dann, wenn das BONECO-Gerät ausgeschaltet ist.

Tauschen Sie den A7017 Ionic Silver Stick® jährlich aus, um die antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten.



Der verbrauchte A7017 Ionic Silver Stick® kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

Ersatz für den verbrauchten A7017 Ionic Silver Stick® erhalten Sie bei Ihrem BONECO-Fachhändler, über den BONECO Online Shop unter der folgenden Adresse oder direkt über die BONECO-App, die Sie für die Steuerung des BONECO-Geräts verwenden:

www.shop.boneco.com

AH320 POLLENFILTER ERSETZEN

Der AH320 Pollenfilter kann nicht gereinigt werden.

- Verschmutzungen sind normal und belegen die Wirkung des AH320 Pollenfilters.
- Tauschen Sie den AH320 Pollenfilter jährlich aus, um die Reinigungsleistung beizubehalten.
- Der verbrauchte AH320 Pollenfilter kann zusammen mit dem regulären Hausmüll entsorgt werden.

Ersatz für den verbrauchten AH320 Pollenfilter erhalten bei Ihrem BONECO-Fachhändler, unter der folgenden Adresse oder direkt über die BONECO-App, die Sie für die Steuerung des BONECO-Geräts verwenden:

www.shop.boneco.com


BETRIEBSSTÖRUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Massnahme
Luft riecht unangenehm	Abgestandenes Wasser in der Wasserwanne	Wasserwanne entleeren, Gerät und AW200 Verdunstermatte reinigen
Keine Verbesserung der Luftqualität	Offene Fenster oder Türen	Fenster und Türen schliessen
AUTO-LED am Gerät blinkt rot	Die Wasserwanne ist leer	Wasserwanne füllen
Gerät kann in der App nicht bedient werden. Es erscheint die Meldung «Suchen ...» «Nicht erreichbar»	Gerät ist durch ein anderes Smartphone blockiert	App auf dem zweiten Smartphone schliessen
AUTO-LED pulsiert	Die gewünschte Luftfeuchtigkeit ist erreicht oder überschritten	nicht nötig
Aktuelle Anzeige blinkt bei Bedienung	Bedienung ist blockiert	In der App die LOCK-Funktion deaktivieren
Anzeige bleibt dunkel	Die Helligkeit der LEDs wurde in der App stark reduziert	In der App die Helligkeit der LEDs erhöhen

WERKSEINSTELLUNGEN

ÜBER DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Wenn bei Ihrem BONECO-Gerät die Steuerung nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten, oder wenn Sie alle Anpassungen löschen möchten, können Sie das Gerät in den Werkszustand zurückversetzen. Dabei werden alle Anpassungen und Einstellungen gelöscht.

 Nach dem Zurücksetzen muss das BONECO-Gerät erneut mit dem Smartphone gekoppelt werden, damit die Steuerung mit der App weiterhin möglich ist (siehe Seite 16).

GERÄT ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie Ihr BONECO-Gerät zurück in den Werkszustand, indem Sie den schwarzen Knopf auf dem Gerät für ca. 30 Sekunden gedrückt halten, bis die LEDs rot leuchten. Das BONECO-Gerät befindet sich nun im selben Zustand, wie bei der Inbetriebnahme.

INSTRUCTIONS FOR USE

TABLE OF CONTENTS

Items included	32
Healthy air is a basic need	32
Availability of accessories	32
Overview and part names	33
Technical data	34
Starting up	35
Manual handling	36
About manual handling	36
AUTO mode	36
Adapted AUTO mode	36
Switching on and off	36
Manual control	37
The benefits of the BONECO app	38
About the BONECO app	38
Scope of services	38
Download	39
BONECO app for iOS	39
BONECO app for Android	39
Pairing with the BONECO appliance	40
Getting ready	40
Pairing	40

The various operating modes	41
Hybrid mode ("Hybrid")	41
"Hybrid" LED operating mode	41
Humidification only ("Humidifier")	41
"Humidifier" LED operating mode	41
AH320 pollen filter only ("Purifier")	41
"Purifier" LED operating mode	41
The various comfort modes	42
Comfort modes	42
AUTO mode	42
SLEEP mode	42
BABY mode	42
Using fragrances	43
Basics	43
Adding fragrances	43
Notes on cleaning	44
About cleaning	44
Recommended cleaning intervals	44
Cleaning in the dishwasher	45
Parts not permitted	45
Water base and drum	45

Clean the pre-filter	47
About the pre-filter	47
Clean the pre-filter	47
Clean the AW200 evaporator mat	48
About the AW200 evaporator mat	48
Cleaning in the washing machine	48
Cleaning by hand	48
Replacing the accessories	49
Replacing the A7017 Ionic Silver Stick®	49
Replacing the AH320 pollen filter	49
Malfunctions and troubleshooting	50
Factory default settings	51
About the factory default settings	51
Resetting the appliance	51

ITEMS INCLUDED

HEALTHY AIR IS A BASIC NEED


There is little to which we react with greater sensitivity than poor air. And yet many people do not pay enough attention to air quality, which has consequences for health and quality of life. This makes us all the more pleased that you have chosen a BONECO appliance to ensure that the basic need for healthy room air is satisfied for you and the people around you.

AVAILABILITY OF ACCESSORIES


You can obtain replacements for worn-out accessories as well as additional accessories from:

- At your BONECO specialist dealer,
- At www.shop.boneco.com or
- Directly via the "BONECO healthy air" app.


ITEMS INCLUDED

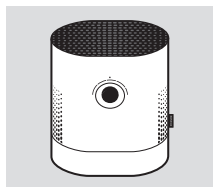


BONECO H320

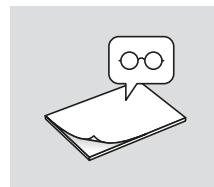

Quick Manual

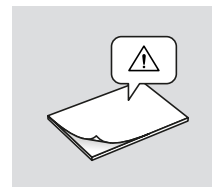

Safety instructions

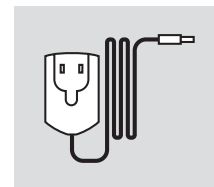

Power supply

OVERVIEW AND PART NAMES



- 1 Cover/air inlet
- 2 Pre-filter
- 3 AH320 pollen filter
- 4 Hygostat opening
- 5 On/Off, knob
- 6 Air outlet
- 7 Fragrance container
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Water base*
- 10 Float gage*
- 11 Drum*
- 12 AW200 evaporator mat**

* Washable in the dishwasher up to 50 °C (122 °F)

** Washable in the washing machine up to 40 °C (104 °F)

TECHNICAL DATA


TECHNICAL DATA*

Type designation	BONECO H320	
Power supply voltage	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Power consumption	Standby	0.5 W
	Level 1	3.6 W
	Level 6	9.6 W
Humidity output up to	350 g/h (2.22 gal/day)**	
Particle CADR	< 60 m ³ /h	
For rooms up to	50 m ² (650 sq ft) / 125 m ³ (5300 cu ft)	
Water capacity max.	6 liters (1.85 gallons)	
Dimensions L × W × H	430 × 280 × 465 mm (17.0 × 11.1 × 18.3 in)	
Weight (empty)	6.4 kg (14 lbs)	
Operating noise level	Level 1	28 db(A)
	Level 6	52 db(A)

* Subject to change

** At 230 V ~ 50 Hz, Level 6 (humidification only)

STARTING UP

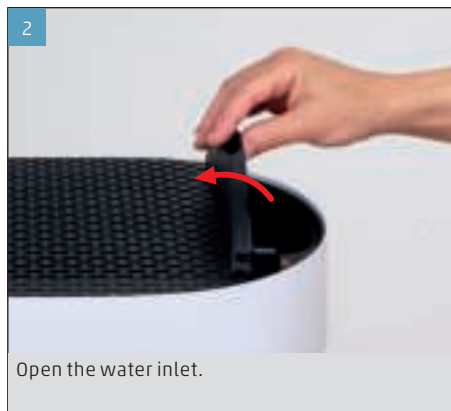

MANUAL HANDLING

ABOUT MANUAL HANDLING


Manual handling works conveniently by the knob on the front side. The BONECO app offers additional extensive options for control and automation of the BONECO appliance.

AUTO MODE

If you have never operated the BONECO appliance with the BONECO app and switch it on for the first time, it starts up in AUTO mode. The appliance is pre-set to a target relative humidity of 50 percent.

The performance level is automatically adapted to the current humidity: The drier the air, the higher the performance level.

If the preset target humidity is exceeded by 2 percent, the appliance switches to standby mode, which is indicated by the pulsing LED:

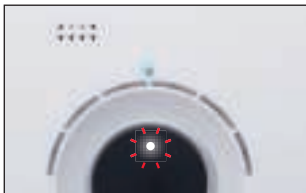

If the humidity drops below the set level, the BONECO appliance resumes operation.

ADAPTED AUTO MODE


If you have already operated the BONECO appliance with the BONECO app and set a different humidity, that value is automatically taken over when the appliance is switched on.

SWITCHING ON AND OFF

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO appliance.



The appliance is always in AUTO mode when it is switched on. You can identify active AUTO mode by the small LED that lights up above the knob.

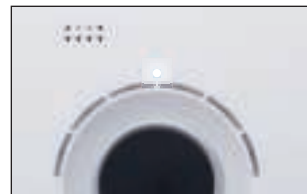

2. To switch off the BONECO appliance while it is in AUTO mode, briefly press the output regulator once.

MANUAL CONTROL

1. Briefly press the knob once to switch on the BONECO appliance.



The appliance is always in AUTO mode when it is switched on.

2. Adjust the output to your needs by setting the knob to the desired level from 1 to 6. This action exits AUTO mode (AUTO LED is off).



The selected performance level is indicated by the number of LEDs that light up above the knob.



3. Briefly press the knob once to exit manual mode and to reactivate AUTO mode.
4. Briefly press the knob once more to switch off the BONECO appliance.

i If you exit AUTO mode, the BONECO appliance will continue at the selected performance level until the water base is empty, regardless of what the current level of humidity is.

THE BENEFITS OF THE BONECO APP

ABOUT THE BONECO APP

The "BONECO healthy air" app is used for enhanced control of the BONECO appliance and lets you take full advantage of its potential. The app includes functions such as a timer, a humidity preset and the option to switch between various programs. In addition, it provides reminders for the cleaning intervals, filter changes and other recurring tasks.




SCOPE OF SERVICES

Programs	Predefined settings for frequent situations
"Baby" mode	The appliance uses fan level 1 through 4 and increases the humidity to 60%
"Sleep" mode	The appliance uses fan level 1 only and increases the target humidity to 45%
ON timer	The appliance switches on after a set time
OFF timer	The appliance switches off after a set time
Programs	Predefined settings for frequent situations
Hygrosat	Defining the desired humidity
Dimmer	Setting the brightness of the status LED
Weather	Displays the current weather and outside temperature
Filter change information	Indicates when an AH320 pollen filter is used up
A7017 Ionic Silver Stick® information	Indicates when an A7017 Ionic Silver Stick® is used up
Accessories and consumables	Provides support in replacement orders and further information

DOWNLOAD


BONECO APP FOR IOS

Search the App Store for “BONECO healthy air” or scan the QR code below. Reading the QR code under iOS 10 or earlier requires installing a corresponding app. Under iOS 11 and later, the QR code is read automatically whenever you direct the camera at it.

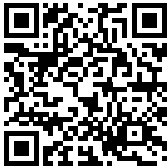

BONECO APP FOR ANDROID

Search the Google Play Store for “BONECO healthy air” or scan the QR code below. Reading the QR code requires installing a corresponding app on your device.

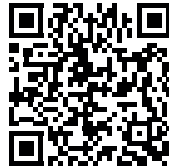

PAIRING WITH THE BONECO APPLIANCE

GETTING READY

Make sure that Bluetooth is activated on your smartphone. During pairing, make sure that the smartphone is in the same room as the BONECO appliance.

Once paired successfully, you can control the BONECO appliance with your smartphone from the same room or even from an adjacent room. However, the maximum distance between smartphone and BONECO appliance depends on the specific structural conditions.

PAIRING

1. Make sure that Bluetooth is activated on your smartphone.
2. Start the BONECO app.
3. Follow the instructions in the app.

THE VARIOUS OPERATING MODES

HYBRID MODE ("HYBRID")

The BONECO appliance combines two functions.

- The AH320 pollen filter cleanses breathing air by removing pollen, household dust and fine particles.
- The AW200 evaporator mat humidifies the room air.

You achieve the best results when the BONECO appliance is humidifying and purifying the air at the same time. Nevertheless it is possible to use just one of the two functions.

"HYBRID" LED OPERATING MODE



HUMIDIFICATION ONLY ("HUMIDIFIER")

We recommend using the BONECO appliance with inserted AH320 pollen filter even in the winter because, aside from pollen, it also filters household dust out of the air. In order to operate the appliance without the AH320 pollen filter, simply remove the filter from its holder and use the BONECO app to switch to "Humidifier" mode.



If you remove the AH320 pollen filter, the maximum humidifier output rises from about 200 g/h (1.27 gal/day) to about 350 g/h (2.22 gal/day).

"HUMIDIFIER" LED OPERATING MODE



AH320 POLLEN FILTER ONLY ("PURIFIER")

In summer, humidity is usually sufficient, but pollen gives people with allergies a difficult time. If you only want to use the purifying effect of the AH320 pollen filter, switch the BONECO appliance to "Purifier" operating mode using the BONECO app and remove the water and the drum from the appliance.

"PURIFIER" LED OPERATING MODE



THE VARIOUS COMFORT MODES

COMFORT MODES

There are three different comfort modes available in each of the three "Hybrid", "Air purification" and "Air humidification" operating modes: AUTO, SLEEP and BABY.

AUTO MODE

In AUTO mode, the BONECO appliance uses all of the fan levels between 1 and 5. The preset humidity is 50%.

SLEEP MODE

In SLEEP mode, the BONECO appliance can even be used in a bedroom at night. The appliance automatically operates at the lowest fan level of 1 to keep the operating noise level to a minimum. The preset humidity is 45%.

BABY MODE

The BABY mode uses fan levels 1 through 4 and increases the humidity to 60%. This value is ideal for use in a nursery or baby's room since higher humidity is recommended for babies and small children. The fan also operates quietly enough that it will not trigger a baby monitor.

USING FRAGRANCES

BASICS

Commercially available fragrances and essential oils can be inserted into the fragrance container on the rear side.



Never mix any additives into the water base itself, since doing so can decrease the performance of the BONECO appliance and even cause damage. Such damage is not covered by the warranty.



The fragrance container can be cleaned in the dishwasher. However, the temperature may not exceed 50 °C (122 °F).

ADDING FRAGRANCES

1. Press down on the fragrance container to take out the drawer.



2. Sprinkle the felt insert in the drawer with the fragrance of your choice.



NOTES ON CLEANING

ABOUT CLEANING

Regular maintenance and cleaning are necessary for trouble-free and hygienic operation.

Recommended cleaning and maintenance intervals vary depending on air quality, water quality and operating time.

A soft cloth, dish detergent and a scrub brush are recommended for cleaning by hand.



Always unplug the BONECO appliance from the power outlet before you begin cleaning. Failure to do so can result in electric shock and fatal injury!




If you clean the drum and the water base in the dishwasher, a temperature of 50 °C (122 °F) may not be exceeded, as temperatures higher than this can cause the plastic parts to deform.

RECOMMENDED CLEANING INTERVALS

Interval	Action
After the third day without operation	Empty water base and fill with fresh water
Every 2 weeks	Clean water base, drum and AW200 evaporator mat
	Clean the pre-filter
Annually	Replacing the A7017 Ionic Silver Stick®
	Replacing the AH320 pollen filter
	Clean the fan and the inner area of the appliance

CLEANING IN THE DISHWASHER

PARTS NOT PERMITTED

 The following parts cannot be cleaned in the dishwasher.

- Central part with filter cover
- AW200 evaporator mat
- AH320 pollen filter

WATER BASE AND DRUM

1. Take off the upper part of the BONECO appliance.
2. Remove the drum with the AW200 evaporator mat.
3. Take out the A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Remove the float gage.



5. Twist both drum discs to release them. When doing so, note the markings on the outer side of the disc.



6. Remove the AW200 evaporator mat from the drum.



7. With the exception of the central part, the AW320 pollen filter and the AW200 evaporator mat, clean all of the parts either by hand or in the dishwasher at a max. temperature of 50 °C (122 °F).



CLEAN THE PRE-FILTER

ABOUT THE PRE-FILTER

The pre-filter cleans the air from coarse contaminants. Clean the pre-filter if it is dusty or dirty.

CLEAN THE PRE-FILTER

1. Press on the left edge of the cover to unlock it.



2. Remove the pre-filter by pulling it upwards by the lug in its center.



3. Wash the pre-filter under running water using a cleaning brush.



4. Dry the pre-filter with a cloth.



5. Insert the pre-filter into the appliance.



6. Attach the cover and press down on the left edge to lock it.



CLEAN THE AW200 EVAPORATOR MAT

ABOUT THE AW200 EVAPORATOR MAT


In the case of heavy contamination, limescale build-up or odor formation, the AW200 evaporator mat can be cleaned either by hand or in the washing machine.

When stretching the AW200 evaporator mat on the drum after cleaning, take note of correct positioning:



CLEANING IN THE WASHING MACHINE

The AW200 evaporator mat can be cleaned in the washing machine. Commercially available detergents can be used. We recommend putting the AW200 evaporator mat into a laundry bag or washing it separately because it will collect loose fibers from other pieces of laundry otherwise.

 The AW200 evaporator mat must not be washed at a temperature higher than 40 °C (104 °F).

 Do not dry the AW200 evaporator mat in the clothes dryer.

CLEANING BY HAND

1. Add a little detergent to warm water and tumble the AW200 evaporator mat in it thoroughly to get dish detergent on all of it.



2. Rinse out the AW200 evaporator mat repeatedly in clean, hand-warm water until suds no longer form.

REPLACING THE ACCESSORIES

REPLACING THE A7017 IONIC SILVER STICK®

The A7017 Ionic Silver Stick® uses the antimicrobial effect of silver for a significant improvement of water hygiene. It is effective as soon as water comes into contact with it – even if the BONECO appliance is switched off.

Replace the A7017 Ionic Silver Stick® annually to guarantee antimicrobial effectiveness.



The used A7017 Ionic Silver Stick® can be thrown out with your regular household waste.

You can obtain a replacement for your used A7017 Ionic Silver Stick® from your BONECO reseller, from the BONECO online store at the address below or directly through the BONECO app you use to control the BONECO appliance:

www.shop.boneco.com

REPLACING THE AH320 POLLEN FILTER

The AH320 pollen filter cannot be cleaned.

- Dirt is normal and shows that the AH320 pollen filter is working.
- Replace the AH320 pollen filter once a year to maintain the cleaning performance.
- The used AH320 filter can be disposed of with your regular household waste.

You can obtain a replacement for your used AH320 pollen filter from your BONECO reseller, at the address below or directly through the BONECO app you use to control the BONECO appliance:

www.shop.boneco.com


MALFUNCTIONS AND TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Action
Air has an unpleasant odor	Stagnant water in the water base	Drain the water base and clean the appliance and the AW200 evaporator mat
No improvement in air quality	Open windows or doors	Close windows and doors
AUTO LED on the appliance flashes red	The water base is empty	Fill the water base
Appliance cannot be operated in the app. The message "Searching ..." "Cannot be found" appears	Appliance is blocked by another smartphone	Close the app on the second smartphone
AUTO LED pulses	The desired humidity has been reached or exceeded	None needed
Current display flashes if operation is attempted	Operation is blocked	Disable the LOCK function in the app
Display remains dark	The brightness of the LEDs has been heavily reduced in the app	Increase the brightness of the LEDs in the app

FACTORY DEFAULT SETTINGS

ABOUT THE FACTORY DEFAULT SETTINGS

If your BONECO appliance control system is not functioning the way you are expecting, or if you would like to delete all adjustments, you can reset the appliance to the factory settings. This deletes all adjustments and settings.

 After the reset, the BONECO appliance has to be paired with the smartphone again so that the control system can continue working with the app (see page 40).

RESETTING THE APPLIANCE

Reset your BONECO appliance to the factory settings by pressing and holding the black button on the appliance for approx. 30 seconds until the LEDs light up in red. Now the BONECO appliance is in the same state as when it was first started.

MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE

Contenu de la livraison	56
Parce que l'air sain est un besoin fondamental	56
Disponibilité des accessoires	56
Vue d'ensemble et désignation des pièces	57
Caractéristiques techniques	58
Mise en service	59
Utilisation manuelle	60
Informations concernant l'utilisation manuelle	60
Le mode AUTO	60
Mode AUTO adapté	60
Mise en marche et arrêt	60
Commande manuelle	61
Avantages de l'application BONECO	62
Informations concernant l'application BONECO	62
Fonctionnalités	62
Téléchargement	63
Application BONECO pour iOS	63
Application BONECO pour Android	63
Appairage avec l'appareil BONECO	64
Actions préparatoires	64
Appairage	64

Les divers modes de fonctionnement	65
Mode de travail hybride (« Hybrid »)	65
Mode de fonctionnement à LED « Hybrid »	65
Humidification seulement (« Humidifier »)	65
Mode de fonctionnement à LED « Humidifier »	65
Seulement filtre à pollen AH320 (« Purifier »)	65
Mode de fonctionnement à LED « Purifier »	65
Les différents modes	66
Les modes	66
Mode AUTO	66
Mode SLEEP	66
Mode BABY	66
Utilisation de substances odorantes	67
Principes de base	67
Ajout de substances odorantes	67
Précisions concernant le nettoyage	68
Informations concernant le nettoyage	68
Fréquence de nettoyage recommandée	68
Nettoyage au lave-vaisselle	69
Pièces non autorisées	69
Bac à eau et tambour	69

Nettoyage du préfiltre	71
Informations concernant le préfiltre	71
Nettoyage du préfiltre	71
Nettoyage du tapis d'évaporation AW200	72
Informations concernant le tapis d'évaporation AW200	72
Nettoyage au lave-linge	72
Nettoyage à la main	72
Remplacement des accessoires	73
Remplacer l'Ionic Silver Stick® A7017	73
Remplacement du filtre à pollen AH320	73
Dysfonctionnements et correction des erreurs	74
Paramètres d'usine	75
Informations concernant les paramètres d'usine	75
Réinitialiser l'appareil	75

CONTENU DE LA LIVRAISON

PARCE QUE L'AIR SAIN EST UN BESOIN FONDAMENTAL


Il y a peu de choses auxquelles nous soyons aussi sensibles qu'à une mauvaise qualité de l'air. Et pourtant nombreuses sont les personnes qui accordent trop peu d'attention à la qualité de l'air, ce qui se répercute sur notre santé et notre qualité de vie. Nous nous réjouissons d'autant plus que votre appareil BONECO vous permette, à vous et à votre entourage, de satisfaire votre besoin fondamental en air ambiant sain.

DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES


Des pièces de rechange pour accessoires usagés ou des accessoires supplémentaires sont disponibles :

- auprès de votre revendeur spécialisé BONECO,
- à l'adresse www.shop.boneco.com ou
- directement via l'application « BONECO healthy air ».


CONTENU DE LA LIVRAISON

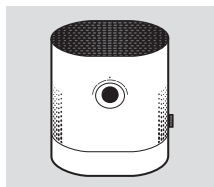


BONECO H320

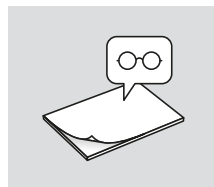

Manuel simplifié

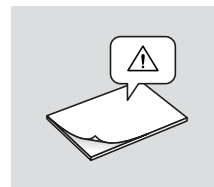

Consignes de sécurité

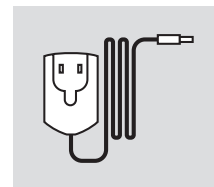

Bloc d'alimentation

VUE D'ENSEMBLE ET DÉSIGNATION DES PIÈCES



- 1 Couvercle/entrée d'air
- 2 Préfiltre
- 3 Filtre à pollen AH320
- 4 Orifice de l'hygostat
- 5 Marche/Arrêt, commutateur rotatif
- 6 Sortie d'air
- 7 Récipient pour substances odorantes
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Bac à eau*
- 10 Flotteur*
- 11 Tambour*
- 12 Tapis d'évaporation AW200**

* Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 50 °C

** Lavable au lave-linge jusqu'à 40 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation du modèle	BONECO H320	
Tension de réseau	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Consommation électrique	Veille	0,5 W
	Niveau 1	3,6 W
	Niveau 6	9,6 W
Performance d'humidification jusqu'à	350 g/h**	
Particules CADR	< 60 m ³ /h	
Convient aux locaux d'une superficie max. de	50 m ² / 125 m ³	
Capacité max.	6 L	
Dimensions L x l x H	430 x 280 x 465 mm	
Poids à vide	6,4 kg	
Niveau sonore de fonctionnement	Niveau 1	28 db(A)
	Niveau 6	52 db(A)

* Sous réserve de modifications

** À 230 V ~ 50 Hz, niveau 6 (humidification seulement)

MISE EN SERVICE



UTILISATION MANUELLE

INFORMATIONS CONCERNANT L'UTILISATION MANUELLE

Le commutateur rotatif situé sur le panneau avant assure une utilisation manuelle aisée. L'application BONECO propose de nombreuses possibilités supplémentaires pour la commande et l'automatisation de l'appareil BONECO.

LE MODE AUTO

Si vous n'avez encore jamais utilisé l'appareil BONECO avec l'application BONECO et que vous le mettez en marche pour la première fois, il démarre en mode AUTO. L'appareil est préréglé pour l'obtention d'un taux cible d'humidité relative de 50 %.

Le niveau de puissance s'adapte automatiquement à l'humidité actuelle de l'air : plus l'air est sec, plus le niveau de puissance est élevé.

En cas de dépassement de 2 % du taux préréglé d'humidité de l'air, l'appareil se met en mode Veille, que vous reconnaissez à la LED pulsatile :



Si le taux d'humidité de l'air descend en deçà de la valeur préréglée, l'appareil BONECO recommence à fonctionner.

MODE AUTO ADAPTÉ


Si vous avez déjà utilisé l'appareil BONECO avec l'application BONECO et réglé un autre taux d'humidité de l'air, cette valeur est automatiquement reprise lors de la mise en marche.

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT

1. Exercez une pression brève sur le commutateur rotatif pour mettre l'appareil BONECO en marche.



Lors de la mise en marche, l'appareil est toujours en mode AUTO. La petite LED allumée au-dessus du commutateur rotatif vous informe que le mode AUTO est actif.

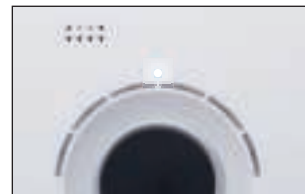

2. Pour arrêter l'appareil BONECO quand il est en mode AUTO, exercez une brève pression sur le commutateur rotatif.

COMMANDE MANUELLE

1. Exercez une pression brève sur le commutateur rotatif pour mettre l'appareil BONECO en marche.



Lors de la mise en marche, l'appareil est toujours en mode AUTO.

2. Pour adapter la puissance à vos besoins, positionnez le commutateur rotatif sur le niveau souhaité, de 1 à 6. Ce faisant, vous quittez le mode AUTO (la LED AUTO s'éteint).



Le niveau de puissance choisi est indiqué par le nombre de LED allumées au-dessus du commutateur rotatif.



3. Exercez une brève pression sur le commutateur rotatif pour quitter le mode manuel et réactiver le mode AUTO.
4. Appuyez une fois de plus sur le commutateur rotatif pour arrêter l'appareil BONECO.

i Quand vous quittez le mode AUTO, l'appareil BONECO continue de fonctionner au niveau de puissance choisi, jusqu'à ce que le bac à eau soit vide, quel que soit le taux actuel d'humidité de l'air.

AVANTAGES DE L'APPLICATION BONECO

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION

BONECO

L'application « BONECO healthy air » assure une commande étendue de l'appareil BONECO et vous permet de profiter de tout son potentiel. L'appli offre des fonctions telles que le minuteur, le réglage du taux d'humidité de l'air souhaité ou le changement de programme. De plus, l'appli vous rappelle la fréquence de nettoyage, le changement de filtre et d'autres tâches récurrentes.



FONCTIONNALITÉS

Programmes	Préréglages concernant les situations courantes
Mode Baby	L'appareil utilise les niveaux de ventilation 1 à 4 et augmente l'humidité de l'air à 60 %
Mode Sleep	L'appareil utilise seulement le niveau de ventilation 1 et un taux cible de l'humidité de l'air de 45 % est préréglé
Minuterie de mise en marche	L'appareil se met en marche après un temps défini
Minuterie d'arrêt	L'appareil s'éteint après un temps défini
Programmes	Préréglages concernant les situations courantes
Hygostat	Détermination du taux souhaité d'humidité de l'air
Variateur	Réglage de la luminosité des LED d'état
Conditions météorologiques	Indique les conditions météorologiques et la température extérieure actuelles
Information sur le changement de filtre	Signale que le filtre à pollen AH320 est usagé
Information sur l'Ionic Silver Stick® A7017	Signale que l'Ionic Silver Stick® A7017 est usagé
Accessoires et consommables	Fournit une aide pour le réapprovisionnement ainsi que des informations complémentaires

TÉLÉCHARGEMENT

APPLICATION BONECO POUR IOS

Recherchez dans l'App Store « BONECO healthy air » ou scannez le code QR ci-dessous. Pour reconnaître le code QR sous iOS 10 ou une version antérieure, il faut qu'une appli correspondante soit installée. Sous iOS 11 et les versions ultérieures, le code QR est automatiquement reconnu quand vous dirigez la caméra vers le code.



APPLICATION BONECO POUR ANDROID

Recherchez dans Google Play Store « BONECO healthy air » ou scannez le code QR ci-dessous. Pour reconnaître le code QR, il faut qu'une appli correspondante soit installée sur votre appareil.



APPAIRAGE AVEC L'APPAREIL BONECO

ACTIONS PRÉPARATOIRES

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone. Lors de l'appairage, veillez à ce que le smartphone soit dans la même pièce que l'appareil BONECO.

Une fois l'appairage effectué, vous pouvez, avec votre smartphone, commander l'appareil BONECO qui se trouve dans la même pièce ou même dans une pièce adjacente. La distance maximale entre le smartphone et l'appareil BONECO dépend cependant des caractéristiques du bâtiment.

APPAIRAGE

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone.
2. Démarrez l'application BONECO.
3. Suivez les instructions fournies par l'application.

LES DIVERS MODES DE FONCTIONNEMENT

MODE DE TRAVAIL HYBRIDE (« HYBRID »)

L'appareil BONECO réunit deux fonctions.

- Le filtre à pollen AH320 ôte de l'air que l'on respire le pollen, la poussière domestique et les poussières fines.
- Le tapis d'évaporation AW200 humidifie l'air ambiant.

Vous obtenez les meilleurs résultats quand l'appareil BONECO humidifie et purifie l'air simultanément. Il est néanmoins possible d'utiliser une seule des deux fonctions.

MODE DE FONCTIONNEMENT À LED « HYBRID »



HUMIDIFICATION SEULEMENT (« HUMIDIFIER »)

Nous recommandons d'utiliser l'appareil BONECO pourvu du filtre à pollen AH320 en hiver aussi, car outre le pollen, il filtre la poussière domestique présente dans l'air. Pour utiliser l'appareil sans le filtre à pollen AH320, il suffit de retirer le filtre de son support et de passer en mode « Humidifier » à l'aide de l'APPLI BONECO.



Quand vous ôtez le filtre à pollen AH320, la puissance d'humidification maximale augmente et passe d'environ 200 g/h à environ 350 g/h.

MODE DE FONCTIONNEMENT À LED « HUMIDIFIER »



SEULEMENT FILTRE À POLLEN AH320 (« PURIFIER »)

En été, l'humidité de l'air est généralement suffisante, mais le pollen complique la vie des personnes allergiques. Si vous voulez utiliser uniquement l'effet purificateur du filtre à pollen AH320, commutez l'appareil BONECO en mode de fonctionnement « Purifier » à l'aide de l'appli BONECO, puis retirez l'eau ainsi que le tambour de l'appareil.

MODE DE FONCTIONNEMENT À LED « PURIFIER »



LES DIFFÉRENTS MODES

LES MODES

Dans les trois modes de fonctionnement « Hybrid », « Purification de l'air » et « Humidification de l'air », trois modes différents sont disponibles pour la sélection : AUTO, SLEEP et BABY.

MODE AUTO

En mode AUTO, l'appareil BONECO utilise des niveaux de ventilation compris entre 1 et 5. L'humidité de l'air pré réglée est de 50 %.

MODE SLEEP

En mode SLEEP, l'appareil BONECO est également utilisable la nuit dans une chambre à coucher. L'appareil fonctionne de façon entièrement automatique au niveau de ventilation 1, le plus bas, afin que le niveau sonore soit au minimum. L'humidité de l'air pré réglée est de 45 %.

MODE BABY

Le mode BABY utilise les niveaux de ventilation 1 à 4 et élève l'humidité de l'air à 60 %. Cette valeur s'avère idéale pour l'utilisation dans une chambre d'enfant, car une humidité de l'air plus élevée est recommandée pour les bébés et les jeunes enfants. De plus, le ventilateur fait tellement peu de bruit qu'il ne fait pas réagir un babyphone.

UTILISATION DE SUBSTANCES ODORANTES

PRINCIPES DE BASE

L'ajout de substances aromatiques et d'huiles essentielles (disponibles dans le commerce) s'effectue dans le récipient pour substances odorantes situé sur le panneau arrière.



Ne versez pas de substances odorantes directement dans le bac à eau, sous peine d'altérer les performances de l'appareil BONECO ou même de l'endommager. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.



Le récipient pour substances odorantes est lavable au lave-vaisselle. La température ne doit cependant pas dépasser 50 °C.

AJOUT DE SUBSTANCES ODORANTES

1. Pour enlever le tiroir, appuyez sur le récipient pour substances odorantes.



2. Arrosez le feutre présent dans le tiroir avec une substance aromatique de votre choix.



PRÉCISIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE

INFORMATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE

La maintenance et le nettoyage réguliers sont indispensables à un fonctionnement irréprochable et sain.

La fréquence de nettoyage et de maintenance recommandée dépend de la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que de la durée de fonctionnement.

Pour un nettoyage manuel, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux, du liquide vaisselle et une brosse à vaisselle.



Avant de commencer le nettoyage, débranchez toujours l'appareil BONECO du réseau électrique ! Le non-respect de cette instruction peut causer des chocs électriques et mettre des vies en danger !



Lors du nettoyage du tambour et du bac à eau dans un lave-vaisselle, la température ne doit pas dépasser 50 °C, afin d'éviter une possible déformation des parties en plastique.

FRÉQUENCE DE NETTOYAGE RECOMMANDÉE

Fréquence	Mesure à prendre
À partir du troisième jour sans fonctionnement	Vider le bac à eau et le remplir d'eau fraîche
Toutes les 2 semaines	Nettoyer le bac à eau, le tambour et le tapis d'évaporation AW200 Nettoyage du préfiltre
Une fois par an	Remplacer l'Ionic Silver Stick® A7017 Remplacement du filtre à pollen AH320 Nettoyer le ventilateur et l'intérieur

NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE

PIÈCES NON AUTORISÉES



Les pièces suivantes ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle.

- Partie centrale avec couvercle de filtre
- Tapis d'évaporation AW200
- Filtre à pollen AH320

BAC À EAU ET TAMBOUR

1. Enlevez la partie supérieure de l'appareil BONE-CO.
2. Retirez le tambour et le tapis d'évaporation AW200.
3. Retirez le bâtonnet Ionic Silver Stick® A7017.



4. Retirez le flotteur.



5. Tournez les deux disques du tambour pour les séparer. Ce faisant, tenez compte des repères visibles sur la face externe du disque.



6. Retirez du tambour le tapis d'évaporation AW200.



- Nettoyez toutes les pièces, à l'exception de l'élément central, du filtre à pollen AH320 et du tapis d'évaporation AW200, à la main ou au lave-vaisselle, à une température maximale de 50 °C.



NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

INFORMATIONS CONCERNANT LE PRÉFILTRE

Le préfiltre purifie l'air des grosses particules de saleté. Nettoyez le préfiltre quand il est poussiéreux ou sale.

NETTOYAGE DU PRÉFILTRE

1. Appuyez sur le bord gauche du couvercle pour le déverrouiller.



2. Enlevez le préfiltre en le tirant vers le haut par la languette située au milieu.



3. Nettoyez le préfiltre à l'eau courante au moyen d'une brosse à vaisselle.



4. Séchez le préfiltre avec un chiffon.



5. Insérez le préfiltre dans l'appareil.



6. Mettez le couvercle en place et appuyez sur le bord gauche pour le verrouiller.



NETTOYAGE DU TAPIS D'ÉVAPORATION AW200

INFORMATIONS CONCERNANT LE TAPIS D'ÉVAPORATION AW200

S'il est très sale, entartré ou odorant, le tapis d'évaporation AW200 peut être nettoyé dans un lave-linge ou à la main.

Après le nettoyage, lorsque vous tendez le tapis d'évaporation AW200 sur le tambour, veillez à le positionner correctement :



NETTOYAGE AU LAVE-LINGE

Le tapis d'évaporation AW200 peut être nettoyé au lave-linge. Utilisez un produit de lavage courant en supplément. Il est recommandé de placer le tapis d'évaporation AW200 dans un sac de lavage ou de le laver séparément afin d'éviter qu'il ne reçoive les fibres détachées d'autres pièces de linge.



Le tapis d'évaporation AW200 ne doit pas être lavé à une température supérieure à 40 °C.



Ne séchez pas le tapis d'évaporation AW200 au sèche-linge.

NETTOYAGE À LA MAIN

1. Foulez le tapis d'évaporation AW200 dans de l'eau chaude additionnée d'un peu de liquide vaisselle.



2. Rincez le tapis d'évaporation AW200 à l'eau tiède et claire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse.

REPLACEMENT DES ACCESSOIRES

REPLACER L'IONIC SILVER STICK® A7017

L'Ionic Silver Stick® A7017 utilise l'effet antimicrobien de l'argent pour une amélioration notable de l'hygiène de l'eau. Il agit dès qu'il entre en contact avec l'eau, et ce même quand l'appareil BONECO est éteint.

Remplacez l'Ionic Silver Stick® A7017 une fois par an, afin de garantir l'effet antimicrobien.



Le bâtonnet Ionic Silver Stick® A7017 usagé peut être éliminé avec les déchets ordinaires.

Pour vous procurer un Ionic Silver Stick® A7017 de rechange, adressez-vous à votre revendeur spécialisé BONECO ou à la boutique en ligne BONECO à l'adresse suivante, ou commandez-le directement sur l'appli BONECO que vous utilisez pour commander l'appareil BONECO :

www.shop.boneco.com

REPLACEMENT DU FILTRE À POLLEN AH320

Il n'est pas possible de nettoyer le filtre à pollen AH320.

- La présence de salissures est normale et prouve que le filtre à pollen AH320 est efficace.
- Remplacez le filtre à pollen AH320 tous les ans pour préserver la puissance de purification.
- Le filtre à pollen AH320 usagé peut être éliminé avec les déchets ordinaires.

Pour vous procurer un filtre à pollen AH320 de rechange, adressez-vous à votre revendeur spécialisé BONECO, à l'adresse suivante, ou commandez-le directement sur l'appli BONECO que vous utilisez pour commander l'appareil BONECO :

www.shop.boneco.com


DYSFONCTIONNEMENTS ET CORRECTION DES ERREURS

Problème	Cause possible	Mesure à prendre
L'air sent mauvais	Eau pas fraîche dans le bac à eau	Vider le bac à eau, puis nettoyer l'appareil et le tapis d'évaporation AW200
Aucune amélioration de la qualité de l'air	Fenêtres ou portes ouvertes	Fermer les fenêtres et les portes
La LED AUTO de l'appareil clignote en rouge	Le bac à eau est vide	Remplir le bac à eau
Il est impossible d'utiliser l'appareil à partir de l'appli. Le message « En cherchant ... » « Ne peut être trouvé » s'affiche	L'appareil est bloqué par un autre smartphone	Fermer l'appli sur le second smartphone
La LED AUTO clignote	L'humidité de l'air souhaitée est atteinte ou dépassée	pas nécessaire
L'affichage actuel clignote lors de l'utilisation	L'utilisation est bloquée	Dans l'appli, désactiver la fonction LOCK
L'affichage ne s'allume pas	La luminosité des LED a été fortement réduite dans l'appli	Dans l'appli, augmenter la luminosité des LED

PARAMÈTRES D'USINE

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARAMÈTRES D'USINE

Si la commande de votre appareil BONECO ne fonctionne pas comme vous l'attendez, ou si vous souhaitez supprimer toutes les personnalisations, vous pouvez réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Cela effacera toutes les personnalisations et tous les réglages.

 Après la réinitialisation, l'appareil BONECO doit être à nouveau appairé avec le smartphone pour pouvoir continuer à le commander avec l'application (voir page 64).

RÉINITIALISER L'APPAREIL

Réinitialisez votre appareil BONECO aux paramètres d'usine en appuyant sur le bouton noir de l'appareil pendant environ 30 secondes jusqu'à ce que les LED s'allument en rouge. L'appareil BONECO est désormais dans le même état que lors de sa mise en service.

ISTRUZIONI PER L'USO

INDICE

Volume di fornitura	80
L'aria sana, un'esigenza fondamentale	80
Disponibilità degli accessori	80
Panoramica e denominazione dei componenti	81
Dati tecnici	82
Messa in funzione	83
Utilizzo manuale	84
Informazioni sull'utilizzo manuale	84
La modalità AUTO	84
Modalità AUTO adattata	84
Accensione e spegnimento	84
Comando manuale	85
Ecco ciò che vi offre l'app BONECO	86
Informazioni sull'app BONECO	86
Gamma di funzionalità	86
Download	87
App BONECO per iOS	87
App BONECO per Android	87
Pairing con l'apparecchio BONECO	88
Operazioni preliminari	88
Pairing	88

Le diverse modalità operative	89
Modalità di funzionamento ibrida ("Hybrid")	89
LED modalità "Hybrid"	89
Solo umidificazione ("Humidifier")	89
LED modalità "Humidifier"	89
Solo filtro antipolline AH320 ("Purifier")	89
LED modalità "Purifier"	89
Le diverse modalità	90
Le modalità	90
Modalità AUTO	90
Modalità SLEEP	90
Modalità BABY	90
Utilizzo di fragranze	91
Informazioni base	91
Aggiunta di fragranze	91
Avvertenze per la pulizia	92
Informazioni sulla pulizia	92
Intervali di pulizia consigliati	92
Lavaggio in lavastoviglie	93
Componenti non consentiti	93
Vaschetta dell'acqua e tamburo	93

Pulire il prefiltro	95
Informazioni sul prefiltro	95
Pulire il prefiltro	95
Pulire il feltro per evaporatore AW200	96
Informazioni sul feltro per evaporatore AW200	96
Pulizia in lavatrice	96
Pulizia manuale	96
Sostituzione degli accessori	97
Sostituire lo Ionic Silver Stick® A7017	97
Sostituzione del filtro antipolline AH320	97
Anomalie di funzionamento ed eliminazione dei guasti	98
Impostazioni predefinite	99
Informazioni sulle impostazioni predefinite	99
Reset dell'apparecchio	99

VOLUME DI FORNITURA

L'ARIA SANA, UN'ESIGENZA FONDAMENTALE


A poche cose reagiamo con tanta sensibilità come all'aria viziata. Tuttavia, molti prestano scarsa attenzione alla qualità dell'aria. Il che si ripercuote sulla salute e la qualità di vita. Tanto più siamo lieti, quindi, che, con il vostro apparecchio BONECO, rispettiate la fondamentale esigenza di un'aria sana, per voi e per il vostro ambiente.

DISPONIBILITÀ DEGLI ACCESSORI


Per sostituire accessori esauriti, o per ottenere ulteriori accessori, rivolgersi ai seguenti riferimenti:

- al proprio rivenditore BONECO,
- all'indirizzo www.shop.boneco.com, oppure
- direttamente tramite l'app "BONECO healthy air".


VOLUME DI FORNITURA

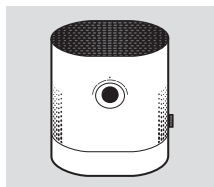


BONECO H320

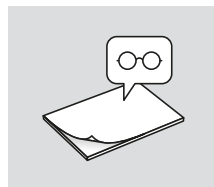

Quick Manual

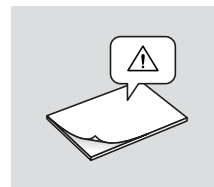

Avvertenze di sicurezza

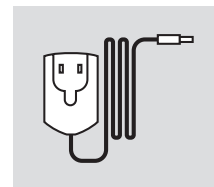

Alimentatore

PANORAMICA E DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI



- 1 Coperchio/Ingresso aria
- 2 Prefiltro
- 3 Filtro antipolline AH320
- 4 Apertura igrostatò
- 5 ON/OFF, selettore rotante
- 6 Uscita aria
- 7 Contenitore per fragranze
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Vaschetta dell'acqua*
- 10 Galleggiante*
- 11 Tamburo*
- 12 Feltro per evaporatore AW200**

* Lavabile in lavastoviglie fino a 50 °C

** Lavabile in lavatrice fino a 40 °C

DATI TECNICI

DATI TECNICI*

Denominazione modello	BONECO H320	
Tensione di rete	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Potenza assorbita	Stand-by	0,5 W
	Livello 1	3,6 W
	Livello 6	9,6 W
Intensità di umidificazione fino a	350 g/h**	
Particelle CADR	< 60 m ³ /h	
Adatto per locali di dimensioni fino a	50 m ² / 125 m ³	
Capacità d'acqua max.	6 litri	
Dimensioni, L × P × H	430 × 280 × 465 mm	
Peso a vuoto	6,4 kg	
Rumorosità di funzionamento	Livello 1	28 dB(A)
	Livello 6	52 dB(A)

* Con riserva di modifiche

** A 230 V ~ 50 Hz, livello 6 (solo umidificazione)

MESSA IN FUNZIONE



1

Posizionare l'apparecchio BONECO su una superficie piana.



2

Aprire l'ingresso acqua.



3

Immettere acqua fredda fino a raggiungere la marcatura.



4

Chiudere l'ingresso acqua.



5

Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.



6

Premere brevemente il selettore rotante per accendere l'apparecchio.

UTILIZZO MANUALE

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO MANUALE

L'utilizzo manuale è comodamente possibile tramite il selettore rotante sul lato anteriore. L'app BONECO offre ulteriori, estese possibilità per il comando e la gestione automatizzata dell'apparecchio BONECO.

LA MODALITÀ AUTO

Se non avete ancora utilizzato l'apparecchio BONECO con l'app BONECO e lo accendete per la prima volta, l'apparecchio si avvierà in modalità AUTO. L'apparecchio è preimpostato su un'umidità relativa target del 50 %.

Il livello di potenza verrà adattato automaticamente all'umidità dell'aria attuale: quanto più secca sarà l'aria, tanto maggiore sarà il livello di potenza.

Se l'umidità dell'aria target preimpostata viene superata del 2 %, l'apparecchio passerà in modalità stand-by, indicata dal lampeggio a pulsazione del LED:



Se l'umidità dell'aria impostata non viene raggiunta, l'apparecchio BONECO riprenderà l'attività.

MODALITÀ AUTO ADATTATA


Se avete già utilizzato l'apparecchio BONECO con l'app BONECO ed avete impostato un altro valore di umidità dell'aria, tale valore verrà acquisito automaticamente al momento dell'accensione.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1. Premere una volta brevemente sul selettore rotante, per accendere l'apparecchio BONECO.



All'accensione, l'apparecchio si troverà sempre in modalità AUTO. La modalità AUTO attiva sarà indicata dall'accensione del piccolo LED sul selettore rotante.

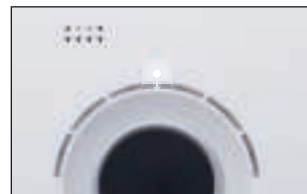

2. Per spegnere l'apparecchio BONECO, quando si trova in modalità AUTO, premere una volta brevemente sul selettore rotante.

COMANDO MANUALE

1. Premere una volta brevemente sul selettore rotante, per accendere l'apparecchio BONECO.



All'accensione, l'apparecchio si troverà sempre in modalità AUTO.

2. Adattare la potenza alle proprie esigenze, posizionando il selettore rotante sul livello desiderato, da 1 a 6. In tale modo, si terminerà la modalità AUTO (il LED modalità AUTO sarà spento).



Il livello di potenza selezionato verrà indicato dal numero di LED accesi sul selettore rotante.



3. Premere una volta brevemente sul selettore rotante, per terminare la modalità manuale ed attivare nuovamente la modalità AUTO.
4. Premere un'altra volta sul selettore rotante, per spegnere l'apparecchio BONECO.

i Uscendo dalla modalità AUTO, l'apparecchio BONECO manterrà il livello di potenza selezionato sino a quando la vaschetta dell'acqua sarà vuota, indipendentemente dal livello di umidità dell'aria attuale.

ECCO CIÒ CHE VI OFFRE L'APP BONECO

INFORMAZIONI SULL'APP BONECO

L'app "BONECO healthy air" viene utilizzata per estendere le possibilità di comando dell'apparecchio BONECO e vi consente di sfruttarne appieno le potenzialità. L'app offre funzioni quali timer, preimpostazione dell'umidità dell'aria o commutazione fra vari programmi. Inoltre, vi ricorderà gli intervalli di pulizia ed altre operazioni ricorrenti.



GAMMA DI FUNZIONALITÀ

Programmi	Impostazioni predefinite per situazioni frequenti
Modalità Baby	L'apparecchio utilizza gli stadi del ventilatore da 1 a 4 ed aumenta l'umidità dell'aria al 60 %
Modalità Sleep	L'apparecchio utilizza il solo stadio del ventilatore 1 e l'umidità dell'aria target è preimpostata sul 45 %
Timer ON	L'apparecchio si accende dopo un determinato periodo di tempo
Timer OFF	L'apparecchio si spegne dopo un determinato periodo di tempo
Programmi	Impostazioni predefinite per situazioni frequenti
Igrostato	Definisce l'umidità dell'aria desiderata
Dimmer	Imposta la luminosità del LED di stato
Meteo	Visualizza le condizioni meteo attuali e la temperatura esterna
Informazione sostituzione filtro	Segnala che il filtro antipolline AH320 sia esaurito
Informazione Ionic Silver Stick® A7017	Segnala che lo Ionic Silver Stick® A7017 sia esaurito
Accessori e materiale di consumo	Risulta utile nei riapprovvigionamenti e fornisce ulteriori informazioni

DOWNLOAD

APP BONECO PER IOS

Cercare nell'App Store "BONECO healthy air", oppure effettuare una scansione del codice QR riportato qui sotto. Per il rilevamento del codice QR nelle versioni iOS 10 o precedenti, dovrà essere installata una specifica app. Le versioni iOS 11 e successive rilevano il codice QR automaticamente: basterà puntarvi sopra la fotocamera.



APP BONECO PER ANDROID

Cercare nel Google Play Store "BONECO healthy air", oppure effettuare una scansione del codice QR riportato qui sotto. Per il rilevamento del codice QR, nel vostro dispositivo dovrà essere installata una specifica app.



PAIRING CON L'APPARECCHIO BONECO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Accertarsi che nel proprio smartphone sia attivata la funzione Bluetooth. In fase di pairing, accertarsi che lo smartphone si trovi nello stesso locale dell'apparecchio BONECO.

A pairing effettuato, l'apparecchio BONECO si potrà comandare con il proprio smartphone, sia nel locale in cui ci si trova, sia in un locale adiacente. La distanza massima fra smartphone ed apparecchio BONECO dipenderà, tuttavia, dalle caratteristiche costruttive.

PAIRING

1. Accertarsi che nel proprio smartphone sia attivata la funzione Bluetooth.
2. Avviare l'app BONECO.
3. Seguire le istruzioni dell'app.

LE DIVERSE MODALITÀ OPERATIVE

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO IBRIDA ("HYBRID")

L'apparecchio BONECO abbina due diverse funzioni.

- Il filtro antipolline AH320 depura l'aria da pollini, polvere domestica e polveri sottili.
- L'aria ambiente viene umidificata tramite il feltro per evaporatore AW200.

I risultati migliori si ottengono quando l'apparecchio BONECO umidifica e depura l'aria contemporaneamente. Indipendentemente da questo, si potrà utilizzare anche una sola delle due caratteristiche.

LED MODALITÀ "HYBRID"



SOLO UMIDIFICAZIONE ("HUMIDIFIER")

Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio BONECO in inverno con filtro antipolline AH320 inserito, poiché, oltre al polline, esso filtra dall'aria anche la polvere domestica. Per utilizzare l'apparecchio senza filtro antipolline AH320, basterà prelevare il filtro stesso dal supporto e commutare, tramite l'app BONECO, sulla modalità operativa "Humidifier".



Rimuovendo il filtro antipolline AH320, l'intensità di umidificazione massima aumenterà da circa 200 g/h a circa 350 g/h.

LED MODALITÀ "HUMIDIFIER"



SOLO FILTRO ANTIPOLLINE AH320 ("PURIFIER")

In estate, l'umidità dell'aria è di norma sufficiente; tuttavia, i pollini, di fiori e non, rendono la vita difficile ai soggetti allergici. Se si desidera utilizzare soltanto l'effetto pulizia del filtro antipolline AH320, commutare l'apparecchio BONECO, tramite l'app BONECO, sulla modalità operativa «Purifier» e rimuovere l'acqua ed il tamburo dall'apparecchio.

LED MODALITÀ "PURIFIER"



LE DIVERSE MODALITÀ

LE MODALITÀ

In tutte e tre le modalità operative – “Hybrid”, “Purificazione aria” e “Umidificazione aria” – è possibile scegliere fra tre diverse modalità: AUTO, SLEEP e BABY.

MODALITÀ AUTO

In modalità AUTO, l'apparecchio BONECO utilizza gli stadi del ventilatore da 1 a 5. L'umidità dell'aria preimpostata è pari al 50 %.

MODALITÀ SLEEP

In modalità SLEEP, l'apparecchio BONECO è utilizzabile in camera da letto anche durante la notte. L'apparecchio opera in modo completamente automatico allo stadio del ventilatore 1, quello minimo, per ridurre al minimo i rumori di funzionamento. L'umidità dell'aria preimpostata è pari al 45 %.


MODALITÀ BABY


La modalità BABY utilizza gli stadi del ventilatore da 1 a 4 ed aumenta l'umidità dell'aria al 60 %. Tale valore è ideale per utilizzare l'apparecchio nella camera dei bambini, in quanto per neonati e bambini piccoli è consigliabile un'umidità dell'aria superiore. Inoltre, il ventilatore opererà in modo così silenzioso da non attivare neppure il baby monitor.

UTILIZZO DI FRAGRANZE

INFORMAZIONI BASE

Nel contenitore per fragranze, sul lato posteriore, è possibile immettere sostanze aromatizzanti ed oli essenziali normalmente reperibili in commercio.

 Non immettere fragranze direttamente nella vaschetta dell'acqua, in quanto ciò potrebbe pregiudicare il rendimento dell'apparecchio BONECO, o anche danneggiarlo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

 È possibile lavare il contenitore per fragranze in lavastoviglie, ma a temperatura non superiore a 50 °C.

AGGIUNTA DI FRAGRANZE

1. Premere sul contenitore per fragranze per prelevare il cassetto.



2. Impregnare l'insero in feltro nel cassetto con una sostanza aromatizzante di proprio gradimento.



AVVERTENZE PER LA PULIZIA

INFORMAZIONI SULLA PULIZIA

Una regolare manutenzione e pulizia dell'apparecchio sono fondamentali per un funzionamento igienico e regolare.

Gli intervalli di pulizia e manutenzione consigliati variano in base alla qualità dell'aria e dell'acqua, nonché all'effettiva durata di funzionamento.

Per la pulizia manuale, si consiglia di utilizzare un panno morbido, detersivo per stoviglie ed una spazzola per stoviglie.



Prima d'iniziare la pulizia, scollegare sempre l'apparecchio BONECO dalla rete di alimentazione elettrica. La mancata osservanza di tale indicazione può provocare folgorazioni, con conseguenze anche mortali.



Durante la pulizia in lavastoviglie del tamburo e della vaschetta dell'acqua, non andrà superata una temperatura di 50 °C, poiché altrimenti le parti in plastica potrebbero deformarsi.

INTERVALLI DI PULIZIA CONSIGLIATI

Intervallo	Provvedimento
Dopo il terzo giorno di inattività	Svuotare la vaschetta dell'acqua e riempirla con acqua pulita
Ogni 2 settimane	Pulire la vaschetta dell'acqua, il tamburo e il feltro per evaporatore AW200
	Pulire il prefiltra
1 volta all'anno	Sostituire lo Ionic Silver Stick® A7017
	Sostituire il filtro antipolline AH320
	Pulire il ventilatore e l'interno

LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

COMPONENTI NON CONSENTITI



I seguenti componenti non sono lavabili in lavastoviglie.

- Elemento centrale con coperchio filtro
- Feltro per evaporatore AW200
- Filtro antipolline AH320

VASCHETTA DELL'ACQUA E TAMBURO

1. Prelevare la parte superiore dell'apparecchio BONECO.
2. Prelevare il tamburo unitamente al feltro per evaporatore AW200.
3. Rimuovere lo Ionic Silver Stick® A7017.



4. Rimuovere il galleggiante.



5. Ruotare entrambi i dischi sul tamburo, per poterlo scollegare. Prestare attenzione ai contrassegni sulla faccia esterna del disco.



6. Estrarre il feltro per evaporatore AW200 dal tamburo.



7. Pulire tutti i componenti, ad eccezione dell'elemento centrale, del filtro antipolline AH320 e del feltro per evaporatore AW200, manualmente o in lavastoviglie, a temperatura non superiore a 50 °C.



PULIRE IL PREFILTRO

INFORMAZIONI SUL PREFILTRO

Il prefiltro depura l'aria da particelle di impurità grossolane. Pulire il prefiltro, qualora sia polveroso o contaminato.

PULIRE IL PREFILTRO

1. Premere sul bordo sinistro del coperchio per sbloccarlo.



2. Rimuovere il prefiltro tirando verso l'alto la linguetta al centro.



3. Lavare il prefiltro con una spazzola per pulizia, sotto acqua corrente.



4. Asciugare il prefiltro con un panno.



5. Inserire il prefiltro nell'apparechio.



6. Applicare il coperchio e premere sul bordo sinistro per bloccarlo.



PULIRE IL FELTRO PER EVAPORATORE AW200

INFORMAZIONI SUL FELTRO PER EVAPORATORE AW200

In caso di sporco ostinato, formazione di calcare o odori, il feltro per evaporatore AW200 si potrà lavare manualmente, oppure in lavatrice.

Se, dopo la pulizia, il feltro per evaporatore AW200 viene teso sul tamburo, accertarsi che sia correttamente inserito in sede:



PULIZIA IN LAVATRICE

Il feltro per evaporatore AW200 è lavabile in lavatrice. Utilizzare come additivo un comune detersivo. Si consiglia di riporre il feltro per evaporatore AW200 in una sacca per biancheria, oppure di lavarlo separatamente, poiché altrimenti raccoglierebbe fibre distaccatesi da altri capi di biancheria.



Il feltro per evaporatore AW200 è lavabile a temperatura non superiore a 40 °C.



Non asciugare il feltro per evaporatore AW200 nell'asciugatrice.

PULIZIA MANUALE

1. Immergere a fondo il feltro per evaporatore AW200 in acqua calda, aggiungendo una piccola quantità di detersivo.



2. Risciacquare il feltro per evaporatore AW200 con acqua tiepida e pulita, sino a quando non si formi più schiuma.

SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI

SOSTITUIRE LO IONIC SILVER STICK® A7017

Lo Ionic Silver Stick® A7017 sfrutta l'azione antimicrobica dell'argento per potenziare sensibilmente l'igiene dell'acqua, agendo non appena entri a contatto con l'acqua, anche quando l'apparecchio BONECO è spento.

Sostituire lo Ionic Silver Stick® A7017 una volta all'anno, per garantirne l'azione antimicrobica.



Lo Ionic Silver Stick® A7017 esaurito può essere smaltito con i rifiuti domestici ordinari.

Per sostituire uno Ionic Silver Stick® A7017 consumato, recarsi presso il proprio rivenditore specializzato BONECO. Lo si potrà altresì ordinare nel BONECO Online Shop, all'indirizzo riportato di seguito; oppure, direttamente tramite l'app BONECO utilizzata per gestire l'apparecchio BONECO:

www.shop.boneco.com

SOSTITUZIONE DEL FILTRO ANTIPOLLINE AH320

Il filtro antipolline AH320 non è lavabile.

- La presenza di impurità è normale e dimostra l'efficacia del filtro antipolline AH320.
- Sostituire il filtro antipolline AH320 una volta all'anno, per mantenerne la capacità filtrante.
- Il filtro antipolline AH320 esaurito può essere smaltito con i rifiuti domestici ordinari.

Per sostituire un filtro antipolline AH320 consumato, recarsi presso il proprio rivenditore specializzato BONECO. Lo si potrà altresì ordinare all'indirizzo riportato di seguito; oppure, direttamente tramite l'app BONECO utilizzata per gestire l'apparecchio BONECO:

www.shop.boneco.com


ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

Problema	Possibile causa	Provvedimento
L'aria ha un odore sgradevole	Acqua stagnante nella vaschetta dell'acqua	Svuotare la vaschetta dell'acqua, pulire l'apparecchio e il feltro per evaporatore AW200
Nessun miglioramento della qualità dell'aria	Finestre o porte aperte	Chiudere finestre e porte
Il LED modalità AUTO dell'apparecchio lampeggia con luce rossa	La vaschetta dell'acqua è vuota	Riempire la vaschetta dell'acqua
Non è possibile utilizzare l'apparecchio tramite app. Compaiono i messaggi "Ricerca in corso ..." "Non disponibile"	L'apparecchio è bloccato da un altro smartphone	Terminare l'app nel secondo smartphone
Il LED modalità AUTO lampeggia a pulsazione	Umidità dell'aria desiderata raggiunta o superata	Non necessario
L'indicazione attuale lampeggia durante il funzionamento	Utilizzo bloccato	Disattivare nell'app la funzione LOCK
L'indicazione resta inattiva	La luminosità dei LED si è fortemente ridotta nell'app	Aumentare nell'app la luminosità dei LED

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

INFORMAZIONI SULLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Se il comando dell'apparecchio BONECO non funziona nel modo previsto, oppure se si desidera cancellare tutti gli adattamenti, l'apparecchio si potrà resettare sulle impostazioni predefinite. In tale caso, tutti gli adattamenti e tutte le impostazioni verranno cancellati.

 Dopo il reset, occorrerà ripetere il pairing fra l'apparecchio e lo smartphone, per poter continuare ad utilizzare il comando tramite l'app (vedere pagina 88).

RESET DELL'APPARECCHIO

Per resettare l'apparecchio BONECO sulle impostazioni predefinite, mantenere premuto il pulsante nero sull'apparecchio per circa 30 secondi, fino a quando i LED si accendono con luce rossa. A questo punto, l'apparecchio BONECO si troverà nello stesso stato in cui si trovava alla messa in funzione.

GEBRUIKSAANWIJZING

nl INHOUDSOPGAVE

Leveringsomvang	104
Gezonde lucht is van levensbelang	104
Beschikbare accessoires	104
Overzicht en benaming van de onderdelen	105
Technische gegevens	106
Ingebruikname	107
Handmatige bediening	108
Over de handmatige bediening	108
De AUTO-modus	108
Aangepaste AUTO-modus	108
In- en uitschakelen	108
Handmatige regeling	109
Dit biedt de BONECO-app	110
Over de BONECO-app	110
Functies	110
Downloaden	111
BONECO-app voor iOS	111
BONECO-app voor Android	111
Koppeling met het BONECO-apparaat	112
Vorbereidingen	112
Koppeling	112

De verschillende bedrijfsstanden	113
Hybride werking ("Hybrid")	113
Led-bedrijfsmodus "Hybrid"	113
Alleen bevochtigen ("Humidifier")	113
Led-bedrijfsmodus "Humidifier"	113
Alleen pollenfilter AH320 ("Purifier")	113
Led-bedrijfsmodus "Purifier"	113
De verschillende modi	114
De modi	114
Modus AUTO	114
Modus SLEEP	114
Modus BABY	114
Gebruik van geurstoffen	115
Algemeen	115
Geurstoffen toevoegen	115
Reinigingsinstructies	116
Over de reiniging	116
Aanbevolen reinigingsintervallen	116
Reiniging in de vaatwasser	117
Onderdelen die niet in de vaatwasser mogen	117
Waterbak en trommel	117

Voorfilter reinigen	119
Over het voorfilter	119
Voorfilter reinigen	119
Verdampermat AW200 reinigen	120
Over de verdampermat AW200	120
Reiniging in de wasmachine	120
Reiniging door middel van handwas	120
Accessoires vervangen	121
Ionic Silver Stick® A7017 vervangen	121
Pollenfilter AH320 vervangen	121
Storingen en het verhelpen van storingen	122
Fabrieksinstellingen	123
Over de fabrieksinstellingen	123
Apparaat terugzetten	123

LEVERINGSOMVANG

GEZONDE LUCHT IS VAN LEVENSBELANG


We zijn zeer gevoelig voor slechte lucht. En toch besteden veel mensen te weinig aandacht aan de luchtkwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. We zijn blij dat u zich bewust bent van het belang van een gezonde lucht in huis en dat u daarom hebt gekozen voor een apparaat van BONECO.

BESCHIKBARE ACCESSOIRES


Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te verkrijgen:

- bij uw BONECO-dealer,
- op www.shop.boneco.com of
- direct via de "BONECO healthy air"-app.


LEVERINGSOMVANG

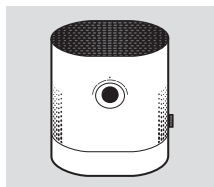


BONECO H320

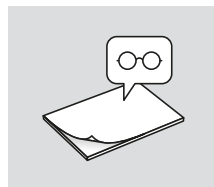

Quick Manual

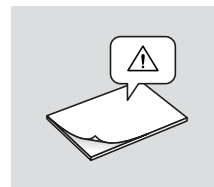

Veiligheidsinstructies

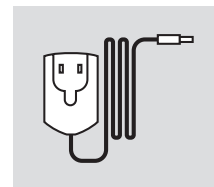

Stroomadapter

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN



1 Afdekking/luchtinlaat

2 Voorfilter

3 Pollenfilter AH320

4 Opening hygrostaat

5 Aan/uit, draaiknop

6 Luchtuitlet

7 Geurstofhouder

8 Ionic Silver Stick® A7017

9 Waterbak*

10 Vlotter*

11 Trommel*

12 Verdampmat AW200**

* Geschikt voor de vaatwasser tot 50 °C

** Geschikt voor de wasmachine tot 40 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS*

Typeaanduiding	BONECO H320	
Netspanning	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Opgenomen vermogen	Stand-by	0,5 W
	Stand 1	3,6 W
	Stand 6	9,6 W
Bevochtigingscapaciteit tot	350 g/h**	
Deeltjes-CADR	< 60 m ³ /h	
Geschikt voor ruimtes tot	50 m ² / 125 m ³	
Inhoud max.	6 liter	
Afmetingen L × B × H	430 × 280 × 465 mm	
Leeggewicht	6,4 kg	
Geluidsniveau	Stand 1	28 db(A)
	Stand 6	52 db(A)

* Wijzigingen voorbehouden

** Bij 230 V ~ 50 Hz, stand 6 (alleen bevochtigen)

INGEBRUIKNAME



1

Plaats het BONECO-apparaat op een vlakke ondergrond.



2

Open de waterinlaat.



3

Vul de waterbak tot aan de markering met koud leidingwater.



4

Sluit de waterinlaat.



5

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.



6

Druk kort op de draaiknop om het apparaat in te schakelen.

HANDMATIGE BEDIENING

OVER DE HANDMATIGE BEDIENING


Het apparaat kan met de draaiknop op het front eenvoudig met de hand worden bediend. Bovendien biedt de BONECO-app uitgebreide mogelijkheden om het BONECO-apparaat te bedienen.

DE AUTO-MODUS

Als u het BONECO-apparaat nog nooit met de BONECO-app hebt bediend en u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, start het in de AUTO-modus. Het apparaat is standaard ingesteld op een gewenste relatieve luchtvochtigheid van 50%.

De bedrijfsstand wordt automatisch aangepast aan de actuele luchtvochtigheid: hoe droger de lucht, des te hoger de bedrijfsstand.

Als de standaard ingestelde gewenste luchtvochtigheid met 2 procent wordt overschreden, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus, wat te herkennen is aan de knipperende led:

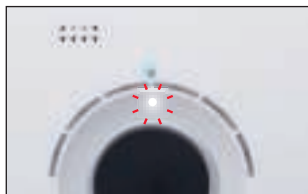

Wordt de standaard ingestelde gewenste luchtvochtigheid overschreden, dan schakelt het BONECO-apparaat weer over naar de AUTO-modus.

AANGEPASTE AUTO-MODUS


Als u het BONECO-apparaat al met de BONECO-app bedient en een andere luchtvochtigheid hebt ingesteld, wordt deze waarde bij het inschakelen van het apparaat automatisch overgenomen.

IN- EN UITSCHAKELEN

1. Druk eenmaal kort op de draaiknop om het BONECO-apparaat in te schakelen.



Het apparaat bevindt zich na het inschakelen altijd in de AUTO-modus. Dit is te herkennen aan de kleine led boven de draaiknop. Als deze brandt, is de AUTO-modus actief.

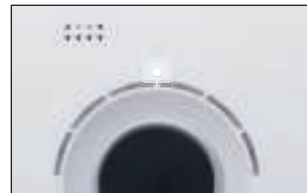

2. Om het BONECO-apparaat uit te schakelen terwijl dit zich in de AUTO-modus bevindt, drukt u eenmaal kort op de draaiknop.

HANDMATIGE REGELING

1. Druk eenmaal kort op de draaiknop om het BONECO-apparaat in te schakelen.



Het apparaat bevindt zich na het inschakelen altijd in de AUTO-modus.

2. Pas het vermogen aan door de draaiknop te verdraaien en een van de 6 bedrijfsstanden te kiezen. U verlaat nu de AUTO-modus (AUTO-led is uit).



De gekozen bedrijfsstand wordt aangegeven door het aantal brandende leds boven de draaiknop.



3. Druk eenmaal kort op de draaiknop om de handmatige modus te verlaten en de AUTO-modus weer te activeren.
4. Druk nogmaals op de draaiknop om het BONECO-apparaat uit te schakelen.

i Als u de AUTO-modus verlaat, werkt het BONECO-apparaat verder in de gekozen bedrijfsstand tot de waterbak leeg is – ongeacht hoe hoog de luchtvochtigheid op dat moment in de ruimte is.

DIT BIEDT DE BONECO-APP

OVER DE BONECO-APP

Met de app "BONECO healthy air" kunt u het BONECO-apparaat bedienen en alle mogelijkheden van het apparaat benutten. Met de app kunt u timers of de gewenste luchtvochtigheid instellen en tussen programma's wisselen. Bovendien wordt u eraan herinnerd wanneer het tijd is voor het reinigen van het apparaat, het vervangen van het filter of voor andere terugkerende taken.



FUNCTIES

Programma's	Voorgedefinieerde instellingen voor veel voorkomende situaties
BABY-modus	Het apparaat gebruikt de ventilatorstanden 1 t/m 4 en verhoogt de luchtvochtigheid tot 60%
SLEEP-modus	Het apparaat gebruikt alleen ventilatorstand 1 en is standaard ingesteld op een gewenste luchtvochtigheid van 45%
ON-timer	Het apparaat wordt na een bepaalde tijd ingeschakeld
OFF-timer	Het apparaat wordt na een bepaalde tijd uitgeschakeld
Programma's	Voorgedefinieerde instellingen voor veel voorkomende situaties
Hygrostaat	Instellen van de gewenste luchtvochtigheid
Dimmer	Instellen van de helderheid van de status-led
Weer	Geeft informatie over het weer en de buitentemperatuur
Informatie over vervangen van filter	Geeft aan wanneer het pollenfilter AH320 verbruikt is
Informatie over Ionic Silver Stick® A7017	Geeft aan wanneer de Ionic Silver Stick® A7017 verbruikt is
Accessoires & verbruiksmateriaal	Biedt hulp bij bestellingen en geeft aanvullende informatie

DOWNLOADEN

BONECO-APP VOOR IOS

Zoek in de App Store naar "BONECO healthy air" of scan de onderstaande QR-code. Voor het scannen van de QR-code onder iOS 10 of ouder moet een scan-app geïnstalleerd zijn. Onder iOS 11 en nieuwer wordt de QR-code automatisch herkend als u de camera erop richt.



BONECO-APP VOOR ANDROID

Zoek in de Google Play Store naar "BONECO healthy air" of scan de onderstaande QR-code. Voor het scannen van de QR-code moet op uw toestel een scan-app geïnstalleerd zijn.



KOPPELING MET HET BONECO-APPARAAT

VOORBEREIDINGEN

Controleer of Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld. Let bij het koppelen erop dat de smartphone zich in dezelfde ruimte bevindt als het BONECO-apparaat.

Na een succesvolle koppeling kunt u het BONECO-apparaat met uw smartphone bedienen. Het apparaat kan zich hierbij in dezelfde ruimte als de smartphone bevinden of zelfs in een aangrenzende ruimte. De maximale afstand tussen de smartphone en het BONECO-apparaat hangt echter af van de bouwkundige omstandigheden.

KOPPELING

1. Controleer of Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.
2. Open de BONECO-app.
3. Volg de aanwijzingen in de app.

DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSSTANDEN

HYBRIDE WERKING ("HYBRID")

Het BONECO-apparaat verenigt twee functies.

- Het pollenfilter AH320 haalt pollen, huisstof en fijnstof uit de lucht.
- Via de verdampermat AW200 wordt de lucht binnenshuis bevochtigd.

De beste resultaten behaalt u wanneer het BONECO-apparaat de lucht tegelijkertijd bevochtigt en reinigt. Maar het is ook mogelijk om slechts een van de twee functies te gebruiken.

LED-BEDRIJFSMODUS "HYBRID"



ALLEEN BEVOCHTIGEN ("HUMIDIFIER")

We adviseren om het BONECO-apparaat ook in de winter met een pollenfilter AH320 te gebruiken, omdat dit niet alleen pollen, maar ook huisstof uit de lucht filtert. Wilt u het apparaat zonder pollenfilter AH320 gebruiken, dan kunt u het filter eenvoudig uit de houder nemen en met de BONECO-app naar de bedrijfsstand "Humidifier" wisselen.



Als u het pollenfilter AH320 verwijdert, neemt de maximale bevochtigingscapaciteit toe van ca. 200 g/h naar ca. 350 g/h.

LED-BEDRIJFSMODUS "HUMIDIFIER"



ALLEEN POLLENFILTER AH320 ("PURIFIER")

In de zomer is de luchtvochtigheid normaal gesproken hoog genoeg, maar leiden pollen en stuifmeel tot allergische klachten. Als u alleen de reinigende werking van het pollenfilter AH320 wilt gebruiken, wisselt u met de BONECO-app naar de bedrijfsstand "Purifier" en verwijdert u het water en de trommel uit het apparaat.

LED-BEDRIJFSMODUS "PURIFIER"



DE VERSCHILLENDE MODI

DE MODI

In alle drie bedrijfsstanden "Hybrid", "Purifier" (luchtreiniging) en "Humidifier" (luchtbevochtiging) kunnen drie verschillende modi worden gekozen: AUTO, SLEEP en BABY.

MODUS AUTO

In de modus AUTO gebruikt het BONECO-apparaat alle ventilatorstanden van 1 t/m 5. De vooringestelde luchtvochtigheid bedraagt 50%.

MODUS SLEEP

In de modus SLEEP kan het BONECO-apparaat ook 's nachts in de slaapkamer worden gebruikt. Het apparaat werkt volautomatisch in de laagste ventilatorstand 1, om het bedrijfsgeluid tot een minimum te beperken. De vooringestelde luchtvochtigheid bedraagt 45%.

MODUS BABY

In de modus BABY gebruikt het apparaat de ventilatorstanden 1 t/m 4 en verhoogt het de luchtvochtigheid tot 60%. Deze waarde is ideaal voor gebruik in de kinderkamer, omdat bij baby's en kleine kinderen een hogere luchtvochtigheid wordt aangeraden. De ventilator draait bovendien zo zachtjes dat een babyfoon niet op het apparaat reageert.

GEBRUIK VAN GEURSTOFFEN

ALGEMEEN

In de geurstofhouder aan de achterkant van het apparaat kunnen universele geurstoffen en etherische oliën worden gedaan.



Doe geen geurstoffen rechtstreeks in de waterbak, omdat het BONECO-apparaat dan minder goed kan werken of zelfs beschadigd kan raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.



De geurstofhouder kan in de vaatwasser worden gereinigd. De temperatuur mag echter niet hoger worden dan 50 °C.

GEURSTOFFEN TOEVOEGEN

1. Druk op de geurstofhouder om de schuiflade te verwijderen.



2. Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.



REINIGINGSINSTRUCTIES

OVER DE REINIGING

Voor een storingsvrije en hygiënische werking moet het apparaat regelmatig worden onderhouden en gereinigd.

De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de gebruiksduur.

Voor het handmatig reinigen wordt een zachte doek, afwasmiddel en een afwasborstel aanbevolen.



Ontkoppel het BONECO-apparaat altijd van het stroomnet, voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten en levens in gevaar brengen!



Bij de reiniging van de trommel en de waterbak in de vaatwasser mag een temperatuur van 50 °C niet worden overschreden, omdat anders de kunststof onderdelen vervormd kunnen raken.

AANBEVOLEN REINIGINGSINTERVALLEN

Interval	Maatregel
Elke derde dag dat het apparaat niet is gebruikt	Waterbak leegmaken en met vers water vullen
Elke 2 weken	Waterbak, trommel en verdampermat AW200 reinigen Voorfilter reinigen
Jaarlijks	Ionic Silver Stick® A7017 vervangen Pollenfilter AH320 vervangen Ventilator en binnenzijde reinigen

REINIGING IN DE VAATWASSER

ONDERDELEN DIE NIET IN DE VAATWASSER MOGEN



De volgende onderdelen mogen niet in de vaatwasser worden gereinigd.

- Middelste deel met filterafdekking
- Verdampermat AW200
- Pollenfilter AH320

WATERBAK EN TROMMEL

1. Verwijder het bovenste deel van het BONECO-apparaat.
2. Verwijder de trommel met de verdampermat AW200.
3. Verwijder de Ionic Silver Stick® A7017.



4. Verwijder de vlotter.



5. Verdraai de beide ringen aan de trommel om deze los te maken. Let hierbij op de markeringen aan de buitenzijde van de ring.



6. Verwijder de verdampermat AW200 van de trommel.



7. Reinig alle onderdelen met uitzondering van het middelste deel, het pollenfilter AH320 en de verdampermat AW200 met de hand of in de vaatwasser bij een temperatuur van ten hoogste 50 °C.



VOORFILTER REINIGEN

OVER HET VOORFILTER

Het voorfilter haalt grove vuildeeltjes uit de lucht. Reinig het voorfilter wanneer dit vol stof zit of vuil is.

VOORFILTER REINIGEN

1. Druk op de linkerrand van de afdekking om deze te ontgrendelen.



2. Verwijder het voorfilter door het filter aan de lip in het midden naar boven te trekken.



3. Was het voorfilter met een reinigingsborstel onder stromend water.



4. Droog het voorfilter met een doek.



5. Plaats het voorfilter in het apparaat.



6. Breng de afdekking aan en druk op de linkerrand om de afdekking te vergrendelen.



VERDAMPERMAT AW200 REINIGEN

OVER DE VERDAMPERMAT AW200

Bij ernstige verontreiniging, kalkaanslag of stank kan de verdampermat AW200 in de wasmachine of met de hand worden gereinigd.

Let erop dat u de verdampermat AW200 na de reiniging juist op de trommel aanbrengt:



REINIGING IN DE WASMACHINE

De verdampermat AW200 kan in de wasmachine worden gereinigd. Gebruik een universeel wasmiddel. We adviseren om de verdampermat AW200 in een waszak te doen of apart te wassen, omdat deze anders losse vezels van andere spullen in de wasmachine opneemt.



De verdampermat AW200 mag worden gewassen bij een temperatuur van ten hoogste 40 °C.



Droog de verdampermat AW200 niet in de wasdroger.

REINIGING DOOR MIDDEL VAN HANDWAS

1. Schrob de verdampermat AW200 grondig in warm water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd.



2. Spoel de verdampermat AW200 net zo lang uit in handwarm, schoon water, totdat er zich geen schuim meer vormt.

ACCESSOIRES VERVANGEN

IONIC SILVER STICK® A7017 VERVANGEN

De Ionic Silver Stick® A7017 maakt gebruik van de antimicrobiële werking van zilver om de waterhygiëne aanzienlijk te verbeteren. Deze werkt gelijk bij contact met water – ook als het BONECO-apparaat uitgeschakeld is.

Vervang de Ionic Silver Stick® A7017 jaarlijks om de antimicrobiële werking te garanderen.



De verbruikte Ionic Silver Stick® A7017 kan samen met het reguliere huisafval worden afgevoerd.

Een nieuwe Ionic Silver Stick® A7017 is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in de BONECO-onlineshop op het hierna volgende adres of rechtstreeks via de BONECO-app waarmee u het BONECO-apparaat bedient:

www.shop.boneco.com

POLLENFILTER AH320 VERVANGEN

Het pollenfilter AH320 kan niet worden gereinigd.

- Verontreinigingen zijn normaal en laten zien dat het pollenfilter AH320 werkt.
- Vervang het pollenfilter AH320 jaarlijks om het reinigingsvermogen te behouden.
- Het verbruikte pollenfilter AH320 kan samen met het reguliere huisafval worden afgevoerd.

Een nieuw pollenfilter AH320 is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in de BONECO-onlineshop op het hierna volgende adres of rechtstreeks via de BONECO-app waarmee u het BONECO-apparaat bedient:

www.shop.boneco.com

STORINGEN EN HET VERHELPEN VAN STORINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Lucht ruikt onaangenaam	Bedorven water in de waterbak	Waterbak leegmaken, apparaat en verdampermat AW200 reinigen
Geen verbetering van de luchtkwaliteit	Open ramen of deuren	Ramen en deuren sluiten
AUTO-led op het apparaat knippert rood	Waterbak is leeg	Waterbak vullen
Apparaat kan in de app niet worden bediend. De volgende melding verschijnt "Zoeken..." "Niet bereikbaar"	Apparaat is door een andere smartphone geblokkeerd	App op de tweede smartphone sluiten
AUTO-led knippert	Gewenste luchtvochtigheid bereikt of overschreden	Niet nodig
Actuele weergave knippert bij bediening	Bediening is geblokkeerd	In de app de LOCK-functie uitschakelen
Leds blijven donker	De helderheid van de leds is in de app sterk verlaagd	In de app de helderheid van de leds verhogen

FABRIEKINSTELLINGEN

OVER DE FABRIEKINSTELLINGEN

Als uw BONECO-apparaat niet werkt zoals u verwacht, of als u alle aanpassingen wilt wissen, kunt u het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Daarbij worden alle aanpassingen en instellingen gewist.



Na het terugzetten moet het BONECO-apparaat weer met de smartphone worden gekoppeld, zodat bediening met de app weer mogelijk is (zie pagina 112).

APPARAAT TERUGZETTEN

Zet uw BONECO-apparaat terug naar de fabrieksinstellingen door de zwarte knop op het apparaat ca. 30 seconden ingedrukt te houden totdat de leds rood branden. Het BONECO-apparaat bevindt zich nu in dezelfde toestand als toen u het in gebruik nam.

INSTRUCCIONES DE USO

ÍNDICE

Contenido	128
El aire limpio es una necesidad básica	128
Disponibilidad de los accesorios	128
Vista de conjunto y denominación de los componentes	129
Datos técnicos	130
Puesta en marcha	131
Manejo manual	132
Acerca del manejo manual	132
El modo "AUTO"	132
Modo "AUTO" adaptado	132
Encendido y apagado	132
Control manual	133
Esto es lo que le ofrece la aplicación BONECO	134
Acerca de la aplicación BONECO	134
Funciones	134
Descarga	135
Aplicación BONECO para iOS	135
Aplicación BONECO para Android	135
Emparejamiento con el aparato BONECO	136
Preparación	136
Vinculación	136

Los diferentes modos de funcionamiento	137
Modo de operación híbrido ("Hybrid")	137
Modo de funcionamiento LED "Hybrid"	137
Solo humidificación ("Humidifier" (Humidificador))	137
Modo de funcionamiento LED "Humidifier"	137
Solo filtro de polen AH320 ("Purifier")	137
Modo de funcionamiento LED "Purifier"	137
Los distintos modos	138
Modos	138
Modo "AUTO"	138
Modo "SLEEP"	138
Modo "BABY"	138
Uso de sustancias aromáticas	139
Información básica	139
Añadir sustancias aromáticas	139
Instrucciones de limpieza	140
Acerca de la limpieza	140
Intervalos de limpieza recomendados	140
Limpieza en lavavajillas	141
Piezas no permitidas	141
Placa para el agua y tambor	141

Limpieza del filtro previo	143
Acerca del filtro previo	143
Limpieza del filtro previo	143
Limpiar la placa de evaporación AW200	144
Acerca de la placa de evaporación AW200	144
Limpieza en la lavadora	144
Limpieza mediante lavado a mano	144
Sustitución de los accesorios	145
Cambiar el Ionic Silver Stick® A7017	145
Sustitución del filtro de polen AH320	145
Posibles problemas y soluciones	146
Ajustes de fábrica	147
Sobre los ajustes de fábrica	147
Reiniciar el aparato	147

CONTENIDO

EL AIRE LIMPIO ES UNA NECESIDAD BÁSICA


A pocas cosas reaccionamos con mayor sensibilidad que al mal aire. Sin embargo, muchas personas apenas prestan atención a la calidad del aire, lo que conlleva consecuencias en la salud y la calidad de vida. Por eso, nos complace enormemente que, con su aparato BONECO, se haya decidido por garantizar un aire limpio y sano para su entorno.

DISPONIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS


Puede adquirir recambios de sus accesorios usados y adicionales:

- a través de su distribuidor de BONECO,
- en www.shop.boneco.com o
- directamente mediante la app "BONECO healthy air".


CONTENIDO

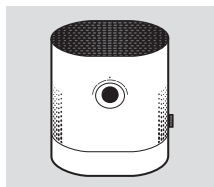


BONECO H320

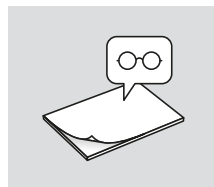

Guía rápida

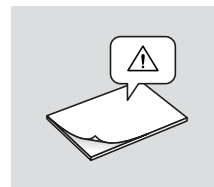

Indicaciones de seguridad

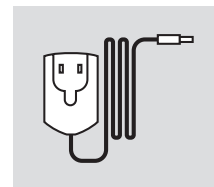

Fuente de alimentación

VISTA DE CONJUNTO Y DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES



- 1 Cubierta/entrada de aire
- 2 Filtro previo
- 3 Filtro de polen AH320
- 4 Abertura del humidostato
- 5 Encendido/apagado, interruptor giratorio
- 6 Salida de aire
- 7 Depósito difusor de aroma
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Placa para el agua*
- 10 Flotador*
- 11 Tambor*
- 12 Placa de evaporación AW200**

* Se puede limpiar en el lavavajillas a hasta 50 °C

** Se puede limpiar en la lavadora a hasta 40 °C

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS*

Denominación del modelo	BONECO H320	
Tensión de red	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Consumo de energía	Standby	0,5 W
	Nivel 1	3,6 W
	Nivel 6	9,6 W
Capacidad de humidificación de hasta	350 g/h**	
Partículas CADR	< 60 m ³ /h	
Apto para estancias de hasta	50 m ² / 125 m ³	
Capacidad de agua máx.	6 litros	
Dimensiones lon. × an. × alt.	430 × 280 × 465 mm	
Peso (vacío)	6.4 kg	
Nivel de ruido en funcionamiento	Nivel 1	28 dB(A)
	Nivel 6	52 dB(A)

* Se reserva el derecho a realizar modificaciones

** a 230 V ~ 50 Hz, nivel 6 (solo humidificación)

PUESTA EN MARCHA



1

Coloque el equipo BONECO sobre una superficie plana.



2

Abra la entrada de agua.



3

Añada agua fría del grifo hasta la marca.



4

Cierre la entrada de agua.



5

Enchufe la fuente de alimentación a la toma de corriente.



6

Pulse brevemente el interruptor giratorio para encender el aparato.

MANEJO MANUAL

ACERCA DEL MANEJO MANUAL


El manejo manual se realiza cómodamente con el interruptor giratorio de la parte frontal. La aplicación BONECO ofrece infinidad de opciones adicionales para controlar y automatizar el aparato BONECO.

EL MODO "AUTO"

Si aún no ha manejado el aparato BONECO con la aplicación BONECO, al conectarlo por primera vez, el aparato se enciende en el modo "AUTO". El aparato está preajustado a una humedad relativa objetivo de 50 %.

El nivel de potencia se ajusta automáticamente según la humedad actual del aire: cuanto más seco el aire, tanto más alto el nivel de potencia.

Si la humedad objetivo preajustada se supera en un dos por ciento, el equipo pasa al modo stand by, lo cual se reconoce por el LED intermitente:

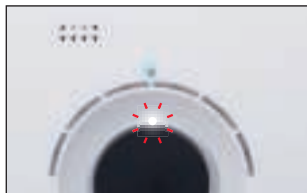

Si la humedad del aire cae por debajo de la ajustada, el aparato BONECO se vuelve a encender.

MODO "AUTO" ADAPTADO


Si ya ha manejado el aparato BONECO con la aplicación BONECO y ha ajustado otro valor de humedad del aire, el aparato adoptará ese valor automáticamente al encenderlo.

ENCENDIDO Y APAGADO

1. Pulse brevemente el interruptor giratorio para encender el aparato BONECO.



El aparato siempre se enciende en el modo "AUTO". Sabrá que el modo "AUTO" está activo cuando se ilumine el pequeño LED situado encima del interruptor giratorio.

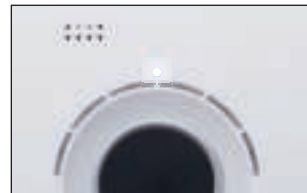

2. Para apagar el aparato BONECO mientras se encuentra en el modo "AUTO", pulse brevemente una vez el interruptor giratorio.

CONTROL MANUAL

1. Pulse brevemente el interruptor giratorio para encender el aparato BONECO.



El aparato siempre se enciende en el modo "AUTO".

2. Regule la potencia según sus necesidades ajustando el interruptor giratorio al nivel que desee (entre 1 y 6). Al hacerlo, se sale del modo "AUTO" (el LED AUTO se apaga).



El nivel de potencia seleccionado es reconocible por el número de LED encendidos encima del interruptor giratorio.



3. Pulse una vez brevemente el interruptor giratorio para salir del modo manual y volver a activar el modo "AUTO".
4. Pulse otra vez el interruptor giratorio para apagar el aparato BONECO.

i Cuando sale del modo "AUTO", el aparato BONECO continúa en el nivel de potencia seleccionado hasta que la placa para el agua está vacía, con independencia del grado de humedad actual del aire.

ESTO ES LO QUE LE OFRECE LA APLICACIÓN BONECO

ACERCA DE LA APLICACIÓN BONECO

La aplicación "BONECO healthy air" ofrece funciones avanzadas de control del aparato BONECO y permite aprovechar todo el potencial del aparato. La aplicación ofrece funciones como un temporizador, ajuste de la humedad del aire o cambio entre diferentes programas. Además, recibe recordatorios sobre intervalos de limpieza, cambios de filtro y otras tareas recurrentes.



FUNCIONES

Programas	Ajustes predefinidos para situaciones frecuentes
Modo "Baby"	El aparato utiliza las potencias de ventilador 1 y 4 y aumenta la humedad del aire al 60 %
Modo "Sleep"	El aparato solo utiliza el nivel de potencia 1 del ventilador y la humedad objetivo del aire preajustada es del 45 %
Temporizador de encendido	El equipo se enciende al transcurrir un tiempo determinado
Temporizador de apagado	El equipo se apaga al transcurrir un tiempo determinado
Programas	Ajustes predefinidos para situaciones frecuentes
Humidostato	Especificación de la humedad del aire deseada
Atenuador	Ajuste la luminosidad del LED de estado
Tiempo	Muestra el tiempo actual y la temperatura exterior
Información sobre cambio de filtro	Avisa cuando el filtro de polen AH320 está saturado
Información sobre A7017 Ionic Silver Stick®	Avisa cuando el A7017 Ionic Silver Stick® está saturado
Accesorios y consumibles	Ayuda al comprar recambios y ofrece más información

DESCARGA

APLICACIÓN BONECO PARA IOS

Busque "BONECO healthy air" en la App Store o escanee el código QR que encontrará abajo. Para que el sistema iOS 10 o anterior reconozca el código QR debe haberse instalado la aplicación correspondiente. Los sistemas iOS 11 o superiores reconocen el código QR automáticamente al orientar la cámara hacia él.



APLICACIÓN BONECO PARA ANDROID

Busque "BONECO healthy air" en Google Play Store o escanee el código QR que encontrará abajo. Para que su equipo reconozca el código QR debe tener instalada la correspondiente aplicación.



EMPAREJAMIENTO CON EL APARATO BONECO

PREPARACIÓN

Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil esté activado. Al realizar el emparejamiento, compruebe que su smartphone se encuentre en la misma habitación que el aparato BONECO.

Una vez realizada la vinculación, podrá manejar el aparato BONECO a través de su smartphone desde la misma habitación o incluso desde la habitación contigua. La distancia máxima entre el smartphone y el aparato BONECO depende de las características del edificio.

VINCULACIÓN

1. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono móvil esté activado.
2. Inicie la app de BONECO.
3. Siga las indicaciones de la aplicación.

LOS DIFERENTES MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO DE OPERACIÓN HÍBRIDO ("HYBRID")

El aparato BONECO aún dos funciones.

- El filtro de polen AH320 elimina polen, polvo doméstico y polvo fino del aire.
- Con la placa de evaporación AW200 se humidifica el aire ambiental.

Para obtener los mejores resultados con el aparato BONECO, se recomienda usar al mismo tiempo las funciones de humidificación y limpieza del aire. No obstante, es posible utilizar solo una de las dos funciones.

MODO DE FUNCIONAMIENTO LED "HYBRID"



SOLO HUMIDIFICACIÓN ("HUMIDIFIER" (HUMIDIFICADOR))

Nuestra recomendación es utilizar el BONECO con el filtro de polen AH320 instalado también en invierno, pues además del polen también filtra el polvo doméstico del aire. Si desea utilizar el aparato sin filtro de polen AH320, solo tiene que extraer el filtro del soporte y cambiar al modo de funcionamiento "Humidifier" mediante la aplicación BONECO.



Cuando se retira el filtro de polen AH320, la potencia de humidificación máxima aumenta de aprox. 200 g/h a aprox. 350 g/h.

MODO DE FUNCIONAMIENTO LED "HUMIDIFIER"



SOLO FILTRO DE POLEN AH320 ("PURIFIER")

En verano normalmente la humedad del aire es suficiente, pero el polen les hace la vida imposible a los alérgicos. Si solo quiere utilizar el efecto limpiador del filtro de polen AH320, ajuste el BONECO al modo de funcionamiento "Purifier" desde la aplicación BONECO y retire tanto el agua como el tambor del aparato.

MODO DE FUNCIONAMIENTO LED "PURIFIER"



LOS DISTINTOS MODOS

MODOS

Cada uno de los tres regímenes de funcionamiento "Híbrido", "Purificación" y "Humidificación" permite elegir entre tres modos diferentes: AUTO, SLEEP y BABY.

MODO "AUTO"

En el modo "AUTO", el BONECO utiliza todos los niveles de potencia del ventilador (entre 1 y 5). La humedad del aire predeterminada es del 50 %.

MODO "SLEEP"

El modo "SLEEP" permite utilizar el BONECO en el dormitorio incluso durante la noche. El aparato funciona de forma totalmente automática con la potencia del ventilador más baja (1) a fin de minimizar el nivel de ruido. La humedad del aire predeterminada es del 45 %.


MODO "BABY"


El modo "BABY" utiliza los niveles de potencia de 1 a 4 y aumenta la humedad del aire hasta el 60 %. Este valor es ideal para el cuarto de los niños, ya que para niños y bebés se recomienda una humedad del aire mayor. Además, el ventilador resulta tan silencioso que no interfiere con los dispositivos vigilabebés.

USO DE SUSTANCIAS AROMÁTICAS

INFORMACIÓN BÁSICA

En el depósito difusor de aroma, que se encuentra en la parte posterior, puede añadir aromas y aceites esenciales convencionales.

 No añada los aromas directamente a la placa para el agua, ya que podría reducir el rendimiento del aparato BONECO o incluso dañarlo. La garantía no cubre este tipo de daños.

 El depósito difusor de aroma puede lavarse en el lavavajillas. No obstante, la temperatura no debe superar los 50 °C.

AÑADIR SUSTANCIAS AROMÁTICAS

1. Presione el depósito difusor de aroma para extraer el cajón.



2. Rocíe el elemento de fieltro del cajón con un aroma de su elección.



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ACERCA DE LA LIMPIEZA

El mantenimiento y la limpieza regulares son requisitos imprescindibles para un funcionamiento perfecto e higiénico.

La frecuencia de limpieza y mantenimiento recomendada varía dependiendo de la calidad del aire y del agua, así como del tiempo de funcionamiento.

Para la limpieza manual se recomienda utilizar un paño suave, producto lavavajillas y un cepillo limpiavajilla.



Desconecte el aparato BONECO de la red eléctrica antes de iniciar la limpieza. No hacerlo puede causar descargas eléctricas y poner su vida en peligro.




Si se limpian el tambor y la placa para el agua en el lavavajillas, la temperatura no debe superar los 50 °C, ya que de lo contrario podrían deformarse los componentes de plástico.

INTERVALOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS

Frecuencia	Solución
A partir del tercer día sin funcionamiento	Vaciar la placa para el agua y llenar con agua nueva
Cada 2 semanas	Limpia la placa para el agua, el tambor y la placa de evaporación AW200 Limpieza del filtro previo
Una vez al año	Cambiar el Ionic Silver Stick® A7017 Sustitución del filtro de polen AH320 Limpiar el ventilador y el interior

LIMPIEZA EN LAVAVAJILLAS

PIEZAS NO PERMITIDAS

 Las siguientes piezas no pueden limpiarse en el lavavajillas.

- Pieza central con cubierta de filtro
- Placa de evaporación AW200
- Filtro de polen AH320

PLACA PARA EL AGUA Y TAMBOR


1. Retire la parte superior del aparato BONECO.
2. Retire el tambor con la placa de evaporación AW200.
3. Retire el Ionic Silver Stick® A7017.



4. Extraiga el flotador.



5. Gire los dos discos del tambor para liberarlo. Para ello, observe las marcas de la parte exterior del disco.

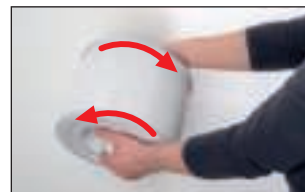

6. Retire la placa de evaporación AW200 del tambor.



7. Limpie todas las piezas, excepto la pieza central, el filtro de polen AH320 y la placa de evaporación AW200 a mano o en lavavajillas a una temperatura máxima de 50 °C.



LIMPIEZA DEL FILTRO PREVIO

ACERCA DEL FILTRO PREVIO

El filtro previo limpia el aire de partículas gruesas de suciedad. Limpie el filtro previo cuando considere que está sucio o tiene impurezas.

LIMPIEZA DEL FILTRO PREVIO

1. Presione el borde izquierdo de la cubierta para desbloquearla.



2. Extraiga el filtro previo tirando hacia arriba de la lengüeta situada en el centro.



3. Lave el filtro previo con un cepillo limpiador debajo del grifo.



4. Limpie el filtro previo con un paño.



5. Coloque el filtro previo en el equipo.



6. Coloque la cubierta y presione el borde izquierdo para bloquearla.



LIMPIAR LA PLACA DE EVAPORACIÓN AW200

ACERCA DE LA PLACA DE EVAPORACIÓN AW200

En caso de suciedad intensa, acumulación de cal u olores persistentes, la placa de evaporación AW200 puede lavarse en lavadora o a mano.

Cuando sujete la placa de evaporación AW200 en el tambor después de haberla lavado, asegúrese de que quede correctamente asentada:



LIMPIEZA EN LA LAVADORA

La placa de evaporación AW200 se puede limpiar en la lavadora. Añada cualquier detergente de los que se venden habitualmente en los comercios. Se recomienda introducir la placa de evaporación AW200 en una bolsa de lavado o limpiarla por separado, ya que de lo contrario podría atrapar fibras sueltas de otras prendas.



La placa de evaporación AW200 puede limpiarse como máximo a 40 °C.



No seque la placa de evaporación AW200 en una secadora.

LIMPIEZA MEDIANTE LAVADO A MANO

1. Sacuda la placa de evaporación AW200 a conciencia en agua tibia con un poco de lavavajillas.



2. Aclare la placa de evaporación AW200 con agua limpia tibia hasta que deje de formarse espuma.

SUSTITUCIÓN DE LOS ACCESORIOS

CAMBIAR EL IONIC SILVER STICK® A7017

El Ionic Silver Stick® A7017 aprovecha las propiedades antimicrobianas de la plata para mejorar considerablemente el nivel higiénico del agua. Actúa tan pronto como entra en contacto con el agua, incluso cuando el aparato BONECO está apagado.

Sustituya el Ionic Silver Stick® A7017 una vez al año para garantizar su efecto antimicrobiano.



El Ionic Silver Stick® A7017 saturado puede desecharse en la basura doméstica normal.

Puede adquirir recambios para el A7017 Ionic Silver Stick® saturado en su comercio especializado BONECO, en la tienda online de BONECO cuya dirección se indica más abajo o directamente a través de la aplicación BONECO que utiliza para manejar su BONECO.

www.shop.boneco.com

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE POLEN AH320

El filtro de polen AH320 no puede limpiarse.

- Es normal que presente suciedad, lo cual demuestra la eficacia del filtro de polen AH320.
- Cambie el filtro de polen AH320 una vez al año para mantener su rendimiento de limpieza.
- El filtro de polen AH320 saturado puede desecharse con la basura doméstica normal.

Puede adquirir recambios para el filtro de polen AH320 saturado en su comercio especializado BONECO, en la tienda online de BONECO cuya dirección se indica más abajo o directamente a través de la aplicación BONECO que utiliza para manejar su BONECO.

www.shop.boneco.com

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El olor del aire es desagradable	Hay agua estancada en la placa para el agua	Vaciar la placa para el agua, limpiar el equipo y la placa de evaporación AW200
La calidad del aire no mejora	Las puertas o ventanas están abiertas	Cierre las puertas y ventanas
El LED "AUTO" del equipo parpadea en rojo	La placa para el agua está vacía	Llenar la placa para el agua
El equipo no puede manejarse en la aplicación. Aparece el mensaje "Buscando ..." "No se pudo encontrar"	Otro teléfono móvil tiene bloqueado el aparato	Cerrar la aplicación en el otro teléfono móvil
El LED "AUTO" parpadea	Se ha alcanzado o superado la humedad del aire deseada	No es necesaria
La pantalla actual parpadea al manejar el equipo	Manejo bloqueado	Desactivar la función de bloqueo en la aplicación
La pantalla permanece oscura	La luminosidad de los LED se ha reducido mucho en la aplicación	Incrementar la luminosidad de los LED en la aplicación

AJUSTES DE FÁBRICA

SOBRE LOS AJUSTES DE FÁBRICA

Si el control de su aparato BONECO no funciona como esperaba, o si desea borrar todos los ajustes, puede restablecer la configuración de fábrica del aparato. Al hacerlo, se borrarán la configuración y todos los ajustes.



Después del restablecimiento, se debe volver a emparejar el aparato BONECO con el smartphone para poder seguir controlando el aparato desde la aplicación (véase la página 136).

REINICIAR EL APARATO

Para restablecer la configuración de fábrica del aparato BONECO, mantenga pulsado el botón negro del aparato durante unos 30 segundos, hasta que los LED se iluminen en rojo. El aparato BONECO volverá a encontrarse en el mismo estado que en la puesta en marcha.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÍNDICE

Itens incluídos	152
O ar saudável é uma necessidade básica	152
Disponibilidade de acessórios	152
Visão geral e designação das peças	153
Dados técnicos	154
Colocação em funcionamento	155
Operação manual	156
Sobre a operação manual	156
O modo AUTO	156
Modo AUTO adaptado	156
Ligar e desligar	156
Controlo manual	157
Funcionalidades da app BONECO	158
Sobre a app BONECO	158
Especificações	158
Download	159
App BONECO para iOS	159
App BONECO para Android	159
Emparelhamento com o aparelho BONECO	160
Preparações	160
Emparelhamento	160

Os diferentes modos de funcionamento	161
Modo de funcionamento híbrido ("Hybrid")	161
LED do modo de funcionamento "Hybrid"	161
Só humedificação ("Humidifier")	161
LED do modo de funcionamento "Humidifier"	161
Só filtro de pólen AH320 ("Purifier")	161
LED do modo de funcionamento "Purifier"	161

Os diferentes modos	162
Os modos	162
Modo AUTO	162
Modo SLEEP	162
Modo BABY	162

Utilização de fragrâncias	163
Generalidades	163
Adicionar fragrâncias	163

Instruções de limpeza	164
Sobre a limpeza	164
Intervalos de limpeza recomendados	164

Limpeza na máquina de lavar louça	165
Peças não autorizadas	165
Tina de água e tambor	165

Limpar o pré-filtro	167
Sobre o pré-filtro	167
Limpar o pré-filtro	167
Limpar a esteira de evaporação AW200	168
Sobre a esteira de evaporação AW200	168
Limpeza na máquina de lavar roupa	168
Limpeza através de lavagem à mão	168
Substituição dos acessórios	169
Substituir o Ionic Silver Stick® A7017	169
Substituir o filtro de pólen AH320	169
Avarias e resolução de problemas	170
Definições de fábrica	171
Sobre as definições de fábrica	171
Repor aparelho	171

ITENS INCLUÍDOS

O AR SAUDÁVEL É UMA NECESSIDADE BÁSICA


Existem poucas coisas às quais somos tão sensíveis como à má qualidade do ar. E, no entanto, muitas pessoas não lhe dão a devida importância. Isto afeta a nossa saúde e qualidade de vida. Por isso, ficamos especialmente satisfeitos por o nosso aparelho BONECO lhe garantir, a si e ao seu ambiente, a necessidade básica de um ar ambiente saudável.

DISPONIBILIDADE DE ACESSÓRIOS


Pode adquirir acessórios de substituição de usados ou acessórios adicionais:

- junto do seu revendedor BONECO,
- em www.shop.boneco.com ou
- diretamente através da app "BONECO healthy air".


ITENS INCLUÍDOS

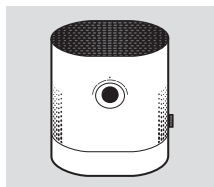


BONECO H320

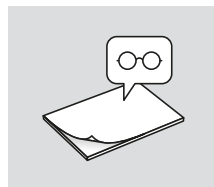

Guia rápido

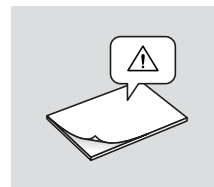

Instruções de segurança

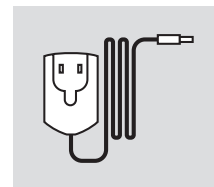

Fonte de alimentação

VISÃO GERAL E DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS



- 1 Cobertura/entrada de ar
- 2 Pré-filtro
- 3 Filtro de pólen AH320
- 4 Abertura do higróstato
- 5 Ligar/desligar, interruptor rotativo
- 6 Saída de ar
- 7 Depósito de fragrância
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Tina de água*
- 10 Flutuador*
- 11 Tambor*
- 12 Esteira de evaporação AW200**

* Lavável na máquina de lavar louça até 50 °C

** Lavável na máquina de lavar roupa até 40 °C

DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS*

Designação do modelo	BONECO H320	
Tensão de rede	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Consumo de energia	Standby	0,5 W
	Level 1	3,6 W
	Level 6	9,6 W
Capacidade de humificação até	350 g/h**	
Partículas CADR	< 60 m ³ /h	
Adequado para divisões até	50 m ² / 125 m ³	
Capacidade de água máx.	6 litros	
Dimensões C x L x A	430 x 280 x 465 mm	
Peso (vazio)	6,4 kg	
Nível de ruído	Level 1	28 db(A)
	Level 6	52 db(A)

* Reservado o direito a alterações

** Com 230 V ~ 50 Hz, Level 6 (só humificação)

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO



Coloque o aparelho BONECO sobre uma base plana.



Abra a entrada de água.



Encha água da torneira fria até à marca.



Feche a entrada de água.



Ligue a fonte de alimentação à tomada.



Prima brevemente o interruptor rotativo para ligar o aparelho.

OPERAÇÃO MANUAL

SOBRE A OPERAÇÃO MANUAL


A operação manual é realizada, comodamente, através do interruptor rotativo na parte dianteira. A app BONECO oferece várias opções adicionais para o controlo e a automatização do aparelho BONECO.

O MODO AUTO

Se nunca tiver utilizado o aparelho BONECO com a app BONECO, ao ligar pela primeira vez, inicia no modo AUTO. O aparelho está predefinido para uma humidade alvo relativa de 50 por cento.

O nível de potência é automaticamente adaptado à atual humidade do ar: Quanto mais seco o ar, mais elevado o nível de potência.

Se a humidade do ar alvo predefinida for ultrapassada em 2 por cento, o aparelho entra no modo de standby, o que é identificável através do LED intermitente:

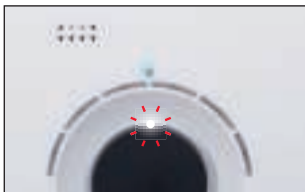

Se a humidade do ar for inferior ao valor definido, o aparelho BONECO retoma a sua atividade.

MODO AUTO ADAPTADO


Se já tiver utilizado o aparelho BONECO com a app BONECO e definido outra humidade do ar, esse valor é adotado automaticamente ao ligar.

LIGAR E DESLIGAR

1. Prima uma vez, brevemente, o interruptor rotativo para ligar o aparelho BONECO.



O aparelho está sempre no modo AUTO quando é ligado. Consegue identificar que o modo AUTO está ativo através do pequeno LED aceso por cima do interruptor rotativo.

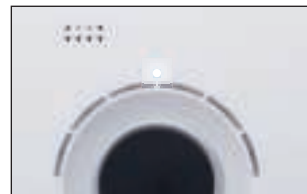

2. Para desligar o aparelho BONECO, enquanto este se encontra no modo AUTO, prima uma vez, brevemente, o interruptor rotativo.

CONTROLO MANUAL

1. Prima uma vez, brevemente, o interruptor rotativo para ligar o aparelho BONECO.



O aparelho está sempre no modo AUTO quando é ligado.

2. Adapte a potência às suas necessidades, rodando o interruptor rotativo para o nível pretendido, de 1 a 6. Desta forma, sai do modo AUTO (LED AUTO está desligado).



O nível de potência selecionado é indicado através do número de LED acesos por cima do interruptor rotativo.



3. Prima uma vez, brevemente, o interruptor rotativo para sair do modo manual e voltar a ativar o modo AUTO.
4. Prima mais uma vez o interruptor rotativo para desligar o aparelho BONECO.

i Quando sair do modo AUTO, o aparelho BONECO continua a funcionar no nível de potência selecionado até a tina de água estar vazia - independentemente do quão elevada seja a atual humidade do ar.

FUNCIONALIDADES DA APP BONECO

SOBRE A APP BONECO

A app "BONECO healthy air" é utilizada para um controlo avançado do aparelho BONECO e permite-lhe tirar proveito máximo de todo o seu potencial. A aplicação disponibiliza funções como temporizador, a especificação da humidade do ar ou a alternância entre diferentes programas. Para além disso, alerta para intervalos de limpeza, substituição do filtro e tarefas recorrentes.



ESPECIFICAÇÕES

Programas	Predefinições para situações frequentes
Modo BABY	O aparelho utiliza os níveis de ventilação 1 a 4 e aumenta a humidade do ar para 60 %
Modo SLEEP	O aparelho utiliza apenas o nível de ventilação 1 e está predefinida uma humidade alvo do ar de 45 %
Temporizador LIGAR	O aparelho liga após um determinado período de tempo
Temporizador DESLIGAR	O aparelho desliga após um determinado período de tempo
Programas	Predefinições para situações frequentes
Higróstato	Determinação da humidade do ar pretendida
Regulação da luminosidade	Ajuste da luminosidade dos LED de estado
Clima	Mostra as atuais condições climáticas e a temperatura exterior
Informação sobre a substituição do filtro	Alerta para o filtro de pólen AH320 gasto
Informação sobre o Ionic Silver Stick® A7017	Alerta para o Ionic Silver Stick® A7017 gasto
Acessórios e consumíveis	Ajuda na compra posterior e disponibiliza informações adicionais

DOWNLOAD

APP BONECO PARA IOS

Procure na App Store por "BONECO healthy air" ou leia o código QR abaixo. Para a deteção do código QR com iOS 10 ou mais antigo, tem de estar instalada uma app correspondente. Em iOS 11 e mais recente, o código QR é detetado automaticamente quando direciona a câmara para o mesmo.



APP BONECO PARA ANDROID

Na Google Play Store procure por "BONECO healthy air" ou leia o código QR abaixo. Para a deteção do código QR tem de estar instalada uma app correspondente no seu aparelho.



EMPARELHAMENTO COM O APARELHO BONECO

PREPARAÇÕES

Certifique-se de que o Bluetooth do seu smartphone está ligado. Durante o emparelhamento tenha em atenção que o smartphone deve estar na mesma divisão do aparelho BONECO.

Após um emparelhamento bem-sucedido, pode controlar o aparelho BONECO com o seu smartphone na mesma divisão ou até numa divisão próxima. A distância máxima entre o smartphone e o aparelho BONECO depende, contudo, das condições construtivas.

EMPARELHAMENTO

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu smartphone.
2. Abra a app BONECO.
3. Siga as instruções na app.

OS DIFERENTES MODOS DE FUNCIONAMENTO

MODO DE FUNCIONAMENTO HÍBRIDO (“HYBRID”)

O aparelho BONECO reúne duas funções.

- O filtro de pólen AH320 liberta o ar que respiramos de pólen, pó doméstico e partículas finas.
- A esteira de evaporação AW200 permite humedecer o ar ambiente.

Os melhores resultados são obtidos se o aparelho BONECO humedecer e limpar simultaneamente o ar. Contudo, é também possível utilizar apenas uma destas duas funcionalidades.

LED DO MODO DE FUNCIONAMENTO “HYBRID”



SÓ HUMIDIFICAÇÃO (“HUMIDIFIER”)

Recomendamos utilizar o aparelho BONECO, também durante o inverno, com o filtro de pólen AH320 inserido, uma vez que, para além do pólen, também filtra pó doméstico do ar. Para utilizar o aparelho sem o filtro de pólen AH320, retire simplesmente o filtro do suporte e mude para o modo de funcionamento “Humidifier” (Humidificador de ar) com auxílio da app BONECO.



Quando retira o filtro de pólen AH320, a capacidade máxima do humidificador sobe de aprox. 200 g/h para aprox. 350 g/h.

LED DO MODO DE FUNCIONAMENTO “HUMIDIFIER”



SÓ FILTRO DE PÓLEN AH320 (“PURIFIER”)

Por norma, no verão, a humidade do ar é suficiente, contudo pólen e poeiras das culturas dificultam a vida às pessoas alérgicas. Se pretender apenas utilizar o efeito de limpeza do filtro de pólen AH320, ligue o aparelho BONECO com auxílio da app BONECO no modo de funcionamento “Purifier” (Purificador de ar) e retire a água e o tambor do aparelho.

LED DO MODO DE FUNCIONAMENTO “PURIFIER”



OS DIFERENTES MODOS

OS MODOS

Nos três modos de funcionamento “Híbrido”, “Purificação do ar” e “Humidificação do ar” encontram-se disponíveis para seleção três modos distintos: AUTO, SLEEP e BABY.

MODO AUTO

No modo AUTO, o aparelho BONECO utiliza os níveis de ventilação entre 1 e 5. A humidade do ar predefinida é de 50 %.

MODO SLEEP

No modo SLEEP, o aparelho BONECO também poderá ser utilizado durante a noite no quarto. O aparelho trabalha de forma totalmente automática no nível de ventilação mais baixo, o nível 1, de modo a minimizar o nível de ruído. A humidade do ar predefinida é de 45 %.


MODO BABY


O modo BABY utiliza os níveis de ventilação 1 a 4 e aumenta a humidade do ar para 60 %. Este valor é ideal para a utilização em quartos de criança, visto que para bebés e crianças pequenas é recomendada uma humidade mais elevada do ar. Além disso, o ventilador funciona de forma tão silenciosa que um monitor de bebé não reage a ele.

UTILIZAÇÃO DE FRAGRÂNCIAS

GENERALIDADES

É possível adicionar substâncias aromatizantes e óleos essenciais convencionais através da parte de trás do depósito de fragrância.

 Não adicione fragrâncias diretamente na tina de água, uma vez que poderia prejudicar o desempenho do aparelho BONECO ou até mesmo danificá-lo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

 O depósito de fragrância pode ser lavado na máquina de lavar louça. No entanto, a temperatura não pode ultrapassar os 50 °C.

ADICIONAR FRAGRÂNCIAS

1. Pressione o depósito de fragrância para retirar a gaveta.



2. Coloque algumas gotas de uma substância aromatizante da sua preferência no elemento de feltro na gaveta.



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

SOBRE A LIMPEZA

A manutenção e limpeza regulares são requisito para um funcionamento sem avarias e higiénico.

Os intervalos de limpeza e manutenção recomendados variam em função da qualidade do ar e da água, assim como do tempo de funcionamento.

Para a limpeza manual, recomendamos a utilização de um pano macio, detergente de lavar louça e uma escova de lavagem.



Desligue o aparelho BONECO sempre da rede elétrica antes de iniciar a limpeza! O incumprimento pode dar origem a choques elétricos e perigo de morte!



Para a limpeza do tambor e da tina de água na máquina de lavar louça não pode ser ultrapassada uma temperatura de 50 °C; caso contrário, as peças de plástico podem deformar-se.

INTERVALOS DE LIMPEZA RECOMENDADOS

Intervalo	Medida
A partir do terceiro dia sem funcionamento	Esvaziar a tina de água e encher com água fresca
A cada 2 semanas	Limpar a tina de água, o tambor e a esteira de evaporação AW200 Limpar o pré-filtro
Anualmente	Substituir o Ionic Silver Stick® A7017 Substituir o filtro de pólen AH320 Limpar o ventilador e o interior

LIMPEZA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

PEÇAS NÃO AUTORIZADAS



As seguintes peças não podem ser limpas na máquina de lavar louça.

- Peça central com cobertura do filtro
- Esteira de evaporação AW200
- Filtro de pólen AH320

TINA DE ÁGUA E TAMBOR

1. Retire a parte superior do aparelho BONECO.
2. Retire o tambor com a esteira de evaporação AW200.
3. Retire o Ionic Silver Stick® A7017.



4. Retire o flutuador.



5. Rode os dois discos no tambor para os soltar. Para o efeito, observe as marcas na parte exterior do disco.



6. Puxe a esteira de evaporação AW200 do tambor.



7. Limpe todas as peças, à exceção da peça central, do filtro de pólen AH320 e da esteira de evaporação AW200, manualmente ou na máquina de lavar louça, no máximo, a 50 °C.



LIMPAR O PRÉ-FILTRO

SOBRE O PRÉ-FILTRO

O pré-filtro liberta o ar de partículas de sujidade grosseiras. Limpe o pré-filtro se este apresentar pó ou sujidade.

LIMPAR O PRÉ-FILTRO

1. Pressione no bordo esquerdo da cobertura, para a desbloquear.



2. Retire o pré-filtro puxando-o para cima pela lingueta que se encontra no centro.



3. Lave o pré-filtro com uma escova de limpeza sob água corrente.



4. Seque o pré-filtro com um pano.



5. Insira o pré-filtro no aparelho.



6. Aplique a cobertura e pressione-a no bordo esquerdo para a bloquear.



LIMPAR A ESTEIRA DE EVAPORAÇÃO AW200

SOBRE A ESTEIRA DE EVAPORAÇÃO AW200

Em caso de forte sujidade, calcificação e formação de odores, a esteira de evaporação AW200 pode ser limpa na máquina de lavar roupa ou manualmente.

Quando esticar a esteira de evaporação AW200 sobre o tambor, após a lavagem, certifique-se de que está corretamente posicionada:



LIMPEZA NA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

A esteira de evaporação AW200 pode ser lavada na máquina de lavar roupa. Utilize adicionalmente um detergente convencional de lavar roupa. Recomendamos colocar a esteira de evaporação AW200 numa saco para lavagem ou lavá-la em separado; caso contrário, poderá absorver fibras soltas de outras peças a lavar.



A esteira de evaporação AW200 só pode ser lavada a um temperatura máxima de 40 °C.



Não seque a esteira de evaporação AW200 na máquina de secar roupa.

LIMPEZA ATRAVÉS DE LAVAGEM À MÃO

1. Pisoe a esteira de evaporação AW200 bem em água morna, à qual deverá adicionar um pouco de detergente.



2. Lave a esteira de evaporação AW200 em água limpa e morna até já não haver formação de espuma.

SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS

SUBSTITUIR O IONIC SILVER STICK® A7017

O Ionic Silver Stick® A7017 aproveita o efeito antimicrobiano da prata para melhorar significativamente a limpeza da água. Este atua assim que entra em contacto com água – até mesmo quando o aparelho BONECO está desligado.

Substitua o Ionic Silver Stick® A7017 uma vez por ano para assegurar o efeito antimicrobiano.



O Ionic Silver Stick® A7017 gasto pode ser eliminado com o lixo doméstico normal.

Pode adquirir a substituição do Ionic Silver Stick® A7017 gasto junto do seu revendedor BONECO, na loja online da BONECO no seguinte endereço ou diretamente através da app BONECO que utiliza para controlar o aparelho BONECO:

www.shop.boneco.com

SUBSTITUIR O FILTRO DE PÓLEN AH320

O filtro de pólen AH320 não pode ser limpo.

- Sujidades são normais e comprovam o efeito do filtro de pólen AH320.
- Substitua o filtro de pólen AH320 uma vez por ano para preservar a sua eficiência de limpeza.
- O filtro de pólen AH320 usado pode ser eliminado com o lixo doméstico normal.

Pode adquirir a substituição do filtro de pólen AH320 gasto junto do seu revendedor BONECO, no seguinte endereço ou diretamente através da app BONECO que utiliza para controlar o aparelho BONECO:

www.shop.boneco.com


AVARIAS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Medida
O ar tem um odor desagradável	Água choca na tina de água	Esvaziar a tina de água, limpar o aparelho e a esteira de evaporação AW200
Nenhum melhoramento da qualidade do ar	Janelas ou portas abertas	Fechar janelas e portas
LED AUTO no aparelho pisca a vermelho	A tina de água está vazia	Encher a tina de água
Não é possível operar o aparelho com a app. Aparece a mensagem "A procurar ..." "Fora de alcance"	O aparelho está bloqueado por outro smartphone	Fechar a app no segundo smartphone
LED AUTO intermitente	Humidade do ar pretendida foi alcançada ou ultrapassada	Não necessária
Display atual pisca quando operado	Operação está bloqueada	Desativar a função LOCK na app
Display fica escuro	A luminosidade dos LED foi muito reduzida na app	Aumentar a luminosidade dos LED na app

DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

SOBRE AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Se o comando do seu aparelho BONECO não funcionar como esperava, ou caso pretenda apagar todas as adaptações, poderá repor o aparelho para o estado de fábrica. Nessa ocasião, são apagadas todas as adaptações e ajustes.

 Após a reposição é necessário voltar a emparelhar o aparelho BONECO com o smartphone, de forma a permitir que o comando possa continuar a ser efetuado através da app (consultar a página 160).

REPOR APARELHO

Reponha o seu aparelho BONECO para o estado de fábrica premindo o botão preto no aparelho durante aprox. 30 segundos até os LED acenderem a vermelho. O aparelho BONECO tem agora o mesmo estado que tinha aquando da colocação em funcionamento.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

Szállítási terjedelem	176
Az egészséges levegő létszükséglet	176
Tartozékok rendelkezésre állása	176
Az alkatrészek áttekintése és megnevezése	177
Műszaki adatok	178
Üzembe helyezés	179
Manuális üzemeltetés	180
A manuális üzemeltetésről	180
Az AUTO mód	180
Beállított AUTO mód	180
A készülék be- és kikapcsolása	180
Manuális vezérlés	181
Ezt kínálja a BONECO alkalmazás	182
A BONECO alkalmazásról	182
Szolgáltatások	182
Letöltés	183
BONECO alkalmazás iOS rendszerhez	183
BONECO alkalmazás Android rendszerhez	183
A BONECO készülék párosítása	184
Előkészületek	184
Párosítás	184

A különböző üzemmódok	185
Hibrid működés („Hybrid”)	185
„Hybrid” LED-üzemmód	185
Csak párosítás („Humidifier” (Légpárasító))	185
„Humidifier” LED-üzemmód	185
Csak AH320 pollenszűrő („Purifier”)	185
„Purifier” LED-üzemmód	185

A különböző módok	186
A módok	186
AUTO mód	186
SLEEP mód	186
BABY mód	186

Illatanyagok használata	187
Alapok	187
Illatanyagok hozzáadása	187

Tisztítási útmutató	188
A tisztításról	188
Javasolt tisztítási időtartamok	188

Tisztítás mosogatógépben	189
Nem engedélyezett alkatrészek	189
Víztálca és dob	189

Az előszűrő tisztítása	191
Az előszűrőről	191
Az előszűrő tisztítása	191
Az AW200 nedvesítőbetét tisztítása	192
Az AW200 nedvesítőbetétről	192
Tisztítás mosógépben	192
Tisztítás kézi mosással	192
A tartozékok cseréje	193
A7017 Ionic Silver Stick® rúd cseréje	193
Az AH320 pollenzűrő cseréje	193
Üzemzavarok és hibaelhárítás	194
Gyári beállítások	195
A gyári beállításokról	195
A készülék visszaállítása	195

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

AZ EGÉSZSÉGES LEVEGŐ LÉTSZÜKSÉGLET


Kevés dologra reagálunk annyira érzékenyen, mint épp a rossz levegőre. Sokan azonban mégis túl kevés figyelmet szentelnek a levegő minőségének. Ez hatással van az egészségre és az életminőségre is. Annál is nagyobb öröm számunkra, hogy BONECO készülékével biztosíthatja magának az egészséges levegő létszükségletét.

TARTOZÉKOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA


Az elhasználódott vagy kiegészítő tartozékok pótlásáról gondoskodhat:

- a BONECO szaküzleteiben,
- a www.shop.boneco.com oldalon
- közvetlenül a „BONECO healthy air” alkalmazás használatával.


SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

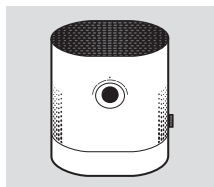


BONECO H320

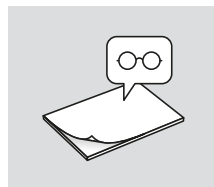

Rövid útmutató

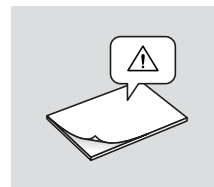

Biztonsági útmutató

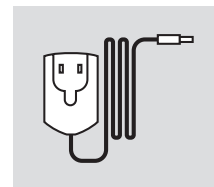

Tápegység

AZ ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE ÉS MEGNEVEZÉSE



- 1 takarólemez/levegő bemeneti nyílása
- 2 előszűrő
- 3 AH320 pollenzűrő
- 4 nedvességszabályozó nyílása
- 5 be/ki, forgatókapcsoló
- 6 levegő kimeneti nyílása
- 7 illatanyagtartály
- 8 A7017 Ionic Silver Stick® rúd
- 9 víztálca*
- 10 úszó**
- 11 dob*
- 12 AW200 nedvesítőbetét**

* Mosogatógépben mosható 50 °C-ig

** Mosógépben mosható 40 °C-ig

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK*

Típus	BONECO H320	
Hálózati feszültség	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Teljesítményfelvétel	Készenléti állapot	0,5 W
	1. szint	3,6 W
	6. szint	9,6 W
Párásítási teljesítmény maximális értéke	350 g / h**	
Részecskék CADR-értéke	< 60 m ³ /h	
A következő helyiségméretig megfelelő:	50 m ² / 125 m ³	
Maximális úrtartalom	6 liter	
Méretetek (h × sz × m)	430 × 280 × 465 mm	
Önsúly	6,4 kg	
Működés zajszintje	1. szint	28 dB(A)
	6. szint	52 dB(A)

* A változtatások joga fenntartva

** 230 V ~ 50 Hz esetén, 6. szint (csak párásítás)

ÜZEMBE HELYEZÉS



MANUÁLIS ÜZEMELTETÉS

A MANUÁLIS ÜZEMELTETÉSRŐL

A manuális üzemeltetés kényelmesen, a készülék előoldalán lévő forgatókapcsolóval történik. A BONECO alkalmazás kiegészítő lehetőségek széles választékát kínálja a BONECO készülék kezelésére és automatizálására.

AZ AUTO MÓD

Ha a BONECO készüléket még soha nem kezelte a BONECO alkalmazással, az első bekapcsolás alkalmával AUTO üzemmódban indul el. A készülék 50 százalékos relatív cél-páratartalomra van beállítva.

A teljesítményfokozatot a készülék automatikusan, az aktuális páratartalomnak megfelelően állítja be: minél szárazabb a levegő, annál magasabb a teljesítményfokozat.

Amennyiben a levegő páratartalma 2 százalékkal meghaladja a beállított célértéket, a készülék készenléti módra vált, és ezt a villogó LED is jelzi:



Ha a páratartalom alacsonyabb a beállított értékénél, akkor a BONECO készülék ismét bekapcsol.

BEÁLLÍTOTT AUTO MÓD


Ha a BONECO készüléket már használta a BONECO alkalmazással, és eltérő páratartalmat állított be, a bekapcsoláskor a készülék automatikusan átveszi ezt az értéket.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

1. Nyomja meg röviden a forgatókapcsolót a BONECO készülék bekapcsolásához.



A készülék bekapcsoláskor mindig AUTO módban van. Az aktív AUTO módot a forgatókapcsoló feletti kis világító LED jelzi.

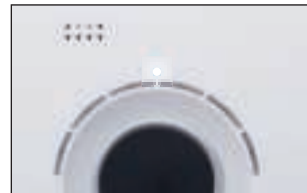

2. Az AUTO módban lévő BONECO készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszer a forgatókapcsolót.

MANUÁLIS VEZÉRLÉS

1. Nyomja meg röviden a forgatókapcsolót a BONECO készülék bekapcsolásához.



A készülék bekapcsoláskor mindig AUTO módban van.

2. Állítsa be a teljesítményt az igényeinek megfelelően a forgatókapcsoló 1 és 6 közötti értékre állításával. Ezzel kilép az AUTO módból (az AUTO LED kialszik).



A kiválasztott teljesítményfokozatot a forgatókapcsoló feletti világító LED-ek száma mutatja.



3. Nyomja meg egyszer röviden a forgatókapcsolót a manuális módból való kilépéshez és az AUTO mód ismételt aktiválásához.
4. Nyomja meg ismét röviden a forgatókapcsolót a BONECO készülék kikapcsolásához.

i Az AUTO módból való kilépéskor a BONECO készülék a kiválasztott teljesítményfokozaton működik tovább a víztálca kiürüléséig – a levegő aktuális páratartalmától függetlenül.

EZT KÍNÁLJA A BONECO ALKALMAZÁS

A BONECO ALKALMAZÁSRÓL

A „BONECO healthy air” alkalmazás a BONECO vezérléséhez használható, és lehetővé teszi, hogy a készülékben rejlő valamennyi lehetőséget kihasználhassa. Az alkalmazás különböző funkciókat kínál, például időzítőt, a páratartalom beállítását vagy váltást a különböző programok között. Ezenkívül emlékezteti Önt a tisztítási időtartamokra, a szűrőcserére és más ismétlődő feladatokra.



SZOLGÁLTATÁSOK

Programok	Előre definiált beállítások gyakori helyzetekhez
„Baby” mód	A készülék az 1 és 4 ventilátorfokozatok között működik, és 60 %-ra növeli a levegő páratartalmát
„Sleep” mód	A készülék csak az 1 ventilátorfokozatot használja, a cél-páratartalom előbeállítása 45 %
ON-Timer	A készülék egy bizonyos idő elteltével bekapcsol
OFF-Timer	A készülék egy bizonyos idő elteltével kikapcsol
Programok	Előre definiált beállítások gyakori helyzetekhez
Nedvességszabályozó	A levegő kívánt páratartalmának megadása
Tompítás	Az állapotjelző LED fényerejének beállítása
Időjárás	Megjeleníti az aktuális időjárást és külső hőmérsékletet
Emlékeztető szűrőcserére	Emlékeztet a használt AH320 pollenszűrő cseréjére
A7017 Ionic Silver Stick® rúd emlékeztető	Emlékeztet a használt A7017 Ionic Silver Stick® rúd cseréjére
Tartozékok és fogyóeszközök	Támogatást nyújt utólagos vásárlásnál, és további információkat biztosít

LETÖLTÉS

BONECO ALKALMAZÁS IOS RENDSZERHEZ

Az App Store áruházban keresse meg a „BONECO healthy air” alkalmazást, vagy olvassa be a lenti QR-kódot. A QR-kód felismeréséhez iOS 10 vagy korábbi rendszerben telepítve kell lennie egy megfelelő alkalmazásnak. Az iOS 11 és az újabb rendszerek a QR-kódot automatikusan felismerik, amikor a kódra irányítja a kamerát.



BONECO ALKALMAZÁS ANDROID RENDSZERHEZ

A Google Play áruházban keresse meg a „BONECO healthy air” alkalmazást, vagy olvassa be a lenti QR-kódot. A QR-kódok felismeréséhez az eszközén telepítve kell lennie a megfelelő alkalmazásnak.



A BONECO KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

ELŐKÉSZÜLETEK

Győződjön meg arról, hogy az okostelefonján aktiválva van a Bluetooth. A párosítás során ügyeljen arra, hogy az okostelefon és a BONECO készülék egy helyiségben legyen.

A sikeres párosítást követően a BONECO készüléket vezérelheti az okostelefonjával, amennyiben azok egy helyiségben vagy egymással szomszédos helyiségekben találhatóak. Az okostelefon és a BONECO készülék közötti maximális távolság azonban az épület jellemzőitől függ.

PÁROSÍTÁS

1. Győződjön meg arról, hogy az okostelefonján aktiválva van a Bluetooth.
2. Indítsa el a BONECO alkalmazást.
3. Kövesse az alkalmazás utasításait.

A KÜLÖNBÖZŐ ÜZEMMÓDOK

HIBRID MŰKÖDÉS („HYBRID“)

A BONECO készülék két funkciót egyesít.

- Az AH320 pollenszűrő kiszűri a levegőből a pollent, a háztartási port és a finom port.
- Az AW200 nedvesítőbetét gondoskodik a szoba levegőjének nedvesítéséről.

A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a BONECO készülék egyszerre nedvesíti és tisztítja a levegőt. Lehetőség van azonban arra is, hogy egyszerre csak az egyik funkciót használja.

„HYBRID“ LED-ÜZEMMÓD



CSAK PÁRÁSÍTÁS („HUMIDIFIER“ (LÉGPÁRÁSÍTÓ))

Javasoljuk, hogy a BONECO készüléket télen is behelyezett AH320 pollenszűrővel használja, mert ez a pollen mellett a háztartási port is kiszűri a levegőből. Ha AH320 pollenszűrő nélkül szeretné használni a készüléket, csak vegye ki a szűrőt a tartóból, és a BONECO alkalmazás segítségével váltson „Humidifier” üzemmódra.



Ha eltávolítja az AH320 pollenszűrőt, a maximális párasítási teljesítményt körülbelül 200 g/h értékről körülbelül 350 g/h értékre állítsa be.

„HUMIDIFIER“ LED-ÜZEMMÓD



CSAK AH320 POLLENSZŰRŐ („PURIFIER“)

Nyáron a levegő páratartalma normál esetben megfelelő, de a pollen megnehezíti az allergiások életét. Ha csak az AH320 pollenszűrők tisztító hatását szeretné használni, a BONECO alkalmazással kapcsolja a BONECO készüléket „Purifier” üzemmódra, és távolítsa el a vizet és a dobot a készülékből.

„PURIFIER“ LED-ÜZEMMÓD



A KÜLÖNBÖZŐ MÓDOK

A MÓDOK

Mindhárom üzemmódban („Hibrid”, „Levegő párástátása” és „Levegő tisztítása”) három mód áll rendelkezésre: AUTO, SLEEP és BABY.

AUTO MÓD

AUTO módban a BONECO készülék minden ventilációs fokozatot használ 1 és 5 között. A levegő páratartalmának előre beállított értéke 50 %.

SLEEP MÓD

SLEEP módban a BONECO készülék éjszaka, a hálószobában is használható. A készülék teljesen automatikusan működik a legalacsonyabb, 1-es ventilációs fokozaton az üzemi zaj minimalizálása érdekében. A levegő páratartalmának előre beállított értéke 45 %.

BABY MÓD

BABY módban az 1 és 4 ventilációs fokozatok között működik a készülék, és 60 %-ra növeli a levegő páratartalmát. Ez az érték ideális a gyerekszobában történő használathoz, mivel csecsemők és kisgyermek számára nagyobb páratartalom javasolt. A ventilátor emellett olyan halkán működik, hogy nincs hatással a bébiőrre sem.

ILLATANYAGOK HASZNÁLATA

ALAPOK

A hátoldalon lévő illatanyagtartályba kereskedelmi forgalomban kapható illatanyagokat vagy illóolajokat tölthet.



Ne töltsön be illatanyagot közvetlenül a víztálcába, mivel ez befolyásolhatja a BONECO készülék működését, vagy akár károsíthatja is a készüléket. Ezekre a meghibásodásokra nem vonatkozik a garancia.



Az illatanyagtartály mosogatógépben tisztítható. A hőmérséklet azonban ne haladja meg az 50 °C-t.

ILLATANYAGOK HOZZÁADÁSA

1. A fiók kivételéhez nyomja meg az illatanyagtartályt.



2. Csepegtessen egy tetszőleges illóolajból a fiókban lévő filcbetétre.



TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A TISZTÍTÁSRÓL

A rendszeres karbantartás és tisztítás a zavartalan és higiénikus működés előfeltétele.

Az ajánlott tisztítási és karbantartási intervallumok a levegő- és vízminőségtől, valamint az üzemidőtől függenek.

A készülék kézi tisztításához puha kendő, mosogatószer és mosogatószivacs használata javasolt.



A tisztítás megkezdése előtt mindig válassza le a BONECO készüléket az elektromos hálózatról! Ennek figyelmen kívül hagyása áramütéshez és életveszélyhez vezethet!



Ha mosogatógépben tisztítja a dobot és a víztálcát, akkor ne lépje túl az 50 °C értéket, másként a műanyag alkatrészek megvetemedhetnek.

JAVASOLT TISZTÍTÁSI IDŐTARTAMOK

Intervallumok	Intézkedés
minden 3. üzemelés nélküli napon	Ürítse ki a víztálcát, és töltsse fel friss vízzel
minden 2. héten	Tisztítsa meg a víztálcát, a dobot és az AW200 nedvesítőbetétet Az előszűrő tisztítása
évente	A7017 Ionic Silver Stick® rúd cseréje Az AH320 pollenszűrő cseréje Tisztítsa meg a ventilátort és a készülék belsejét

TISZTÍTÁS MOSOGATÓGÉPBN

NEM ENGEDÉLYEZETT ALKATRÉSZEK



Az alábbi alkatrészek mosogatógépben nem tisztíthatók.

- középső rész szűrőburkolattal
- AW200 nedvesítőbetét
- AH320 pollenszűrő

VÍZTÁLCA ÉS DOB

1. Vegye le a BONECO készülék tetejét.
2. Vegye ki a dobot az AW200 nedvesítőbetéttel együtt.
3. Távolítsa el az A7017 Ionic Silver Stick® rudat.



4. Vegye ki az úszót.



5. Mindkét tárcsa elforgatásával vegye ki a dobot. Eközben ügyeljen a tárcsa külső oldalán lévő jelekre.



6. Húzza le az AW200 nedvesítőbetétet a dobról.



7. Tisztítsa meg az összes alkatrészt a középső rész, az AH320 pollenszűrő és a nedvesítőbetét kivételével kézzel vagy mosogatógépben legfeljebb 50 °C-on.



AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

AZ ELŐSZŰRŐRŐL

Az előszűrő megtisztítja a levegőt a durva szennyeződésektől. Ha az előszűrő poros vagy szennyezett, tisztítsa meg.

AZ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

1. Nyomja meg a takarólemez bal szélét annak nyitáshoz.



2. Vegye ki az előszűrőt a közepén található fül felé húzásával.



3. Az előszűrőt folyó víz alatt, mosogatókefével tisztítsa meg.



4. Egy kendővel szárítsa meg az előszűrőt.



5. Helyezze vissza az előszűrőt a készülékbe.



6. Tegye fel a takarólemez és nyomja meg a bal szélét annak zárásához.



AZ AW200 NEDVESÍTŐBETÉT TISZTÍTÁSA

AZ AW200 NEDVESÍTŐBETÉTRŐL

Erős szennyeződés, vízkövesedés vagy szagképződés esetén az AW200 nedvesítőbetétet mosógépben vagy kézzel moshatja ki.

Ha a tisztítás után az AW200 nedvesítőbetétet a dobra feszíti, ügyeljen annak megfelelő elhelyezkedésére:



TISZTÍTÁS MOSÓGÉPBE

Az AW200 nedvesítőbetét mosógépben tisztítható. Kereskedelmi forgalomban kapható mosószerrel használjon. Javasoljuk, hogy az AW200 nedvesítőbetétet mosózsákba helyezve vagy elkülönítve mossa, mivel másként rátapadnak a többi mosott textíliáról lefoszló szálak.



Az AW200 nedvesítőbetét maximum 40 °C-on mosható.



Az AW200 nedvesítőbetétet ne szárítsa szárítógépben.

TISZTÍTÁS KÉZI MOSÁSSAL

1. Alaposan nyomkodja ki az AW200 nedvesítőbetétet meleg vízben, amelyhez egy kevés mosogatószerrel adott.



2. Addig folytassa az AW200 nedvesítőbetét tiszta meleg vízzel való átöblítését, amíg nem jön belőle több hab.

A TARTOZÉKOK CSERÉJE

A7017 IONIC SILVER STICK® RÚD CSERÉJE

Az A7017 Ionic Silver Stick® rúd az ezüst antibakteriális hatását használja a víz higiénés állapotának határozott javítására. Azonnal hatni kezd, amint érintkezésbe kerül a vízzel – akkor is, ha a BONECO készülék ki van kapcsolva.

Évente cserélje ki az A7017 Ionic Silver Stick® rudat az antibakteriális hatás biztosítására.



Az elhasznált A7017 Ionic Silver Stick® rúd a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

A használt A7017 Ionic Silver Stick® rúd kicseréléséhez keresse fel a legközelebbi BONECO szaküzletet, látogassa meg a BONECO online áruházát a következő címen vagy közvetlenül a BONECO alkalmazásban, amelyet a BONECO készülék vezérléséhez használ:

www.shop.boneco.com

AZ AH320 POLLENSZŰRŐ CSERÉJE

Az AH320 pollenszűrő nem tisztítható.

- A szennyeződések normálisak, és az AH320 szűrő hathatós működését bizonyítják.
- Évente cserélje ki az AH320 pollenszűrőt a tisztítási teljesítmény fenntartása érdekében.
- Az elhasznált AH320 pollenszűrő a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

A használt AH320 pollenszűrő cseréjéhez keresse fel a legközelebbi BONECO szaküzletet, látogassa meg a BONECO online áruházát a következő címen vagy közvetlenül a BONECO alkalmazásban, amelyet a BONECO készülék vezérléséhez használ:

www.shop.boneco.com


ÜZEMZAVAROK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Intézkedés
A levegő kellemetlen szagú	Állott víz a víztartályban	Ürítse ki a víztálcát, tisztítsa meg a készüléket és az AW200 nedvesítőbetétet
A levegő minősége nem javul	Nyitott ablakok vagy ajtók	Ajtók és ablakok bezárása
Az AUTO LED piros színnel villog	A víztálca üres	Töltse meg a víztálcát
Az alkalmazás nem tudja irányítani a készüléket. A „Keresés...” „Nem elérhető” üzenet jelenik meg	A készüléket egy másik okostelefonnal blokkolják	Az alkalmazás bezárása a másik okostelefonon
AUTO LED villog	A kívánt páratartalom elérve vagy túllépve	Nincs teendő
Az aktuális kijelzés villog az üzemeltetés közben	Az üzemeltetés blokkolva	A zárolási funkció inaktiválása az alkalmazásban
A kijelző sötét	A LED-ek fényerejét az alkalmazásban jelentősen csökkentették	A LED-ek fényerejének növelése az alkalmazásban

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRÓL

Ha BONECO készülékén nem az elvárásoknak megfelelően működik a vezérlés vagy minden módosítást törölni szeretne, visszaállíthatja a gyári beállításokat a készüléken. Ekkor minden módosítás és beállítás törlésre kerül.

 A visszaállítás után a BONECO készüléket újra párosítani kell az okostelefonnal, hogy továbbra is lehessen vezérelni az alkalmazással (lásd 184. oldal).

A KÉSZÜLÉK VISSZAÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva a készüléken lévő fekete gombot kb. 30 másodpercen át, míg a LED-ek pirosan világtani kezdenek, ekkor visszaállíthatja a BONECO készülék gyári beállításait. A BONECO készülék most ugyanabban az állapotban van, mint az üzembe helyezéskor.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI

Zakres dostawy	200
Zdrowe powietrze to podstawowa potrzeba	200
Dostępność osprzętu	200
Przegląd i nazewnictwo części	201
Dane techniczne	202
Uruchomienie	203
Obsługa ręczna	204
O obsłudze ręcznej	204
Tryb AUTO	204
Dostosowany tryb AUTO	204
Włączanie i wyłączenie	204
Sterowanie ręczne	205
To zapewnia aplikacja BONECO	206
O aplikacji BONECO	206
Zakres mocy	206
Pobieranie	207
Aplikacja BONECO na iOS	207
Aplikacja BONECO na Androida	207
Sparowanie z BONECO	208
Przygotowanie	208
Parowanie	208

Różne tryby pracy	209
Hybrydowy sposób pracy („Hybrid“)	209
Wskaźnik LED trybu pracy „Hybrid“	209
Tylko nawilżanie („Humidifier“ (Nawilżanie))	209
Wskaźnik LED trybu pracy „Humidifier“	209
Tylko filtr przeciwpyłkowy AH320 („Purifier“)	209
Wskaźnik LED trybu pracy „Purifier“	209

Różne tryby	210
Tryby	210
Tryb AUTO	210
Tryb SLEEP	210
Tryb BABY	210

Stosowanie substancji zapachowych	211
Informacje podstawowe	211
Dodawanie substancji zapachowych	211

Wskazówki dotyczące czyszczenia	212
Informacje na temat czyszczenia urządzenia	212
Zalecana częstotliwość czyszczenia	212

Mycie w zmywarce	213
Niedozwolone części	213
Wanienka na wodę i bębny	213

Czyszczenie filtra wstępnego	215
O filtrze wstępnym	215
Czyszczenie filtra wstępnego	215
Czyszczenie maty nawilżającej AW200	216
Informacje na temat maty nawilżającej AW200	216
Pranie maty w pralce	216
Pranie ręczne maty	216
Wymiana osprzętu	217
Wymiana elektrody A7017 Ionic Silver Stick®	217
Wymiana filtra przeciwpyłkowego AH320	217
Zakłócenia podczas eksploatacji i usuwanie usterek	218
Ustawienia fabryczne	219
Informacje o ustawieniach fabrycznych	219
Resetowanie urządzenia	219

ZAKRES DOSTAWY

ZDROWE POWIETRZE TO PODSTAWOWA POTRZEBA


Na niewiele rzeczy reagujemy w sposób równie wrażliwy, jak na zanieczyszczone powietrze. A jednak wiele osób zwraca zbyt mało uwagi na jakość powietrza. Ma to wpływ na zdrowie i jakość życia. Tym bardziej cieszymy się, że dzięki urządzeniu marki BONECO Ty i Twoje otoczenie możecie zaspokoić podstawową potrzebę zdrowego powietrza w pomieszczeniu.

DOSTĘPNOŚĆ OSPRZĘTU


Zamienniki dla zużytego oraz dodatkowego osprzętu można uzyskać:

- u sprzedawcy produktów BONECO,
- na stronie www.shop.boneco.com lub
- bezpośrednio w aplikacji „BONECO healthy air”.


ZAKRES DOSTAWY

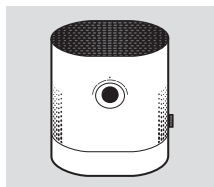


BONECO H320

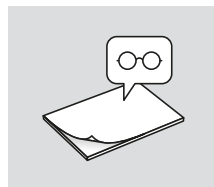

Skrócona instrukcja

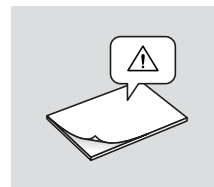

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

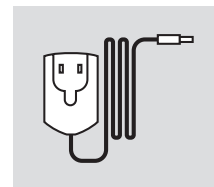

Zasilacz

PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



- 1 Pokrywa / wlot powietrza
- 2 Filtr wstępny
- 3 Filtr przeciwpylekowy AH320
- 4 Otwór higrostatu
- 5 Wł./Wyl., przełącznik obrotowy
- 6 Wylot powietrza
- 7 Zbiornik na substancje zapachowe
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Wanienka na wodę*
- 10 Pływak*
- 11 Bęben*
- 12 Mata nawilżająca AW200**

* Można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze do 50 °C

** Można prać w pralce w temperaturze do 40 °C

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE*

Oznaczenie typu	BONECO H320	
Napięcie sieciowe	220-240 V ~ 50-60 Hz	
Pobór mocy	Standby	0,5 W
	Poziom 1	3,6 W
	Poziom 6	9,6 W
Wydajność nawilżania do	350 g/h**	
Cząstki CADR	< 60 m ³ /h	
Przeznaczony do pomieszczeń o wielkości do	50 m ² / 125 m ³	
Pojemność maks.	6 litrów	
Wymiary dł. x szer. x wys	430 × 280 × 465 mm	
Masa własna urządzenia	6,4 kg	
Głośność podczas pracy	Poziom 1	28 db(A)
	Poziom 6	52 db(A)

* Możliwość zmian technicznych zastrzeżona

** Dla 230 V ~ 50 Hz, poziom 6 (tylko nawilżanie)

URUCHOMIENIE



1

Ustaw urządzenie BONECO na płaskiej podstawie.



2

Otwórz dopływ wody.



3

Wlej zimną wodę z kranu do poziomu znacznika.



4

Zamknij dopływ wody.



5

Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.



6

Naciśnij krótko przycisk obrotowy, aby włączyć urządzenie.

OBSŁUGA RĘCZNA

O OBSŁUDZE RĘCZNEJ


Obsługa ręczna odbywa się dogodnie przy użyciu przełącznika obrotowego z przodu. Aplikacja BONECO oferuje dodatkowe, rozbudowane opcje sterowania i automatyzacji urządzenia BONECO.

TRYB AUTO

Jeśli nigdy nie zdarzyło Ci się jeszcze obsługiwać urządzenia BONECO w aplikacji i włączasz je po raz pierwszy, uruchamia się ono w trybie AUTO. Urządzenie jest ustawione wstępnie na docelową względną wilgotność wynoszącą 50 procent.

Poziom mocy jest automatycznie dostosowywany do aktualnej wilgotności powietrza: Im bardziej suche powietrze, tym wyższy poziom mocy.

Jeżeli ustawiona wstępnie docelowa wilgotność powietrza zostanie przekroczona o 2 procent, urządzenie przechodzi w tryb czuwania, wskazywany przez pulsującą diodę LED:

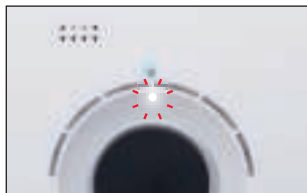

Jeśli wilgotność powietrza spadnie poniżej ustawionej wartości, urządzenie BONECO ponownie zacznie działać.

DOSTOSOWANY TRYB AUTO


Jeżeli już zdarzyło Ci się obsługiwać urządzenie BONECO w aplikacji BONECO i ustawić inną wilgotność powietrza, urządzenie automatycznie przyjmie tę wartość po włączeniu.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

1. Krótko naciśnij raz przełącznik obrotowy, aby włączyć urządzenie BONECO.



Urządzenie znajduje się po włączeniu zawsze w trybie AUTO. Aktywny tryb AUTO jest wskazywany przez małą świecącą diodę LED nad przełącznikiem obrotowym.

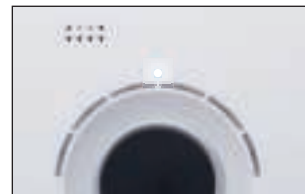

2. Aby wyłączyć urządzenie BONECO, gdy jest ono w trybie AUTO, naciśnij raz krótko przełącznik obrotowym.

STEROWANIE RĘCZNE

1. Krótco naciśnij raz przelącznik obrotowy, aby włączyc urządzenie BONECO.



Urządzenie znajduje się po włączeniu zawsze w trybie AUTO.

2. Dostosuj moc do swoich potrzeb, ustawiając przelącznik obrotowy na żądany poziom od 1 do 6. Spowoduje to wyjście z trybu AUTO (diada LED AUTO jest wyłączona).



Wybrany poziom mocy wskazywany jest ilością świeących diad LED nad przelącznikiem obrotowym.



3. Naciśnij raz krótko przelącznik obrotowy, aby wyjść z trybu ręcznego i ponownie uaktywnić tryb AUTO.

4. Naciśnij ponownie przelącznik obrotowy, aby wyłączyc urządzenie BONECO.

i Po wyjściu z trybu AUTO urządzenie BONECO będzie kontynuować pracę na wybranym poziomie mocy, aż do opróżnienia wanielki na wodę, niezależnie od obecnej wilgotności powietrza.

TO ZAPEWNI APLIKACJA BONECO

O APLIKACJI BONECO

Aplikacja „BONECO healthy air” używa się do rozszerzonego sterowania urządzeniem BONECO pozwalającego użytkownikowi wykorzystać cały jego potencjał. Aplikacja posiada takie funkcje, jak timer, ustawienie zadanej wilgotności powietrza lub przełączanie między różnymi programami. Użytkownik jest ponadto informowany o wymaganych okresach czyszczenia, wymianie filtrów oraz innych powtarzających się zadaniach.



ZAKRES MOCY

Programy	Wstępnie definiowane ustawienia dla częstych sytuacji
Tryb „Baby”	Urządzenie korzysta z poziomów pracy wentylatora od 1 do 4 i zwiększa wilgotność powietrza do 60 %
Tryb „Sleep”	Urządzenie korzysta z poziomu pracy wentylatora 1, a wilgotność powietrza jest nastawiona na 45 %
ON-Timer	Urządzenie włącza się po określonym czasie
OFF-Timer	Urządzenie wyłącza się po określonym czasie
Programy	Wstępnie definiowane ustawienia dla częstych sytuacji
Higrostat	Ustalenie żądanej wilgotności powietrza
Ściemniacze	Ustawienie jasności diody LED statusu
Dalej	Wskazuje aktualną pogodę i temperaturę na zewnątrz
Informacja o wymianie filtrów	Informuje o zużyciu filtra przeciwpylekowego AH320
Informacja dotycząca elektrody A7017 Ionic Silver Stick®	Informuje o zużyciu elektrody A7017 Ionic Silver Stick
Osprzęt i materiały eksploatacyjne	Pomaga w dalszych zakupach i udostępnia dodatkowe informacje

POBIERANIE

APLIKACJA BONECO NA IOS

Poszukaj w sklepie App Store aplikacji „BONECO healthy air”, albo zeskanuj poniższy kod QR. Aby kod QR mógł być rozpoznany w systemie iOS 10 lub starszym, należy zainstalować w tym celu odpowiednią aplikację. W systemie iOS 11 i nowszych kod QR jest automatycznie rozpoznawany po skierowaniu na niego kamery.



APLIKACJA BONECO NA ANDROIDA

Poszukaj w sklepie Google Play Store aplikacji „BONECO healthy air”, albo zeskanuj poniższy kod QR. W celu rozpoznania kodu QR na urządzeniu użytkownika musi być zainstalowana odpowiednia aplikacja.



SPAROWANIE Z BONECO

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, czy funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim smartfonie. Pamiętaj podczas parowania, aby smartfon znajdował się w tym samym pomieszczeniu co urządzenie BONECO.

Po udanym sparowaniu możesz używać smartfona do sterowania urządzeniem BONECO w tym samym lub nawet w sąsiednim pomieszczeniu. Maksymalna odległość między smartfonem a urządzeniem BONECO zależy jednak od uwarunkowań budowlanych obiektu.

PAROWANIE

1. Upewnij się, czy funkcja Bluetooth jest włączona w Twoim smartfonie.
2. Uruchoom aplikację BONECO.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

RÓŻNE TRYBY PRACY

HYBRYDOWY SPOSÓB PRACY („HYBRID“)

Urządzenie BONECO łączy w sobie dwie funkcje.

- Filtr przeciwpyłkowy AH320 oczyszcza powietrze do oddychania z pyłków, kurzu domowego i drobnego pyłu.
- Mata nawilżająca AW200 nawilża powietrze w pomieszczeniu.

Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy urządzenie BONECO jednocześnie nawilża i oczyszcza powietrze. Niemniej jednak możliwe jest używanie tylko jednej z tych dwóch właściwości.

WSKAŹNIK LED TRYBU PRACY „HYBRID“



TYLKO NAWILŻANIE („HUMIDIFIER“ (NAWILŻANIE))

Zaleca się używanie urządzenia BONECO również w zimie z włożonym filtrem przeciwpyłkowym AH320, ponieważ filtruje on z powietrza oprócz pyłków także kurz domowy. Aby eksploatować urządzenie bez filtra przeciwpyłkowego AH320, wystarczy wyjąć filtr z uchwytu i przetączyć się w tryb „Humidifier” w aplikacji BONECO.



Jeżeli wyjmiesz filtr przeciwpyłkowy AH320, to maksymalna wydajność nawilżacza wzrasta z około 200 g/h do około 350 g/h.

WSKAŹNIK LED TRYBU PRACY „HUMIDIFIER“



TYLKO FILTR PRZECIWPYŁKOWY AH320

(„PURIFIER“)

Latem wilgotność powietrza jest zazwyczaj wystarczająca, jednak pyłki oraz pyłki kwiatów utrudniają życie alergikom. Jeśli chcesz używać tylko efektu oczyszczania filtra przeciwpyłkowego AH320, użyj aplikacji BONECO, aby przetączyć urządzenie BONECO w tryb „Purifier” oraz usuń wodę i bęben z urządzenia.

WSKAŹNIK LED TRYBU PRACY „PURIFIER“



RÓŻNE TRYBY

TRYBY

We wszystkich trzech trybach pracy: „Hybrid”, „Oczyszczanie powietrza” i „Nawilżanie powietrza” dostępne są do wyboru trzy różne tryby: AUTO, SLEEP i BABY.

TRYB AUTO

W trybie AUTO, urządzenie BONECO wykorzystuje poziomy pracy wentylatora od 1 do 5. Ustawiona wstępnie wilgotność powietrza wynosi 50 %.

TRYB SLEEP

W trybie SLEEP, urządzenia BONECO można używać również nocą w sypialni. Urządzenie pracuje automatycznie na najniższym poziomie wentylatora 1, aby zminimalizować odgłosy eksploatacji. Ustawiona wstępnie wilgotność powietrza wynosi 45 %.


TRYB BABY


W trybie BABY, urządzenie wykorzystuje poziomy pracy wentylatora od 1 do 4 i zwiększa wilgotność powietrza do 60 %. Wartość ta nadaje się doskonale do zastosowania w pokoju dziecięcym, ponieważ w przypadku niemowląt i małych dzieci zalecana jest wyższa wilgotność powietrza. Ponadto wentylator działa tak cicho, że nie reagują na niego nawet urządzenia Babyphone.

STOSOWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

INFORMACJE PODSTAWOWE

W znajdującym się w tylnej części urządzenia zbiorniku na substancje zapachowe można umieszczać dostępne w handlu środki zapachowe i olejki eteryczne.

 Nie dodawać żadnych substancji zapachowych bezpośrednio do wanienki na wodę, gdyż może to zmniejszyć wydajność lub nawet uszkodzić urządzenie BONECO. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń tego typu.

 Zbiornik na substancje zapachowe można myć w zmywarce. Temperatura nie może jednakże przekroczyć 50 °C.

DODAWANIE SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH

1. Naciśnij na zbiornik na substancje zapachowe, aby wyciągnąć szufladę.



2. Skrop filcową wkładkę znajdującą się w szufladzie wybraną przez siebie substancją zapachową.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

INFORMACJE NA TEMAT CZYSZCZENIA URZĄDZENIA

Regularne serwisowanie i czyszczenie urządzenia są warunkiem bezawaryjnej i higienicznej pracy urządzenia.

Zalecana częstotliwość czyszczenia i serwisowania uzależniona jest od jakości powietrza i wody, jak również od faktycznego czasu eksploatacji urządzenia.

Do ręcznego czyszczenia zaleca się stosowanie miękkiej ściereczki, detergentu do mycia naczyń i szcztotki do mycia.



Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie BONECO zawsze odłączyć od sieci elektrycznej! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem i zagrożenia życia!



Podczas mycia bębna i wanienki w zmywarce temperatura nie może przekroczyć 50 °C, w przeciwnym razie elementy z tworzywa sztucznego mogą ulec deformacji.

ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA

Częstotliwość

Sposób postępowania

od trzeciego dnia bez używania urządzenia

Opróżnianie wanienki i napętnianie jej świeżą wodą

co 2 tygodnie

Czyszczenie wanienki na wodę, bębna i maty nawilżającej AW200

Czyszczenie filtra wstępnego

co roku

Wymiana elektrody A7017 Ionic Silver Stick®

Wymiana filtra przeciwpylekowego AH320

Czyszczenie wentylatora i wnętrza urządzenia

MYCIE W ZMYWARCE

NIEDOZWOLONE CZĘŚCI



Następujące części nie mogą być myte w zmywarce.

- Środkowa część z osłoną filtra
- Mata nawilżająca AW200
- Filtr przeciwpłytkowy AH320

WANIENKA NA WODĘ I BĘBEN


1. Zdejmij górną część obudowy urządzenia BONECO.
2. Wyciągnij z urządzenia bęben z matą nawilżającą AW200.
3. Wyjmij wkład A7017 Ionic Silver Stick®.




4. Zdemontuj pływak.



5. Obróć obydwie tarcze bębna, aby je poluzować. Zwróć uwagę na znaczniki znajdujące się po zewnętrznej stronie tarcz.

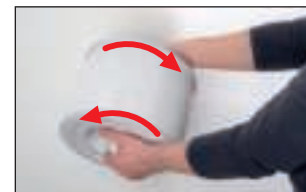

6. Ściągnij matę nawilżającą AW200 z bębna.

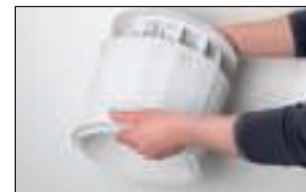

7. Wszystkie części, z wyjątkiem części środkowej, filtra przeciwpylkowego AH320 i maty nawilżającej AW200 czyścić ręcznie lub w zmywarce w temperaturze nie wyższej niż 50 °C.



CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

O FILTRZE WSTĘPNYM

Filtr wstępny oczyszcza powietrze z większych cząstek brudu. Oczyszć filtr wstępny, gdy jest zakurzony lub zanieczyszczony.

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

1. Naciśnij pokrywę na lewej krawędzi, aby ją odblokować.



2. Wymij filtr wstępny, wyciągając go do góry za znajdujący się w środku języczek.



3. Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą za pomocą szczotki do czyszczenia.



4. Wytrzyj filtr wstępny ściereczką.



5. Włóż filtr wstępny do urządzenia.



6. Przyłóż pokrywę i naciśnij na lewej krawędzi, aby ją zablokować.



CZYSZCZENIE MATY NAWILŻAJĄCEJ AW200

INFORMACJE NA TEMAT MATY NAWILŻAJĄCEJ AW200

W przypadku silnego zabrudzenia, zakamienienia lub występowania nieprzyjemnego zapachu matę nawilżającą AW200 można wyprać w pralce lub wyčystić ręcznie.

Przy umieszczaniu maty nawilżającej AW200 w bębnie po wyczyszczeniu należy zwrócić uwagę jej właściwe ułożenie:



PRANIE MATY W PRALCE

Matę nawilżającą AW200 można prać w pralce. Do prania należy użyć zwykłego proszku do prania. Zaleca się umieszczenie maty nawilżającej AW200 w torbie na pranie lub pranie jej oddzielnie, w przeciwnym razie wchłonie luźne włókna z innych elementów prania.



Matą nawilżającą AW200 może być prana w temperaturze maksymalnie 40 °C.



Maty nawilżającej AW200 nie należy suszyć w suszarce bębnowej.

PRANIE RĘCZNE MATY

1. Wypierz starannie matę nawilżającą AW200 w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu.



2. Płucz matę nawilżającą AW200 ciepłą, czystą wodą do momentu, w którym przestanie tworzyć się piana.

WYMIANA OSPRZĘTU

WYMIANA ELEKTRODY A7017 IONIC SILVER STICK®

Wkład A7017 Ionic Silver Stick® wykorzystuje antybakteryjne działanie srebra w celu wyraźnej poprawy higieny powietrza. Elektroda działa od razu po zetknięciu z wodą – również wtedy, gdy urządzenie BONECO jest wyłączone.

Wkład A7017 Ionic Silver Stick® należy wymieniać raz do roku, aby zapewnić jego antybakteryjne działanie.



Zużyty wkład A7017 Ionic Silver Stick® można utylizować wraz z odpadami domowymi.

Nowe elektrody A7017 Ionic Silver Stick® w miejsce zużytych można zakupić u lokalnego dystrybutora BONECO, w sklepie internetowym BONECO w sklepie online BONECO lub bezpośrednio przy użyciu aplikacji BONECO, której używasz do sterowania urządzeniem BONECO:

www.shop.boneco.com

WYMIANA FILTRA PRZECIWPYŁKOWEGO AH320

Filtr przeciwpyłkowy AH320 nie może być czyszczony.

- Zanieczyszczenia są normalnym zjawiskiem i powodują skuteczności działania filtra przeciwpyłkowego AH320.
- Wymieniaj filtr przeciwpyłkowy AH320 raz na rok, aby utrzymać wydajność oczyszczania.
- Zużyty filtr przeciwpyłkowy AH320 można utylizować wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zamienny filtr przeciwpyłkowy A320 otrzymasz u swojego dystrybutora BONECO pod niżej podanym adresem lub możesz go nabyć bezpośrednio w aplikacji BONECO, używanej do sterowania urządzeniem BONECO:

www.shop.boneco.com


ZAKŁÓCENIA PODCZAS EKSPLOATACJI I USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Sposób postępowania
Nieprzyjemny zapach powietrza	Zastała woda w wanience na wodę	Opróżnij wanienkę na wodę, wyczyść urządzenie i matę nawilżającą AW200
Brak poprawy jakości powietrza	Otwarte okna lub drzwi	Zamknij okna i drzwi
Dioda AUTO-LED na urządzeniu miga na czerwono	Wanienka na wodę jest pusta	Napełnij wanienkę na wodę
Nie można obsługiwać urządzenia za pomocą aplikacji. Pojawia się komunikat „Szukam ...” „Niedostępne”	Urządzenie jest zablokowane przez inny smartfon	Zamknij aplikację na drugim smartfonie
Pulsuje dioda LED AUTO	Żądana wilgotność powietrza osiągnięta lub przekroczona	niewymagane żadne działanie
Aktualne wskazanie miga podczas obsługi	Obsługa jest zablokowana	Wyłącz funkcję LOCK w aplikacji
Wskaźnik pozostaje zgaszony	Jasność diod LED została znacznie zmniejszona w aplikacji	Zwiększ jasność diod LED w aplikacji

USTAWIENIA FABRYCZNE

INFORMACJE O USTAWIENIACH FABRYCZNYCH

Jeżeli w Twoim urządzeniu BONECO układ sterowania nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub jeżeli chcesz skasować wszystkie dostosowania, możesz przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego. Spowoduje to skasowanie wszystkich dostosowań i ustawień.

 Po zresetowaniu trzeba ponownie sparować urządzenie BONECO ze smartfonem, aby znów możliwe było sterowanie z poziomu aplikacji (patrz strona 208).

RESETOWANIE URZĄDZENIA

Przywróć urządzenie BONECO do stanu fabrycznego naciskając na ok. 30 sekund czarny przycisk, aż do chwili zapalenia się czerwonych diod LED. Teraz urządzenie BONECO znajduje się w takim samym stanie, jak podczas uruchamiania.

BRUKSANVISNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leveransomfattning	224
Frisk luft är ett grundläggande behov	224
Tillbehör	224
Översikt och delarnas namn	225
Tekniska data	226
Idrifttagning	227
Manuell styrning	228
Om den manuella styrningen	228
AUTO-läget	228
Anpassat AUTO-läge	228
Påslagning och avstängning	228
Manuell styrning	229
Detta kan du göra i BONECO-appen	230
Om BONECO-appen	230
Funktioner	230
Ladda ner	231
BONECO-appen för iOS	231
BONECO-appen för Android	231
Koppla ihop BONECO-apparat och telefon	232
Förberedelser	232
Ihopkoppling	232

De olika driftlägena	233
Hybridliknande arbetssätt (Hybrid)	233
Lysdiodindikering i driftläget "Hybrid"	233
Enbart luftfuktning ("Humidifier" (Luftfuktning))	233
Lysdiodindikering i driftläget "Humidifier"	233
Endast pollenfilter AH320 ("Purifier")	233
Lysdiodindikering i driftläget "Purifier"	233
Olika lägen	234
Lägen	234
AUTO-läge	234
SLEEP-läge	234
BABY-läge	234
Användning av doftämnen	235
Allmänt	235
Använda doftämnen	235
Anvisningar för rengöring	236
Om rengöring	236
Rekommenderade rengöringsintervall	236
Rengöring i diskmaskin	237
Icke tillåtna delar	237
Vattenkar och trumma	237

Rengöra förfilter	239
Om förfiltret	239
Rengöra förfilter	239
Rengöra avdunstmatta AW200	240
Om avdunstmatta AW200	240
Tvätt i tvättmaskin	240
Handtvätt	240
Byte av tillbehör	241
Byta Ionic Silver Stick® A7017	241
Byta pollenfilter AH320	241
Driftstörningar och felsökning	242
Fabriksinställningar	243
Om fabriksinställningar	243
Återställa apparaten	243

LEVERANSOMFATTNING

FRISK LUFT ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE BEHOV


Det finns få saker vi är så känsliga mot som dålig luft. Ändå är det många som knappt skänker en tanke åt luftens kvalitet. Det får följder för hälsan och livskvaliteten. Desto mer glädjande att du nu kan tillgodose det grundläggande behovet av frisk inomhusluft åt dig själv och din omgivning med hjälp av din BONECO-apparat.

TILLBEHÖR


Ersättnings- och extratillbehör hittar du:

- hos din BONECO-återförsäljare,
- på www.shop.boneco.com eller
- direkt via appen "BONECO healthy air".


LEVERANSOMFATTNING

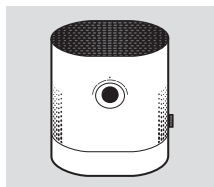


BONECO H320

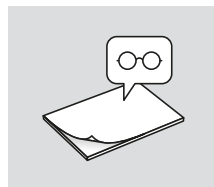

Snabbanvisning

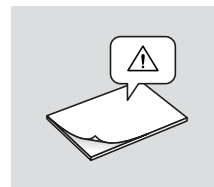

Säkerhetsinformation

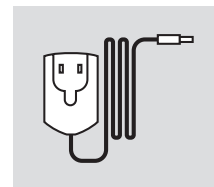

Nätaggregat

ÖVERSIKT OCH DELARNAS NAMN

se



- 1 Täckkåpa/Luftintag
- 2 Förfilter
- 3 Pollenfilter AH320
- 4 Öppning hygrostat
- 5 På/Av, vred
- 6 Luftutlopp
- 7 Doftbehållare
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Vattenkar*
- 10 Flottör*
- 11 Trumma*
- 12 Avdunstarmatta AW200**

* Kan köras i diskmaskin upp till 50 °C

** Kan tvättas i tvättmaskin upp till 40 °C

TEKNISKA DATA


TEKNISKA DATA*

Typbeteckning	BONECO H320	
Nätspänning	220-240 V ~ 50-60 Hz	
Effektförbrukning	Stand by-läge	0,5 W
	Nivå 1	3,6 W
	Nivå 6	9,6 W
Fuktmängd upp till	350 g/h**	
Partikel CADR	< 60 m ³ /h	
För utrymmen på upp till	50 m ² /125 m ³	
Max. vattenvolym	6 liter	
Mått L x B x H	430 x 280 x 465 mm	
Tomvikt	6,4 kg	
Ljudnivå	Nivå 1	28 dB(A)
	Nivå 6	52 dB(A)

* Med förbehåll för ändringar

** Vid 230 V växelström 50 Hz, nivå 6 (endast luftfuktning)

IDRIFTTAGNING

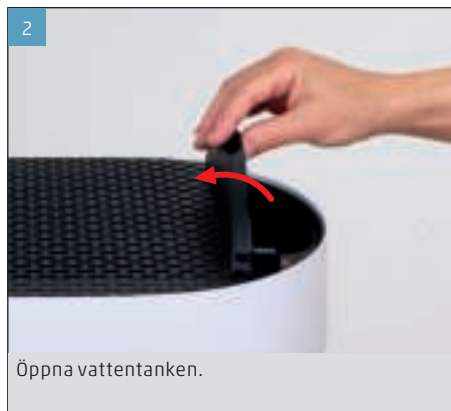

se MANUELL STYRNING

OM DEN MANUELLA STYRNINGEN


Den manuella styrningen sköts bekvämt med vredet på framsidan. BONECO-appen ger ytterligare ett stort antal möjligheter till styrning och automatisering av BONECO-apparaten.

AUTO-LÄGET

Om du inte har styrt din BONECO-apparat med BONECO-appen förut och du startar den för första gången, startar den i AUTO-läge. Apparaten är förinställd att uppnå en relativ luftfuktighet på 50 %.

Effektnivån anpassas automatiskt efter den aktuella luftfuktigheten: ju torrare luft, desto högre effektnivå.

Om den förinställda luftfuktigheten överskrids med två procent slår apparaten om till stand-by-läge. Stand-by-läget känner du igen på den pulserande lysdioden.

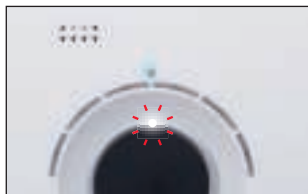

Om den inställda luftfuktigheten underskrids börjar BONECO-apparaten arbeta igen.

ANPASSAT AUTO-LÄGE


Om du redan styr din BONECO-apparat med BONECO-appen och har ställt in ett annat luftfuktighetsvärde, överförs detta värde automatiskt när apparaten startas.

PÅSLAGNING OCH AVSTÄNGNING

1. Tryck snabbt en gång på vredet för att sätta på BONECO-apparaten.



Apparaten startar alltid i AUTO-läget. Du ser att AUTO-läget är aktivt på den lilla lysande lampan ovanför vredet.

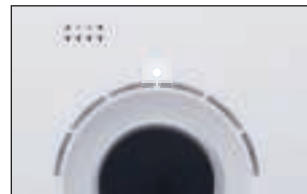

2. För att stänga av BONECO när den är i AUTO-läge trycker du en gång snabbt på vredet.

MANUELL STYRNING

1. Tryck snabbt en gång på vredet för att sätta på BONECO-apparaten.



Apparaten startar alltid i AUTO-läget.

2. Anpassa effekten efter dina behov genom att vrida vredet till en inställning mellan 1 och 6. När du gör det lämnar apparaten AUTO-läget (AUTO-lampan slocknar).



Vilken effektnivå som är inställd ser du på hur många lysdioder ovanför vredet som lyser.



3. Tryck en gång snabbt på vredet för att gå ur det manuella läget och återgå till AUTO-läget.
4. Tryck ytterligare en gång på vredet för att stänga av BONECO-apparaten.

i När du har lämnat AUTO-läget fortsätter BONECO-apparaten att gå med vald effektnivå tills vattenkaret är tomt – oavsett hur hög den aktuella luftfuktigheten är.

DETTA KAN DU GÖRA I BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Med appen "BONECO healthy air" kan du styra din BONECO-apparat ytterligare och dra maximal nytta av allt den har att erbjuda. I appen finns funktioner som timer, inställning av luftfuktighet och byte mellan olika program. Dessutom får du påminnelser om när det är dags för rengöring, filterbyte och annat viktigt.



FUNKTIONER

Program	Fördefinierade inställningar för vanliga situationer
BABY-läget	Apparaten går med fläkthastigheterna 1 till 4 och ökar luftfuktigheten till 60 %
SLEEP-läget	Apparaten går med fläkthastighet 1 och en luftfuktighet på 45 % är förinställd
ON-timer	Apparaten startar efter den tid du angett
OFF-timer	Apparaten stängs av efter den tid du angett
Program	Fördefinierade inställningar för vanliga situationer
Hygrostat	Bestämning av önskad luftfuktighet
Dimmer	Ställ in ljusstyrkan för statusvisningen med lysdioder
Väder	Visar aktuellt väder och utomhustemperatur
Information om filterbyte	Visar när det gamla pollenfiltret AH320 är uttjänt
Information Ionic Silver Stick® A7017	Visar när det är dags att byta Ionic Silver Stick® A7017
Tillbehör och förbrukningsmaterial	Ger hjälp vid reservdelsbeställning och innehåller ytterligare information

LADDA NER

BONECO-APPEN FÖR IOS

Sök i App Store efter BONECO healthy air eller skanna QR-koden nedanför. För att du ska kunna läsa av QR-koden på en enhet med iOS 10 eller äldre måste du ha en särskild app installerad. Från och med iOS 11 behöver du bara rikta kameran mot QR-koden för att den ska läsas av automatiskt.



BONECO-APPEN FÖR ANDROID

Sök i Google Play Store efter BONECO healthy air eller skanna QR-koden nedan. För att du ska kunna läsa av QR-koden måste du ha en särskild app installerad på din enhet.



KOPPLA IHOP BONECO-APPARAT OCH TELEFON

FÖRBEREDELSE

Se efter att du har Bluetooth igång i din smarttelefon. Tänk på att din smarttelefon måste vara i samma rum som BONECO-apparaten under ihopkopplingen.

Efter lyckad ihopkoppling kan du via din smarttelefon styra BONECO-apparaten i samma rum eller till och med i ett intilliggande rum. Maximalt avstånd mellan smarttelefonen och BONECO-apparaten beror på hur väggarna ser ut och vad de är byggda av.

IHOPKOPPLING

1. Se till att du har Bluetooth igång i din smarttelefon.
2. Starta BONECO-appen.
3. Följ anvisningarna i appen.

DE OLIKA DRIFTLÄGENA

HYBRIDLIGNANDE ARBETSSÄTT (HYBRID)

BONECO-apparaten kombinerar två funktioner:

- dels renar den luften med pollenfiltret AH320 som fångar upp pollen, damm och fina partiklar,
- dels fuktar den inomhusluften med avdunstar-mattan AW200.

Allra bäst resultat får du om du låter BONECO-apparaten fukta och rengöra luften samtidigt. Men du kan alltså även välja att endast utnyttja den ena av apparatens båda funktioner.

LYSDIODINDIKERING I DRIFTLÄGET "HYBRID"



ENBART LUFTFUKTNING ("HUMIDIFIER" (LUFTFUKTNING))

Vi rekommenderar att du även på vintern använder pollenfilter AH320 i BONECO-apparaten eftersom filtret inte bara fångar upp pollen utan även filtrerar bort damm från luften. Vill du använda apparaten utan pollenfilter AH320 tar du bara ut filtret ur hållaren och växlar med hjälp av BONECO-appen över till driftläget "Humidifier".



När du tar ur pollenfilter AH320 ökar den maximala luftfuktningkapaciteten från ca 200 g/h till ca 350 g/h.

LYSDIODINDIKERING I DRIFTLÄGET "HUMIDIFIER"



ENDAST POLLENFILTER AH320 ("PURIFIER")

På sommaren är luftfuktigheten normalt tillräckligt hög, men pollen och frömjöl gör livet surt för allergiker. Om du bara vill använda din BONECO-apparat med isatt pollenfilter AH320 som luftrenare, går du in i BONECO-appen och väljer driftläget "Purifier" samt tömmer ut vattnet och tar bort trumman från apparaten.

LYSDIODINDIKERING I DRIFTLÄGET "PURIFIER"



OLIKA LÄGEN

LÄGEN

I följande tre driftlägen: Hybrid, Luftrening och Luftfuktning finns tre olika lägen att välja mellan: AUTO, SLEEP och BABY.

AUTO-LÄGE

I läget AUTO använder BONECO-apparaten fläkthastigheter mellan 1 och 5. Den förinställda luftfuktigheten är 50 %.

SLEEP-LÄGE

I läget SLEEP kan BONECO-apparaten användas även nattetid i sovrummet. Apparaten arbetar helt automatiskt på den lägsta fläkthastigheten 1 för att minimera driftljudet. Den förinställda luftfuktigheten är 45 %.

BABY-LÄGE

Läget BABY använder fläkthastigheterna 1 till 4 och höjer luftfuktigheten till 60 %. Detta läge passar perfekt i barnkammaren, eftersom en högre luftfuktighet rekommenderas för spädbarn och småbarn. Fläkten arbetar dessutom så tyst att inte ens en babyvakt reagerar på den.

ANVÄNDNING AV DOFTÄMNEN

ALLMÄNT

I doftbehållaren på baksidan kan du tillsätta vanliga aromämnen och eteriska oljor.



Häll inte några doftämnen direkt i vattenkaret eftersom BONECO-apparaten då kan få nedsatt kapacitet eller till och med skadas. Sådana skador omfattas inte av garantin.



Doftbehållaren kan diskas i diskmaskin. Diskprogrammet får inte vara varmare än 50 °C.

ANVÄNDA DOFTÄMNEN

1. Tryck på doftbehållaren så skjuts behållaren ut.



2. Stänk lite av aromämnet på filtbiten i behållaren.



ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING

OM RENGÖRING

Regelbundet underhåll och rengöring är en förutsättning för störningsfri och hygienisk drift.

De rekommenderade rengörings- och underhållsintervallen är beroende av luft- och vattenkvalitet, liksom av drifttiden.

Till manuell rengöring rekommenderas en mjuk trasa, vanligt diskmedel och diskborste.



Dra alltid ut sladden till BONECO-apparaten ur eluttaget innan du påbörjar rengöringen! Att inte göra detta kan leda till elektriska stötar och utsätta dig för livsfara!



Om du diskar trumma och vattenkar i diskmaskin måste du alltid välja ett diskprogram på max. 50 °C eftersom det annars finns risk för att plastdelarna deformeras.

REKOMMENDERADE RENGÖRINGSINTERVALL

Intervall	Åtgärd
Från dag tre när apparaten inte används	Töm vattenkaret och fyll det med rent vatten
Varannan vecka	Rengör vattenkar, trumma och avdunstarmatta AW200 Rengör förfiltret
En gång om året	Byt Ionic Silver Stick® A7017 Byt pollenfilter AH320 Rengör fläkt och insida

RENGÖRING I DISKMASKIN

ICKE TILLÅTNA DELAR



Följande delar går inte att köra i diskmaskinen.

- mittedel med filterkåpa
- avdunstmatta AW200
- pollenfilter AH320

VATTENKAR OCH TRUMMA

1. Ta av överdelen på BONECO-apparaten.
2. Avlägsna trumman tillsammans med avdunstmatta AW200.
3. Ta bort silverjonstaven Ionic Silver Stick® A7017.



4. Ta bort flottören.



5. Vrid på de båda brickorna på trumman för att lossa dem. Var uppmärksam på markeringarna på brickans utsida.



6. Ta loss avdunstmatta AW200 från trumman.



7. Rengör alla delar, med undantag av mellandelen, pollenfilter AH320 och avdunstmatta AW200, för hand eller kör dem på max. 50 °C i diskmaskinen.



RENGÖRA FÖRFILTER

OM FÖRFILTRET

Förfiltret fångar upp stora luftburna partiklar. Rengör förfiltret när det är dammigt eller smutsigt.

RENGÖRA FÖRFILTER


1. Tryck på täckåpanns vänstra kant för att låsa upp den.



2. Ta bort förfiltret genom att dra upp fliken i mitten.



3. Tvätta förfiltret med en diskborste under rinnande vatten.

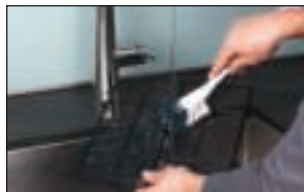

4. Torka förfiltret med en trasa.



5. Sätt in förfiltret i apparaten.



6. Sätt fast täckåpan och tryck på dess vänstra kant för att låsa den.



RENGÖRA AVDUNSTARMATTA AW200

OM AVDUNSTARMATTA AW200

Om den har blivit mycket smutsig, igenkalkad eller luktar illa kan avdunstarmatta AW200 tvättas för hand eller i tvättmaskinen.

Var noga med att avdunstarmatta AW200 hamnar rätt när du spänner fast den på trumman efter rengöring:



TVÄTT I TVÄTTMASKIN

Avdunstarmatta AW200 kan tvättas i maskin. Använd vanligt tvättmedel. Avdunstarmatta AW200 bör läggas i en tvättpåse eller tvättas separat, eftersom lösa fibrer från den övriga tvätten annars fastnar i den.




Avdunstarmatta AW200 får tvättas vid högst 40 °C.



Torka inte avdunstarmatta AW200 i torktumlare.

HANDTVÄTT

1. Krama avdunstarmatta AW200 ordentligt i varmt vatten med lite diskmedel.

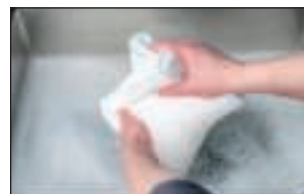

2. Skölj avdunstarmattan AW200 i ljummet, rent vatten tills inget skum längre bildas.

BYTE AV TILLBEHÖR

BYTA IONIC SILVER STICK® A7017

Silverjonstaven Ionic Silver Stick® A7017 utnyttjar de antimikrobiella egenskaperna hos silver för att rena vattnet. Den verkar omedelbart när den kommer i kontakt med vattnet – även om BONECO-apparaten skulle vara avstängd.

Byt Ionic Silver Stick® A7017 en gång om året för att säkerställa den antimikrobiella funktionen.



Den uttjänta Ionic Silver Stick® A7017 kan kastas i hushållssoporna.

En ny Ionic Silver Stick® A7017 hittar du hos din BONECO-återförsäljare eller i BONECOs Webbutik (se adress nedan). Du kan också beställa den direkt i BONECO-appen som du använder för att styra BONECO:

www.shop.boneco.com

BYTA POLLENFILTER AH320

Det går inte att rengöra pollenfilter AH320.

- Nedsmutsning är normalt och bekräftar att pollenfilter AH320 fungerar som det är tänkt.
- Byt pollenfilter AH320 en gång om året för att upprätthålla luftreningskapaciteten.
- Pollenfilter AH320 kan kastas i de vanliga hushållssoporna när det är uttjänt.

Ett nytt pollenfilter AH320 hittar du hos din BONECO-återförsäljare, på Webbadressen nedan eller direkt i samma BONECO-app som du använder för att styra din BONECO-apparat:

www.shop.boneco.com

DRIFTSTÖRNINGAR OCH FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Luften luktar illa	Unket vatten i vattenkaret	Töm vattenkaret och rengör apparaten och avdunstmatta AW200
Ingen förbättring av luftkvaliteten	Fönster eller dörrar är öppna	Stäng fönster och dörrar
AUTO-lysdioden på apparaten blinkar rött	Vattenkaret är tomt	Fyll på vattenkaret
Apparaten kan inte styras via appen. Meddelandena "Söker ..." "Går inte att hitta" visas	Apparaten blockeras av en annan smarttelefon	Stäng ner appen på den andra smarttelefonn
AUTO-lysdioden pulserar	Önskad luftfuktighet uppnådd eller överskriden	Behövs inte
Aktuell indikering blinkar vid styrning	Användning blockerad	Avaktivera LOCK-funktionen i appen
Indikeringen är mörk	Lysdiodernas ljusstyrka reduceras betydligt i appen	Öka lysdiodernas ljusstyrka i appen

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

OM FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Om BONECO-apparatens styrning inte fungerar som förväntat eller om alla egna inställningar ska raderas, kan apparaten återställas till fabriksinställningarna. Då raderas alla anpassningar och inställningar.



Efter återställningen måste BONECO-apparaten kopplas samman med din smarttelefon på nytt för att styrningen ska kunna ske via appen (se sidan 232).

ÅTERSTÄLLA APPARATEN

Du återställer din BONECO-apparat till fabriksåterställningarna genom att hålla in den svarta knappen på apparaten i cirka 30 sekunder tills lysdioderna blinkar rött. BONECO-apparaten är nu återställd som om den vore ny.

KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO

Toimitussisältö	248
Terveellinen ilma on perustarve	248
Lisävarusteiden saatavuus	248
Yleiskuva ja osien nimet	249
Tekniset tiedot	250
Käyttöönotto	251
Manuaalinen käyttö	252
Manuaalista käyttöä koskevia tietoja	252
AUTO-tila	252
Mukautettu AUTO-tila	252
Kytkeminen päälle ja pois päältä	252
Manuaalinen ohjaus	253
BONECO-App-sovellus	254
BONECO-App-sovellusta koskevia tietoja	254
Sisältö	254
Lataaminen	255
BONECO-App-sovellus iOS-käyttöjärjestelmälle	255
BONECO App -sovellus Android-käyttöjärjestelmälle	255
Kytkeminen BONECO-laitteeseen	256
Valmistelut	256
Kytkeminen	256

Eri käyttötavat	257
Hybriditoimintatapa ("Hybrid")	257
LED-käyttötapa "Hybrid"	257
Vain kosteuttaminen ("Humidifier" (Kostutus))	257
LED-käyttötapa "Humidifier"	257
Vain AH320-siitepölysuodatin ("Purifier")	257
LED-käyttötapa "Purifier"	257
Eri tilat	258
Tilat	258
AUTO-tila	258
SLEEP-tila	258
BABY-tila	258
Hajusteiden käyttö	259
Yleiset tiedot	259
Hajusteiden lisääminen	259
Puhdistusohjeet	260
Puhdistusta koskevia tietoja	260
Suositellut puhdistusvälit	260
Puhdistus astianpesukoneessa	261
Kielletyt osat	261
Vesiastia ja rumpu	261

Esisuodattimen puhdistus	263
Esisuodatinta koskevia tietoja	263
Esisuodattimen puhdistus	263
AW200-haihdutinmaton puhdistaminen	264
AW200-haihdutinmattoa koskevia tietoja	264
Puhdistus pesukoneessa	264
Puhdistus käsinpesulla	264
Lisävarusteiden vaihtaminen	265
A7017 Ionic Silver Stick® -tikun vaihtaminen	265
AH320-siitepölysuodattimen vaihtaminen	265
Toimintahäiriöt ja vianpoisto	266
Tehdasasetukset	267
Tietoja tehdasasetuksista	267
Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin	267

TOIMITUSSISÄLTÖ

TERVEELLINEN ILMA ON PERUSTARVE


Vain harvoin asioihin reagoimme niin herkästi kuin huonoon ilmaan. Useat ihmiset kiinnittävät siitä huolimatta liian vähän huomiota ilmanlaatuun. Sillä on vaikutus sekä terveyteen että elämänlaatuun. Olemmekin iloisia, että mahdollistat BONECO-laitteella itsellesi ja ympäristöllesi terveelliseen huoneilmaan liittyvän perustarpeen täyttymisen.

LISÄVARUSTEIDEN SAATAVUUS


Varaosia ja lisävarusteita on hankittavissa:

- BONECO-kauppiaalta,
- osoitteesta www.shop.boneco.com tai
- suoraan "BONECO healthy air" -sovelluksen kautta.


TOIMITUSSISÄLTÖ

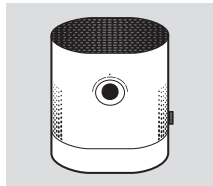


BONECO H320

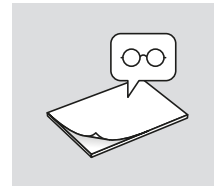

Quick Manual

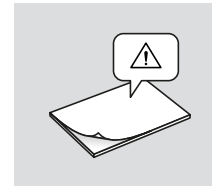

Turvallisuusohjeet

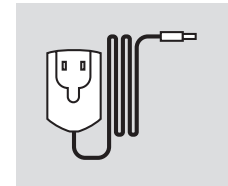

Teholähde

YLEISKUVA JA OSIEN NIMET



- 1 Suojakansi / ilman sisääntuloaukko
- 2 Esisuodatin
- 3 AH320-siitepölysuodatin
- 4 Ilmankosteussäätimen aukko
- 5 Päälle / pois päältä, säädin
- 6 Ilman ulostuloaukko
- 7 Hajusteastia
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vesiastia*
- 10 Uimuri*
- 11 Rumpu*
- 12 AW200-haihdutinmatto**

* Voidaan pestä astianpesukoneessa enintään 50 °C:n lämpötilassa

** Voidaan pestä pesukoneessa enintään 40 °C:n lämpötilassa

TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT*

Tyypimerkintä	BONECO H320	
Verkköjännite	220-240 V ~ 50-60 Hz	
Ottoteho	Standby	0,5 W
	Taso 1	3,6 W
	Taso 6	9,6 W
Kostutusteho enint.	350 g/h**	
Hiukkas-CADR-arvo	< 60 m ³ /h	
Soveltuu tiloihin, joiden koko enintään	50 m ² / 125 m ³	
Säiliön tilavuus enint.	6 litraa	
Mitat P × L × K	430 × 280 × 465 mm	
Paino tyhjänä	6,4 kg	
Melutaso	Taso 1	28 db(A)
	Taso 6	52 db(A)

* Oikeudet muutoksiin pidätetään

** 230 V ~ 50 Hz, taso 6 (vain kostutus)

KÄYTTÖNOTTO



1

Aseta BONECO-laite tukevalle alustalle.



2

Avaa vedentulo.



3

Täytä kylmää vettä merkintään asti.



4

Sulje vedentulo.



5

Liitä virtalähde pistorasiaan.



6

Kytke laite päälle säädintä painamalla.

MANUAALINEN KÄYTTÖ

MANUAALISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TIETOJA


Manuaalinen käyttö tapahtuu kätevästi laitteen etupuolella olevalla säätimellä. BONECO-App-sovelluksessa on lisää monipuolisia mahdollisuuksia BONECO-laitteen ohjaukseen ja automatisointiin.

AUTO-TILA

Kun BONECO-laitetta ei ole käytetty vielä koskaan BONECO-App-sovelluksella ja se kytketään ensimmäisen kerran päälle, se käynnistyy AUTO-tilassa. Laitteeseen asetettu suhteellisen tavoitekosteuden esiasetus on 50 prosenttia.

Tehoporras sovitetaan automaattisesti sen hetkisen ilmankosteuden mukaisesti: Mitä kuivempi ilma, sitä korkeampi tehoporras.

Jos esiasetettu tavoiteilmankosteus ylittyy kahdella prosentilla, laite siirtyy valmiutilaan, joka on tunnistettavissa sykkivästä LED-valosta:

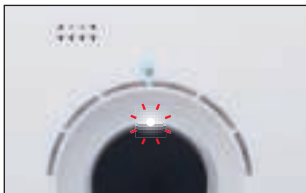

BONECO-laite kytkeytyy uudelleen toimintaan, kun asetettu ilmankosteus alittuu.

MUKAUTETTU AUTO-TILA


Jos BONECO-laitetta on jo käytetty BONECO-App-sovelluksen kautta ja on asetettu toinen ilmankosteus, arvo otetaan automaattisesti käyttöön, kun laite kytketään päälle.

KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ

1. Kytke BONECO-laite päälle painamalla kerran lyhyesti säädintä.



Laitte on aina AUTO-tilassa, kun se kytketään päälle. AUTO-tila on tunnistettavissa säätimen yläpuolella palavasta pienestä LED-valosta.

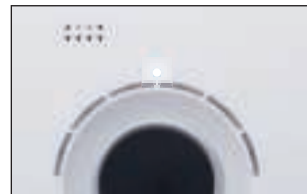

2. Voit kytkeä BONECO-laitteen AUTO-tilassa pois päältä lyhyesti säädintä painamalla.

MANUAALINEN OHJAUS

1. Kytke BONECO-laite päälle painamalla kerran lyhyesti säädintä.



Laite on aina AUTO-tilassa, kun se kytetään päälle.

2. Säädä teho tarpeisiisi sopivaksi asettamalla säädin haluamasi tehon kohdalle (1-6). Poistut silloin AUTO-tilasta (AUTO-LED sammuu).



Säätimen yläpuolella palavien LED-valojen määrä ilmoittaa valitun tehoportaan.



3. Paina lyhyesti säädintä, jos haluat poistua manuaalisesta tilasta ja aktivoida AUTO-tilan uudelleen.
4. Kun painat säädintä uudelleen, BONECO-laite kytkeytyy pois päältä.

i Jos poistut AUTO-tilasta, BONECO-laite jatkaa toimintaa valitulla tehoportaalla, kunnes vesiastia on tyhjä - todellisesta ilmankosteudesta riippumatta.

BONECO-APP-SOVELLUS

BONECO-APP-SOVELLUSTA KOSKEVIA TIETOJA

"BONECO healthy air" -sovellusta käytetään BONECO-laitteen laajennettuun ohjaamiseen. Sovellus mahdollistaa laitteen kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämisen. Sovelluksen toimintoihin kuuluvat esimerkiksi ajastin, ilmankosteuden säätöarvo tai vaihtaminen eri ohjelmien välillä. Sen lisäksi sen kautta muistutetaan huoltoväleistä, suodattimen vaihtamisesta ja muista säännöllisesti suoritettavista toimenpiteistä.



SISÄLTÖ

Ohjelmat

Baby-tila

Ennalta määritetyt asetukset usein toistuville tilanteille

Laite käyttää puhallintehoa 1 - 4 ja nostaa ilmankosteuden 60 prosenttiin

Sleep-tila

Laite käyttää vain puhallintehoa 1 ja laitteeseen esiasetettu tavoiteilmankosteus on 45 %

Päällekytkentäajastin

Laite kytkeytyy tietyn ajan kuluttua päälle

Poiskytkentäajastin

Laite kytkeytyy tietyn ajan kuluttua pois päältä

Ohjelmat

Ennalta määritetyt asetukset usein toistuville tilanteille

Ilmankosteussäädin

Halutun ilmankosteuden määrittäminen

Himmennin

Tila-LEDin kirkkauden säätäminen

Sää

Näyttää sen hetkisen sään ja ulkolämpötilan

Suodattimen vaihtamisen tiedot

Ilmoittaa loppuun käytetystä AH320-siitepölysuodattimesta

Tiedot A7017 Ionic Silver Stick®

Ilmoittaa loppuun käytetystä AH320 Ionic Silver Stick® -tikusta

Lisävarusteet & kulutustarvikkeet

Tukee lisätarvikkeiden hankinnassa ja antaa käyttöön lisätietoja

LATAAMINEN


BONECO-APP-SOVELLUS IOS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

Etsi App Store -myymälästä "BONECO healthy air" tai skannaamalla alla oleva QR-koodi. Jotta QR-koodin tunnistaminen iOS 10 -käyttöjärjestelmässä tai sitä vanhemmassa versiossa olisi mahdollista, on älypuhelimessa oltava käytössä vastaava sovellus. iOS 11 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa versiossa QR-koodi tunnistetaan automaattisesti, kun suuntaat kameran koodia kohti.



BONECO APP -SOVELLUS ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLE

Etsi Google Play Store -myymälästä "BONECO healthy air" tai skannaamalla alla oleva QR-koodi. QR-koodin tunnistamista varten älypuhelimieen on oltava asennettu vastaava sovellus.

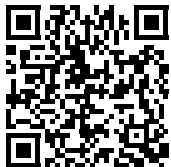

KYTKEMINEN BONECO-LAITTEESEEN

VALMISTELUT

Tarkista, että Bluetooth on aktivoitu älypuhelimessasi. Älypuhelimien on oltava kytkettäessä samassa huoneessa kuin BONECO-laite.

Kytkemisen jälkeen voit ohjata BONECO-laitetta älypuhelimellasi samassa huoneessa tai myös vieriseissä huoneissa. Älypuhelimien ja BONECO-laitteen suurin mahdollinen etäisyys riippuu rakennus-teknisistä seikoista.

KYTKEMINEN

1. Varmista, että Bluetooth on aktivoitu älypuhelimessasi.
2. Käynnistä BONECO-App-sovellus.
3. Seuraa sovelluksessa näkyviä ohjeita.

ERI KÄYTTÖTAVAT

HYBRIDITOIMINTATAPA ("HYBRID")

BONECO-laitteessa yhdistyy kaksi toimintoa.

- AH320-siitepölysuodatin poistaa hengitysilmasta siitepölyn, huonepölyn ja pienhiukkaset.
- Huoneilma kostutetaan AW200-haihdutinmaton kautta.

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun BONECO-laite samanaikaisesti kosteuttaa ja puhdistaa ilman. Laitetta on kuitenkin mahdollista käyttää vain joko ilman kosteuttamiseen tai puhdistamiseen.

LED-KÄYTTÖTAPA "HYBRID"



VAIN KOSTEUTTAMINEN ("HUMIDIFIER" (KOSTUTUS))

Suosittelemme käyttämään BONECO-laitteessa myös talvella AH320-siitepölysuodatinta, koska se suodattaa ilmasta siitepölyn lisäksi myös huonepölyä. Jos haluat käyttää laitetta ilman AH320-siitepölysuodatinta, ota suodatin pois pidikkeestä ja vaihda BONECO-APP-sovelluksen avulla käyttötapaan "Humidifier".



Maksimikosteutusteho lisääntyy arvosta 200 g/h noin arvoon 350 g/h, kun AH320-siitepölysuodatin poistetaan laitteesta.

LED-KÄYTTÖTAPA "HUMIDIFIER"



VAIN AH320-SIITEPÖLYSUODATIN ("PURIFIER")

Kesällä ilmankosteus on tavallisesti riittävä, mutta siitepöly hankaloittaa allergikkojen elämää. Jos haluat hyödyntää vain AH320-siitepölysuodattimen puhdistustehoa, kytke BONECO-laite BONECO-App-sovelluksen avulla käyttötilaan "Purifier" ja poista vesi ja rumpu laitteesta.

LED-KÄYTTÖTAPA "PURIFIER"



ERI TILAT

TILAT

Kaikissa kolmessa käyttötavassa "Hybrid", "ilmanpuhdistus" ja "ilmankostutus" on valittavissa kolme eri tilaa: AUTO, SLEEP ja BABY.

AUTO-TILA

AUTO-tilassa BONECO-laite käyttää puhallintehoja 1 - 5. Esiasetettu ilmankosteus on 50 %.

SLEEP-TILA

SLEEP-tilassa BONECO-laitetta voidaan käyttää makuuhuoneessa myös yöllä. Laite toimii täysin automaattisesti pienimmällä puhallintehollla 1 käyttööni minimoimiseksi. Esiasetettu ilmankosteus on 45 %.

BABY-TILA

BABY-tila käyttää puhallintehoja 1 - 4 ja nostaa ilmankosteuden 60 %:iin. Tämä arvo sopii käyttöön lastenhuoneessa, koska vauvoille ja pikkulapsille suositellaan suurempaa ilmankosteutta. Puhallin toimii sen lisäksi niin hiljaisella äänellä, että itkuhälytin ei reagoi siihen.

HAJUSTEIDEN KÄYTTÖ

YLEISET TIEDOT

Takaosassa olevaan hajusteastiaan voidaan lisätä tavanomaisia hajusteita ja eteerisiä öljyjä.



Älä laita hajusteita vesiastiaan, koska ne voivat heikentää BONECO-laitteen tehoa tai jopa vioittaa laitetta. Takuu ei kata näitä vahinkoja.



Hajusteastia voidaan puhdistaa astianpesukoneessa. Lämpötila ei kuitenkaan saa olla yli 50 °C.

HAJUSTEIDEN LISÄÄMINEN

1. Avaa laatikon lukitus hajusteastiaa painamalla.



2. Ripottele valitsemaasi hajustetta laatikossa olevaan huopaosaan.



PUHDISTUSOHJEET

PUHDISTUSTA KOSKEVIA TIETOJA

Säännöllinen huolto ja puhdistus on häiriöttömän ja hygieenisen käytön edellytys.

Suosittelut puhdistus- ja huoltovälit vaihtelevat ilman- ja vedenlaadusta ja käytön kestosta riippuen.

Manuaalisessa puhdistuksessa suositellaan käyttämään pehmeää liinaa, astianpesuainetta ja tiskiharjaa.



Erota BONECO-laite aina sähköverkosta, ennen kuin aloitat puhdistuksen! Ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuihin ja hengenvaaraan!



Kun rumpu ja vesiastia pestään astianpesukoneessa, lämpötila ei saa ylittää 50 °C, koska muoviosat voivat muuten vääntyä.

SUOSITELLUT PUHDISTUSVÄLIT

Väli	Toimenpide
Siitä alkaen, kun laite on ollut käyttämättä kolme päivää	Tyhjennä vesiastia ja täytä tuoreella vedellä
2 viikon välein	Puhdista vesiastia, rumpu ja AW200-haihduinmatto Puhdista esisuodatin
Vuosittain	Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® -tikku Vaihda AH320-siitepölysuodatin Puhdista tuuletin ja sisäpuoli

PUHDISTUS ASTIANPESUKONEESSA

KIELLETYT OSAT



Seuraavia osia ei voi puhdistaa astianpesukoneessa.

- Keskiosa ja suodattimen suojakansi
- AW200-haihduinmatto
- AH320-siitepölysuodatin

VESIASTIA JA RUMPU

1. Irrota BONECO-laitteen yläosa.
2. Poista rumpu ja AW200-haihduinmatto.
3. Poista A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Poista uimuri.



5. Kierrä rummussa olevaa kahta kiekkoa niiden irrottamiseksi. Huomioi kiekon ulkopuolella olevat merkinnät.



6. Vedä AW200-haihduinmatto irti rummusta.



- Puhdista kaikki osat keskiosaa, AH320-siitepölysuodatinta ja AW200-haihdutinmattoa lukuun ottamatta käsin tai astianpesukoneessa enintään 50 °C:een lämpötilassa.



ESISUODATTIMEN PUHDISTUS

ESISUODATINTA KOSKEVIA TIETOJA

Esisuodatin poistaa ilmasta karkeat likahiukkaset. Puhdista esisuodatin, jos se on pölyinen tai likainen.

ESISUODATTIMEN PUHDISTUS

1. Poista suojakannen lukitus suojakannen vasenta reunaa painamalla.



2. Poista vesisuodatin vetämällä se ylös keskikohdassa olevan läpän avulla.



3. Pese esisuodatin puhdistusharjalla juoksevan veden alla.



4. Kuivaa esisuodatin liinalla.



5. Aseta esisuodatin laitteeseen.



6. Aseta suojakansi paikoilleen ja lukitse se painamalla sitä vasemmasta reunasta.



AW200-HAIHDUTINMATON PUHDISTAMINEN

AW200-HAIHDUTINMATTOA KOSKEVIA TIETOJA

Kun AW200-haihdutinmatossa on voimakasta likaa, kalkkia tai jos se haisee, se voidaan pestä pesukoneessa tai käsin.

Huolehdi AW200-haihdutinmaton oikeasta asennuksesta, kun kiinnität sen puhdistuksen jälkeen rumpuun:



PUHDISTUS PESUKONEESSA

AW200-haihdutinmatto voidaan pestä pesukoneessa. Käytä pesussa tavallista pesuainetta. AW200-haihdutinmatto kannattaa laittaa pesupussiin tai pestä erikseen, koska siihen tarttuu muuten irrallisia kuituja muista vaatekappaleista.



AW200-haihdutinmaton saa pestä enintään 40 °C:n lämpötilassa.



Älä kuivaa AW200-haihdutinmattoa kuivausrummussa.

PUHDISTUS KÄSINPESULLA

1. Vanuta AW200-haihdutinmattoa huolellisesti lämpimässä vedessä, johon olet sekoittanut vähän astianpesuainetta.



2. Huuhtele AW200-haihdutinmattoa kädenlämpöisellä, puhtaalla vedellä, kunnes vaahtoa ei enää muodostu.

LISÄVARUSTEIDEN VAIHTAMINEN

A7017 IONIC SILVER STICK® -TIKUN VAIHTAMINEN

Ionic Silver Stick® hyödyntää hopean antimikrobista vaikutusta ja parantaa vesihygieniaa huomattavasti. Se tehoaa heti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa – myös kun BONECO-laite on kytketty pois päältä.

Vaihda A7017 Ionic Silver Stick® vuoden välein, jotta antimikrobinen vaikutus säilyisi.



Käytetty A7017 Ionic Silver Stick® voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Voit hankkia uuden A7017 Ionic Silver Stick® -tikun lähimmältä BONECO-jälleenmyyjältä, BONECO Online Shop -myymälästä seuraavassa mainitusta osoitteesta tai BONECO A7017 -laitteen ohjaamiseen käyttämäsi BONECO-App-sovelluksen kautta:

www.boneco.com

AH320-SIITEPÖLYSUODATTIMEN VAIHTAMINEN

AH320-siitepölysuodatinta ei voi puhdistaa.

- Likaantuminen on normaalia ja todistaa AH320-siitepölysuodattimen tehon.
- Vaihda AH320-siitepölysuodatin kerran vuodessa puhdistustehon säilyttämiseksi.
- Käytetty AH320-siitepölysuodatin voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Voit hankkia uuden AH320-siitepölysuodattimen BONECO-kauppiaalta, seuraavassa mainitusta osoitteesta tai BONECO A7017 -laitteen ohjaamiseen käyttämäsi BONECO-App-sovelluksen kautta:

www.boneco.com


TOIMINTAHÄIRIÖT JA VIANPOISTO

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Ilma haisee epämiellyttävältä	Seisonutta vettä vesiasiassa	Tyhjennä vesiasiaa, puhdista laite ja AW200-haihduinmatto
Ilmanlaatu ei parane	Avoimia ikkunoita tai ovia	Sulje ovet ja ikkunat
AUTO-LED vilkkuu laitteessa punaisena	Vesiasia on tyhjä	Täytä vesiasiaa
Laitetta ei voi käyttää sovelluksen kautta. Näyttöön tulee ilmoitus "Etsitään ..." "Ei löydy"	Toinen älypuhelin estää laitteen käytön	Sulje sovellus toisessa älypuhelimessa
AUTO-LED sykkii	Haluttu ilmankosteus on saavutettu tai ylitetty	Ei tarpeen
Sen hetkinen näyttö vilkkuu käytettäessä	Käyttö on estetty	Poista sovelluksessa LOCK-toiminto toiminnasta
Näyttö jää tummaksi	LEDin kirkkautta on pienennetty sovelluksessa huomattavasti	Lisää sovelluksessa LEDien kirkkautta

TEHDASASETUKSET

TIETOJA TEHDASASETUKSISTA

Jos ohjaaminen ei toimi BONECO-laitteessasi niin kuin haluaisit tai jos haluat poistaa kaikki mukautukset, voit palauttaa laitteen tehdasasetuksiin. Silloin kaikki mukautukset ja asetukset poistetaan.

 Tehdasasetuksiin palauttamisen jälkeen BONECO-laite on kytkettävä uudelleen älypuhelimien, jotta ohjaaminen sovelluksella olisi edelleenkin mahdollista (katso sivu 256).

LAITTEEN PALAUTTAMINEN TEHDASASETUKSIIN

Palauta BONECO-laite takaisin tehdasasetuksiin painamalla laitteessa olevaa mustaa painiketta noin 30 sekunnin ajan, kunnes LEDien valo on punainen. BONECO-laite on nyt samassa tilassa kuin käyttöönoton yhteydessä.

BRUGSANVISNING

da INDHOLDSFORTEGNELSE

Leverede dele	272
Sund luft er et grundbehov	272
Tilgængeligt tilbehør	272
Delene og deres benævnelse	273
Tekniske data	274
Ibrugtagning	275
Manuel betjening	276
Om den manuelle betjening	276
Tilstanden "AUTO"	276
Tilpasning af tilstanden "AUTO"	276
Tænd/sluk	276
Manuel styring	277
Det får du med BONECO-appen	278
Om BONECO-appen	278
Ydelsesomfang	278
Download	279
BONECO-app til iOS	279
BONECO-app til Android	279
Oprettelse af forbindelse til BONECO-apparatet	280
Forberedelser	280
Oprettelse af forbindelse	280

De forskellige driftstilstande	281
Hybrid arbejdsmåde ("Hybrid")	281
LED-driftstilstanden "Hybrid"	281
Kun befugtning ("Humidifier" (Belysning))	281
LED-driftstilstanden "Humidifier"	281
Kun AH320 pollenfilter ("Purifier")	281
LED-driftstilstanden "Purifier"	281

De forskellige tilstande	282
Tilstandene	282
Tilstanden AUTO	282
Tilstanden SLEEP	282
Tilstanden BABY	282

Anvendelse af duftstoffer	283
Grundlæggende	283
Tilsætning af duftstoffer	283

Rengøringshenvisninger	284
Om rengøring	284
Anbefalede rengøringsintervaller	284

Rengøring i opvaskemaskine	285
Ikke-tilladte dele	285
Vandtank og tromle	285

Rengøring af forfilter	287
Om forfilteret	287
Rengøring af forfilter	287
Rengør AW200 fordampermåtten	288
Om AW200 fordampermåtten	288
Rengøring i vaskemaskinen	288
Rengøring ved vask i hånden	288
Udskiftning af tilbehør	289
Udskift A7017 Ionic Silver Stick®	289
Udskiftning af AH320 pollenfilter	289
Driftsfejl og fejlfhjælpning	290
Fabriksindstillinger	291
Om fabriksindstillingerne	291
Nulstilling af apparat	291

LEVEREDE DELE

SUND LUFT ER ET GRUNDBEHOV


Der er få ting, som vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og alligevel skænker mange mennesker ikke luftkvalitet en tanke. Det har konsekvenser for sundhed og livskvalitet. Netop derfor er vi glade for, at du med BONECO-apparatet kan opfylde dit og dine omgivelers grundbehov for sund indeluft.

TILGÆNGELIGT TILBEHØR


Du kan bestille forbrugsstoffer og ekstra tilbehør:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com eller
- direkte via appen "BONECO healthy air".


LEVEREDE DELE

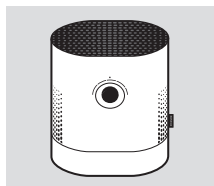


BONECO H320

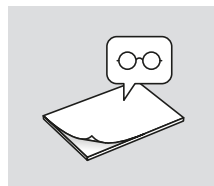

Kort manual

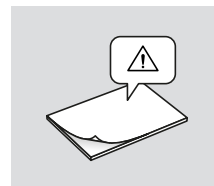

Sikkerhedsforskrifter

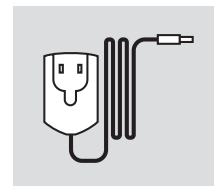

Strømforsyning

DELENE OG DERES BENÆVNELSE



- 1 Afdækning/luftindtag
- 2 Forfilter
- 3 AH320 pollenfilter
- 4 Åbning hygrostat
- 5 Til/fra, drejeknap
- 6 Luftafgang
- 7 Duftstofbeholder
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vandtank*
- 10 Svømmer*
- 11 Tromle*
- 12 AW200 fordampermåtte**

* Kan vaskes i opvaskemaskinen ved 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskinen ved 40 °C

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	BONECO H320	
Netspænding	220-240 V ~ 50 - 60 Hz	
Strømforbrug	Standby	0,5 W
	Niveau 1	3,6 W
	Niveau 6	9,6 W
Befugtningsydelse indtil	350 g/t**	
Partikel CADR	< 60 m ³ /t	
Egnet til rumstørrelser indtil	50 m ² /125 m ³	
Vandbeholderkapacitet maks.	6 liter	
Dimensioner L × B × H	430 × 280 × 465 mm	
Vægt (tom)	6,4 kg	
Lydniveau ved drift	Niveau 1	28 db(A)
	Niveau 6	52 db(A)

* Ret til ændringer

** Ved 230 V ~ 50 Hz, Level 6 (kun befugtning)

IBRUGTAGNING



1

Stil BONECO-apparatet på et fladt underlag.



2

Åbn vandindtaget.



3

Påfyld koldt ledningsvand op til markeringen.



4

Luk vandindtaget.



5

Forbind strømforsyningen med en stikkontakt.



6

Tryk kort på drejeknappen for at tænde apparatet.

MANUEL BETJENING

OM DEN MANUELLE BETJENING


Apparatet betjenes nemt og komfortabelt ved hjælp af drejeknappen på forsiden. Derudover giver BONECO-appen mange muligheder for automatisk styring af BONECO-apparatet.

TILSTANDEN "AUTO"

Hvis du endnu ikke har betjent BONECO-apparatet med BONECO-appen, starter det i tilstanden "AUTO", første gang du tænder det. Apparatet er forindstillet til en relativ mål-luftfugtighed på 50 procent.

Effekttrinnet tilpasses automatisk til den aktuelle luftfugtighed: Jo tørrere luft, desto højere effekttrin.

Overskrides den forindstillede mål-luftfugtighed med 2 procent, skifter apparatet til standby-tilstand, hvilket kan se på den pulserende LED:

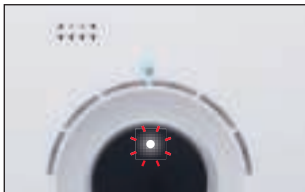

Hvis den indstillede luftfugtighed ikke er opnået, genoptager BONECO-apparatet sin aktivitet.

TILPASNING AF TILSTANDEN "AUTO"


Hvis du allerede har betjent BONECO-apparatet med BONECO-appen, og du har indstillet en anden luftfugtighed, overtages denne værdi automatisk, når du tænder apparatet.

TÆND/SLUK

1. Tryk kort én gang på drejeknappen for at tænde BONECO-apparatet.



Når apparatet tændes, er det altid i tilstanden "AUTO". Du genkender den aktive "AUTO"-tilstand på den lille lysende LED over drejeknappen.

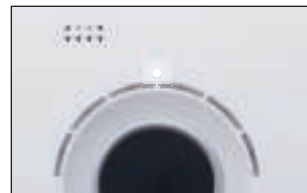

2. For at slukke BONECO-apparatet, mens det er i tilstanden "AUTO" skal du trykke kort på drejeknappen én gang.

MANUEL STYRING

1. Tryk kort én gang på drejeknappen for at tænde BONECO-apparatet.



Når apparatet tændes, er det altid i tilstanden "AUTO".

2. Tilpas effekten til dine behov ved at sætte drejeknappen på det ønskede trin fra 1 til 6. Derved forlader du tilstanden "AUTO" (AUTO-LED er slukket).



Det valgte effekttrin vises med antallet af lysende LED'er over drejeknappen.



3. Tryk kort på drejeknappen én gang for at forlade den manuelle tilstand og aktivere AUTO-tilstanden igen.
4. Tryk på drejeknappen en gang til for at slukke BONECO-apparatet.

i Når du forlader tilstanden "AUTO", fortsætter BONECO-apparatet på det valgte effekttrin, indtil vandtank er tomt – uafhængigt af, hvor høj den aktuelle luftfugtighed er.

DET FÅR DU MED BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Appen "BONECO healthy air" benyttes til udvidet styring af BONECO-apparatet og gør det muligt for dig at udnytte hele dens potentiale. Appen omfatter funktioner som f.eks. timer, standardindstilling af luftfugtighed eller skift mellem forskellige programmer. Desuden får du påmindelser om rengøringsintervaller, filterskift og andre tilbagevendende opgaver.



YDELSESOMFANG

Programmer	Fordefinerede indstillinger til hyppige situationer
Tilstanden BABY	Apparatet anvender ventilatortrin 1 til 4 og hæver luftfugtigheden til 60 %
Tilstanden SLEEP	Apparatet anvender kun ventilatortrin 1, og der er forindstillet en mål-luftfugtighed på 45 %
ON-timer	Apparatet tændes efter en bestemt tid
OFF-timer	Apparatet slukkes efter en bestemt tid
Programmer	Fordefinerede indstillinger til hyppige situationer
Hygrostat	Fastlæggelse af den ønskede luftfugtighed
Dimmer	Indstilling af status-LED'ens lysstyrke
Vejr	Viser det aktuelle vejr og udetemperatur
Information filterskift	Henviser til det brugte AH320 pollenfilter
Oplysninger om A7017 Ionic Silver Stick®	Henviser til den brugte A7017 Ionic Silver Stick®
Tilbehør og forbrugsmaterialer	Hjælper med efterfølgende køb og giver yderligere oplysninger

DOWNLOAD

BONECO-APP TIL IOS

Søg i App Store efter "BONECO healthy air", eller scan nedenstående QR-kode. For at QR-koden kan genkendes under iOS 10 eller ældre versioner, skal den nødvendige app være installeret. Under iOS 11 og nyere genkendes QR-koden automatisk, når du retter kameraet mod den.



BONECO-APP TIL ANDROID

Søg i Google Play Store efter "BONECO healthy air", eller scan nedenstående QR-code. For at QR-koden kan genkendes, skal den nødvendige app være installeret på apparatet.



OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL BONECO-APPARATET

FORBEREDELSE

Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone. Sørg for, at smartphonen befinder sig i samme rum som BONECO-apparatet, når du opretter forbindelse.

Når der er oprette forbindelse, kan du med din smartphone styre BONECO-apparatet i samme rum eller tilmed i et tilstødende rum. Den maksimale afstand mellem smartphone og BONECO-apparatet afhænger dog af de byggetekniske forhold.

OPRETTELSE AF FORBINDELSE

1. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone.
2. Start BONECO-appen.
3. Følg anvisningerne i appen.

DE FORSKELLIGE DRIFTSTILSTANDE

HYBRID ARBEJDSMÅDE ("HYBRID")

BONECO-apparatet forener to funktioner.

- AH320 pollenfilteret renser indåndingsluften for pollen, husstøv og finstøv.
- Via AW200 fordampermåtten befugtes rumluften.

De bedste resultater opnås, når BONECO-apparatet på samme tid befugter og renser luften. Uagtet dette er det også muligt kun at udnytte en af de egenskaber.

LED-DRIFTSTILSTANDEN "HYBRID"



KUN BEFUGTNING ("HUMIDIFIER" (BELYSNING))

Vi anbefaler også at bruge BONECO-apparatet med isat AH320 pollenfilter om vinteren, da det ud over pollen også filtrerer husstøv fra luften. For at bruge apparatet uden AH320 pollenfilter skal du blot tage filteret ud af holderen og skifte til driftstilstanden "Humidifier" ved hjælp af BONECO-appen.



Når du fjerner AH320 pollenfilteret, stiger den maksimale befugterydelse fra ca. 200 g/t til ca. 350 g/t.

LED-DRIFTSTILSTANDEN "HUMIDIFIER"



KUN AH320 POLLENFILTER ("PURIFIER")

Om sommeren er luftfugtigheden normalt tilstrækkeligt høj, men pollen og blomsterstøv gør livet svært for allergikere. Hvis du kun vil udnytte AH320 pollenfilterets rengøringsvirkning, skal du ved hjælp af BONECO-appen indstille BONECO-apparatet til driftstilstanden "Purifier" og fjerne vand og tromle fra apparatet.

LED-DRIFTSTILSTANDEN "PURIFIER"



DE FORSKELLIGE TILSTANDE

TILSTANDENE

I alle de tre driftstilstande "Hybrid", "Luftrensning" og "Luftbefugtning" kan der vælges mellem tre forskellige tilstande: AUTO, SLEEP og BABY.

TILSTANDEN AUTO

I tilstanden AUTO anvender BONECO-apparatet alle ventilatortrin fra 1 til 5. Den forindstillede luftfugtighed er 50 %.

TILSTANDEN SLEEP

I tilstanden SLEEP kan BONECO-apparatet også anvendes i soveværelset om natten. Apparatet arbejder fuldautomatisk på det laveste ventilatortrin 1 for at minimere driftsstøjen. Den forindstillede luftfugtighed er 45 %.

TILSTANDEN BABY

Tilstanden BABY anvender ventilatortrin 1 til 4 og hæver luftfugtigheden til 60 %. Denne værdi er perfekt egnet til anvendelse i børneværelset, da der anbefales en højere luftfugtighed ved babyer og småbørn. Ventilatoren arbejder desuden så lydsvagt, at en babyalarm ikke reagerer på støjen.

ANVENDELSE AF DUFTSTOFFER

GRUNDLÆGGENDE

I duftstofbeholderen på bagsiden kan der tilsættes gængse aromastoffer og æteriske olier.



Fyld ikke duftstoffer direkte i vandtank, da det kan påvirke ydelsen negativt på BONE-CO-apparatet eller tilmed beskadige det. Disse skader dækkes ikke af garantien.



Duftstofbeholderen kan rengøres i opvaskemaskinen. Temperaturen må dog ikke være over 50 °C.

TILSÆTNING AF DUFTSTOFFER

1. Tryk på duftstofbeholderen for at tage skuffen ud.



2. Dryp aromastof efter eget valg på filtindlægget i skuffen.



RENGØRINGSHENVISNINGER

OM RENGØRING

Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring er en forudsætning for en fejlfri og hygiejnisk drift.

De anbefalede rengørings- og vedligeholdelsesintervaller varierer med luft- og vandkvaliteten samt driftstiden.

Ved manuel rengøring anbefales brug af en blød klud, opvaskemiddel og en opvaskeborste.



Afbryd altid BONECO-apparatet fra lysnettet, før du begynder med rengøringen! Tilsidesættelse kan medføre risiko for elektrisk stød og livsfare!




Når tromlen og vandtanken rengøres i opvaskemaskinen, må temperaturen ikke overskride 50 °C, da plasticdelene ellers kan blive bøje-

ANBEFALEDE RENGØRINGSINTERVALLER

Interval	Foranstaltning
fra tredje dag uden drift	Tøm vandtanken og fyld den med frisk vand
Hver 2. uge	Rengøring af vandtank, tromle og AW200 fordampermåtte Rengøring af forfilter
Årligt	Udskift A7017 Ionic Silver Stick® Udskiftning af AH320 pollenfilter Rengøring af ventilator og indvendige dele

RENGØRING I OPVASKEMASKINE

IKKE-TILLADTE DELE

 Følgende dele kan ikke rengøres i en opvaskemaskine.

- Midterdel med filterafdækning
- AW200 fordampermåtte
- AH320 pollenfilter

VANDTANK OG TROMLE

1. Tag overdelen af BONECO-apparatet.
2. Tag tromlen med AW200 fordampermåtten ud.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Fjern svømmeren.



5. Drej de to skiver på tromlen for at løsne den. Vær her opmærksom på mærkerne på ydersiden af skiven.



6. Træk AW200 fordampermåtten af tromlen.



7. Rengør alle dele undtagen midterdelen, AH320 pollenfilteret og AW200 fordampermåtten i hånden eller i opvaskemaskinen ved højst 50 °C.



RENGØRING AF FORFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret rengør luften for store smudspartikler. Rengør forfilteret, hvis det er støvet eller snavset.

RENGØRING AF FORFILTER

1. Tryk langs kanten i venstre side af afdækningen for at låse den op.



2. Fjern forfilteret ved at tage fat i lasken i midten og trække opad.



3. Vask forfilteret med en rengøringsbørste under rindende vand.



4. Tør forfilteret med en klud.



5. Sæt forfilteret i apparatet.



6. Anbring afdækningen, og tryk langs kanten i venstre side for at låse den.



RENGØR AW200 FORDAMPERMÅTTEN

OM AW200 FORDAMPERMÅTTEN

Ved stærk tilsmudsning, tilkalkning eller kraftig lugt kan AW200 fordampermåttten rengøres i vaskemaskinen eller manuelt.

Når du efter endt rengøring sætter AW200 fordampermåttten på tromlen, skal du sørge for, at den sidder rigtigt:



RENGØRING I VASKEMASKINEN

AW200 fordampermåttten kan rengøres i vaskemaskinen. Brug almindeligt vaskemiddel. Det anbefales af lægge AW200 fordampermåttten i en vaskepose eller at vaske den separat, da den eller opsamler fibre fra andre genstande i vaskemaskinen.



AW200 fordampermåttten må ikke vaskes ved en temperatur over 40 °C.



Tør ikke AW200 fordampermåttten i en tørretumbler.

RENGØRING VED VASK I HÅNDEN

1. Vask AW200 fordampermåttten grundigt i varmt vand, tilsæt en smule opvaskemiddel til vandet.



2. Skyl AW200 fordampermåttten med lunke, rent vand, til der ikke længere dannes skum.

UDSKIFTNING AF TILBEHØR

UDSKIFT A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® udnytter sølvs antimikrobielle virkning til at forbedre vandhygiejnen betydeligt. Den virker, så snart den kommer i kontakt med vand - også selv om BONECO-apparatet er slukket.

Udskift A7017 Ionic Silver Stick® årligt for at sikre den antimikrobielle virkning.



Den brugte A7017 Ionic Silver Stick® kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

En ny A7017 Ionic Silver Stick® kan købes hos din BONECO-forhandler, via BONECO Online Shop på nedenstående adresse eller direkte via BONECO-appen, som du benytter til styring af BONECO-apparatet:

www.shop.boneco.com

UDSKIFTNING AF AH320 POLLENFILTER

AH320 pollenfilteret kan ikke rengøres.

- Tilsmudsning er normalt og kan ses som et bevis på AH320 pollenfilterets virkning.
- Udskift AH320 pollenfilteret årligt for at bevare rengøringseffekten.
- Det brugte AH320 pollenfilter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Et nyt AH320 pollenfilter kan købes hos din BONECO-forhandler, på nedenstående adresse eller direkte via BONECO-appen, som du benytter til styring af BONECO-apparatet:

www.shop.boneco.com


DRIFTSFEJL OG FEJLAFHJÆLPNING

Problem	Mulig årsag	Foranstaltning
Luften lugter ubehageligt	Gammelt vand i vandtank	Tøm vandtank, og rengør apparatet og AW200 fordampermåtten
Ingen forbedring af luftkvaliteten	Åbne vinduer eller døre	Luk vinduer og døre
AUTO-LED på apparatet blinker rødt	Vandkarret er tomt	Fyld vandtank
Apparatet kan ikke betjenes i appen. Meddelelsen "Søg ..." "Ikke tilgængelig"	Apparatet er blokeret af en anden smartphone	Luk appen på den anden smartphone
AUTO-LED pulserer	Den ønskede luftfugtighed er nået eller overskredet	Ikke påkrævet
Den aktuelle visning blinker ved betjening	Betjening er blokeret	Deaktiver LOCK-funktionen i appen
Visning forbliver mørk	LED'ernes lysstyrke er reduceret kraftigt i appen	Forøg LED'ernes lysstyrke i appen

FABRIKSINDSTILLINGER

OM FABRIKSINDSTILLINGERNE

Hvis styringen ikke fungerer, som du forventer, på dit BONECO-apparat, eller hvis du vil slette alle tilpasninger, kan du gendanne fabriksindstillingerne på apparatet. I den forbindelse slettes alle tilpasninger og indstillinger.

 Efter nulstillingen skal BONECO-apparatet forbindes med din smartphone igen, så apparatet igen kan styres med appen (se side 280).

NULSTILLING AF APPARAT

Gendan fabriksindstillingerne på BONECO-apparatet ved at holde den sorte knap på apparatet inde i ca. 30 sekunder, indtil LED'erne lyser rødt. BONECO-apparatet befinder sig nu i samme tilstand som ved ibrugtagning.

BRUKSANVISNING

no INNHOLDSFORTEGNELSE

I pakken	296
Sunn luft er et grunnbehov	296
Tilgjengelig tilbehør	296
Oversikt og navn på delene	297
Tekniske data	298
Ta i bruk	299
Manuell betjening	300
Om manuell betjening	300
AUTO-Modus	300
Tilpasset AUTO-modus	300
Slå på og av	300
Manuell styring	301
Dette tilbyr BONECO-appen	302
Om BONECO-appen	302
Omfanget av funksjoner	302
Nedlasting	303
BONECO-app for iOS	303
BONECO-app for Android	303
Sammenkobling med BONECO-apparat	304
Forberedelser	304
Sammenkobling	304

De forskjellige modusene	305
Hybridmodus ("Hybrid")	305
LED-modus «Hybrid»	305
Kun luftfukter ("Humidifier" (Fukting))	305
LED-modus «Humidifier»	305
Kun AH320 pollenfilter ("Purifier")	305
LED-modus «Purifier»	305
Die ulike modusene	306
Moduser	306
AUTO-modus	306
SLEEP-modus	306
BABY-modus	306
Bruk av duftstoffer	307
Grunnleggende	307
Tilsette duftstoffer	307
Rengjøringsanvisninger	308
Om rengjøringen	308
Anbefalte rengjøringsintervaller	308
Rengjøring i oppvaskmaskin	309
Ikke-tillatte deler	309
Vannkar og trommel	309

Rengjøre forfilter	311
Om forfilteret	311
Rengjøre forfilter	311
Rengjøre AW200 fordunstermatte	312
Om AW200 fordunstermatte	312
Rengjøring i vaskemaskin	312
Rengjøring for hånd	312
Bytte av tilbehør	313
Bytte A7017 Ionic Silver Stick®	313
Bytte AH320 pollenfilter	313
Driftsfeil og utbedring av feil	314
Fabrikkinnstillinger	315
Om fabrikkinnstillingene	315
Tilbakestille apparatet	315

I PAKKEN

SUNN LUFT ER ET GRUNNBEHOV


Det er lite vi reagerer så følsomt på som dårlig luft. Og likevel er det mange som ikke tenker særlig over luftkvaliteten. Det har innvirkning på helsen og livskvaliteten. Derfor gleder det oss desto mer at du bidrar til sunn inneluft for deg selv og omgivelsene med din BONECO.

TILGJENGELIG TILBEHØR


Erstatning for brukt tilbehør samt ekstra tilbehør får du:

- hos din BONECO-forhandler
- på www.shop.boneco.com
- rett i appen «BONECO healthy air»


I PAKKEN

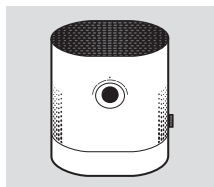


BONECO H320

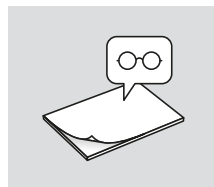

Hurtigveiledning

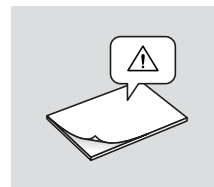

Sikkerhetsanvisninger

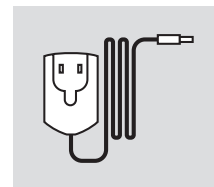

Strømadapter

OVERSIKT OG NAVN PÅ DELENE



- 1 Deksel/luftinntak
- 2 Forfilter
- 3 Pollenfilter AH320
- 4 Åpning hygrostat
- 5 Av/på, dreiebryter
- 6 Luftutløp
- 7 Duftstoffbeholder
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vannkar*
- 10 Flottør*
- 11 Trommel*
- 12 Fordunstermatte AW200**

* Kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 50 °C

** Kan vaskes i vaskemaskin på opptil 40 °C

TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA*

Typebetegnelse	BONECO H320	
Nettspenning	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Effektopptak	Standby	0,5 W
	Nivå 1	3,6 W
	Nivå 6	9,6 W
Luftfuktighetsytelse opptil	350 g/t**	
Partikkel CADR	< 60 m ³ /h	
Egnet for romstørrelser inntil	50 m ² / 125 m ³	
Volum maks.	6 liter	
Mål L x B x H	430 x 280 x 465 mm	
Tomvekt	6,4 kg	
Støynivå under bruk	Nivå 1	28 dB(A)
	Nivå 6	52 dB(A)

* Med forbehold om endringer

** Ved 230 V ~ 50 Hz, nivå 6 (kun luftfukter)

TA I BRUK



MANUELL BETJENING

OM MANUELL BETJENING


Manuell betjening gjøres på komfortabelt vis med dreiebryteren på frontsidan. I tillegg byr BONECO-appen på omfattende muligheter for styring og automatisering av BONECO-apparatet.

AUTO-MODUS

Dersom du aldri har betjent BONECO-apparatet med BONECO-appen og slår det på for første gang, starter det i AUTO-modus. Apparatet er forhåndsinnstilt på en relativ fuktighet på 50 prosent.

Effekttrinnet justeres automatisk til den aktuelle fuktigheten: Jo tørrere luft, jo høyere effekttrin.

Hvis den forhåndsinnstilte fuktigheten overskrides med 2 prosent, går apparatet over i standby-modus, som indikeres ved en pulserende LED:

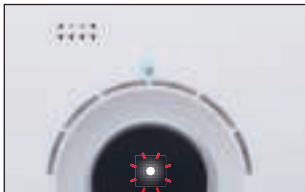

Når den innstilte luftfuktigheten underskrides, vil BONECO-apparatet begynne å gå igjen.

TILPASSET AUTO-MODUS


Hvis du allerede har brukt BONECO-apparatet med BONECO-appen og har innstilt en annen luftfuktighet, vil denne verdien automatisk tas i bruk når du slår på apparatet.

SLÅ PÅ OG AV

1. Slå på BONECO-apparatet ved å gi dreiebryteren et kort trykk.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på. Du ser at AUTO-modus er aktiv på at den lille LED-en lyser over dreiebryteren.

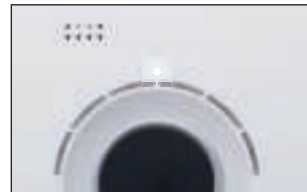

2. For å slå av BONECO-apparatet mens det er i AUTO-modus, gir du dreiebryteren et kort trykk.

MANUELL STYRING

1. Slå på BONECO-apparatet ved å gi dreiebryteren et kort trykk.



Apparatet er alltid i AUTO-modus når det slås på.

2. Juster effekten etter dine behov ved å vri dreiebryteren til ønsket nivå fra 1 til 6. Dermed går du ut av AUTO-modus (AUTO-lysdioden er slått av).



Det valgte effekttrinnet angis med antallet av lyssende LED-er over dreiebryteren.



3. Gi dreiebryteren ett kort trykk for å gå ut av manuell modus og aktivere AUTO-modus igjen.
4. Trykk på dreiebryteren en gang til for å slå av BONECO-apparatet.

i Dersom du går ut av AUTO-modus, vil BONECO-apparatet fortsette å gå på det valgte effekttrinnet inntil vannkaret er tomt – uavhengig av hvor høy luftfuktigheten er.

DETTE TILBYR BONECO-APPEN

OM BONECO-APPEN

Appen "BONECO healthy air" brukes til utvidet styring av BONECO-apparatet og sørger for at du kan utnytte dets fulle potensial. Appen tilbyr funksjoner som tidsur, innstilling av fuktighet eller bytte mellom ulike programmer. Du vil også bli påminnet om rengjøringsintervaller, filterbytte og andre tilbakvendende oppgaver.



OMFANGET AV FUNKSJONER

Programmer	Forhåndsdefinerte innstillinger for vanlige situasjoner
Baby-modus	Apparatet går på viftetrinn 1 til 4 og øker luftfuktigheten til 60 %
Sleep-modus	Apparatet går kun på viftetrinn 1, og en luftfuktighet på 45 % er forhåndsinnstilt
PÅ-tidsur	Apparatet vil slå seg på etter en viss tid
AV-tidsur	Apparatet vil slå seg av etter en viss tid
Programmer	Forhåndsdefinerte innstillinger for vanlige situasjoner
Hygrostat	Still inn ønsket luftfuktighet
Dimmer	Stille inn lysstyrke på status-LED
Vær	Viser aktuelt vær og utetemperatur
Informasjon om filterbytte	Indikerer brukt AH320 pollenfilter
Informasjon A7017 Ionic Silver Stick®	Indikerer brukt A7017 Ionic Silver Stick® hin
Tilbehør og forbruksmateriell	Er til nytte etter kjøpet og gir ytterligere informasjon

NEDLASTING

BONECO-APP FOR IOS

Søk i App Store etter "BONECO healthy air" eller skann QR-koden nedenfor. For å gjenkjenne ER-koden med iOS 10 eller eldre må en det installeres en passende app. I iOS 11 og senere blir ER-koden automatisk registrert når du retter kameraet mot den.



BONECO-APP FOR ANDROID

Søk i Goodwill Play etter "BONECO healthy air" eller skann QR-koden nedenfor. For å gjenkjenne ER-koden må det installeres en passende app på apparatet.



SAMMENKOBLING MED BONECO-APPARAT

FORBEREDELSE

Kontroller at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen. Når du foretar sammenkobling, må du påse at smarttelefonen er i samme rom som BONECO-apparatet.

Etter at sammenkoblingen er gjennomført, kan styre BONECO-apparatet fra smarttelefonen i samme rom eller til og med i naborommet. Maksimal avstand mellom smarttelefonen og BONECO-apparatet avhenger imidlertid av de byggmessige forholdene.

SAMMENKOBLING

1. Påse at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen.
2. Kjør BONECO-appen.
3. Følg veiledningen i appen.

DE FORSKJELLIGE MODUSENE

HYBRIDMODUS ("HYBRID")

BONECO-apparatet kombinerer to funksjoner.

- AH320 pollenfilter renses luften for pollen, husstøv og fint støv.
- Luften i omgivelsene fuktes via AW200 fordunstermatte.

Du oppnår de beste resultatene når BONECO-apparatet fukter og renses luften samtidig. Det er likevel mulig å bruke bare én av de to funksjonene.

LED-MODUS «HYBRID»



KUN LUFTFUKTER ("HUMIDIFIER" (FUKTING))

Vi anbefaler at BONECO-apparatet brukes med AH320 pollenfilter om vinteren også, fordi det i tillegg til pollen også filtrerer husstøv fra luften. Vil du bruke apparatet uten AH320 pollenfilter, tar du ganske enkelt filteret ut av holderen og bytter til modusen «Humidifier» i BONECO-appen.



Når du fjerner AH320 pollenfilter, øker den maksimale luftfukterkapasiteten fra ca. 200 g/t til ca. 350 g/t.

LED-MODUS «HUMIDIFIER»



KUN AH320 POLLENFILTER ("PURIFIER")

Om sommeren er luftfuktigheten vanligvis tilstrekkelig, men pollen og blomsterstøv gjør livet vanskelig for allergikere. Dersom du kun ønsker å benytte deg av renseseffekten til AH320 pollenfilter, setter du BONECO-apparatet i modusen «Purifier» ved hjelp av BONECO-appen og fjerner vannet samt trommelen fra apparatet.

LED-MODUS «PURIFIER»



DIE ULIKE MODUSENE

MODUSER

Du kan velge mellom tre moduser i alle de tre driftstypene "Hybrid", "Luftrensing" eller "Luftfukting": AUTO, SLEEP og BABY.

AUTO-MODUS

I AUTO-modus bruker BONECO-apparatet viftetrinn 1 til 5. Den forhåndsinnstilte luftfuktigheten er 50 %.

SLEEP-MODUS

I SLEEP-modus kan BONECO-apparatet også brukes på soverommet om natten. Apparatet jobber helt automatisk på laveste viftetrinn 1 for å lage minst mulig lyd. Den forhåndsinnstilte luftfuktigheten er 45 %.


BABY-MODUS


BABY-modusen bruker viftetrinnene 1 til 4 og øker luftfuktigheten til 60 %. Denne verdien er ideell for bruk på barnerommet, fordi det anbefales høyere luftfuktighet for babyer og småbarn. Viften jobber så stille at en babycall ikke reagerer på den.

BRUK AV DUFTSTOFFER

GRUNNLEGGENDE

I duftstoffbeholderen på baksiden kan du fylle på vanlige aromastoffer og eteriske oljer.

 Ikke tilsett duftstoffer rett i vannkaret ettersom dette kan få BONECO-apparatet til å fungere dårligere eller til og med skade det. Slike skader dekkes ikke av garantien.

 Duftstoffbeholderen kan vaskes i oppvaskmaskin. Temperaturen må imidlertid ikke overstige 50 °C.

TILSETTE DUFTSTOFFER

1. Trykk på duftstoffbeholderen for å ta ut skuffen.



2. Drypp ønsket mengde aromastoff på filtinnlegget i skuffen.



RENGJØRINGSANVISNINGER

OM RENGJØRINGEN

Regelmessig vedlikehold og rengjøring er en forutsetning for stabil og problemfri drift.

De anbefalte rengjørings- og vedlikeholdsintervallene varierer i henhold til luft- og vannkvalitet og brukstid.

Til manuell rengjøring anbefales det å bruke en myk klut, oppvaskmiddel og oppvaskbørste.



Du må alltid koble BONECO-apparatet fra strømmettet før du begynner på rengjøringen! Mislighold kan føre til elektrisk støt og livsfare!




Hvis du vasker trommelen og vannkaret i oppvaskmaskin, må du ikke bruke høyere temperatur enn 50 °C fordi plastdelene kan bli bøyd.

ANBEFALTE RENGJØRINGSINTERVALLER

Intervall	Tiltak
Fra tredje dag uten bruk	Tøm vannkaret og fyll det med friskt vann
Annenhver uke	Rengjøre vannkar, trommel og fordunstermatte AW200 Rengjøre forfilter
En gang i året	Bytte A7017 Ionic Silver Stick® Bytte AH320 pollenfilter Rengjøre vifte og indre deler

RENGJØRING I OPPVASKMASKIN

IKKE-TILLATTE DELER

 Følgende deler kan ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

- Midtdel med filterdeksel
- AW200 fordunstermatte
- AH320 pollenfilter

VANNKAR OG TROMMEL

1. Ta av den øvre delen av BONECO-apparatet.
2. Ta ut trommelen og AW200 fordunstermatte.
3. Fjern A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Fjern flottøren.



5. Løsne trommelen ved å dreie på de to skivene på den. Vær obs på markeringene på yttersiden av skiven.



6. Trekk AW200 fordunstermatte av trommelen.



7. Rengjør alle delene unntatt midtdelen, AH320 pollenfilter og AW200 fordunstermatte for hånd eller i oppvaskmaskin på maksimalt 50 °C.



RENGJØRE FORFILTER

OM FORFILTERET

Forfilteret rensr luften for grove smusspartikler. Rengjør forfilteret hvis det virker støvete eller tilsmusset.

RENGJØRE FORFILTER

1. Trykk på venstre kant av dekselet for å løsne det.



2. Fjern forfilteret ved å trekke opp på tappen i midten.



3. Vask forfilteret med en rengjøringsbørste under rennende vann.



4. Tørk forfilteret med en klut.



5. Sett forfilteret inn i apparatet.



6. Sett på dekselet og trykk på venstre kant for å låse det.



RENGJØRE AW200 FORDUNSTERMATTE

OM AW200 FORDUNSTERMATTE

Dersom AW200 fordunstermatte er svært skitten eller forkalket eller har sterk lukt, kan den vaskes i vaskemaskin eller for hånd.

Når du setter AW200 fordunstermatte på trommelen etter rengjøringen, må du passe på at den sitter riktig:



RENGJØRING I VASKEMASKIN

AW200 fordunstermatte kan vaskes i vaskemaskin. Tilsatt vanlig vaskemiddel. Det anbefales å legge AW200 fordunstermatte i en vaskepose eller vaske den separat fordi den ellers kan ta opp løse fibre fra andre ting som vaskes.



AW200 fordunstermatte må vaskes på maks. 40 °C.



Ikke tørk AW200 fordunstermatte i tørketrommel.

RENGJØRING FOR HÅND

1. Kna AW200 fordunstermatte grundig i varmt vann som du har tilsatt litt oppvaskmiddel.



2. Skyll AW200 fordunstermatte i rent vann som er så varmt som hendene tåler, inntil det ikke lenger danner seg skum.

BYTTE AV TILBEHØR

BYTTE A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® benytter den antimikrobielle virkningen av sølv til å forbedre vannhygiene betraktelig. Den begynner å virke med en gang det kommer i kontakt med vannet – selv når BONECO-apparatet er slått av.

A7017 Ionic Silver Stick® må skiftes ut en gang i året for at den antimikrobielle virkningen skal opprettholdes.



En brukt A7017 Ionic Silver Stick® kan kastes i husholdningsavfallet.

Du kan kjøpe en ny A7017 Ionic Silver Stick® hos din BONECO-forhandler, i BONECOs nettbutikk på adressen nedenfor eller direkte via BONECO-appen, som du bruker til å styre BONECO-apparatet:

www.shop.boneco.com

BYTTE AH320 POLLENFILTER

AH320 pollenfilter kan ikke rengjøres.

- Tilsmussing er normalt og bekrefter at AH320 pollenfilter virker som det skal.
- Skift ut AH320 pollenfilter en gang i året for å opprettholde renseseffekten.
- Når AH320 pollenfilter er brukt, kan det kastes i husholdningsavfallet.

Du kan kjøpe nytt AH320 pollenfilter hos din BONECO-forhandler, på adressen nedenfor eller direkte via BONECO-appen, som du bruker til å styre BONECO-apparatet:

www.shop.boneco.com


DRIFTSFEIL OG UTBEDRING AV FEIL

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Luften lukter ubehagelig	Ufriskt vann i vannkaret	Tøm vannkaret og rengjør apparatet og AW200 fordonstermatte
Ingen bedring av luftkvaliteten	Åpne vinduer eller dører	Lukk vinduer og dører
AUTO-LED-lampen på apparatet blinker rødt	Vannkaret er tomt	Fyll vannkaret
Apparatet lar seg ikke styre med appen. Du ser meldingen «Suchen ...» «Nicht erreichbar» (Søker ... Ikke tilgjengelig)	Apparatet er blokkert av en annen smarttelefon	Lukk appen på den andre smarttelefonen
AUTO LED pulserer	Ønsket luftfuktighet er nådd eller overskredet	Ikke nødvendig
Gjeldende indikator blinker ved betjening	Betjeningen er blokkert	Deaktiver LOCK-funksjonen i appen
Indikatoren forblir mørk	Lysstyrken på LED-lampene er sterkt redusert i appen	Øk lysstyrken på LED-lampene i appen

FABRIKKINNSTILLINGER

OM FABRIKKINNSTILLINGENE

Hvis styringen av BONECO-apparatet ikke fungerer som den skal, eller hvis du vil slette alle justeringer, kan du tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene. Alle justeringer og innstillinger slettes når du gjør dette.

 Etter tilbakestillingen må BONECO-apparatet kobles sammen med smarttelefonen på nytt, slik at styring med appen fremdeles er mulig (se side 304).

TILBAKESTILLE APPARATET

Tilbakestill BONECO-apparatet til fabrikkinnstillingen ved å holde den svarte knappen på apparatet inne i ca. 30 sekunder, helt til LED-lampene lyser rødt. BONECO-apparatet er nå i samme tilstand som da det ble tatt i bruk.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

SATURA RĀDĪTĀJS

Piegādes komplektācija	320
Veselīgs gaiss ir pamatvajadzība	320
Piederumu pieejamība	320
Daļu pārskats un nosaukumi	321
Tehniskie dati	322
Ekspluatācijas sākšana	323
Manuāla vadība	324
Informācija par manuālo vadību	324
Režīms "AUTO"	324
Pielāgots režīms "AUTO"	324
Ieslēgšana un izslēgšana	324
Manuāla vadība	325
BONECO lietotnes iespējas	326
Informācija par BONECO lietotni	326
Iespējas	326
Lejupielāde	327
BONECO lietotne operētājsistēmai "iOS"	327
BONECO lietotne operētājsistēmai "Android"	327
Savienošana ar BONECO ierīci	328
Sagatavošanās	328
Savienošana	328

Dažādi darbības režīmi	329
Hibrīda darbības režīms ("Hybrid")	329
Gaismas diožu darbības režīms "Hybrid"	329
Tikai mitrināšana ("Humidifier")	329
Gaismas diožu darbības režīms "Humidifier"	329
Tikai ziedputekšņu filtrs AH320 ("Purifier")	329
Gaismas diožu darbības režīms "Purifier"	329

Dažādi režīmi	330
Režīmi	330
Režīms "AUTO" (Automātiski)	330
Režīms "SLEEP" (Miegs)	330
Režīms "BABY" (Mazulis)	330

Smaržvielu izmantošana	331
Pamatinformācija	331
Smaržvielu ieliešana	331

Tīrīšanas norādījumi	332
Informācija par tīrīšanu	332
Ieteicamie tīrīšanas intervāli	332

Mazgāšana trauku mazgājamā mašīnā	333
Daļas, ko nedrīkst mazgāt	333
Ūdens vācele un trumulis	333

Priekšfiltra tīrīšana	335
Informācija par priekšfiltru	335
Priekšfiltra tīrīšana	335
Mitrinātāja sieta AW200 tīrīšana	336
Informācija par mitrinātāja sietu AW200	336
Mazgāšana veļas mazgājamajā mašīnā	336
Mazgāšana ar rokām	336
Piederumu nomaiņa	337
A7017 Ionic Silver Stick® nomaiņa	337
Ziedputekšņu filtra AH320 nomaiņa	337
Darbības traucējumi un kļūdu novēršana	338
Rūpnīcas iestatījumi	339
Informācija par rūpnīcas iestatījumiem	339
Ierīces atiestate	339

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

VESELĪGS GAISS IR PAMATVAJADŽĪBA


Uz sliktu gaisu mēs reaģējam patiešām jutīgi. Tomēr daudzi gaisa kvalitātei pievērš pārāk maz uzmanības. Tas ietekmē veselību un dzīves kvalitāti. Tāpēc mēs esam gandarīti, ka ar BONECO ierīci savā apkārtējā vidē nodrošināt veselīgu telpu gaisu.

PIEDERUMU PIEEJAMĪBA


Nolietoto piederumu rezerves daļas, kā arī papildu piederumus varat iegādāties:

- pie BONECO specializētā tirdzniecības pārstāvja;
- tīmekļa vietnē www.shop.boneco.com;
- tieši lietotnē "BONECO healthy air".


PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

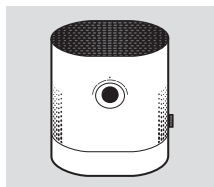


BONECO H320

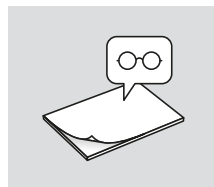

Īsā lietošanas instrukcija

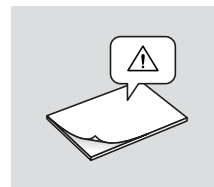

Drošības norādījumi

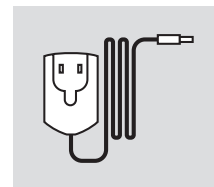

Tīkla barošanas bloks

DAĻU PĀRSKATS UN NOSAUKUMI



1. Pārsegs / gaisa ieplūdes atvere
2. Priekšfiltrs
3. Ziedputekšņu filtrs AH320
4. Higrostata atvere
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, pagriežamais slēdzis
6. Gaisa izplūdes atvere
7. Smaržvielu tvertne
8. Ionic Silver Stick® A7017
9. Ūdens vācele*
10. Pludiņš*
11. Trumulis*
12. Mitrinātāja siets AW200**

* Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā temperatūrā, kas nepārsniedz 50 °C.

** Var mazgāt velas mazgājamā mašīnā temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C.

TEHNISKIE DATI

TEHNISKIE DATI*

Modeļa apzīmējums	BONECO H320	
Tīkla spriegums	220-240 V~, 50-60 Hz	
Jaudas patēriņš	Gaidstāves režīmā	0,5 W
	Ar 1. pakāpi	3,6 W
	Ar 6. pakāpi	9,6 W
Mitrināšanas jauda līdz	350 g/h**	
Daļiņu CADR	< 60 m ³ /h	
Piemērota telpas izmēriem līdz	50 m ² /125 m ³	
Maks. tilpums.	6 litri	
Izmēri: garums × platums × augstums	430 × 280 × 465 mm	
Tukšas ierīces svars	6,4 kg	
Skaņas līmenis darbības laikā	Ar 1. pakāpi	28 db(A)
	Ar 6. pakāpi	52 db(A)

* Ir rezervētas tiesības veikt izmaiņas

** Ar 230 V ~ un 50 Hz, kad darbina ar 6. pakāpi (tikai mitrināšana)

EKSPLUATĀCIJAS SĀKŠANA



MANUĀLA VADĪBA

INFORMĀCIJA PAR MANUĀLO VADĪBU

Manuāli var ērti vadīt ar pagriežamo slēdzi priekšpusē. BONECO lietotnē ir plašas BONECO ierīces vadības un automatizācijas papildiespejas.

REŽĪMS "AUTO"

Ja vēl nekad neesat vadījis BONECO ierīci BONECO lietotnē un ieslēdzat to pirmo reizi, tā sāk darboties režīmā "AUTO". Ierīces relatīvā mitruma noklusējuma iestatījums ir 50 procenti.

Jaudas pakāpe automātiski pielāgojas pašreizējam gaisa mitrumam: jo sausāks gaiss, jo augstāka jaudas pakāpe.

Kad mitruma noklusējuma iestatījums ir pārsniegts par 2 procentiem, ierīce pārslēdzas gaidstāves režīmā, ko uzrāda mirgojoša gaismas diode, kā ir parādīts tālāk.



Ja iestatītais gaisa mitrums nav sasniegts, BONECO ierīce atsāk darboties.

PIELĀGOTS REŽĪMS "AUTO"


Ja BONECO ierīci jau esat vadījis BONECO lietotnē un esat iestatījis citu gaisa mitrumu, tad ierīce pēc ieslēgšanas automātiski lieto šo vērtību.

IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

1. Lai BONECO ierīci ieslēgtu, nospiediet pagriežamo slēdzi.



Kad ierīci ieslēdz, tā vienmēr sāk darboties režīmā "AUTO". Ja ierīce darbojas režīmā "AUTO", virs pagriežamā slēdža deg maza gaismas diode.

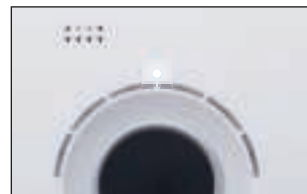

2. Lai BONECO ierīci izslēgtu, kad tā darbojas režīmā "AUTO", vienreiz nospiediet pagriežamo slēdzi.

MANUĀLA VADĪBA

1. Lai BONECO ierīci ieslēgtu, nospiediet pagriežamo slēdzi.



Kad ierīci ieslēdz, tā vienmēr sāk darboties režīmā "AUTO".

2. Pielāgojiet jaudu savām vajadzībām, pagriežamo slēdzi pagriežot pret vēlamo pakāpi no 1. līdz 6. Tādējādi jūs izslēdzat režīmu "AUTO" (gaismas diode "AUTO" nedeg).



Izvēlēto jaudas pakāpi uzrāda degošo gaismas diodžu skaits virs pagriežamā slēdža.



3. Lai izslēgtu manuālo režīmu un ieslēgtu režīmu "AUTO", vienreiz nospiediet pagriežamo slēdzi.

4. Lai izslēgtu BONECO ierīci, nospiediet pagriežamo slēdzi.

i Kad režīmu "AUTO" izslēdz, BONECO ierīce turpina darboties ar izvēlēto jaudas pakāpi, līdz ūdens vācele ir tukša, neatkarīgi no faktiskā gaisa mitruma.

BONECO LIETOTNES IESPĒJAS

INFORMĀCIJA PAR BONECO LIETOTNI

Ar lietotni "BONECO healthy air" var lietot BONECO ierīces paplašinātās vadības funkcijas un izmantot visu ierīces potenciālu. Lietotnē var lietot taimera funkciju, iepriekš iestatīt gaisa mitrumu vai pārslēgt dažādas programmas. Turklāt var saņemt atgādinājumus par tīrīšanas intervāliem, filtra maiņīšanu un citām atkarījamām darbībām.



IESPĒJAS

Programmas	Bieži lietojami noklusējuma iestatījumi
Režīms "Baby"	Ierīce darbojas ar 1.–4. ventilatora jaudas pakāpi un palielina gaisa mitrumu līdz 60 %
Režīms "Sleep"	Ierīce darbojas tikai ar 1. ventilatora jaudas pakāpi, un vēlamā gaisa mitruma noklusējuma iestatījums ir 45 %
IESLĒGŠANAS taimeris	Ierīce ieslēdzas pēc noteikta laika.
IZSLĒGŠANAS taimeris	Ierīce izslēdzas pēc noteikta laika.
Programmas	Bieži lietojami noklusējuma iestatījumi
Higrostats	Vēlamā gaisa mitruma noteikšana
Gaismmainis	Statusa gaismas diodes spilgtuma regulēšana
Laika apstākļi	Pašreizējie laika apstākļi un āra temperatūra
Informācija par filtra maiņīšanu	Norāde par noliegtu ziedputekšņu filtru
Informācija par A7017 Ionic Silver Stick®	Norāde par noliegtu A7017 Ionic Silver Stick®
Piederumi un izmantojamie materiāli	Atbalsts papildu iegādē un papildu informācijas nodrošināšana

LEJUPIELĀDE

BONECO LIETOTNE OPERĒTĀJSISTĒMAI "IOS"

"App Store" meklējiet "BONECO healthy air" vai skenējiet tālāk nodrošināto QR kodu. Lai QR kodu identificētu operētājsistēmā "iOS 10" vai vecākā, ir jābūt instalētai attiecīgai lietotnei. Operētājsistēmā "iOS 11" vai jaunākā QR kodu identificē automātiski, kad pret to pavērš kameras objektīvu.



BONECO LIETOTNE OPERĒTĀJSISTĒMAI "ANDROID"

"Google Play Store" meklējiet "BONECO healthy air" vai skenējiet tālāk nodrošināto QR kodu. Lai identificētu QR kodu, jūsu ierīcē ir jābūt instalētai attiecīgai lietotnei.



SAVIENOŠANA AR BONECO IERĪCI

SAGATAVOŠANĀS

Pārlicinieties, ka viedtālrunī ir aktivizēta funkcija "Bluetooth". Kad veido savienojumu, viedtālrunim un BONECO ierīcei ir jāatrodas vienā telpā.

Kad ir veiksmīgi izveidots savienojums, ar viedtālruni var vadīt BONECO ierīci, kas atrodas tajā pašā vai pat blakus telpā. Tomēr maksimālais attālums starp viedtālruni un BONECO ierīci ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem.

SAVIENOŠANA

1. Pārlicinieties, ka viedtālrunī ir aktivizēta funkcija "Bluetooth".
2. Palaidiet BONECO lietotni.
3. Sekojiet norādēm lietotnē.

DAŽĀDI DARBĪBAS REŽĪMI

HIBRĪDA DARBĪBAS REŽĪMS ("HYBRID")

BONECO ierīcei ir divas funkcijas.

- Ar ziedputekšņu filtru AH320 attīra gaisu no ziedputekšņiem, sadzīves putekļiem un smalkiem putekļiem.
- Ar mitrinātāja sietu AW200 mitrina telpas gaisu.

Vislabāko rezultātu var sasniegt, ja BONECO ierīce gaisu vienlaikus mitrina un attīra. Ja tas nav vajadzīgs, var izmantot tikai vienu no abām funkcijām.

GAISMAS DIOŽU DARBĪBAS REŽĪMS "HYBRID"



TIKAI MITRINĀŠANA ("HUMIDIFIER")

BONECO ierīci arī ziemā ir ieteicams lietot, kad ir ielikts ziedputekšņu filtrs AH320, jo tas gaisu attīra ne tikai no ziedputekšņiem, bet arī no sadzīves putekļiem. Lai ierīci darbinātu bez ziedputekšņu filtra AH320, izņemiet filtru no turētāja un BONECO lietotnē ieslēdziet darbības režīmu "Humidifier".



Kad ziedputekšņu filtrs AH320 ir izņemts, maksimālā mitrinātāja jauda no aptuveni 200 g/h palielinās līdz aptuveni 350 g/h.

GAISMAS DIOŽU DARBĪBAS REŽĪMS "HUMIDIFIER"



TIKAI ZIEDPUTEKŠŅU FILTRS AH320 ("PURIFIER")

Vasarā gaisa mitrums parasti ir pietiekams, taču ziedputekšņi apgrūtina dzīvi cilvēkiem ar alerģiju. Ja vēlaties ar ziedputekšņu filtru AH320 tikai attīrīt gaisu, BONECO lietotnē pārslēdziet BONECO ierīci darbības režīmā "Purifier" un no ierīces izņemiet ūdeni, kā arī izņemiet trumuli.

GAISMAS DIOŽU DARBĪBAS REŽĪMS "PURIFIER"



DAŽĀDI REŽĪMI

REŽĪMI

Visos trijos darbības režīmos "Hybrid", "Purifier" un "Humidifier" var izvēlēties trīs dažādus režīmus: "AUTO", "SLEEP" un "BABY".

REŽĪMS "AUTO" (AUTOMĀTISKI)

Režīmā "AUTO" BONECO ierīce darbojas ar 1.-5. ventilatora jaudas pakāpi. Noklusējuma gaisa mitrums ir 50 %.

REŽĪMS "SLEEP" (MIEGS)

Režīmā "SLEEP" BONECO ierīci var darbināt guļamistabā arī pa nakti. Ierīce darbojas pilnīgi automātiski ar viszemāko, proti, 1. ventilatora jaudas pakāpi, lai darbības troksnis būtu minimāls. Noklusējuma gaisa mitrums ir 45 %.

REŽĪMS "BABY" (MAZULIS)

Režīmā "BABY" ierīce darbojas ar 1.-4. ventilatora jaudas pakāpi un palielina gaisa mitrumu līdz 60 %. Šī vērtība ir ideāli piemērota, lai ierīci darbinātu bērnistabā, jo mazuļiem un maziem bērniem ir ieteicams lielāks gaisa mitrums. Turklāt ventilators darbojas tik klusi, ka radioaukle uz to nereaģē.

SMARŽVIELU IZMANTOŠANA

PAMATINFORMĀCIJA

Aizmugurē esošajā smaržvielu tvertnē var pievienot tirdzniecībā pieejamas aromātiskās vielas un ēteriskās eļļas.



Nelejiet smaržvielas tieši ūdens vācelē, jo tas var ietekmēt BONECO ierīces jaudu vai pat bojāt ierīci. Uz šiem bojājumiem garantija neattiecas.



Smaržvielu tvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Taču temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C.

SMARŽVIELU IELIEŠANA

1. Lai izņemtu atvilktni, uzspiediet uz smaržvielu tvertnes.



2. Uzpildiniet izvēlēto smaržvielu uz atvilktnes filca ieliktna.



TĪRĪŠANAS NORĀDĪJUMI

INFORMĀCIJA PAR TĪRĪŠANU

Lai ierīce darbotos bez traucējumiem un higiēniski, tā ir regulāri jāapkopj un jātīra.

Ieteicamie tīrīšanas intervāli un apkopes intervāli mainās atbilstīgi gaisa kvalitātei un ūdens kvalitātei, kā arī darbības ilgumam.

Ja tīra ar rokām, ir ieteicams izmantot mīkstu drānu, trauku mazgāšanas līdzekli un trauku mazgājamo suku.



Pirms sākat tīrīt, vienmēr atvienojiet BONECO ierīci no elektrotīkla! Citādi var gūt elektrotriecienu, kas apdraud dzīvību!



Kad trumuli un ūdens vāceli mazgā trauku mazgājamajā mašīnā, ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 50 °C, citādi plastmasas daļas var deformēties.

IETEICAMIE TĪRĪŠANAS INTERVĀLI

Intervāls	Darbība
Kad ierīci nelieto jau trīs dienas	Ūdens vāceles iztukšošana un piepildīšana ar tīru ūdeni
Ik pēc 2 nedēļām	Ūdens vāceles, trumuļa un mitrinātāja sieta AW200 tīrīšana Priekšfiltra tīrīšana
Reizi gadā	A7017 Ionic Silver Stick® nomaiņa Ziedputekšņu filtra AH320 nomaiņa Ventilatora un iekšpusē tīrīšana

MAZGĀŠANA TRUKU MAZGĀJAMĀ MAŠINĀ

DAĻAS, KO NEDRĪKST MAZGĀT



Tālāk norādītās daļas nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

- Vidusdaļa ar filtra pārsegu
- Mitrinātāja siets AW200
- Ziedputekšņu filtrs AH320

ŪDENS VĀCELE UN TRUMULIS


1. Noņemiet BONECO ierīces augšdaļu.
2. Izņemiet trumuli ar mitrinātāja sietu AW200.
3. Izņemiet A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Izņemiet pludiņu.



5. Lai atbrīvotu trumuli, pagrieziet abas tā ripas. At-
tīcīgi ievērojiet atzīmes ripu ārpusē.

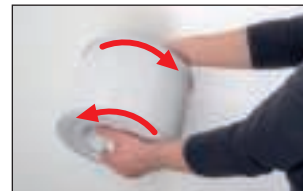

6. Novelciet mitrinātāja sietu AW200 no trumuļa.



7. Visas daļas, izņemot vidusdaļu, ziedputekšņu filtru AH320 un mitrinātāja sietu AW200, mazgājiet ar rokām vai trauku mazgājamā mašīnā temperatūrā, kas nepārsniedz 50 °C.



PRIEKŠFILTRA TĪRĪŠANA

INFORMĀCIJA PAR PRIEKŠFILTRU

Priekšfiltrs attīra gaisu no rupjām netīrumu daļiņām. Tīriet priekšfiltru, kad tas ir puteļains vai netīrs.

PRIEKŠFILTRA TĪRĪŠANA

1. Uzspiediet uz pārsega kreisās malas, lai to atbloķētu.



2. Lai izņemtu priekšfiltru, vidū esošo mēlīti pavelciet augšup.



3. Izmazgājiet priekšfiltru ar mazgāšanas suku tekošā ūdenī.



4. Nosusiniet priekšfiltru ar drānu.



5. Ielieciet priekšfiltru ierīcē.



6. Uzlieciet pārsegu un uzspiediet uz kreisās malas, lai to fiksētu.



MITRINĀTĀJA SIETA AW200 TĪRĪŠANA

INFORMĀCIJA PAR MITRINĀTĀJA SIETU AW200

Ja mitrinātāja siets AW200 ir ļoti netīrs vai aizkaļķojies vai sāk veidoties smaka, sietu var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā vai ar rokām.

Izmazgātais mitrinātāja siets AW200 ir jāuzstiep uz trumuļa pareizi, kā ir parādīts tālāk.



MAZGĀŠANA VEĻAS MAZGĀJAMAJĀ MAŠĪNĀ

Mitrinātāja sietu AW200 var mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā. Pievienojiet arī tirdzniecībā pieejamu veļas mazgāšanas līdzekli. Mitrinātāja sietu AW200 ir ieteicams mazgāt mazgāšanas maisā vai mazgāt atsevišķi, citādi tajā var saķerties šķiedras no pārējās veļas.



Mitrinātāja sietu AW200 drīkst mazgāt temperatūrā, kas nepārsniedz 40 °C.



Mitrinātāja sietu AW200 nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā.

MAZGĀŠANA AR ROKĀM

1. Rūpīgi izvilājiet mitrinātāja sietu AW200 siltā ūdenī, kam ir pievienots neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.



2. Skalojiet mitrinātāja sietu AW200 tīrā, siltā ūdenī, līdz vairs neveidojas putas.

PIEDERUMU NOMAĪŅA

A7017 IONIC SILVER STICK® NOMAĪŅA

A7017 Ionic Silver Stick® ar sudraba pretmikrobu iedarbību būtiski uzlabo ūdens higiēnu. Tas sāk darboties, tiklīdz saskaras ar ūdeni, pat ja BONECO ierīce ir izslēgta.

Lai būtu nodrošināta pretmikrobu iedarbība, nomainiet A7017 Ionic Silver Stick® reizi gadā.

Nolietoto A7017 Ionic Silver Stick® var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Maiņas A7017 Ionic Silver Stick® varat iegādāties pie sava BONECO specializētā tirdzniecības pārstāvja, BONECO tiešsaistes veikalā tīmekļa vietnē, kuras adrese ir norādīta tālāk, vai tieši BONECO lietotnē, kurā vadāt BONECO ierīci.

www.shop.boneco.com

ZIEDPUTEKŠŅU FILTRA AH320 NOMAĪŅA

Ziedputekšņu filtru AH320 nevar tīrīt.

- Netīrumi ir normāla parādība un pierāda ziedputekšņu filtra AH320 efektivitāti.
- Lai uzturētu attīrīšanas jaudu, nomainiet ziedputekšņu filtru AH320 reizi gadā.
- Nolietoto ziedputekšņu filtru AH320 var utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Maiņas ziedputekšņu filtru AH320 varat iegādāties pie sava BONECO specializētā tirdzniecības pārstāvja, BONECO tiešsaistes veikalā tīmekļa vietnē, kura adrese ir norādīta tālāk, vai tieši BONECO lietotnē, kurā vadāt BONECO ierīci.

www.shop.boneco.com


DARBĪBAS TRAUCĒJUMI UN KĻŪDU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Darbība
Gaisam ir nepatīkams aromāts.	Ūdens vācelē ir sastāvējies ūdens.	Ūdens vāceles iztukšošana, ierīces un mitrinātāja sieta AW200 tīrīšana
Gaisa kvalitāte neuzlabojas.	Logi vai durvis ir atvērti.	Logu un durvju aizvēršana
Gaismas diode "AUTO" mirgo sarkanā krāsā.	Ūdens vācele ir tukša.	Ūdens vāceles papilddīšana
Ierīci nevar vadīt lietotnē. Rādās paziņojumi "Meklēt..." un "Nesasniedzama".	Ierīces darbību bloķē cits viedtālrunis.	Lietotnes aizvēršana otrajā viedtālrunī
Mirgo gaismas diode "AUTO".	Vēlamais gaisa mitrums ir sasniegts vai pārsniegts.	Nav
Vadības laikā mirgo aktuāla indikācija.	Vadība ir bloķēta.	Funkcijas "LOCK" deaktivizēšana lietotnē
Indikācija nedeg.	Lietotnē ir būtiski samazināts gaismas diožu spilgtums.	Gaismas diožu spilgtuma palielināšana lietotnē

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

INFORMĀCIJA PAR RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM

Ja BONECO ierīces vadība neatbilst paredzētajam vai ja vēlaties dzēst visus pielāgojumus, varat atjaunot ierīces rūpnīcas iestatījumus. Tad dzēšat visus pielāgojumus un iestatījumus.

 Pēc atiestates BONECO ierīce ir atkārtoti jāsavieno ar viedtālruni, lai arī turpmāk to varētu vadīt lietotnē (skatīt 328. lappusi).

IERĪCES ATIESTATE

Lai atjaunotu BONECO ierīces rūpnīcas iestatījumus, ierīces melno pogu turiet nospiestu aptuveni 30 sekundes, līdz gaismas diodes deg sarkanā krāsā. Tagad BONECO ierīces iestatījumi ir tādi paši kā ekspluatācijas sākumā.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TURINYS

Tiekiamas komplektas	344
Sveikas oras yra pagrindinis poreikis	344
Esami reikmenys	344
Apžvalga ir dalių pavadinimai	345
Techniniai duomenys	346
Eksploatavimo pradžia	347
Rankinis valdymas	348
Apie rankinį valdymą	348
AUTO režimas	348
Parinktas AUTO režimas	348
Ijungimas ir išjungimas	348
Rankinis valdymas	349
Tai Jums siūlo BONECO programėlė	350
Apie BONECO programėlę	350
Savybės	350
Atsisiųsti	351
BONECO programėlė „iOS“ operacinei sistemai	351
BONECO programėlė operacinei sistemai „Android“	351
Susiejimas su BONECO prietaisu	352
Paruošiamieji darbai	352
Susiejimas	352

Ivairūs darbo režimai	353
Mišrus veikimo būdas („Hybrid“)	353
Šviesos diodų darbo režimas „Hybrid“	353
Tik drėkinimas („Humidifier“ (Drėkinimas))	353
Šviesos diodų darbo režimas „Humidifier“	353
Tik AH320 žiedadulkių filtras („Purifier“)	353
Šviesos diodų darbo režimas „Purifier“	353
Skirtingi režimai	354
Režimai	354
AUTO režimas	354
SLEEP režimas	354
BABY režimas	354
Kvapiųjų medžiagų naudojimas	355
Pagrindinė informacija	355
Aromatinių medžiagų įdėjimas	355
Valymo nurodymai	356
Apie valymą	356
Rekomenduojami valymo intervalai	356
Plovimas indaplovėje	357
Kokių dalių plauti negalima	357
Vandens vonelė ir būgnas	357

Pirminio filtro valymas	359
Apie pirminį filtrą	359
Pirminio filtro valymas	359
AW200 garintuvo audinio valymas	360
Apie AW200 garintuvo audinį	360
Plovimas skalbimo mašina	360
Plovimas rankomis	360
Reikmens keitimas	361
„A7017 Ionic Silver Stick®“ pakeitimas	361
AH320 žiedadulkių filtro keitimas	361
Eksplotavimo triktys ir klaidų šalinimas	362
Gamykliniai nustatymai	363
Naudojant gamyklinius nustatymus	363
Prietaiso atstata	363

TIEKIAMAS KOMPLEKTAS

SVEIKAS ORAS YRA PAGRINDINIS POREIKIS


Į nieką taip jautriai nereaguojame, kaip į blogą orą. Nepaisant to, daugelis žmonių oro kokybei skiria per mažai dėmesio. Ir tai turi įtakos sveikatai ir gyvenimo kokybei. Mums labai džiugu, kad pasirinkę BONECO prietaisą sau ir savo aplinkai užtikrinsite pagrindinį poreikį – sveiką orą patalpoje.

ESAMI REIKMENYS


Susidėvėjusiems pakeisti arba papildomus reikmenis galite įsigyti:

- iš savo BONECO prekybos atstovo,
- adresu www.shop.boneco.com arba
- tiesiogiai, pasinaudodami „BONECO healthy air“ programėle.


TIEKIAMAS KOMPLEKTAS

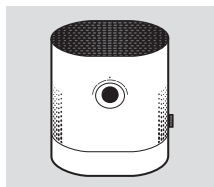


BONECO H320

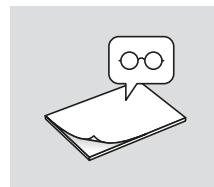

Trumpa naudojimo instrukcija

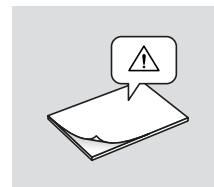

Saugos nurodymai

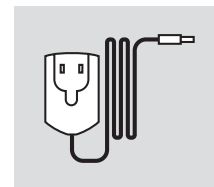

Maitinimo blokas

APŽVALGA IR DALIŲ PAVADINIMAI



- 1 Dangtis / oro įsiurbimo angos
- 2 Pirminis filtras
- 3 AH320 žiedadulkių filtras
- 4 Higrostatų anga
- 5 Įjungimas / išjungimas, sukamasis jungiklis
- 6 Oro išleidimo angos
- 7 Kvapiųjų medžiagų indelis
- 8 „A7017 Ionic Silver Stick®“
- 9 Vandens vonelė*
- 10 Plūdė*
- 11 Būgnas*
- 12 AW200 garintuvo audinys**

* Galima plauti indaplovėje iki 50 °C temperatūroje

** Galima plauti skalbyklėje iki 40 °C temperatūroje

TECHNINIAI DUOMENYS

TECHNINIAI DUOMENYS*

Tipo pavadinimas	BONECO H320	
Elektros tinklo įtampa	220-240 V ~ 50-60 Hz	
Vartojamoji galia	Budėjimo (Standby) režimas	0,5 W
	1 našumo lygis	3,6 W
	6 našumo lygis	9,6 W
Drėkinimo našumas iki	350 g / val.**	
Valymo našumas (CADR) – dalelės	< 60 m ³ / val.	
Tinka patalpoms, ne didesnėms kaip	50 m ² / 125 m ³	
Maks. talpa	6 l	
Matmenys (I × P × A)	430 × 280 × 465 mm	
Tuščio prietaiso svoris	6,4 kg	
Garso stiprumas veikiant	1 našumo lygis	28 dB(A)
	6 našumo lygis	52 dB(A)

* Pasilieikame teisę keisti

** Esant 230 V ~ 50 Hz, 6 lygis (tik drėkinimas)

EKSPLOATAVIMO PRADŽIA



1

BONECO prietaisą pastatykite ant lygaus pagrindo.



2

Atidarykite vandens įleidimo angą.



3

Iki žymos pripilkite šalto vandentiekio vandens.



4

Uždarykite vandens įleidimo angą.



5

Maitinimo bloką prijunkite prie elektros lizdo.



6

Trumpai paspauskite sukamąjį jungiklį, kad prietaisą įjungtumėte.

lt RANKINIS VALDYMAS

APIE RANKINĮ VALDYMĄ


Rankiniu būdu valdyti patogiau priekinėje pusėje esančiu sukamuoju jungikliu. BONECO programėlė siūlo daug papildomų galimybių BONECO prietaisui valdyti ir automatizuoti.

AUTO REŽIMAS

Jeigu BONECO prietaiso dar niekada nevaldėte BONECO programėle ir ją įjungėte pirmą kartą, prietaisas veiks AUTO režimu. Prietaisas yra gamykloje nustatytas tiksliniam 50 procentų oro drėgnumui.

Našumo lygis automatiškai prisitaiko prie esamo oro drėgnumo: Kuo oras sausesnis, tuo didesnis našumo lygis.

Kai gamykloje nustatytas tikslinis oro drėgnumas viršijamas 2 procentais, prietaisas persijungia į budėjimo (Stand-by) režimą, atpažįstamą iš pulsuojančio šviesos diodo:

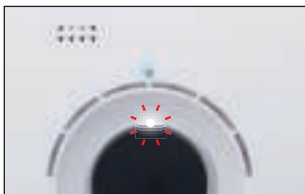

Kai oro drėgnumo reikšmė nukrenta žemiau nustatytosios, BONECO prietaisas vėl pradeda veikti.

PARINKTAS AUTO REŽIMAS


Jeigu BONECO prietaisą jau naudojote kartu su BONECO programėle ir buvote nustatę kitokią oro drėgnumo reikšmę, prietaisą įjungiant, šį reikšmę automatiškai perimama.

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

1. BONECO prietaisui įjungti vieną kartą trumpai paspauskite sukamąjį jungiklį.



Įjungtas prietaisas visada veikia AUTO režimu. AUTO režimą atpažinsite iš virš sukamojo jungiklio šviečiančio nedidelio šviesos diodo.

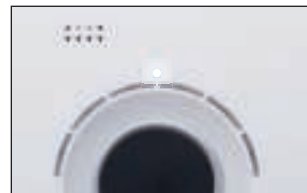

2. Norėdami AUTO režimu veikiančią BONECO prietaisą išjungti, vieną kartą trumpai paspauskite sukamąjį jungiklį.

RANKINIS VALDYMAS

1. BONECO prietaisui įjungti vieną kartą trumpai paspauskite sukamąjį jungiklį.



Įjungtas prietaisas visada veikia AUTO režimu.

2. Pagal savo poreikius parinkite našumą – sukamąja rankenėle nustatykite norimą lygį nuo 1 iki 6. Šiuo veiksmu išeisite iš AUTO režimo (AUTO režimo šviesos diodas užges).



Pasirinktą našumo lygį rodo virš sukamosios rankenėlės šviečiančių diodų skaičius.



3. Norėdami išeiti iš rankinio valdymo režimo ir vėl suaktyvinti AUTO režimą, vieną kartą trumpai paspauskite sukamąjį jungiklį.
4. Norėdami BONECO prietaisą išjungti, dar kartą paspauskite sukamąjį jungiklį.

i Išėjus iš AUTO režimo, BONECO prietaisas pasirinktu našumo lygiu veiks toliau, kol ištuštės vandens vonelė – neatsižvelgiant į tai, koks oro drėgnumas yra šiuo metu.

TAI JUMS SIŪLO BONECO PROGRAMĖLĖ

APIE BONECO PROGRAMĖLĘ

Programėlė „BONECO healthy air“ naudojama BONECO prietaiso valdiklio funkcijoms išplėsti ir leis išnaudoti visas siūlomas galimybes. Programėlė siūlo laikmačio, oro drėgnumo nustatymo ir įvairių programų pasirinkimo funkcijas. Be to, Jums bus primenama apie valymo intervalus, filtro keitimą ir kitus pasikartojančius darbus.



SAVYBĖS

Programos	Numatyti nustatymai dažnai pasikartojančioms situacijoms
„Baby“ režimas	Prietaisas veikia 1–4 ventiliatoriaus pakopa ir padidina oro drėgnumą iki 60 %
„Sleep“ režimas	Prietaisas veikia tik 1 ventiliatoriaus pakopa, iš anksto yra nustatytas 45 % oro drėgnumas
Įjungimo (ON) laikmatis	Po apibrėžto laiko prietaisas įsijungia
Išjungimo (OFF) laikmatis	Po apibrėžto laiko prietaisas išsijungia
Programos	Numatyti nustatymai dažnai pasikartojančioms situacijoms
Higrostatas	Nustato norimą oro drėgnumą
Šviesos valdiklis	Šviesos diodo ryškumo būsenos nustatymas
Oras	Rodo esamą orą ir lauko oro temperatūrą
Filtro keitimo informacija	Nurodo AH320 žiedadulkių filtro eksploataavimo pabaigą
„A7017 Ionic Silver Stick®“ informacija	Nurodo „A7017 Ionic Silver Stick®“ eksploataavimo pabaigą
Reikmenys ir vartojamosios medžiagos	Padeda papildomai perkant ir suteikia papildomos informacijos

ATSISIŪSTI

BONECO PROGRAMĖLĖ „IOS“ OPERACINEI SISTEMAI

Programėlių parduotuvėje ieškokite „BONECO healthy air“ arba nuskaitykite žemiau esantį QR kodą. Naudojant iOS 10 ar senesnę versiją, QR kodui atpažinti turi būti įdiegta atitinkama programėlė. Naudojant iOS 11 ir naujesnę versiją, QR kodas atpažįstamas automatiškai, kai tik į ją nukreipiama kamera.



BONECO PROGRAMĖLĖ OPERACINEI SISTEMAI „ANDROID“

„Google Play Store“ ieškokite „BONECO healthy air“ arba nuskaitykite žemiau esantį QR kodą. Norint atpažinti QR kodą, Jūsų prietaise turi būti įdiegta atitinkama programėlė.



SUSIEJIMAS SU BONECO PRIETAISU

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Įsitinkite, kad Jūsų išmaniajame telefone yra suaktyvintas „Bluetooth“. Susiedami atkreipkite dėmesį, kad išmanusis telefonas ir BONECO prietaisas turi būti toje pačioje patalpoje.

Po sėkmingo susiejimo savo išmaniuoju telefonu BONECO prietaisą galėsite valdyti būdami toje pačioje ar net gretimose patalpoje. Maksimalų atstumą tarp išmaniojo telefono ir BONECO prietaiso lemia pastato savybės.

SUSIEJIMAS

1. Įsitinkite, kad Jūsų išmaniajame telefone yra suaktyvintas „Bluetooth“.
2. Paleiskite BONECO programėlę.
3. Vykdykite programėlės nurodymus.

ĮVAIRŪS DARBO REŽIMAI

MIŠRUS VEIKIMO BŪDAS („HYBRID“)

BONECO prietaisas atlieka dvi funkcijas.

- AH320 žiedadulkių filtras iš įkvepiamo oro šalina žiedadulkes, namų dulkes ir smulkiąsias dulkes.
- AW200 garintuvo audinys drėkina patalpos orą.

Geriausių rezultatų pasiekama, kai BONECO prietaisas orą drėkina ir valo tuo pačiu metu. Šio optimalumo nesiekiant, galima naudoti ir vieną iš šių funkcijų.

ŠVIESOS DIODŲ DARBO REŽIMAS „HYBRID“



TIK DRĖKINIMAS („HUMIDIFIER“ (DRĖKINIMAS))

Rekomenduojame BONECO prietaisą su įdėtu AH320 žiedadulkių filtru naudoti ir žiemą, nes kartu su žiedadulkėmis jis filtruoja ir ore esančias namų dulkes. Norėdami prietaisą naudoti be AH320 žiedadulkių filtro, filtrą tiesiog išimkite iš laikiklio ir BONECO programėle perjunkite į darbo režimą „Humidifier“.



Išėmus AH320 žiedadulkių filtrą, maksimalus drėkinimo našumas nuo maždaug 200 g/val. padidėja iki maždaug 350 g/val.

ŠVIESOS DIODŲ DARBO REŽIMAS „HUMIDIFIER“



TIK AH320 ŽIEDADULKIŲ FILTRAS („PURIFIER“)

Vasarą oro drėgnumo paprastai pakanka, tačiau alergiškiems žmonėms gyvenimą apsunkina įvairios žiedadulkės. Jeigu norite taikyti tik valantį AH320 žiedadulkių filtro poveikį, BONECO prietaisą BONECO programėle nustatykite „Purifier“ darbo režimui ir iš prietaiso pašalinkite vandenį bei išimkite būgną.

ŠVIESOS DIODŲ DARBO REŽIMAS „PURIFIER“



SKIRTINGI REŽIMAI

REŽIMAI

Visuose trijuose darbo režimuose „Hybrid“, „Oro valymas“ ir „Oro drėkinimas“ galima rinktis iš trijų režimų: AUTO, SLEEP ir BABY.

AUTO REŽIMAS

AUTO režime BONECO veikia 1–5 ventiliatoriaus pakopa. Nustatytasis oro drėgnumas yra 50 %.

SLEEP REŽIMAS

SLEEP režime BONECO prietaisas naktimis gali būti naudojamas miegamajame. Prietaisas dirba visiškai automatiškai žemiausia 1-a ventiliatoriaus pakopa, kad būtų sumažintas veikimo triukšmas. Nustatytasis oro drėgnumas yra 45 %.

BABY REŽIMAS

BABY režime naudojamos 1–4 ventiliatoriaus pakopos, o oro drėgnumas padidinamas iki 60 %. Ši vertė idealiai tinka naudoti vaikų kambaryje, nes kūdikiams ir mažiems vaikams rekomenduojamas didesnis oro drėgnumas. Be to, ventiliatorius veikia labai tyliai, todėl netrukdo veikti mobilijai auklei.

KVAPIJŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Į kvapiųjų medžiagų indelį užpakalinėje prietaiso pusėje galima įpilti įprastų kvapiųjų medžiagų ir eterinių aliejų.



Kvapiųjų medžiagų nepilkite tiesiogiai į vandens vonelę, nes sumažės BONECO prietaiso galia arba prietaisas gali sugesti. Šiems pažeidimams / gedimams garantija netaikoma.



Kvapiųjų medžiagų indelį galima plauti indaplovėje. Tačiau temperatūra neturi viršyti 50 °C.

AROMATINIŲ MEDŽIAGŲ ĮDĖJIMAS

1. Norėdami išimti stalčių, spustelėkite kvapiųjų medžiagų indelį.



2. Stalčiuje esantį veltinio įdėklą apšlakstykite pasirinkta kvapiąja medžiaga.



VALYMO NURODYMAI

APIE VALYMĄ

Reguliarus valymas ir techninė priežiūra yra patikimo ir higieniško eksploatavimo sąlyga.

Rekomenduojami valymo ir techninės priežiūros intervalai priklauso nuo oro ir vandens kokybės bei nuo eksploatavimo trukmės.

Valant rankiniu būdu, rekomenduojama naudoti minkštą šluostę, indų ploviklį ir plovimo šepetėlį.



Prieš pradėdami valyti, BONECO prietaisą visuomet atjunkite nuo elektros tinklo! Šio nurodymo nepaisant, gresia elektros smūgis ir pavojus gyvybei!



Būgną ir vandens vonelę plaunant indaplovėje, temperatūra neturi būti didesnė kaip 50 °C, priešingu atveju šios plastikinės detalės gali deformuotis.

REKOMENDUOJAMI VALYMO INTERVALAI

Intervalas	Priemonė
Kai prietaisas nebuvo eksploatuotas tris dienas	Vandens vonelę ištuštinti ir pripilti šviežio vandens
Kas 2 savaites	Vandens vonelės, būgno ir AW200 garintuvo audinio valymas Pirminio filtro valymas
Kartą per metus	„A7017 Ionic Silver Stick®“ pakeitimas AH320 žiedadulkių filtro keitimas Valyti ventiliatorių ir prietaiso vidų

PLOVIMAS INDAPLOVĖJE

KOKIŲ DALIŲ PLAUTI NEGALIMA



Dalys, kurių indaplovėje plauti negalima.

- Vidurinė dalis su filtro dangčiu
- AW200 garintuvo audinys
- AH320 žiedadulkių filtras

VANDENS VONELĖ IR BŪGNAS

1. Nuimkite viršutinę BONECO prietaiso dalį.
2. Išimkite būgną su AW200 garintuvo audiniu.
3. Išimkite „A7017 Ionic Silver Stick®“.



4. Išimkite plūdę.



5. Būgno diskus pasukite vienas kito atžvilgiu ir atskirkite. Atkreipkite dėmesį į žymas disko išorinėje pusėje.



6. Nuo būgno nutraukite AW garintuvo audinį.



7. Visas dalis, išskyrus vidurinę dalį, AH320 žiedadulkių filtrą ir AW200 garintuvo audinį, plaukite rankomis arba indaplovėje ne aukštesnės kaip 50 °C temperatūros vandenyje.



PIRMINIO FILTRO VALYMAS

APIE PIRMINĮ FILTRĄ

Pirminis filtras iš oro šalina stambias teršalų daleles. Pirminį filtrą valykite tada, kai jis tampa dulkeštas ar kitokiu būdu užterštas.

PIRMINIO FILTRO VALYMAS

1. Kairiajame krašte paspauskite dangtelį, kad jį at-rakintumėte.



2. Už viduryje esančio liežuvėlio traukdami aukš-tyn, pirminį filtrą išimkite.



3. Pirminį filtrą plaukite plovimo šepėčiu po tekan-čiu vandeniu.



4. Pirminį filtrą nusausinkite šluoste.



5. Į prietaisą įstatykite pirminį filtrą.



6. Kad dangtelį užrakintumėte, dangtelį uždėkite ir paspauskite kairiajame krašte.



AW200 GARINTUVO AUDINIO VALYMAS

APIE AW200 GARINTUVO AUDINĮ

Stipriai užterštą, apkalkėjusį ar nemaloniai kvėpiantį AW200 garintuvo audinį galima plauti skalbyklėje arba tiesiog rankomis.

Jeigu AW200 garintuvo audinį po valymo tempsite ant būgno, stebėkite, kad jis būtų tinkamoje padėtyje:



PLOVIMAS SKALBIMO MAŠINA

AW200 garintuvo audinį galima plauti skalbyklėje. Naudokite įprastas skalbimo priemones. Rekomenduojama AW200 garintuvo audinį įdėti į plovimo maišelį arba skalbti atskirai, kad prie jo neprikibtų atsiskykę kitų plaunamų daiktų plaušeliai.



AW200 garintuvo audinio negalima plauti aukštesnės nei 40 °C temperatūros vandenyje.



AW200 garintuvo audinio nedžiovinkite džiovyklėje.

PLOVIMAS RANKOMIS

1. AW200 garintuvo audinį gerai pamaigykite šiltime vandenyje, į kurį įpilta šiek tiek ploviklio.



2. AW200 garintuvo audinį skalaukite drungname švariame vandenyje tol, kol šis nebeputos.

REIKMENS KEITIMAS

„A7017 IONIC SILVER STICK®“ PAKEITIMAS

Vandens švarumui užtikrinti „A7017 Ionic Silver Stick®“ išnaudoja antimikrobinį sidabro poveikį. Jis veikia iškart, kai tik patenka į vandenį – net ir tada, kai BONECO prietaisas yra išjungtas.

Kad būtų užtikrintas antimikrobinis poveikis, „Ionic Silver StickA7017®“ keiskite kartą per metus.

Naudotą „Ionic Silver Stick®“ galima utilizuoti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Atsarginį „A7017 Ionic Silver Stick®“ galite įsigyti iš vietinio BONECO prekybos atstovo, BONECO internetinėje parduotuvėje adresu www.shop.boneco.com arba tiesiog per BONECO programėlę, kurią naudojate BONECO prietaisui valdyti:

www.shop.boneco.com

AH320 ŽIEDADULKIŲ FILTRO KEITIMAS

AH320 žiedadulkių filtro valyti negalima.

- Nešvarumai yra normalus reiškinys, tačiau jie užkemša AH320 žiedadulkių filtrą.
- Kad būtų išlaikytas valymo efektyvumas, AH320 žiedadulkių filtrą keiskite kasmet.
- Panaudotą AH320 žiedadulkių filtrą galite utilizuoti kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis.

Atsarginį panaudotą AH320 žiedadulkių filtrą galite įsigyti iš savo BONECO prekybos atstovo, nurodytu adresu arba tiesiog per BONECO programėlę, naudojamą BONECO prietaisui valdyti:

www.shop.boneco.com

EKSPLOATAVIMO TRIKTYS IR KLAIDŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Priemonė
Nemalonus oro kvapas	Užsistovėjęs vanduo vandens vonelėje	Ištuštinkite vandens vonelę, išvalykite prietaisą ir AW200 garintuvo audinį
Oro kokybė nepagerėja	Atidaryti langai arba durys	Uždarykite langus ir duris
Ant prietaiso esantis šviesos diodas AUTO mirksi raudona spalva	Vandens vonelė yra tuščia	Į vandens vonelę įpilti vandens
Programėlė negali valdyti prietaiso. Rodomas pranešimas „Ieškoti ...“ „Nepasiekiamas“	Prietaisą blokuoja kitas išmanusis telefonas	Programėlę antrajame išmaniajame telefone uždaryti
Šviesos diodas AUTO pulsuoja	Pasiektas norimas oro drėgnumas arba viršytas	Nereikalinga
Valdymo metu aktualus indikatorius mirksi	Valdymas yra blokuotas	Programėlėje išaktyvinti funkciją LOCK
Indikatorius lieka tamsus	Programėlė stipriai sumažino šviesos diodų šviesumą	Programėlėje padidinti šviesos diodų šviesumą

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

NAUDOJANT GAMYKLINIUS NUSTATYMUS

Jeigu BONECO prietaiso valdiklis veikia ne taip, kaip Jūs norėtumėte, arba jeigu norite ištrinti visus nustatymus, galima atkurti gamyklinius prietaiso nustatymus. Tuomet visi pakeitimai ir nustatymai bus ištrinti.



Po atkūrimo BONECO prietaisą vėl reikia susieti su išmaniuoju telefonu, kad vėl būtų galima valdyti programėle (žr. 352psl.).

PRIETAISO ATSTATA

Atkurkite gamyklinius savo BONECO prietaiso nustatymus, maždaug 30 sekundžių palaikykite nuspaudę juodą mygtuką ant prietaiso, kol šviesos diodai ims šviesti raudonai. BONECO prietaisas dabar yra tokios būsenos, kokia buvo kaip eksploatavimo pradžioje.

KASUTUSJUHEND

SISUKORD

Tarnekomplekt	368
Tervislik õhk kuulub põhivajaduste hulka	368
Tarvikute saadavus	368
Ülevaade ja osade nimetused	369
Tehnilised andmed	370
Kasutuselevõtt	371
Käsitsi juhtimine	372
Käsitsi juhtimisest	372
Laad AUTO	372
Kohandatud laad AUTO	372
Sisse- ja väljalülitamine	372
Käsitsi juhtimine	373
Seda pakub teile rakendus BONECO	374
Rakendusest BONECO	374
Võimsuse ulatus	374
Allalaadimine	375
Rakendus BONECO iOS-ile	375
Rakendus BONECO Androidile	375
Sidumine BONECO seadmega	376
Ettevalmistused	376
Sidumine	376

Erinevad töörežiimid	377
Hübriidne tööviis ("Hybrid")	377
LED-töölaad "Hybrid"	377
Ainult niisutamine ("Humidifier")	377
LED-töölaad "Humidifier"	377
Ainult õietolmufilter AH320 ("Purifier")	377
LED-töölaad "Purifier"	377
Erinevad laadid	378
Laadid	378
Laad AUTO	378
Laad SLEEP	378
Laad BABY	378
Lõhnaainete kasutamine	379
Üldist	379
Lõhnaainete lisamine	379
Puhastamisjuhised	380
Puhastamisest	380
Soovitavad puhastamisvälbad	380
Nõudepesumasinas puhastamine	381
Mittelubatud osad	381
Veevann ja trummel	381

Eelfiltri puhastamine	383
Eelfiltrist	383
Eelfiltri puhastamine	383
Aurustusmati AW200 puhastamine	384
Aurustusmatist AW200	384
Pesumasinat puhastamine	384
Puhastamine käsitsi pesemisega	384
Tarvikute vahetamine	385
Ionic Silver Sticki® A7017 vahetamine	385
Õietolmufiltrit AH320 vahetamine	385
Töötörked ja vigade kõrvaldamine	386
Tehaseseaded	387
Tehaseseadetest	387
Seadme lähtestamine	387

TARNEKOMPLEKT

TERVISLIK ÕHK KUULUB PÕHIVAJADUSTE HULKA


Vähe on asju, millele reageerime nii tundlikult kui halvale õhule. Ja ometi pööravad paljud inimesed õhu kvaliteedile liiga vähe tähelepanu. See mõjutab aga tervist ja elukvaliteeti. Seda rohkem rõõmustab meid, et võimaldate oma BONECO-seadmega endale ja oma ümbruskonnale rahuldada tervisliku ruumiõhu põhivajadust.

TARVIKUTE SAADAVUS


Kasutatud tarvikute asemele uusi ja samuti täiendavaid tarvikuid saate:

- oma BONECO volitatud edasimüüjalt,
- veebipoest www.shop.boneco.com alt või
- otse rakenduse "BONECO healthy air" kaudu.


TARNEKOMPLEKT

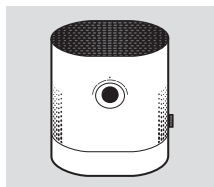


BONECO H320

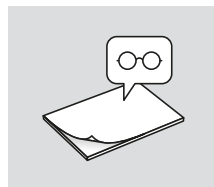

Lühijuhend

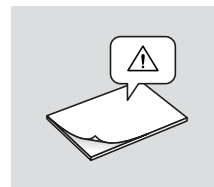

Ohutusjuhised

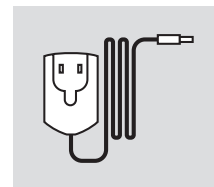

Toiteplakk

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



- 1 Kate / õhu sisselaskeava
- 2 Eelfilter
- 3 Õietolmufilter AH320
- 4 Hügrostaati ava
- 5 Sees/Väljas, pöördlüli
- 6 Õhu väljumisava
- 7 Lõhnaaine anum
- 8 Ionic Silver Stick® A7017
- 9 Veevann*
- 10 Ujuk*
- 11 Trummel*
- 12 Aurustusmatt AW200**

* Pestav nõudepesumasinas temperatuuril kuni 50 °C

** Pestav pesumasinas temperatuuril kuni 40 °C

et **TEHNILISED ANDMED**
TEHNILISED ANDMED*

Tüübitähis	BONECO H320	
Toitepinge	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Võimsustarve	Ooterežiim	0,5 W
	Aste 1	3,6 W
	Aste 6	9,6 W
Niisutusvõimsus kuni	350 g/h**	
Osakeste keskvärtus puhtas õhus (CADR)	< 60 m ³ /h	
Sobib ruumidele suurusega kuni	50 m ² / 125 m ³	
Mahutavus max	6 liitrit	
Mõõtmed P × L × K	430 × 280 × 465 mm	
Tühikaal	6,4 kg	
Töömüra	Aste 1	28 db(A)
	Aste 6	52 db(A)

* Võimalikud on muudatused

** 230 V ~ 50 Hz, aste 6 (ainult niisutamine)

KASUTUSELEVÕTT



KÄSITSI JUHTIMINE

KÄSITSI JUHTIMISEST


Seadet saab käsitsi mugavalt juhtida esiküljel oleva pöördlülitiga. Rakendus BONECO pakub lisaks palju ulatuslikke täiendavaid võimalusi BONECO seadme juhtimiseks ja automatiseerimiseks.

LAAD AUTO

Kui te ei ole BONECO seadet veel kunagi rakendusega BONECO kasutanud ja lülitate seadme esimest korda sisse, siis käivitub see laadis AUTO. Seade on eelseatud suhtelisele sihtniiskusele 50 protsenti.

Võimsusaste kohandatakse automaatselt hetkelise õhuniiskusega: mida kuivem õhk, seda kõrgem võimsusaste.

Kui eelseatud sihtõhuniiskust ületatakse 2 protsenti, läheb seade ootelaadi – tuvastatav pulseerivast LEDist:

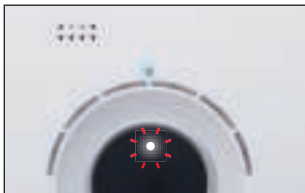

Kui õhuniiskus langeb seadud õhuniiskuse tasemest allapoole, alustab BONECO seade jälle oma tööd.

KOHANDATUD LAAD AUTO


Kui olete BONECO seadet juba rakendusega BONECO kasutanud ja olete seadnud muu õhuniiskuse, võetakse see väärtus sisselülitamisel automaatselt üle.

SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage korra lühidalt pöördlülitit.



Seade on sisselülitamisel alati laadis AUTO. Aktiveeritud laadi AUTO näitab pöördlülitit kohal põlev väike LED.

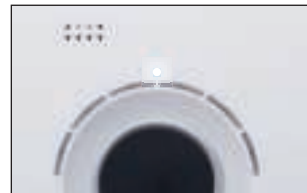

2. BONECO AUTO laadis seadme väljalülitamiseks vajutage korra lühidalt pöördlülitit.

KÄSITSI JUHTIMINE

1. BONECO seadme sisselülitamiseks vajutage korra lühidalt pöördlülitit.



Seade on sisselülitamisel alati laadis AUTO.

2. Reguleerige võimsust vastavalt vajadusele, seades pöördlülitit soovitud astmele 1 kuni 6. Sellega lahkute laadist AUTO (AUTO-LED ei põle).



Valitud võimsusastet näitab pöördlülitit kohal põlevate LEDide arv.



3. Käsilaadist lahkumiseks ja laadi AUTO uuesti aktiveerimiseks vajutage korra lühidalt pöördlülitit.
4. BONECO seadme väljalülitamiseks vajutage veel korra pöördlülitit.



Kui lahkute laadist AUTO, töötab BONECO seade valitud võimsusastmel edasi, kuni veevann on tühi – sõltumatult sellest, kui suur on hetkeline õhuniiskus.

SEDA PAKUB TEILE RAKENDUS BONECO

RAKENDUSEST BONECO

Rakendust "BONECO healthy air" kasutatakse BONECO seadme laiendatud juhtimiseks ja see võimaldab teil ammendada seadme kogu potentsiaali. Rakendus pakub talitlusi nagu taimer, õhuniiskuse eeläärang või erinevate programmide vahel vahetumine. Samuti tuletatakse teile meelde puhastamisintervalle, filtrivahetusi ja teisi korduvaid ülesandeid.



VÕIMSUSE ULATUS

Programmid	Eelmääratletud seaded sageli esinevate olukordade jaoks
Laad "Baby"	Seade kasutab ventilaatori astmeid 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskuse 60 %-le
Laad "Sleep"	Seade kasutab ainult ventilaatori astet 1 ja eelseatud sihtõhuniiskus on 45 %
SISSELÜLITUS-taimer	Seade lülitub teatava aja möödumise järel sisse
VÄLJALÜLITUS-taimer	Seade lülitub teatava aja möödumise järel välja
Programmid	Eelmääratletud seaded sageli esinevate olukordade jaoks
Hügrostaat	Soovitud õhuniiskuse määramine
Hämardi	Oleku LEDi heleduse reguleerimine
Ilm	Näitab hetkelist ilma ja välistemperatuuri
Filtrivahetuse teave	Viitab lõpuni kasutatud õietolmufiltrile AH320
Teave hõbedaioonipulga A7017 Ionic Silver Stick® kohta	Viitab lõpuni kulutatud hõbedaioonipulgale A7017 Ionic Silver Stick®
Tarvikud ja kulumaterjalid	Toetab juurdeostmisel ja pakub lisateavet

ALLALAADIMINE

RAKENDUS BONECO IOS-ILE

Otsige App Store'ist "BONECO healthy airi" või skannige alltoodud QR-kood. QR-koodi tuvastamiseks iOS 10 või vanema versiooniga tuleb selleks paigaldada vastav rakendus. iOS 11 ja uuemate versioonide korral tuvastatakse QR-kood automaatselt, kui suunate kaamera sellele.



RAKENDUS BONECO ANDROIDILE

Otsige Google Play Store'ist "BONECO healthy airi" või skannige alltoodud QR-kood. QR-koodi tuvastamiseks peab teie seadmesse olema paigaldatud vastav rakendus.



SIDUMINE BONECO SEADMEGA

ETTEVALMISTUSED

Veenduge, et Bluetooth on teie nutitelefonis aktiveeritud. Jälgige sidumisel, et nutitelefon oleks BONECO seadmega samas ruumis.

Eduka sidumise järel saate BONECO seadet oma nutitelefoni samast või koguni kõrvalruumist juhtida. Maksimaalne kaugus nutitelefoni ja BONECO seadme vahel sõltub siiski ehituslikest asjaoludest.

SIDUMINE

1. Veenduge, et Bluetooth on teie nutitelefonis aktiveeritud.
2. Käivitage rakendus BONECO.
3. Järgige rakenduses toodud suuniseid.

ERINEVAD TÖÖREŽIIMID

HÜBRIIDNE TÖÖVIIS ("HYBRID")

BONECO seade ühendab endas kaks funktsiooni.

- Õietolmufilter AH320 vabastab hingatava õhu õietolmust, majatolmust ja peentolmust.
- AW200 aurustusmatiga niisutatakse ruumiõhku.

Parimaid tulemusi saavutate, kui BONECO seade õhku üheaegselt niisutab ja puhastab. Sellele vaatamata saab kasutada nendest kahest omadusest ka ainult ühte.

LED-TÖÖLAAD "HYBRID"



AINULT NIISUTAMINE ("HUMIDIFIER")

Soovitame BONECO seadet kasutada ka talvel sisseasetatud õietolmufiltriga AH320, kuna see filtreerib õhust lisaks õietolmule ka majatolmu. Seadme kasutamiseks ilma õietolmufiltrita AH320 võtke filter lihtsalt hoidikust välja ning vahetuge rakendusega BONECO töörežiimile "Humidifier".



Kui eemaldate õietolmufiltrit AH320, kasvab maksimaalne niisutamiskiirus väärtuselt u 200 g/h väärtuseni u 350 g/h.

LED-TÖÖLAAD "HUMIDIFIER"



AINULT ÕIETOLMUFILTER AH320 ("PURIFIER")

Suvel on õhuniiskus tavaliselt piisav, kuid õietolmu muudab allergikute elu raskeks. Kui soovite kasutada ainult õietolmufiltrit AH320 puhastusfunktsiooni, siis lülitage BONECO seade rakenduse BONECO abil töörežiimile "Purifier" ja eemaldage seadmest nii vesi kui ka trummel.

LED-TÖÖLAAD "PURIFIER"



ERINEVAD LAADID

LAADID

Kõigis kolmes töörežiimis "Hybrid", "Õhu puhastamine" ja "Õhu niisutamine" saab valida kolme erineva laadi vahel: AUTO, SLEEP ja BABY.

LAAD AUTO

Laadis AUTO kasutab BONECO seade ventilaatori astmeid 1 kuni 5. Eelseatud õhuniiskus on 50 %.

LAAD SLEEP

Laadis SLEEP saab BONECO seadet kasutada ka öösel magamistoas. Seade töötab töömüra minimeerimiseks täisautomaatselt ventilaatori madalaimal astmel 1. Eelseatud õhuniiskus on 45 %.

LAAD BABY

Laad BABY kasutab ventilaatori astmeid 1 kuni 4 ja suurendab õhuniiskust väärtuseni 60 %. See väärtus sobib ideaalselt kasutamiseks lastetoas, sest imikutele ja väikelastele on soovitatav niiskem õhk. Lisaks töötab ventilaator nii vaikselt, et beebimonitor sellele ei reageeri.

LÕHNAAINETE KASUTAMINE

ÜLDIST

Tagaküljel olevasse lõhnaaine anumasse saab lisada tavalisi lõhnaaineid ja eeterlikke õlisid.



Ärge lisage lõhnaaineid otse veevanni, sest see võib mõjutada BONECO seadme võimsust või isegi seadet kahjustada. Neid kahjusid garantii ei kata.



Lõhnaaine anumad võib pesta nõudepesumasinas. Temperatuur ei tohi siiski ületada 50 °C.

LÕHNAAINETE LISAMINE

1. Vajutage sahtli eemaldamiseks lõhnaaine anumad.



2. Tilgutage sahtlis olevale vildile oma soovi kohaselt lõhnaainet.



et PUHASTAMISJUHISED

PUHASTAMISEST

Tõrgeteta ja hügieenilise töö eeltingimuseks on korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusvälbad varieeruvad olenevalt õhu ja vee kvaliteedist ning tööeas.

Käsi puhastamiseks on soovitatav kasutada pehmet lappi, nõudepesuvahendit ja pesuharja.



Enne puhastamise alustamist lahutage BO-NECO seade alati vooluvõrgust! Selle nõude eiramisel võite saada eluohtliku elektrilöögi!



Trumli ja veevanni puhastamisel nõudepesumasinas ei tohi temperatuur ületada 50 °C, sest plastdetailid võivad deformeeruda.

SOOVITAVAD PUHASTAMISVÄLBAD

Välp

Meede

alates kolmandast mittetöötamise päevast

Veevanni tühjendamine ja värske veega täitmine

iga 2 nädala järel

Veevanni, trumli ja aurustusmati AW200 puhastamine

Eelfiltri puhastamine

kord aastas

Ionic Silver Sticki® A7017 vahetamine

Tolmufiltri AH320 vahetamine

Ventilaatori ja sisepiirkonna puhastamine

NÕUDEPESUMASINAS PUHASTAMINE

MITTELUBATUD OSAD



Järgmisi osi ei tohi pesta nõudepesumasinas.

- Filtrikattega keskosa
- Aurustusmatt AW200
- Õietolmufilter AH320

VEEVANN JA TRUMMEL

1. Eemaldage BONECO seadme ülemine osa.
2. Eemaldage trummel koos aurustusmatiga AW200.
3. Eemaldage Ionic Silver Stick® A7017.



4. Eemaldage ujuk.



5. Keerake trumli vabastamiseks trumli mõlemat ketast. Jälgige seejuures ketta välisküljel olevaid märgistusi.



6. Tõmmake aurustusmatt AW200 trumlilt maha.



7. Puhastage kõiki osad, v.a keskosa, õietolmufilter A320 ja aurustusmatt AW200 käsitsi või nõudepesumasinas max 50 °C juures.



EELFILTRI PUHASTAMINE

EELFILTRIST

Eelfilter puhastab õhu suurematest mustuseosakestest. Puhastage eelfiltrit, kui see läheb tolmuks või määdub.

EELFILTRI PUHASTAMINE


1. Katte vabastamiseks vajutage selle vasakule servale.



2. Eemaldage eelfilter, tõmmates seda lapatsist keskelt üles.



3. Puhastage eelfilter puhastusharjaga voolava vee all.

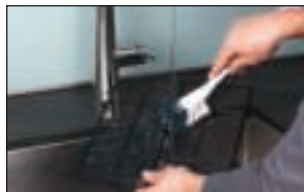

4. Kuivatage eelfilter riidelapiga.



5. Paigaldage eelfilter seadmesse.



6. Paigaldage kate ja vajutage lukustamiseks selle vasakule servale.



AURUSTUSMATI AW200 PUHASTAMINE

AURUSTUSMATIST AW200

Tugeva määrdumise, katlakivi või ebameeldiva lõhna korral võib aurustusmatti pesta pesumasinas või puhastada käsitsi.

Kui kinnitate aurustusmatti AW200 pärast puhastamist trumlile, jälgige õiget asetust:



PESUMASINAS PUHASTAMINE

Aurustusmatti AW200 võib puhastada pesumasinas. Kasutage lisandina tavalist pesuvahendit. Aurustusmatti AW200 on soovitatav pesta pesukotis või eraldi, kuna muidu kogub see enda külge teiste riiete lahtisi kiude.



Aurustusmatti AW200 võib pesta maksimaalselt 40 °C juures.



Ärge kuivatage aurustusmatti AW200 pesukuiatis.

PUHASTAMINE KÄSITSI PESEMISEGA

1. Hõõruge aurustusmatti AW200 põhjalikult sooja vees, kuhu on lisatud veidi nõudepesuvahendit.



2. Loputage aurustusmatti AW200 nii kaua käesoojas puhtas vees, kuni enam ei teki vahtu.

TARVIKUTE VAHETAMINE

IONIC SILVER STICKI® A7017 VAHETAMINE

Ionic Silver Stick® A7017 kasutab hõbeda mikroobidevastast toimet veehügieeni oluliseks parandamiseks. See toimib kokkupuutel veega – isegi siis, kui BONECO seade on välja lülitatud.

Mikroobidevastase toime tagamiseks vahetage Ionic Silver Stick®-i A7017 kord aastas.



Kasutatud Ionic Silver Stick®-i A7017 võib visata olmejäätmete hulka.

Kasutatud Ionic Silver Stick®-i A7017 asenduse saate BONECO edasimüüjalt BONECO veebipoest järgneval aadressil või otse rakenduse BONECO kaudu, mida kasutate BONECO seadme juhtimiseks:

www.shop.boneco.com

ÕIETOLMUFILTRI AH320 VAHETAMINE

Õietolmufiltrit AH320 ei saa puhastada.

- Määrduimine on normaalne ei mõjuta õietolmufiltri AH320 toimet.
- Puhastusvõimsuse säilitamiseks vahetage õietolmufiltrit AH320 kord aastas.
- Kasutatud õietolmufiltrit AH320 võib käidelda tavalise olmejäätmena.

Kasutatud õietolmufiltri AH320 asenduse saate oma BONECO edasimüüjalt järgmisel aadressil või otse rakenduse BONECO kaudu, mida kasutate BONECO seadme juhtimiseks:

www.shop.boneco.com


TÖÖTÕRKED JA VIGADE KÕRVALDAMINE

Probleem	Võimalik põhjus	Meede
Õhk lõhnab ebameeldivalt	Seiskunud vesi veevannis	Tühjendage veevann, puhastage seade ja aurustusmatt AW200
Õhu kvaliteet ei parane	Lahtised aknad või ukсед	Sulgege aknad ja ukсед
AUTO-LED vilgub seadmel punaselt	Veevann on tühi	Täitke veevann
Seadet ei saa rakendusega käsitseda. Kuvatakse teade "Otsitakse ..." "Ei ole ligipääsetav"	Teine nutitelefon on seadme blokeerinud	Sulgege rakendus teises nutitefonis
AUTO-LED pulseerib	Soovitud õhuniiskus on saavutatud või ületatud	pole vajalik
Hetkeline näit vilgub käsitsemisel	Käsitsemine on blokeeritud	Inaktiveerige rakendusest LOCK-talitus
Näidik püsib tume	Rakenduses on LEDide heledust tugevalt vähendatud	Suurendage rakenduses LEDide heledust

TEHASESEADED

TEHASESEADETEST

Kui teie BONECO seadme juhtimine ei toimu ootuspäraselt või kui soovite kõik sobitamisid kustutada, võite seadme lähtestada tehaseseadetele. Sealjuures kustutatakse kõik sobitused ja seaded.

 Lähtestamise järel tuleb BONECO seade rakendusega juhtimise võimaldamiseks uuesti nutitelefoni siduda (vt lk 376).

SEADME LÄHTESTAMINE

Lähtestage oma BONECO seade tehaseseadetele, hoides musta nuppu seadmel u 30 sekundit vajutatult, kuni LEDid süttivad punaselt. BONECO seade on nüüd samasuguses seisundis kui kasutuselevõtmisel.

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

Rozsah dodávky	392
Zdravý vzduch je základní potřeba	392
Dostupnost příslušenství	392
Přehled a názvy dílů	393
Technické údaje	394
Uvedení do provozu	395
Manuální ovládání	396
O manuálním ovládání	396
Režim AUTO	396
Přizpůsobený režim AUTO	396
Zapnutí a vypnutí	396
Manuální řízení	397
Co vám poskytuje aplikace BONECO	398
O aplikaci BONECO	398
Rozsah funkcí	398
Stažení	399
Aplikace BONECO pro iOS	399
Aplikace BONECO pro Android	399
Spojení se zařízením BONECO	400
Přípravy	400
Spárování	400

Různé druhy provozu	401
Hybridní provoz („Hybrid“)	401
LED druh provozu „Hybrid“	401
Pouze zvlhčování („Humidifier“ (zvlhčování))	401
LED druh provozu „Humidifier“	401
Pouze pylový filtr AH320 („Purifier“)	401
LED druh provozu „Purifier“	401
Různé režimy	402
Režimy	402
Režim AUTO	402
Režim SLEEP	402
Režim BABY	402
Použití vonných látek	403
Základní informace	403
Přidání vonných látek	403
Pokyny k čištění	404
O čištění	404
Doporučené intervaly čištění	404
Mytí v myčce nádobí	405
Nepovolené díly	405
Nádoba na vodu a buben	405

Čištění předfiltru	407
O předfiltru	407
Čištění předfiltru	407
Čištění odpařovací rohože AW200	408
O odpařovací rohoži AW200	408
Praní v pračce	408
Čištění ručním praním	408
Výměna příslušenství	409
Výměna tyčinky A7017 Ionic Silver Stick®	409
Výměna pylového filtru AH320	409
Poruchy a odstranění závad	410
Nastavení z výroby	411
O nastavení z výroby	411
Vrácení zařízení do výchozího stavu	411

ROZSAH DODÁVKY

ZDRAVÝ VZDUCH JE ZÁKLADNÍ POTŘEBA


Na nedostatek vzduchu reagujeme stejně citlivě jako na špatný vzduch. Přesto mnoho lidí věnuje kvalitě vzduchu malou pozornost. To má vliv na zdraví a kvalitu života. O to víc nás těší, že zařízením BONECO zajišťujete sobě a svému okolí základní potřebu zdravého vzduchu v místnosti.

DOSTUPNOST PŘÍSLUŠENSTVÍ


Náhrady za spotřebované příslušenství a dodatečné příslušenství můžete zakoupit:

- u specializovaného prodejce BONECO,
- na adrese www.shop.boneco.com nebo
- přímo prostřednictvím aplikace „BONECO healthy air“.

ROZSAH DODÁVKY

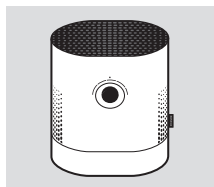


BONECO H320

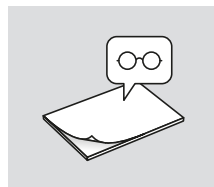

Stručný návod



Bezpečnostní pokyny

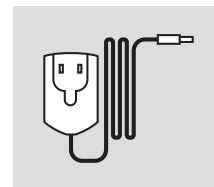

Síťový zdroj

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ



- 1 Kryt / vstup vzduchu
- 2 Předfiltr
- 3 Pylový filtr AH320
- 4 Otvor hygrostatu
- 5 Zapnutí/vypnutí, otočný přepínač
- 6 Výstup vzduchu
- 7 Nádobka na vonné látky
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Nádobka na vodu
- 10 Plovák*
- 11 Buben
- 12 Odpařovací rohož AW200

* Lze mýt v myčce na nádobí do 50 °C

** Lze prát v pračce do 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označení	BONECO H320	
Síťové napětí	220-240 V, ~ 50-60 Hz	
Příkon	Pohotovostní režim	0,5 W
	Úroveň 1	3,6 W
	Úroveň 6	9,6 W
Zvlhčovací výkon až	350 g/h**	
Částice CADR	< 60 m ³ /h	
Vhodný pro velikosti místností do	50 m ² / 125 m ³	
Kapacita max.	6 l	
Rozměry D × Š × V	430 × 280 × 465 mm	
Vlastní hmotnost	6,4 kg	
Hlučnost při provozu	Úroveň 1	28 dB(A)
	Úroveň 6	52 dB(A)

* Změny vyhrazeny

** Při 230 V, ~ 50 Hz, úroveň 6 (pouze zvlhčování)

UVEDENÍ DO PROVOZU



MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

O MANUÁLNÍM OVLÁDÁNÍ


Manuální ovládání se provádí pohodlně pomocí otočného přepínače na přední straně. Aplikace BONECO nabízí doplňkové rozsáhlé možnosti ovládání a automatizace zařízení BONECO.

REŽIM AUTO

Pokud jste zařízení BONECO ještě nikdy neobsluhovali pomocí aplikace BONECO a zapínáte ho poprvé, spustí se v režimu AUTO. Zařízení je přednastavené na relativní cílovou vlhkost 50 procent.

Stupeň výkonu se automaticky přizpůsobí aktuální vlhkosti vzduchu: Čím sušší vzduch, tím vyšší stupeň výkonu.

Pokud je přednastavená cílová vlhkost vzduchu překročena o 2 procenta, přejde zařízení do pohotovostního režimu, což poznáte podle blikající kontrolky LED:

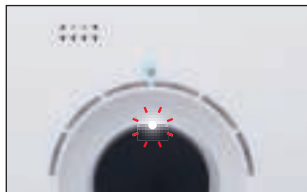

Pokud vlhkost vzduchu klesne pod nastavenou hodnotu, začne BONECO H300 znovu pracovat.

PŘIZPŮSOBENÝ REŽIM AUTO


Pokud jste zařízení BONECO již ovládali pomocí aplikace BONECO a nastavili jste jinou vlhkost vzduchu, převezme se tato hodnota při zapnutí automaticky.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

1. Pro zapnutí zařízení BONECO jednou krátce stiskněte otočný přepínač.



Zařízení se po zapnutí vždy nachází v režimu AUTO. Aktivní režim AUTO poznáte tak, že svítí malá kontrolka LED nad otočným přepínačem.

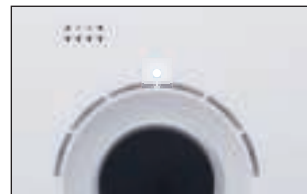

2. Pokud chcete vypnout zařízení BONECO, když se nachází v režimu AUTO, jednou krátce stiskněte otočný přepínač.

MANUÁLNÍ ŘÍZENÍ

1. Pro zapnutí zařízení BONECO jednou krátce stiskněte otočný přepínač.



Zařízení se po zapnutí vždy nachází v režimu AUTO.

2. Nastavením otočného přepínače na požadovaný stupeň 1 až 6 přizpůsobíte výkon podle svých potřeb. Tím opustíte režim AUTO (kontrolka LED AUTO zhasne).



Zvolený stupeň výkonu je indikován počtem svítících LED nad otočným přepínačem.



3. Jednou krátce stiskněte otočný přepínač, opustíte tak manuální režim a znovu aktivujete režim AUTO.
4. Dalším krátkým stisknutím otočného přepínače vypnete zařízení BONECO.

i Když opustíte režim AUTO, bude zařízení BONECO dále pracovat se zvoleným stupněm výkonu až do vyprázdnění nádoby na vodu – nezávisle na tom, jak vysoká je aktuální vlhkost vzduchu.

CO VÁM POSKYTUJE APLIKACE BONECO

O APLIKACI BONECO

Aplikace „BONECO healthy air“ se používá k rozšířenému ovládání zařízení BONECO a umožní vám plně využít jeho potenciál. Aplikace nabízí funkce jako časovač, nastavení vlhkosti vzduchu nebo přepínání mezi různými programy. Navíc vás upozorní na intervaly čištění, výměnu filtru a připomene jiné opakující se úkoly.



ROZSAH FUNKCÍ

Programy	Předdefinovaná nastavení pro časté situace
Režim Baby	Zařízení používá stupně ventilátoru 1 až 4 a zvyšuje vlhkost vzduchu na 60 %
Režim Sleep	Zařízení používá pouze stupeň ventilátoru 1 a je přednastavená cílová vlhkost 45 %
Časovač ON	Zařízení se po určité době zapne
Časovač OFF	Zařízení se po určité době vypne
Programy	Předdefinovaná nastavení pro časté situace
Hygroskop	Stanovení požadované vlhkosti vzduchu
Stmívač	Nastavení jasu stavové LED
Počasí	Zobrazuje aktuální počasí a venkovní teplotu
Informace k výměně filtru	Upozorní na znečištění pylového filtru AH320
Informace A7017 Ionic Silver Stick®	Upozorní na spotřebovanou tyčinku A7017 Ionic Silver Stick®
Příslušenství a spotřební materiál	Podpora při dalším nákupu a poskytování informací

STAŽENÍ

APLIKACE BONECO PRO IOS

V obchodě s App Store vyhledejte aplikaci „BONECO healthy air“, nebo naskenujte QR kód níže. Pro rozpoznání QR kódu v operačním systému iOS 10 nebo starší verzi musí být nainstalována odpovídající aplikace. V operačním systému iOS 11 a novější verzi je QR kód rozpoznán automaticky, když ho naskenujete mobilním zařízením.



APLIKACE BONECO PRO ANDROID

V obchodě Google Play vyhledejte aplikaci „BONECO healthy air“, nebo naskenujte QR kód níže. Pro rozpoznání QR kódu musí být na vašem zařízení nainstalována odpovídající aplikace.



SPOJENÍ SE ZAŘÍZENÍM BONECO

PŘÍPRAVA

Na chytrém telefonu musíte aktivovat Bluetooth. Při spárování dbejte na to, aby se chytrý telefon nacházel ve stejné místnosti jako zařízení BONECO.

Po úspěšném spárování můžete chytrým telefonem ovládat zařízení BONECO ve stejné, nebo dokonce ve vedlejší místnosti. Maximální vzdálenost mezi chytrým telefonem a zařízením BONECO ale závisí na vlastnostech stavby.

SPÁROVÁNÍ

1. Přesvědčte se, že máte na chytrém telefonu aktivované Bluetooth.
2. Spusťte aplikaci BONECO.
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

RŮZNÉ DRUHY PROVOZU

HYBRIDNÍ PROVOZ („HYBRID“)

Zařízení BONECO kombinuje dvě funkce.

- Pylový filtr AH320 zbavuje vzduch pylu, prachu v domácnosti a jemného prachu.
- Odpařovací rohož AW200 zvlhčuje vzduch v místnosti.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když zařízení BONECO vzduch zároveň zvlhčuje a čistí. Kromě toho je možné využívat také pouze jednu z vlastností zařízení.

LED DRUH PROVOZU „HYBRID“



POUZE ZVLHČOVÁNÍ („HUMIDIFIER“ (ZVLHČOVÁNÍ))

Doporučujeme používat zařízení BONECO také v zimě s vloženým pylovým filtrem AH320, protože ze vzduchu kromě pylu filtruje také prach v domácnosti. Pro provoz zařízení bez pylového filtru AH320 jednoduše vyjměte filtr z držáku a prostřednictvím aplikace BONECO přepněte na druh provozu „Humidifier“.



Když vyjmete pylový filtr AH320, zvýší se max. zvlhčovací výkon z cca 200 g/h na cca 350 g/h.

LED DRUH PROVOZU „HUMIDIFIER“



POUZE PYLOVÝ FILTR AH320 („PURIFIER“)

V létě je obvykle vlhkost vzduchu dostatečná, ale alergikům ztěžuje život pyl. Pokud chcete využít pouze účinnost čištění pylového filtru AH320, přepněte zařízení BONECO pomocí aplikace BONECO na druh provozu „Purifier“ a vypusťte ze zařízení vodu a odstraňte buben.

LED DRUH PROVOZU „PURIFIER“



RŮZNÉ REŽIMY

REŽIMY

Ve všech třech druzích provozu „Hybridní“, „čištění vzduchu“ a „Zvlhčování vzduchu“ jsou k dispozici různé režimy: AUTO, SLEEP a BABY.

REŽIM AUTO

V režimu AUTO používá zařízení BONECO stupně ventilátoru 1 až 5. Přednastavená vlhkost vzduchu je 50 %.

REŽIM SLEEP

V režimu SLEEP se může zařízení BONECO používat také v noci v ložnici. Zařízení pracuje plně automaticky na nejnižší stupeň ventilátoru 1, aby tak minimalizovalo hlučnost chodu. Přednastavená vlhkost vzduchu je 45 %.

REŽIM BABY

Režim BABY používá stupně ventilátoru 1 až 4 a zvyšuje vlhkost vzduchu na 60 %. Tato hodnota se hodí ideálně pro použití v dětském pokoji, protože u kojenců a malých dětí se doporučuje vyšší vlhkost vzduchu. Ventilátor pracuje kromě toho tak tiše, že na jeho činnost nereaguje ani dětská chůvička.

POUŽITÍ VONNÝCH LÁTEK

ZÁKLADNÍ INFORMACE

V nádobce na vonné látky na zadní straně můžete přidávat běžné aromatické látky a éterické oleje.



Nedávejte vonné látky přímo do nádoby na vodu, protože by se tím omezil výkon zařízení BONECO, nebo by mohlo dokonce dojít k jeho poškození. Tyto škody záruka nepokrývá.



Nádobku na vonné látky lze mýt v myčce nádobí. Teplota však nesmí překročit 50 °C.

PŘIDÁNÍ VONNÝCH LÁTEK

1. Pro vyjmutí zásuvky zatlačte na nádobku na vonné látky.



2. Na plstěnou vložku v zásuvce nakapejte aromatickou látku podle své volby.




POKYNY K ČIŠTĚNÍ


O ČIŠTĚNÍ

Pravidelná údržba a čištění jsou předpokladem pro bezporuchový a hygienický provoz.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality vzduchu a vody a doby provozu.

K ručnímu čištění doporučujeme použít měkkou utěrku, mycí prostředek na nádobí a kartáček.

 Než začnete s čištěním, vždy nejprve odpojte zařízení BONECO z elektrické sítě! Nerespektování tohoto pokynu může způsobit zásah elektrickým proudem a ohrožení života!

 Při mytí bubnu a nádobí na vodu v myčce nádobí nesmí být překročena teplota 50 °C, protože by se plastové díly mohly deformovat.

DOPORUČENÉ INTERVALY ČIŠTĚNÍ

Interval	Opatření
od třetího dne bez provozu	Vyprázdněte nádobu na vodu a naplňte ji čistou vodou
každé 2 týdny	Vyčistěte nádobu na vodu, buben a odpařovací rohož AW200 Čištění předfiltru
ročně	Výměna tyčinky A7017 Ionic Silver Stick® Výměna pylového filtru AH320 Čištění ventilátoru a vnitřku

MYTÍ V MYČCE NÁDOBÍ

NEPOVOLENÉ DÍLY



Následující díly nelze mýt v myčce nádobí.

- prostřední část s krytem filtru
- odpařovací rohož AW200
- pylový filtr AH320

NÁDOBA NA VODU A BUBEN

1. Sejměte horní díl zařízení BONECO.
2. Vyjměte bubnu s odpařovací rohoží AW200.
3. Odstraňte A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Vyjměte plovák.



5. Oba kotouče na bubnu povolíte otočením. Dbejte přitom na značky na vnější straně kotouče.



6. Stáhněte odpařovací rohož AW200 z bubnu.



7. Vyčistěte všechny díly s výjimkou prostředního dílu, pylového filtru AH320 a odpařovací rohože AW200 ručně nebo je umyjte v myčce nádobí při teplotě max. 50 °C.



ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU

O PŘEDFILTRU

Předfiltr čistí vzduch a odstraňuje z něj hrubé nečistoty. Vyčistěte předfiltr, když je zaprášený nebo znečištěný.

ČIŠTĚNÍ PŘEDFILTRU


1. Pro odblokování stiskněte levý okraj krytu.



2. Vyjměte předfiltr vytažením nahoru za úchyt uprostřed.



3. Předfiltr vyčistěte čisticím kartáčem pod tekoucí vodou.

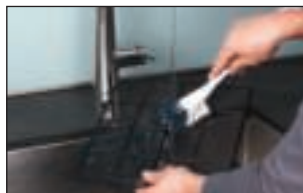

4. Utěrkou vysušte předfiltr.



5. Vložte předfiltr do zařízení.



6. Pro zablokování nasadte kryt a stiskněte levý okraj.



ČIŠTĚNÍ ODPAŘOVACÍ ROHOŽE AW200

O ODPAŘOVACÍ ROHOŽI AW200

Při silném znečištění, zavápnění nebo zápachu lze odpařovací rohož AW200 vyprat v pračce nebo ručně.

Při napínání odpařovací rohože AW200 na buben po čištění dbejte na správné usazení:



PRÁNÍ V PRAČCE

Odpařovací rohož AW200 lze prát v pračce. Jako přísadu používejte běžný prací prostředek. Doporučuje se vložit odpařovací rohož AW200 do pracího sáčku, nebo ji perte samostatně, jinak zachytí volná vlákna z ostatních kusů prádla.



Odpařovací rohož AW200 se smí prát při teplotě nejvýše 40 °C.



Nesušte odpařovací rohož AW200 v sušičce.

ČIŠTĚNÍ RUČNÍM PRÁNÍM

1. Odpařovací rohož AW200 důkladně vymáchejte v teplé vodě, do které přidáte trochu pracího prostředku.



2. Oplachujte odpařovací rohož AW200 vlažnou čistou vodou tak dlouho, až se přestane tvořit pěna.

VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝMĚNA TYČINKY A7017 IONIC SILVER STICK®

Tyčinka A7017 Ionic Silver Stick® využívá antimikrobiálního účinku stříbra pro výrazné zlepšení hygieny vody. Působí, když je v kontaktu s vodou – i když je zařízení Boneco vypnuté.

Vyměňte A7017 Ionic Silver Stick® jednou ročně, aby byl zaručen antimikrobiální účinek.

Starou tyčinku A7017 Ionic Silver Stick® můžete vyhodit do běžného komunálního odpadu.



Náhradu za spotřebovanou tyčinku A7017 Ionic Silver Stick® můžete zakoupit u specializovaného prodejce BONECO, v internetovém obchodě BONECO na následující adrese nebo přímo přes aplikaci BONECO, kterou používáte k ovládání zařízení BONECO:

www.shop.boneco.com

VÝMĚNA PYLOVÉHO FILTRU AH320

Pylový filtr AH320 se nedá čistit.

- Nečistoty jsou normální a dokládají účinek pylového filtru AH320.
- Pro zachování čistícího výkonu měňte pylový filtr AH320 jednou ročně.
- Starý pylový filtr AH320 je možné vyhodit do komunálního odpadu.

Náhradu za starý pylový filtr AH320 můžete zakoupit u specializovaného prodejce BONECO, na následující adrese nebo přímo přes aplikaci BONECO, kterou používáte k ovládání zařízení BONECO:

www.shop.boneco.com


PORUCHY A ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Opatření
Vzduch nepříjemně zapáchá	Odstátá voda v nádobě na vodu	Vylijte vodu z nádoby, vyčistěte zařízení a odpařovací rohož AW200
Nedochází k zlepšení kvality vzduchu	Otevřená okna nebo dveře	Zavřete okna a dveře
Kontrolka LED AUTO na zařízení bliká červeně	Nádoba na vodu je prázdná	Naplňte nádobu na vodu
Zařízení nelze v aplikaci ovládat. Zobrazí se hlášení „Hledám...“ „Nenalezeno“	Zařízení je blokováno jiným chytrým telefonem	Zavřete aplikaci v druhém chytrém telefonu
Kontrolka LED AUTO bliká	Je dosažena nebo překročena požadovaná vlhkost vzduchu	není nutné
Aktuální indikace při ovládní bliká	Ovládní je blokováno	V aplikaci deaktivujte funkci LOCK
Indikace se nerozsvítí	Jas kontrolky LED byl v aplikaci výrazně snížen	Zvyšte v aplikaci jas kontrolky LED

NASTAVENÍ Z VÝROBY

O NASTAVENÍ Z VÝROBY

Pokud u zařízení BONECO nefunguje ovládání tak, jak očekáváte, nebo pokud chcete smazat všechna nastavení, můžete zařízení vrátit do stavu z výroby. Všechny úpravy a nastavení se přitom smažou.

 Po vrácení do výchozího stavu je třeba zařízení BONECO znovu spárovat s chytrým telefonem, aby ho bylo nadále možné ovládat pomocí aplikace (viz stranu 400).

VRÁCENÍ ZAŘÍZENÍ DO VÝCHOZÍHO STAVU

Vraťte zařízení BONECO do stavu z výroby tím, že podržíte cca 30 sekund stisknuté černé tlačítko na zařízení, dokud se nerozsvítí LED červeně. Zařízení BONECO se nyní nachází ve stejném stavu jako při uvedení do provozu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

OBSAH

Obsah dodávky	416
Zdravý vzduch je základnou požiadavkou	416
Dostupnosť príslušenstva	416
Prehľad a označenie častí	417
Technické údaje	418
Uvedenie do prevádzky	419
Manuálna obsluha	420
O manuálnej obsluhu	420
Automatický režim AUTO	420
Prispôsobený automatický režim AUTO	420
Zapnutie a vypnutie	420
Manuálne ovládanie	421
Toto vám ponúka aplikácia BONECO	422
O aplikácii BONECO	422
Rozsah výkonov	422
Stiahnutie	423
Aplikácia BONECO pre iOS	423
Aplikácia BONECO pre Android	423
Spáročovanie s prístrojom BONECO	424
Príprava	424
Spáročovanie	424

Rôzne spôsoby prevádzky	425
Hybridný spôsob činnosti („Hybrid“)	425
LED prevádzkového režimu „Hybrid“	425
Len zvlhčovanie („Humidifier“ (Zvlhčovanie))	425
LED prevádzkového režimu „Humidifier“	425
Iba peľový filter AH320 („Purifier“)	425
LED prevádzkového režimu „Purifier“	425

Rôzne režimy	426
Režimy	426
Automatický režim AUTO	426
Režim spánku SLEEP	426
Režim BABY	426

Používanie aromatických látok	427
Zásadné	427
Pridávanie aromatických látok	427

Pokyny na čistenie	428
O čistení	428
Odporúčané intervaly čistenia	428

Čistenie v umývačke riadu	429
Nedovolené časti	429
Vanička na vodu a bubon	429

Čistenie preradeného filtra	431
O predradenom filtri	431
Čistenie preradeného filtra	431
Čistenie vložky odparovacieho zvlhčovača AW200	432
O vložke odparovacieho zvlhčovača AW200	432
Čistenie praním v práčke	432
Čistenie ručným praním	432
Výmena príslušenstva	433
Výmena antibakteriálnej tyčinky A7017 Ionic Silver Stick®	433
Výmena peľového filtra AH320	433
Prevádzkové poruchy a odstraňovanie chýb	434
Výrobné nastavenia	435
O výrobných nastaveniach	435
Resetovanie prístroja	435

OBSAH DODÁVKY

ZDRAVÝ VZDUCH JE ZÁKLADNOU POŽIADAVKOU


Na máločo reagujeme tak citlivo ako na zlý vzduch. A napriek tomu mnoho ľudí venuje kvalite vzduchu malú pozornosť. Má vplyv na zdravie a kvalitu života. O to viac nás teší, že prístrojom BONECO vám a vášmu okoliu umožníme splniť základnú požiadavku na zdravý vzduch v miestnosti.

DOSTUPNOSŤ PRÍSLUŠENSTVA


Náhradu za spotrebované, ako aj dodatočné príslušenstvo získate:

- u vášho špecializovaného predajcu značky BONECO,
- na www.shop.boneco.com alebo
- priamo prostredníctvom aplikácie „BONECO healthy air“.


OBSAH DODÁVKY

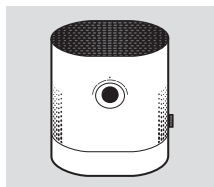


BONECO H320

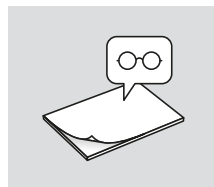

Stručný návod

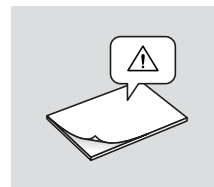

Bezpečnostné pokyny

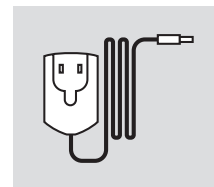

Sieťový adaptér

PREHĽAD A OZNAČENIE ČASTÍ



- 1 Kryt/vstup vzduchu
- 2 Predradený filter
- 3 Peľový filter AH320
- 4 Otvor Hygrostat
- 5 Zap./vyp., otočný regulátor
- 6 Výstup vzduchu
- 7 Nádobka na aromatickú látku
- 8 Antibakteriálna tyčinka A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vanička na vodu*
- 10 Plavák*
- 11 Bubon*
- 12 Vložka odparovacieho zvlhčovača AW200**

* Možno umývať v umývačke riadu do 50 °C

** Možno prať v práčke do 40 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE*

Typové označenie	BONECO H320	
Sieťové napätie	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Príkion	Pohotovostný režim	0,5 W
	Stupeň 1	3,6 W
	Stupeň 6	9,6 W
Výkon zvlhčovania do	350 g/h**	
Častica CADR	< 60 m ³ /h	
Vhodný pre veľkosť miestnosti do	50 m ² / 125 m ³	
Objem max.	6 litrov	
Rozmery D × Š × V	430 × 280 × 465 mm	
Hmotnosť bez náplne	6,4 kg	
Prevádzková hlučnosť	Stupeň 1	28 db(A)
	Stupeň 6	52 db(A)

* Zmeny vyhradené

** Pri 230 V ~ 50 Hz, úroveň 6 (len zvlhčovanie)

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

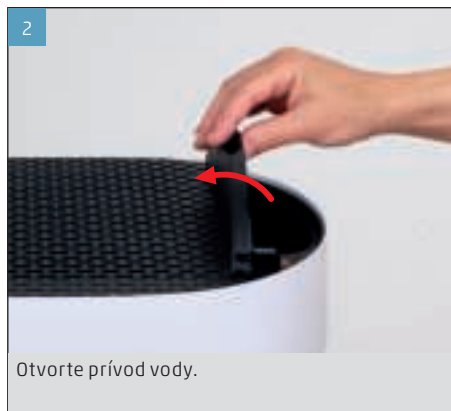

MANUÁLNA OBSLUHA

O MANUÁLNEJ OBSLUHE


Prístroj sa pohodlne manuálne ovláda otočným regulátorom na prednej strane. Aplikácia BONECO ponúka dodatočné, rozsiahle možnosti na riadenie a automatizáciu prístrojov BONECO.

AUTOMATICKÝ REŽIM AUTO

Keď ste prístroj BONECO ešte nikdy neovládali aplikáciou BONECO a zapnete ju prvý raz, spustí sa v automatickom režime AUTO. Prístroj je prednastavený na cieľovú relatívnu vlhkosť 50 percent.

Stupeň výkonu sa automaticky prispôsobí aktuálnej vlhkosti vzduchu: Čím suchší je vzduch, o to vyšší stupeň výkonu.

Ak sa prekročí prednastavená cieľová vlhkosť vzduchu o 2 percentá, prejde prístroj do pohotovostného režimu, ktorý je možné rozpoznať na pulzujúcich LED:

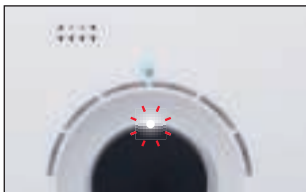

Pri poklese pod nastavenú vlhkosť vzduchu prístroj BONECO znova začne svoju činnosť.

PRISPÔSOBENÝ AUTOMATICKÝ REŽIM AUTO


Ak ste už prístroj BONECO ovládali aplikáciou BONECO a nastavili ste inú vlhkosť vzduchu, potom sa táto hodnota pri zapnutí automaticky prevezme.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

1. Stlačte krátko otočný regulátor, aby sa zapol prístroj BONECO.



Prístroj sa pri zapnutí nachádza vždy v automatickom režime AUTO. Aktívny automatický režim AUTO rozpoznáte podľa malej svietiacej LED nad otočným regulátorom.

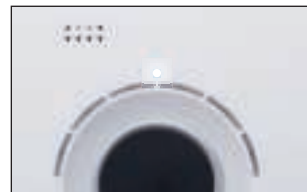

2. Keď sa prístroj BONECO nachádza v automatickom režime AUTO, vypnete ho jedným krátkym zatlačením otočného regulátora.

MANUÁLNE OVLÁDANIE

1. Stlačte krátko otočný regulátor, aby sa zapol prístroj BONECO.



Prístroj sa pri zapnutí nachádza vždy v automatickom režime AUTO.

2. Prispôbte výkon svojim potrebám tak, že nastavíte otočný regulátor na požadovaný stupeň od 1 do 6. Opustíte tak automatický režim AUTO (LED AUTO nesvieti).



Zvolený stupeň výkonu sa znázorňuje počtom svietiacich LED nad otočným regulátorom.



3. Zatláčte raz krátko na otočný regulátor, aby ste opustili manuálny režim a znova aktivovali automatický režim AUTO.
4. Zatláčte ešte raz na otočný regulátor, aby sa prístroj BONECO vypol.

i Keď opustíte automatický režim AUTO, bude prístroj BONECO pokračovať vo zvolenom stupni výkonu, kým nebude vanička na vodu prázdna - nezávisle od toho, aká vysoká je aktuálna vlhkosť vzduchu.

TOTO VÁM PONÚKA APLIKÁCIA BONECO

O APLIKÁCIÍ BONECO

Aplikácia „BONECO healthy air“ sa používa na rozšírené ovládanie prístroja BONECO a umožňuje vám využiť celý jeho potenciál. Aplikácia ponúka funkcie ako časovač, zadanie vlhkosti vzduchu alebo striedanie medzi rôznymi programami. Okrem toho dostávate upozornenia na čistiace intervaly, výmenu filtra a iné opakujúce sa úlohy.



ROZSAH VÝKONOV

Programy	Preddefinované nastavenia pre časté situácie
Režim „BABY“	Prístroj používa stupne výkonu ventilátora 1 až 4 a zvyšuje vlhkosť vzduchu na 60 %.
Režim „SLEEP“	Prístroj používa len stupeň výkonu ventilátora 1 a je prednastavená cieľová vlhkosť vzduchu 45 %.
Časovač ON	Prístroj sa zapne po určitom čase
Časovač OFF	Prístroj sa vypne po určitom čase
Programy	Preddefinované nastavenia pre časté situácie
Hygrosť	Stanovenie požadovanej vlhkosti vzduchu
Stmievateľ	Nastavenie jasú stavovej LED
Počasiť	Zobrazuje aktuálne počasiť a vonkajšiu teplotu
Informácia o výmene filtra	Upozorňuje na opotrebovaný peľový filter AH320
Informácia A7017 Ionic Silver Stick®	Upozorňuje na opotrebovanú tyčinku A7017 Ionic Silver Stick®
Príslušenstvo a spotrebný materiál	Podpora pri ďalšom nákupe a poskytovanie ďalších informácií

STIAHNUTIE

APLIKÁCIA BONECO PRE IOS

V App Store vyhľadajte „BONECO healthy air“ alebo oskenujte QR kód nachádzajúci sa dole. Na identifikáciu QR kódu pod iOS 10 alebo starším sa musí nainštalovať príslušná aplikácia. Pod iOS 11 a novším sa QR kód identifikuje automaticky, keď naň nasmerujete kameru.



APLIKÁCIA BONECO PRE ANDROID

V Google Play Store vyhľadajte „BONECO healthy air“ alebo naskenujte QR kód nachádzajúci sa dole. Na identifikáciu QR kódu musí byť na vašom zariadení nainštalovaná príslušná aplikácia.



SPÁROVANIE S PRÍSTROJOM BONECO

PRÍPRAVA

Zabezpečte, aby bol na vašom smartfóne aktivovaný Bluetooth. Pri pripájaní dávajte pozor na to, aby sa smartfón nachádzal v rovnakej miestnosti ako prístroj BONECO.

Po úspešnom spárovaní môžete so svojím smartfónom ovládať prístroj BONECO v rovnakej miestnosti alebo dokonca aj v susednej miestnosti. Maximálna vzdialenosť medzi smartfónom a prístrojom BONECO však závisí od stavebného riešenia.

SPÁROVANIE

1. Presvedčte sa, že máte na svojom smartfóne aktivovaný Bluetooth.
2. Spustíte aplikáciu BONECO.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

RÔZNE SPÔSOBY PREVÁDZKY

HYBRIDNÝ SPÔSOB ČINNOSTI („HYBRID“)

Prístroj BONECO v sebe spája dve funkcie.

- Peľový filter AH320 očisťuje vzduch od peľu, domového a jemného prachu.
- Pomocou vložky odparovacieho zvlhčovača AW200 sa vzduch v miestnosti zvlhčuje.

Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď bude prístroj BONECO súčasne zvlhčovať a čistiť vzduch. Je však možné využiť aj len jednu z týchto dvoch vlastností.

LED PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU „HYBRID“



LEN ZVLHČOVANIE („HUMIDIFIER“ (ZVLHČOVANIE))

Odporúčame používať prístroj BONECO aj v zime s vloženým peľovým filtrom AH320, pretože okrem peľu filtruje zo vzduchu aj domový prach. Ak chcete používať prístroj bez peľového filtra AH320, jednoducho vyberte filter z držiaka a pomocou aplikácie BONECO prepnete na prevádzkový režim „Humidifier“.



Keď odstránite peľový filter AH320, stúpne maximálny výkon zvlhčovača približne z 200 g/h na 350 g/h.

LED PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU „HUMIDIFIER“



IBA PEĽOVÝ FILTER AH320 („PURIFIER“)

V lete je vlhkosť vzduchu normálne dostatočná, avšak peľ sťažuje život alergikom. Ak chcete využívať len čistiaci účinok peľového filtra AH320, zapnite prístroj BONECO pomocou aplikácie BONECO na prevádzkový režim „Purifier“ a odstráňte z prístroja vodu, ako aj bubon.

LED PREVÁDZKOVÉHO REŽIMU „PURIFIER“



RÔZNE REŽIMY

REŽIMY

Vo všetkých troch spôsoboch prevádzky „Hybrid“, „Čistenie vzduchu“ a „Zvlhčovanie vzduchu“ sú na výber rôzne režimy: AUTO, SLEEP a BABY.

AUTOMATICKÝ REŽIM AUTO

V automatickom režime AUTO používa prístroj BONECO stupne výkonu ventilátora medzi 1 až 5. Prednastavená vlhkosť vzduchu predstavuje 50 %.

REŽIM SPÁNKU SLEEP

V režime SLEEP je možné používať prístroj BONECO aj v noci v spálni. Prístroj pracuje plne automaticky na najtichšom stupni výkonu ventilátora 1, aby sa minimalizovala prevádzková hlučnosť. Prednastavená vlhkosť vzduchu predstavuje 45 %.

REŽIM BABY

Režim BABY používa stupne výkonu ventilátora 1 až 4 a zvyšuje vlhkosť vzduchu na 60 %. Táto hodnota sa ideálne hodí na použitie v detskej izbe, pretože u dojčiat a malých detí sa odporúča vyššia vlhkosť vzduchu. Ventilátor okrem toho pracuje tak potichu, že naň nezareaguje ani elektronická detská pestúnka.

POUŽÍVANIE AROMATICKÝCH LÁTKOK

ZÁSADNÉ

Do nádobky na aromatickú látku na zadnej strane možno pridávať bežne dostupné aromatické látky a éterické oleje.



Priamo do vaničky na vodu nepridávajte žiadne aromatické látky, pretože by mohli ovplyvniť výkon prístroja BONECO alebo ho dokonca aj poškodiť. Na tieto škody sa nevzťahuje záruka.



Nádobka na aromatickú látku sa môže umývať v umývačke riadu. Teplota však nesmie presiahnuť 50 °C.

PRIDÁVANIE AROMATICKÝCH LÁTKOK

1. Stlačte nádobku na aromatickú látku, aby ste mohli vybrať zásuvku.



2. Plstenú vložku v zásuvke pokvapkajte aromatickou látkou podľa vášho výberu.



POKYNY NA ČISTENIE

O ČISTENÍ

Pravidelná údržba a čistenie sú predpokladom hygienickej a bezchybnej prevádzky.

Odporúčané intervaly čistenia a údržby závisia od kvality vzduchu a vody, ako aj času prevádzky.

Na manuálne čistenie odporúčame používať mäkkú handru, prostriedok na čistenie riadu a kefku.



Pred začatím čistenia vždy odpojte prístroj BONECO od elektrickej siete! Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a ohroziť život!



Pri čistení bubna a vaničky na vodu v umývačke riadu sa nesmie prekročiť teplota 50 °C, inak sa plastové časti môžu zdeformovať.

ODPORÚČANÉ INTERVALY ČISTENIA

Interval	Opatrenie
Od tretieho dňa bez prevádzky	Vaničku na vodu vyprázdňte a naplňte čerstvou vodou
Každé 2 týždne	Vyčistite vaničku na vodu, bubon a vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 Čistenie preradeného filtra
Ročne	Výmena antibakteriálnej tyčinky A7017 Ionic Silver Stick® Výmena peľového filtra AH320 Vyčistite ventilátor a vnútorný priestor

ČISTENIE V UMÝVAČKE RIADU

NEDOVOLENÉ ČASTI



V umývačke riadu sa nemôžu čistiť nasledujúce časti:

- Prostredná časť s krytom filtra
- Vložka odparovacieho zvlhčovača AW200
- Peľový filter AH320

VANIČKA NA VODU A BUBON

1. Odoberte hornú časť prístroja BONECO.
2. Vyberte bubon s vložkou odparovacieho zvlhčovača AW200.
3. Odstráňte antibakteriálnu tyčinku Ionic Silver Stick® A7017.



4. Vyberte plavák.



5. Pretočte obidva kotúče na bubne, aby ste ich uvoľnili. Všímajte si pritom označenia na vonkajšej strane kotúča.



6. Vytiahnite vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 z bubna.



7. Vyčistite všetky časti s výnimkou strednej časti, peľového filtra AH320 a vložky odparovacieho zvlhčovača AW200 ručne alebo v umývačke riadu pri teplote maximálne 50 °C.



ČISTENIE PRERADENÉHO FILTRA

O PREDRADENOM FILTRI

Predradený filter čistí vzduch od hrubých častíc nečistôt. Vyčistite predradený filter, ak je zaprášený alebo znečistený.

ČISTENIE PRERADENÉHO FILTRA

1. Na odblokovanie stlačte ľavý okraj krytu.



2. Odstráňte predradený filter tak, že potiahnete jazýček v strede nahor.



3. Umyte predradený filter čistiacou kefou pod tečúcou vodou.



4. Predradený filter osušte utierkou.



5. Nasaďte predradený filter do prístroja.



6. Na zablokovanie nasadte kryt a stlačte ľavý okraj.



ČISTENIE VLOŽKY ODPAROVACIEHO ZVLHČOVAČA AW200

O VLOŽKE ODPAROVACIEHO ZVLHČOVAČA AW200

Pri silnom znečistení, zanesení vodným kameňom alebo tvorbe zápachu sa môže vložka odparovacieho zvlhčovača vyprať v práčke alebo vyčistiť ručne.

Keď po čistení napínate vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 na bubon, dbajte na jej správne umiestnenie:



ČISTENIE PRANÍM V PRÁČKE

Vložka odparovacieho zvlhčovača AW200 sa môže prať v práčke. Použite bežný prací prostriedok. Odporúčame vložiť vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 do vrečka alebo prať osobitne, lebo v opačnom prípade zachytí vlákna inej bielizne.



Vložka odparovacieho zvlhčovača AW200 sa môže prať pri teplote max. 40 °C.



Vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 nesušte v sušičke bielizne.

ČISTENIE RUČNÝM PRANÍM

1. Vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 dôkladne vyperte v teplej vode s pridaním malého množstva prostriedku na umývanie riadu.



2. Vložku odparovacieho zvlhčovača AW200 pláčajte vo vlažnej čistej vode dovtedy, kým sa neprestane tvoriť pena.

VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA

VÝMENA ANTIBAKTERIÁLNEJ TYČINKY A7017 IONIC SILVER STICK®

Antibakteriálna tyčinka A7017 Ionic Silver Stick® využíva antibakteriálny účinok striebra, čím výrazne zlepšuje hygienu vody. Pôsobí pri kontakte s vodou – aj vtedy, keď je prístroj BONECO vypnutý.

Antibakteriálnu tyčinku A7017 Ionic Silver Stick® vymieňajte raz za rok, len tak zabezpečíte antibakteriálny účinok.



Opotrebovanú antibakteriálnu tyčinku Ionic Silver Stick® A7017 možno likvidovať spolu s domácim odpadom.

Náhradu za opotrebovanú tyčinku A7017 Ionic Silver Stick® získate u špecializovaného predajcu BONECO, prostredníctvom internetového obchodu BONECO na nasledujúcej adrese alebo priamo prostredníctvom aplikácie BONECO, ktorú používate na ovládanie prístroja BONECO:

www.shop.boneco.com

VÝMENA PEĽOVÉHO FILTRA AH320

Peľový filter AH320 nie je možné čistiť.

- Nečistoty sú normálne a dokladajú účinok peľového filtra AH320.
- Peľový filter AH320 vymieňajte každý rok, aby sa zachoval čistiaci výkon.
- Opotrebovaný peľový filter AH320 sa môže zlikvidovať spolu s riadnym domovým odpadom.

Náhradu za opotrebovaný peľový filter AH320 si môžete zakúpiť u špecializovaného predajcu BONECO, prostredníctvom nasledujúcej adresy alebo priamo prostredníctvom aplikácie BONECO, ktorú používate na ovládanie prístroja BONECO:

www.shop.boneco.com


PREVÁDZKOVÉ PORUCHY A ODSTRÁŇOVANIE CHÝB

Problém	Možná příčina	Opatrenie
Vzduch nepríjemne zapácha	Odstáta voda v nádobe na vodu	Vyprázdnite vaničku na vodu, vyčistite prístroj a vložku odparovacieho zvlhčovača AW200
Žiadne zlepšenie kvality vzduchu	Otvorené okná a dvere	Zatvorte okná a dvere
Kontrolka AUTO-LED na prístroji bliká na červeno	Vanička na vodu je prázdna	Naplňte vaničku na vodu
Prístroj nemožno v aplikácii ovládať. Zobrazí sa hlásenie „Hľadám. ...“ „Nenájdené“	Prístroj je blokovaný iným smartfónom	Zatvorte aplikáciu na druhom smartfóne
Kontrolka AUTO-LED pulzuje	Požadovaná vlhkosť vzduchu je dosiahnutá alebo prekročená	nie je nutné
Aktuálna indikácia pri ovládaní bliká	Obsluha je zablokovaná	V aplikácii deaktivujte funkciu LOCK
Indikátor zostáva tmavý	Jas LED indikátorov bol v aplikácii silne znížený	Zvýšte v aplikácii jas LED indikátorov

VÝROBNÉ NASTAVENIA

O VÝROBNÝCH NASTAVENIACH

Keď vo vašom prístroji nefunguje BONECO riadenie tak, ako očakávate alebo keď chcete zmazať úpravy, môžete prístroj resetovať na nastavenia z výroby. Pritom sa vymažú všetky nastavenia a úpravy.

 Po resetovaní sa musí prístroj BONECO znovu spojiť so smartfónom, aby bolo naďalej možné ovládanie prostredníctvom aplikácie (pozri na strane 424).

RESETOVANIE PRÍSTROJA

Resetujte prístroj BONECO naspäť na výrobné nastavenia stlačením čierneho tlačidla na prístroji na cca 30 sekúnd, kým nebudú LED svietiť načerveno. Prístroj BONECO sa nachádza teraz v stave, ako pri uvedení do prevádzky.

NAVODILA ZA UPORABO

KAZALO VSEBINE

Obseg dobave	440
Zdrav zrak spada med osnovne človekove potrebe	440
Razpoložljivost pribora	440
Pregled in poimenovanje delov	441
Tehnični podatki	442
Pred uporabo	443
Ročno upravljanje	444
O ročnem upravljanju	444
Način AUTO	444
Prilagojeni način AUTO	444
Vkllop in izklop	444
Ročno krmiljenje	445
Kaj vam omogoča aplikacija BONECO	446
O aplikaciji BONECO	446
Funkcije	446
Prenos	447
Aplikacija BONECO za iOS	447
Aplikacija BONECO za Android	447
Povezava z napravo BONECO	448
Priprava	448
Povezovanje	448

Različni načini delovanja	449
Hibridni način delovanja (»Hybrid«)	449
LED-dioda načina delovanja »Hybrid«	449
Samo vlaženje (»Humidifier« (vlaženje))	449
LED-dioda načina delovanja »Humidifier«	449
Samo filter za cvetni prah AH320 (»Purifier«)	449
LED-dioda načina delovanja »Purifier«	449

Različni načini	450
Načini	450
Način AUTO	450
Način SLEEP	450
Način BABY	450

Uporaba dišav	451
Osnove	451
Dodajanje dišav	451

Napotki za čiščenje	452
O čiščenju	452
Priporočeni intervali čiščenja	452

Čiščenje v pomivalnem stroju	453
Nedovoljeni deli	453
Posoda za vodo in boben	453

Očistite predfilter	455
O predfiltru	455
Očistite predfilter	455
Očistite vlažilno oblogo AW200	456
O vlažilni oblogi AW200	456
Čiščenje v pralnem stroju	456
Čiščenje z ročnim pranjem	456
Menjava pribora	457
Zamenjajte vložek A7017 Ionic Silver Stick®	457
Menjava filtra za cvetni prah AH320	457
Motnje v delovanju in odpravljanje napak	458
Tovarniške nastavitve	459
O tovarniških nastavitvah	459
Ponastavitev naprave	459

OBSEG DOBAVE

ZDRAV ZRAK SPADA MED OSNOVNE ČLOVEKOVE POTREBE


Malo je stvari, na katere reagiramo tako občutljivo, kot na slab zrak. Kljub temu pa mnogi posvečajo kakovosti zraka premalo pozornosti. To vpliva na zdravje in na kakovost življenja. Zato nas zelo veseli, da boste s svojo napravo BONECO izpolnili osnovno potrebo po zdravem zraku v prostoru zase in za svoje bližnje.

RAZPOLOŽLJIVOST PRIBORA


Nadomestne dele za iztrošeni pribor in dodatni pribor lahko kupite:

- pri specializiranem trgovcu z izdelki BONECO,
- na naslovu www.shop.boneco.com ali
- neposredno v aplikaciji »BONECO healthy air«.

OBSEG DOBAVE

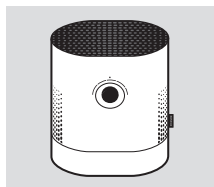


BONECO H320

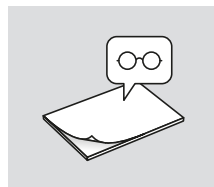

Hitri priročnik



Varnostna navodila

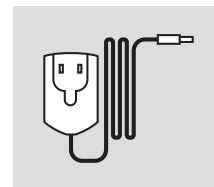

Napajalnik

PREGLED IN POIMENOVANJE DELOV



- 1 Pokrov/dovod zraka
- 2 Prefilter
- 3 AH320 filter za cvetni prah
- 4 Odprtina higrostata
- 5 Vklp/izklp, vrtljivo stikalo
- 6 Izstop zraka
- 7 Posoda za dišave
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Vodno korito*
- 10 Plovec*
- 11 Boben*
- 12 AW200 vlažilna obloga**

* Pralno v pomivalnem stroju pri temperaturah do 50 °C

** Pralno v pralnem stroju pri temperaturah do 40 °C

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI*

Tipška oznaka	BONECO H320	
Omrežna napetost	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Poraba moči	Pripravljenost	0,5 W
	1. stopnja	3,6 W
	6. stopnja	9,6 W
Zmogljivost vlaženja do	350 g/h**	
Delci CADR	< 60 m ³ /h	
Primerno za prostore velikosti do	50 m ² /125 m ³	
Prostornina posode maks.	6 litrov	
Dimenzije D × Š × V	430 × 280 × 465 mm	
Teža prazne naprave	6,4 kg	
Glasnost med delovanjem	1. stopnja	28 dB(A)
	6. stopnja	52 dB(A)

* Pridržujemo si pravico do sprememb

** Pri 230 V ~ 50 Hz, stopnja 6 (samo vlaženje)

PRED UPORABO



ROČNO UPRAVLJANJE

O ROČNEM UPRAVLJANJU


Za udobno ročno upravljanje lahko uporabite vrtljivo stikalo na sprednji strani. Aplikacija BONECO ponuja dodatne in obsežne možnosti za upravljanje in avtomatizacijo naprave BONECO.

NAČIN AUTO

Če naprave BONECO še niste upravljali z aplikacijo BONECO in jo vklapljate prvič, bo naprava začela delovati v načinu AUTO. Naprava je prednastavljena na ciljno relativno vlažnost 50 odstotkov.

Moč delovanja se samodejno prilagaja trenutni vlažnosti zraka: Bolj suh kot je zrak, večja je stopnja zmožljivosti.

Ko je prednastavljena ciljna vlažnost zraka presežena za 2 odstotka, naprava preide v način pripravljenosti, ki ga označuje utripajoča LED-dioda:

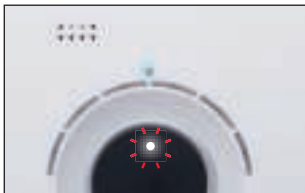

Ko je dejanska vlažnost spet manjša od nastavljene vrednosti, naprava BONECO nadaljuje z delovanjem.

PRILAGOJENI NAČIN AUTO


Če ste napravo BONECO že upravljali z aplikacijo BONECO in ste nastavili drugo vrednost vlažnosti zraka, se ta vrednost samodejno prevzame ob vklopu.

VKLOP IN IZKLOP

1. Enkrat na kratko pritisnite na vrtljivo stikalo, da vklopite napravo BONECO.



Naprava je ob vklopu vedno v načinu AUTO. Aktivni način »AUTO« lahko prepoznate po svetlobi majhne LED-diode nad vrtljivim stikalom.

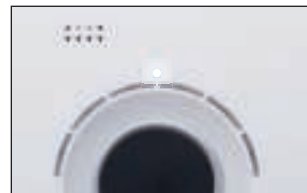

2. Za izklop naprave BONECO v načinu AUTO enkrat na kratko pritisnite vrtljivo stikalo.

ROČNO KRMILJENJE

1. Enkrat na kratko pritisnite na vrtljivo stikalo, da vklopite napravo BONECO.



Naprava je ob vklopu vedno v načinu AUTO.

2. Zmogljivost prilagodite svojim potrebam tako, da nastavite vrtljivo stikalo na želeno stopnjo od 1 do 6. Tako boste zapustili način AUTO (LED-dioda AUTO ugasne).



Izbrana stopnja zmogljivosti je enaka številu prižganih LED-diod nad vrtljivim stikalom.



3. Enkrat na kratko pritisnite vrtljivo stikalo, da zapustite ročni način in znova aktivirate način AUTO.
4. Za izklop naprave BONECO še enkrat pritisnite na vrtljivo stikalo.

i Ko zapustite način AUTO, naprava BONECO nadaljuje z izbrano stopnjo zmogljivosti, dokler se ne izprazni vodno korito – ne glede na dejansko vlažnost zraka.

KAJ VAM OMOGOČA APLIKACIJA BONECO

O APLIKACIJI BONECO

Aplikacija »BONECO healthy air« vam omogoča razširjeno upravljanje naprave BONECO, da boste v celoti izkoristili njen potencial. Aplikacija ponuja funkcije kot so časovnik, vnos vlažnosti zraka in menjavanje med različnimi programi. Poleg tega vas opominja na intervale čiščenja, menjavo filtrov in druge ponavljajoče se naloge.



FUNKCIJE

Programi	Vnaprej definirane nastavitve za pogoste situacije
Način »Baby«	Naprava uporablja stopnje ventilatorja od 1 do 4 in vlažnost zraka se poveča na 60 %
Način »Sleep«	Naprava uporablja samo stopnjo ventilatorja 1, prednastavljena pa je ciljna vlažnost zraka 45 %
Časovnik vklopa	Naprava se vključi po določenem času
Časovnik izklopa	Naprava se izključi po določenem času
Programi	Vnaprej definirane nastavitve za pogoste situacije
Higrostat	Določitev želene vlažnosti zraka
Dimmer (zatemnilno stikalo)	Nastavitev svetlosti statusne LED-diode
Vreme	Prikaz trenutnega vremena in zunanje temperature
Informacije o menjavi filtra	Opozorilo za iztrošen filter za cvetni prah AH320
Informacija A7017 Ionic Silver Stick®	Opozorilo za porabljen vložek A7017 Ionic Silver Stick®
Pribor in potrošni material	Pomoč pri nakupu in dodatne informacije

PRENOS

APLIKACIJA BONECO ZA IOS

Aplikacijo poiščite v trgovini App Store s ključnimi besedami »BONECO healthy air« ali poskenirajte spodnjo kodo QR. Za branje kode QR v operacijskem sistemu iOS 10 ali starejših mora biti nameščena ustrezna aplikacija. V operacijskem sistemu iOS 11 in novejših se koda QR prebere samodejno, ko vanjo usmerite kamero.



APLIKACIJA BONECO ZA ANDROID

Aplikacijo poiščite v trgovini Google Play Store s ključnimi besedami »BONECO healthy air« ali poskenirajte spodnjo kodo QR. Za branje kode QR mora biti na vaši napravi nameščena ustrezna aplikacija.



POVEZAVA Z NAPRAVO BONECO

PRIPRAVA

Poskrbite, da bo na vašem pametnem telefonu aktivirana funkcija Bluetooth. Pri povezovanju pazite, da bo pametni telefon v istem prostoru, kjer je naprava BONECO.

Po uspešni vzpostavitvi povezave lahko napravo BONECO upravljate s pametnim telefonom v istem prostoru ali celo v sosednjih prostorih. Največja razdalja med pametnim telefonom in napravo BONECO je odvisna od lastnosti objekta.

POVEZOVANJE

1. Preverite, da je na vašem pametnem telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
2. Odprite aplikacijo BONECO.
3. Upoštevajte navodila v aplikaciji.

RAZLIČNI NAČINI DELOVANJA

HIBRIDNI NAČIN DELOVANJA »HYBRID«

Naprava BONECO združuje dve funkciji.

- Filter za cvetni prah AH320 iz zraka odstranjuje cvetni prah, hišni prah in fin prah.
- Vlažilna obloga AW200 skrbi za vlaženje zraka v prostoru.

Za najboljše rezultate mora naprava BONECO istočasno vlažiti in čistiti zrak. Ne glede na to lahko uporabljate tudi samo eno od obeh funkcij.

LED-DIODA NAČINA DELOVANJA »HYBRID«



SAMO VLAŽENJE »HUMIDIFIER« (VLAŽENJE)

Priporočamo, da napravo BONECO tudi pozimi uporabljate z vstavljenim filtrom za cvetni prah AH320, saj poleg cvetnega prahu iz zraka odstranjuje tudi hišni prah. Če želite uporabljati napravo brez filtra za cvetni prah AH320, preprosto vzemite filter iz držala in v aplikaciji BONECO izberite način delovanja »Humidifier«.



Ko odstranite filter za cvetni prah AH320, se največja moč vlaženja poveča s približno 200 g/h na približno 350 g/h.

LED-DIODA NAČINA DELOVANJA »HUMIDIFIER«



SAMO FILTER ZA CVETNI PRAH AH320 »PURIFIER«

Zrak je poleti običajno dovolj vlažen, toda alergikom dela težave pelod oz. cvetni prah. Če želite uporabljati samo čistilni učinek filtra za cvetni prah AH320, napravo BONECO z aplikacijo BONECO preklonite v način delovanja »Purifier« ter iz naprave odstranite vodo in boben.

LED-DIODA NAČINA DELOVANJA »PURIFIER«



RAZLIČNI NAČINI

NAČINI

V vseh treh načinih delovanja, »Hybrid«, »čiščenje zraka« in »vlaženje zraka«, lahko izbirate med tremi načini: AUTO, SLEEP in BABY.

NAČIN AUTO

Naprava BONECO v načinu AUTO uporablja vse stopnje ventilatorja od 1 do 5. Prednastavljena vlažnost zraka je 50 %.

NAČIN SLEEP

Način SLEEP omogoča nočno uporabo naprave BONECO v spalnici. Naprava deluje popolnoma samodejno z najmanjšo stopnjo ventilatorja 1, da je delovanje kar se da tiho. Prednastavljena vlažnost zraka je 45 %.

NAČIN BABY

Način BABY uporablja stopnje ventilatorja od 1 do 4 in vlažnost zraka se poveča na 60 %. Ta vrednost je idealna za uporabo v otroških sobah, saj je za dojenčke in malčke priporočljiv bolj vlažen zrak. Ventilator deluje tako tiho, da se ne bo aktivirala elektronska varuška.

UPORABA DIŠAV

OSNOVE

V posodo za dišave na zadnji strani lahko dodajate običajne dišave in eterična olja.



Dišav ne dodajajte neposredno v korito za vodo, saj lahko s tem napravo BONECO poškodujete oziroma zmanjšate njeno zmogljivost. Teh poškodb garancija ne krije.



Posodo za dišave lahko perete v pomivalnem stroju. Pri pranju upoštevajte, da temperatura ne sme preseči 50 °C.

DODAJANJE DIŠAV

1. Pritisnite na posodo za dišave, da iz naprave vzamete predal.



2. Na polsteni vložek v predalu nakapajte dišavo po izbiri.



NAPOTKI ZA ČIŠČENJE

O ČIŠČENJU

Za nemoteno in higiensko delovanje je obvezno redno vzdrževanje in čiščenje naprave.

Priporočeni intervali čiščenja in vzdrževanja so odvisni od kakovosti zraka in vode ter od časa delovanja.

Za ročno čiščenje priporočamo uporabo mehke krpe, detergenta za posodo in krtače.



Pred čiščenjem odklopite napravo BONECO iz električnega omrežja! Neupoštevanje teh navodil lahko vodi do smrtne nevarnosti zaradi električnega udara!




Pri čiščenju bobna in posode za vodo v pomivalnem stroju temperatura ne sme preseči 50 °C, sicer se lahko skrivijo plastični deli.

PRIPOROČENI INTERVALI ČIŠČENJA

Interval	Ukrep
po treh dneh od zadnje uporabe	Izpraznite posodo za vodo in jo napolnite s svežo vodo
vsaka 2 tedna	Očistite korito za vodo, boben in vlažilno oblogo AW200 Očistite predfilter
letno	Zamenjajte vložek A7017 Ionic Silver Stick® Menjava filtra za cvetni prah AH320 Očistite ventilator in notranjost

ČIŠČENJE V POMIVALNEM STROJU

NEDOVOLJENI DELI

 Naslednjih delov ni dovoljeno čistiti v pomivalnem stroju.

- Srednji del s pokrovom filtra
- AW200 vlažilna obloga
- AH320 filter za cvetni prah

POSODA ZA VODO IN BOBEN


1. Snemite zgornji del naprave BONECO.
2. Odstranite boben z vlažilno oblogo AW200.
3. Odstranite vložek A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Odstranite plovec.



5. Popustite oba vijaka na bobnu, da se boben sprosti. Pri tem upoštevajte oznake na zunanji strani plošče.

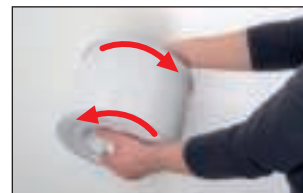

6. Snemite vlažilno oblogo AW200 z bobna.



7. Vse dele z izjemo srednjega dela, filtra za cvetni prah AH320 in vlažilne obloge AW200 čistite ročno ali v pomivalnem stroju pri temperaturi, ki ne presega 50 °C.



OČISTITE PREFILTER

O PREFILTRU

Predfilter čisti zrak grobih delcev umazanije. Predfilter očistite, če je prašen ali onesnažen.

OČISTITE PREFILTER

1. Pritisnite na levi rob pokrova, da ga sprostite.



2. Odstranite predfilter tako, da potegnete navzgor jeziček na sredini.



3. Predfilter s krtačo za čiščenje očistite pod tekočo vodo.



4. S krpo posušite predfilter.



5. Vstavite predfilter v napravo.



6. Namestite pokrov in pritisnite na njegov levi rob, da ga zapahnete.



OČISTITE VLAŽILNO OBLOGO AW200

O VLAŽILNI OBLOGI AW200

V primeru večje umazanije, nabranega vodnega kamna ali neprijetnega vonja lahko vlažilno oblogo AW200 operete v pralnem stroju ali ročno.

Pri ponovnem vstavljanju očiščene vlažilne obloge AW200 pazite na njen pravi položaj na bobnu:



ČIŠČENJE V PRALNEM STROJU

Vlažilno oblogo AW200 lahko perete v pralnem stroju. Dodajte običajen pralni prašek. Priporočamo, da vlažilno oblogo AW200 perete posebej in v vreči za perilo, saj se lahko sicer nanjo primejo vlakna ostalih kosov perila.



Vlažilno oblogo AW200 je dovoljeno prati pri največ 40 °C.



Vlažilne obloge AW200 ne sušite v sušilnem stroju.

ČIŠČENJE Z ROČNIM PRANJEM

1. Vlažilno oblogo AW200 temeljito povaljajte v topli vodi z dodatkom malo sredstva za pomivanje.



2. Vlažilno oblogo AW200 izpirajte z mlačno in čisto vodo, dokler pena popolnoma ne izgine.

MENJAVA PRIBORA

ZAMENJAJTE VLOŽEK A7017 IONIC SILVER STICK®

Vložek A7017 Ionic Silver Stick® izkorišča protimikrobno delovanje srebra in tako znatno izboljšuje čistočo vode. Vložek deluje takoj, ko pride v stik z vodo – tudi če je naprava BONECO izklopljena.

Za trajno protimikrobno delovanje je treba vložek A7017 Ionic Silver Stick® zamenjati enkrat letno.



Izrabljeni vložek A7017 Ionic Silver Stick® lahko odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.

Zamenjavo za porabljen vložek A7017 Ionic Silver Stick® lahko kupite pri svojem trgovcu z izdelki BONECO, v spletni trgovini BONECO Online Shop na spodnjem naslovu ali neposredno prek aplikacije BONECO, ki jo uporabljate za krmljenje naprave BONECO:

www.shop.boneco.com

MENJAVA FILTRA ZA CVETNI PRAH AH320

Filtra za cvetni prah AH320 ni mogoče čistiti.

- Nabiranje umazanije je normalno in je povezano z delovanjem filtra za cvetni prah AH320.
- Za ohranitev čistilne funkcije filter za cvetni prah AH320 zamenjajte vsako leto.
- Izrabljeni filter AH320 lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Zamenjavo za porabljen filter za cvetni prah AH320 lahko kupite pri trgovcu z izdelki BONECO, na spodnjem naslovu ali neposredno prek aplikacije BONECO, ki jo uporabljate za krmljenje naprave BONECO:

www.shop.boneco.com


MOTNJE V DELOVANJU IN ODPRAVLJANJE NAPAK

Težava	Možen vzrok	Ukrep
Neprijeten vonj v zraku	Postana voda v posodi za vodo	Izpraznite posodo za vodo, očistite napravo in vlažilno oblogo AW200
Kakovost zraka se ne izboljša	Odprta okna ali vrata	Zaprte okna in vrata
LED-dioda AUTO na napravi utripa v rdeči barvi	Posoda za vodo je prazna	Napolnite posodo za vodo
V aplikaciji ni mogoče upravljati naprave. Prikaže se sporočilo »Iskanje ...« »Naprava ni dosegljiva«	Napravo je blokiral drug pametni telefon	Zaprte aplikacijo na drugem pametnem telefonu
LED-dioda AUTO utripa	Želena vlažnost zraka je dosežena ali presežena	ni potrebno
Med upravljanjem trenutni prikaz utripa	Upravljanje je blokirano	V aplikaciji deaktivirajte funkcijo »LOCK«
Prikaz ostane temen	Svetlost LED-diod je bila močno zmanjšana v aplikaciji	V aplikaciji povečajte svetilnost LED-diod

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

O TOVARNIŠKIH NASTAVITVAH

Če upravljanje naprave BONECO ne deluje, kot ste pričakovali, ali če želite izbrisati vse prilagoditve, lahko napravo ponastavite na tovarniške nastavitve. Vse prilagoditve in nastavitve bodo izbrisane.

 Po ponastavitvi je treba napravo BONECO znova povezati s pametnim telefonom, da je upravljanje z aplikacijo še vedno mogoče (glejte stran 448).

PONASTAVITEV NAPRAVE

Napravo BONECO ponastavite na tovarniške nastavitve s pritiskom na črni gumb na napravi za pribl. 30 sekund, da LED-diode zasvetijo rdeče. Naprava BONECO je zdaj v enakem stanju kot ob zagonu.

UPUTE ZA UPORABU

SADRŽAJ

Opseg isporuke	464
Zdrav zrak je osnovna potreba	464
Raspoloživost pribora	464
Pregled i naziv dijelova	465
Tehnički podaci	466
Puštanje u rad	467
Neautomatsko rukovanje	468
O neautomatskom rukovanju	468
Način rada AUTO	468
Prilagođeni način rada AUTO	468
Uključivanje i isključivanje	468
Neautomatsko upravljanje	469
Aplikacija BONECO nudi vam ovo	470
O aplikaciji BONECO	470
Opseg djelovanja	470
Preuzimanje	471
Aplikacija BONECO za iOS	471
Aplikacija BONECO za Android	471
Povezivanje s uređajem BONECO	472
Pripreme	472
Povezivanje	472

Različiti načini rada	473
Hibridni način rada ("Hybrid")	473
LED način rada "Hybrid"	473
Samo ovlaživanje ("Humidifier")	473
LED način rada "Humidifier"	473
Samo AH320 filter za pelud ("Purifier")	473
LED način rada "Purifier"	473

Različiti načini rada	474
Načini rada	474
Način rada AUTO	474
Način rada SLEEP	474
Način rada BABY	474

Korištenje mirisa	475
Općenito	475
Dodavanje mirisa	475

Napomene za čišćenje	476
O čišćenju	476
Preporučeni intervali čišćenja	476

Pranje u perilici posuđa	477
Nedozvoljeni dijelovi	477
Korito za vodu i bubanj	477

Čišćenje predfiltra	479
O predfiltru	479
Čišćenje predfiltra	479
Čišćenje AW200 podloge isparivača	480
O AW200 podlozi isparivača	480
Pranje u perilici rublja	480
Ručno pranje	480
Zamjena pribora	481
Zamjena A7017 Ionic Silver Stick®	481
Zamjena AH320 filtra za pelud	481
Smetnje u radu i uklanjanje smetnji	482
Tvorničke postavke	483
O tvorničkim postavkama	483
Vraćanje uređaja na tvorničke postavke	483

OPSEG ISPORUKE

ZDRAV ZRAK JE OSNOVNA POTREBA


Na malo toga reagiramo tako osjetljivo kao na loš zrak. Pa ipak, mnogi ljudi posvećuju premalo pozornosti kakvoći zraka. To utječe na zdravlje i kvalitetu života. Drago nam je da ste sa svojim uređajem BONECO zadovoljili svoje osnovne potrebe i onih drugih za zdravim zrakom u prostoriji.

RASPOLOŽIVOST PRIBORA


Rezervni pribor za istrošen i dodatan pribor možete dobiti:

- kod svog BONECO trgovca
- na www.shop.boneco.com ili
- izravno putem aplikacije "BONECO healthy air".


OPSEG ISPORUKE

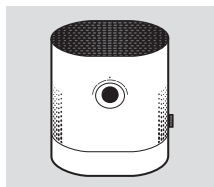


BONECO H320

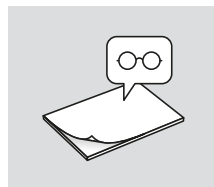

Brze upute

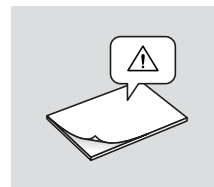

Sigurnosne napomene

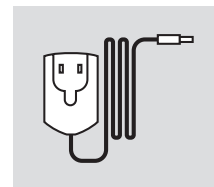

Mrežni adapter

PREGLED I NAZIV DIJELOVA



- 1 Poklopac/otvor za zrak
- 2 Predfilter
- 3 AH320 filter za pelud
- 4 Otvor higrostata
- 5 Uključeno/isključeno, okretna sklopka
- 6 Izlaz zraka
- 7 Spremnik za miris
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Korito za vodu*
- 10 Plovak*
- 11 Bubaanj*
- 12 AW200 podloga isparivača**

* Može se prati u perilici posuđa na temperaturi do 50 °C

** Može se prati u perilici rublja na temperaturi do 40 °C

TEHNIČKI PODACI

TEHNIČKI PODACI*

Tipaska oznaka	BONECO H320	
Mrežni napon	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	
Potrošnja struje	Stanje mirovanja	0,5 W
	Stupanj 1	3,6 W
	Stupanj 6	9,6 W
Učinak vlaženja do	350 g/h**	
Čestice CADR	< 60 m ³ /h	
Pogodno za prostorije veličine do	50 m ² / 125 m ³	
Kapacitet maks.	6 litara	
Dimenzije D×Š×V	430 × 280 × 465 mm	
Težina u praznom stanju	6,4 kg	
Glasnoća pri radu	Stupanj 1	28 db(A)
	Stupanj 6	52 db(A)

* Zadržavamo pravo na izmjene

** Pri 230 V ~ 50 Hz, stupanj 6 (samo ovlaživanje)

PUŠTANJE U RAD



NEAUTOMATSKO RUKOVANJE

O NEAUTOMATSKOM RUKOVANJU


Neautomatsko rukovanje moguće je okretnom sklopkom na prednjoj strani. Aplikacija BONECO nudi dodatne, opsežne mogućnosti upravljanja i automatizacije uređaja BONECO.

NAČIN RADA AUTO

Ako nikada niste upravljali uređajem BONECO s pomoću aplikacije BONECO i prvi put ga uključite, on se pokreće u načinu rada AUTO. Uređaj je unaprijed postavljen na relativnu zadanu vlažnost zraka od 50 posto.

Stupanj snage automatski se podešava na trenutačnu vlažnost zraka. Što je zrak suši, to je viši stupanj snage.

Ako je unaprijed zadana vlažnost zraka premašena za 2 posto, uređaj će se prebaciti u stanje pripravnosti, prepoznatljivo po pulsirajućoj LED lampici.

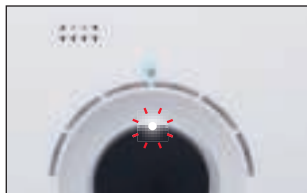

Ako postavljena vlažnost zraka nije postignuta, uređaj BONECO nastavlja svoju aktivnost.

PRILAGOĐENI NAČIN RADA AUTO


Ako ste već upravljali uređajem BONECO s pomoću aplikacije BONECO i postavili drugačiju vlažnost zraka, vrijednost će se prilikom uključivanja automatski primijeniti.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

1. Jednom kratko pritisnite okretnu sklopku da biste uključili uređaj BONECO.



Uređaj se prilikom uključivanja uvijek nalazi u načinu rada AUTO. Prepoznat ćete način rada AUTO po malo jačijem svjetlećem LED lampici iznad okretno sklopke.

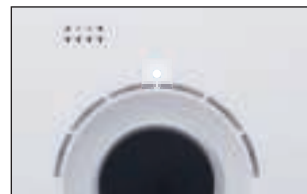

2. Da biste isključili uređaj BONECO dok se nalazi u načinu rada AUTO, jednom kratko pritisnite okretnu sklopku.

NEAUTOMATSKO UPRAVLJANJE

1. Jednom kratko pritisnite okretnu sklopku da biste uključili uređaj BONECO.



Uređaj se prilikom uključanja uvijek nalazi u načinu rada AUTO.

2. Prilagodite snagu svojim potrebama okretanjem okretne sklopke na željeni stupanj od 1 do 6. Time napuštate način rada AUTO (AUTO LED lampica je isključena).



Odabrani stupanj snage prikazuje se brojem svjetlećih LED lampica iznad okretne sklopke.



3. Jednom kratko pritisnite okretnu sklopku da biste napustili ručni način rada i ponovno aktivirali način rada AUTO.
4. Ponovno pritisnite okretnu sklopku da biste isključili uređaj BONECO.

i Ako napustite način rada AUTO, uređaj BONECO nastavit će s odabranim stupnjem snage sve dok korito za vodu ne bude prazno, bez obzira na trenutačnu vlažnost zraka.

APLIKACIJA BONECO NUDI VAM OVO

O APLIKACIJI BONECO

Aplikacija "BONECO healthy air" upotrebljava se za napredno upravljanje uređajem BONECO i omogućuje vam da iskoristite sav njegov potencijal. Aplikacija nudi funkcije poput brojača vremena, prikaza vlažnosti zraka ili promjenu između različitih programa. Osim toga, podsjetit će vas na intervale čišćenja, zamjenu filtra i druge ponavljajuće zadatke.



OPSEG DJELOVANJA

Programi	Unaprijed definirane postavke za uobičajene situacije
Način rada baby	Uređaj upotrebljava stupnjeve ventilatora 1 do 4 i povećava vlažnost zraka na 60 %
Način rada Sleep	Uređaj upotrebljava samo stupanj ventilatora 1 i unaprijed je postavljena zadana vlažnost zraka od 45 %
Timer za uključivanje	Uređaj se nakon određenog vremena uključuje
Timer za isključivanje	Uređaj se nakon određenog vremena isključuje
Programi	Unaprijed definirane postavke za uobičajene situacije
Higrostat	Određivanje željene vlažnosti zraka
Regulator svjetla	Namještanje svjetline statusne LED lampice
Vrijeme	Prikazuje trenutno vrijeme i vanjsku temperaturu
Informacije o mijenjanju filtra	Ukazuje na istrošeni AH320 filtar za pelud
Informacija o A7017 Ionic Silver Stick®	Ukazuje na istrošeni A7017 Ionic Silver Stick®
Pribor i potrošni materijal	Pomaže pri kupnji i pruža dodatne informacije

PREUZIMANJE

APLIKACIJA BONECO ZA IOS

U trgovini aplikacija App Store potražite "BONECO healthy air" ili skenirajte QR kod koji se nalazi u nastavku. Za prepoznavanje QR koda u sustavu iOS 10 ili starijem mora biti instalirana odgovarajuća aplikacija. U sustavu iOS 11 i novijim sustavima QR kod automatski se prepoznaje kada postavite kameru iznad njega.



APLIKACIJA BONECO ZA ANDROID

U trgovini aplikacija Google Play Store potražite "BONECO healthy air" ili skenirajte QR kod koji se nalazi u nastavku. Za prepoznavanje QR koda na vašem uređaju mora biti instalirana odgovarajuća aplikacija.



POVEZIVANJE S UREĐAJEM BONECO

PRIPREME

Provjerite je li Bluetooth aktiviran na vašem pametnom telefonu. Prilikom povezivanja provjerite nalazi li se pametni telefon u istoj prostoriji kao i uređaj BONECO.

Nakon uspješnog povezivanja svojim pametnim telefonom možete upravljati uređajem BONECO iz iste ili čak i susjedne prostorije. Međutim, maksimalna udaljenost između pametnog telefona i uređaja BONECO ovisi o građevnim uvjetima.

POVEZIVANJE

1. Uvjerite se da je Bluetooth aktiviran na vašem pametnom telefonu.
2. Pokrenite aplikaciju BONECO.
3. Slijedite upute u aplikaciji.

RAZLIČITI NAČINI RADA

HIBRIDNI NAČIN RADA ("HYBRID")

Uređaj BONECO objedinjuje dvije funkcije.

- AH320 filter za pelud uklanja pelud, kućnu i finu prašinu iz zraka.
- Putem AW200 podloge isparivača ovlažuje se zrak u prostoriji.

Najbolje rezultate postići ćete kada uređaj BONECO zrak istovremeno ovlažuje i pročišćava. Ipak, moguće je koristiti samo jednu od te dvije funkcije.

LED NAČIN RADA "HYBRID"



SAMO OVLAŽIVANJE ("HUMIDIFIER")

Preporučujemo upotrebu uređaja BONECO i zimi s postavljenim AH320 filtrom za pelud jer, osim peludi, iz zraka filtrira i kućnu prašinu. Da biste upotrebljavali uređaj bez AH320 filtra za pelud, jednostavno izvadite filter iz držača i prebacite ga u način rada "Humidifier" s pomoću aplikacije BONECO.



Kada uklonite AH320 filter za pelud, maksimalno ovlaživanje penje se s 200 g/h na oko 350 g/h.

LED NAČIN RADA "HUMIDIFIER"



SAMO AH320 FILTER ZA PELUD ("PURIFIER")

Ljeti je vlažnost u zraku obično dovoljno visoka, ali pelud alergičarima uzrokuje poteškoće. Ako želite upotrijebiti samo učinak čišćenja AH320 filtra za pelud, prebacite uređaj BONECO s pomoću BONECO aplikacije u način rada "Purifier" te uklonite vodu i izvadite bubanj iz uređaja.

LED NAČIN RADA "PURIFIER"



RAZLIČITI NAČINI RADA

NAČINI RADA

U sva tri načina rada "Hybrid", "Pročišćavanje zraka" i "Ovlaživanje zraka" moguće je odabrati tri različita načina rada: načini rada AUTO, SLEEP i BABY.

NAČIN RADA AUTO

U načinu rada AUTO uređaj BONECO upotrebljava stupnjeve ventilatora između 1 do 5. Unaprijed zadana vlažnost zraka iznosi 50 %.

NAČIN RADA SLEEP

U načinu rada SLEEP uređaj BONECO može se upotrebljavati i noću u spavaćoj sobi. Uređaj radi potpuno automatski na najnižem stupnju ventilatora 1 da bi se smanjila glasnoća rada. Unaprijed zadana vlažnost zraka iznosi 45 %.

NAČIN RADA BABY

Način rada BABY upotrebljava stupnjeve ventilatora 1 do 4 i povećava vlažnost zraka na 60 %. Ova je vrijednost idealna za uporabu u dječjoj sobi jer se za dojenčad i malu djecu preporučuje veća vlažnost zraka. Osim toga, ventilator radi tako tiho da babyphone ne reagira na to.

KORIŠTENJE MIRISA

OPĆENITO

U spremnik za miris na stražnjoj strani uređaja možete dodati uobičajena mirisna i eterična ulja.



Nemojte dodavati mirise izravno u korito za vodu jer može utjecati na učinak uređaja BONECO ili ga čak oštetiti. Jamstvo ne pokriva takva oštećenja.



Spremnik za miris može se prati u perilici posuđa. Temperatura ne smije biti viša od 50 °C.

DODAVANJE MIRISA

1. Pritisnite spremnik za miris da biste izvadili ladicu.



2. Uložak od filca u ladicu nakapajte mirisnim uljem po svom izboru.



NAPOMENE ZA ČIŠĆENJE

O ČIŠĆENJU

Redovito održavanje i čišćenje je preduvjet za nesmetan i higijenski rad.

Preporučeni intervali čišćenja i održavanja variraju ovisno o kvaliteti zraka i vode te o vremenu rada.

Za ručno čišćenje preporučuje se uporaba meke krpe, sredstva za pranje posuđa i četke.



Prije početka čišćenja uvijek isključite uređaj BONECO iz električne mreže! U slučaju nepridržavanja to može prouzročiti električni udar i ugroziti život!



Pri pranju bubnja i korita za vodu u perilici posuđa temperatura ne smije biti viša od 50 °C jer se inače mogu deformirati plastični dijelovi.

PREPORUČENI INTERVALI ČIŠĆENJA

Interval	Mjera
Od trećeg dana bez rada	Pražnjenje korita za vodu i punjenje svježom vodom
Svaka 2 tjedna	Čišćenje korita za vodu, bubnja i AW200 podloge isparivača Čišćenje predfiltra
Godišnje	Zamjena A7017 Ionic Silver Stick® Zamjena AH320 filtra za pelud Čišćenje ventilatora i unutrašnjosti uređaja

PRANJE U PERILICI POSUĐA

NEDOZVOLJENI DIJELOVI



Sljedeći dijelovi ne smiju se prati u perilici posuđa.

- Središnji dio s poklopcem filtra
- AW200 podloga isparivača
- AH320 filter za pelud

KORITO ZA VODU I BUBANJ


1. Skinite gornji dio uređaja BONECO.
2. Izvadite bubanj s AW200 podlogom isparivača.
3. Izvadite A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Izvadite plovak.



5. Okrenite obje pločice na bubnju kako biste ga otpustili. Pritom pazite na oznake na vanjskoj strani pločice.

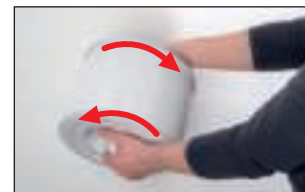

6. Skinite AW200 podlogu isparivača s bubnja.



- Očistite sve dijelove osim središnjeg dijela, AH320 filtra za pelud i AW200 podloge isparivača ručno ili u perilici posuđa pri maksimalno 50 °C.



ČIŠĆENJE PREDFILTRA

O PREDFILTRU

Predfilter čisti zrak od krupnih čestica prljavštine. Očistite predfilter kada se je prašnjav ili prljav.

ČIŠĆENJE PREDFILTRA

1. Pritisnite lijevi rub poklopca kako biste ga deblokirali.



2. Izvadite predfilter povlačenjem jezička na sredini prema gore.



3. Operite predfilter četkom za čišćenje pod mlazom vode.



4. Predfilter obrišite krpom.



5. Umetnite predfilter u uređaj.



6. Stavite poklopac i pritisnite lijevi rub kako biste ga blokirali.



ČIŠĆENJE AW200 PODLOGE ISPARIVAČA

O AW200 PODLOZI ISPARIVAČA

U slučaju jake prljavštine, nakupljanja kamenca ili stvaranja neugodnih mirisa AW200 podlogu isparivača možete oprati ručno ili u perilici rublja.

Kada nakon čišćenja stavljate AW200 podlogu isparivača na bubanj, pazite na ispravan dosjed:



PRANJE U PERILICI RUBLJA

AW200 podloga isparivača može se prati u perilici rublja. Upotrebljavajte uobičajeno sredstvo za pranje. Preporučuje se da stavite AW200 podlogu isparivača u vrećicu za pranje ili da je perete zasebno jer će inače pokupiti labave niti s drugih predmeta za pranje.



AW200 podloga isparivača smije se prati na temperaturi od najviše 40 °C.



AW200 podlogu isparivača ne sušite u sušilici rublja.

RUČNO PRANJE

1. Temeljito operite AW200 podlogu isparivača u toploj vodi u koju ste dodali malo sredstva za pranje posuđa.



2. AW200 podlogu isparivača isperite mlakom, svježom vodom da se više ne stvara pjena.

ZAMJENA PRIBORA

ZAMJENA A7017 IONIC SILVER STICK®

A7017 Ionic Silver Stick® ima antimikrobni učinak srebra kako bi se znatno poboljšala higijena vode. On počinje djelovati čim dođe u dodir s vodom – čak i kada je isključen uređaj BONECO.

Zamijenite A7017 Ionic Silver Stick® jednom godišnje kako bi se osigurao antimikrobni učinak.

Istrošeni A7017 Ionic Silver Stick® možete baciti u kućni otpad.



Zamjenski A7017 Ionic Silver Stick® dobit ćete kod svog BONECO trgovca, u BONECO internetskoj trgovini na sljedećoj adresi ili izravno putem aplikacije BONECO koju upotrebljavate za upravljanje uređajem BONECO:

www.shop.boneco.com

ZAMJENA AH320 FILTRA ZA PELUD

AH320 filtar za pelud ne može se čistiti.

- Prljavština je normalna i ukazuje na djelovanje AH320 filtra za pelud.
- AH320 filtar za pelud mijenjajte jednom godišnje da bi se osigurala funkcija čišćenja.
- Istrošeni AH320 filtar za pelud možete baciti u kućni otpad.

Zamjenski AH320 filtar za pelud dobit ćete kod svog BONECO trgovca, na sljedećoj adresi ili izravno putem aplikacije BONECO koju upotrebljavate za upravljanje uređajem BONECO:

www.shop.boneco.com


SMETNJE U RADU I UKLANJANJE SMETNJI

Problem	Mogući uzrok	Mjera
Zrak je neugodnog mirisa	Odstajala voda u koritu za vodu	Ispraznite korito za vodu, očistite uređaj i AW200 podlogu isparivača
Nema poboljšanja kakvoće zraka	Otvoreni prozori ili otvorena vrata	Zatvorite prozore i vrata
AUTO LED lampica na uređaju treperi crveno	Korito za vodu je prazno	Napunite korito za vodu
Nije moguće upravljanje uređajem putem aplikacije. Pojavljuje se obavijest "Traži ..." "Slanje nije dostupno"	Uređaj je blokiran nekim drugim pametnim telefonom	Zatvorite aplikaciju na drugom pametnom telefonu
AUTO LED lampica pulsira	Postignuta je ili prekoračena željena vlažnost zraka	Nije potrebna
Trenutačni indikator treperi pri rukovanju	Rukovanje je blokirano	U aplikaciji deaktivirajte funkciju ZAKLJUČAVANJE
Indikator ne svijetli	Svjetlina LED lampica u aplikaciji je uvelike smanjena	Povećajte svjetlinu LED lampica u aplikaciji

TVORNIČKE POSTAVKE

O TVORNIČKIM POSTAVKAMA

Ako kod vašeg uređaja BONECO upravljanje ne radi kako očekujete ili ako želite izbrisati sve prilagodbe, možete vratiti uređaj na tvorničke postavke. Sve prilagodbe i postavke bit će izbrisane.

 Nakon vraćanja na tvorničke postavke treba ponovno povezati uređaj BONECO s pametnim telefonom kako bi bilo moguće daljnje upravljanje putem aplikacije (pogledajte stranicu 472).

VRAĆANJE UREĐAJA NA TVORNIČKE POSTAVKE

Vratite svoj uređaj BONECO na tvorničke postavke na način da pritisnete i držite pritisnut crni gumb na uređaju oko 30 sekundi sve dok LED lampice ne počnu svijetliti crveno. Uređaj BONECO sada se nalazi u istom stanju kao i pri puštanju u rad.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

el ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περιλαμβάνονται	488
Ο υγιεινός αέρας είναι μια βασική ανάγκη	488
Διαθεσιμότητα αξεσουάρ	488
Επισκόπηση και ονομασία των εξαρτημάτων	489
Τεχνικές πληροφορίες	490
Θέση σε λειτουργία	491
Χειροκίνητος χειρισμός	492
Σχετικά με τον χειροκίνητο χειρισμό	492
Η λειτουργία AUTO	492
Προσαρμοσμένη λειτουργία AUTO	492
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	492
Χειροκίνητος έλεγχος	493
Τι σας προσφέρει η εφαρμογή BONECO	494
Σχετικά με την εφαρμογή BONECO	494
Εύρος λειτουργιών	494
Λήψη	495
Εφαρμογή BONECO για iOS	495
Εφαρμογή BONECO για Android	495
Ζευγοποίηση με τη συσκευή BONECO	496
Προετοιμασίες	496
Ζευγοποίηση	496

Οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας	497
Υβριδικός τρόπος λειτουργίας («Hybrid»)	497
LED τρόπου λειτουργίας «Hybrid»	497
Μόνο ύγρανση («Humidifier» (Υγρανση))	497
LED τρόπου λειτουργίας «Humidifier»	497
Μόνο φίλτρο γύρης AH320 («Purifier»)	497
LED τρόπου λειτουργίας «Purifier»	497
Οι διάφορες λειτουργίες	498
Οι λειτουργίες	498
Λειτουργία AUTO	498
Λειτουργία SLEEP	498
Λειτουργία BABY	498
Χρήση αρωμάτων	499
Βασικά στοιχεία	499
Προσθήκη αρωμάτων	499
Υποδείξεις καθαρισμού	500
Σχετικά με τον καθαρισμό	500
Συνιστώμενα διαστήματα καθαρισμού	500
Καθαρισμός στο πλυντήριο πιάτων	501
Μη επιτρεπόμενα εξαρτήματα	501
Βάση δοχείου νερού και τύμπανο	501

Καθαρισμός προφίλτρου	503
Σχετικά με το προφίλτρο	503
Καθαρισμός προφίλτρου	503
Καθαρισμός πλέγματος εξάτμισης AW200 Evaporator mat	504
Σχετικά με το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat	504
Καθαρισμός στο πλυντήριο ρούχων	504
Καθαρισμός με πλύσιμο στο χέρι	504
Αντικατάσταση αξεσουάρ	505
Αντικατάσταση του A7017 Ionic Silver Stick®	505
Αντικατάσταση φίλτρου γύρης AH320	505
Δυσλειτουργίες και επιδιόρθωση σφαλμάτων	506
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	507
Σχετικά με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις	507
Επαναφορά συσκευής	507

el ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Ο ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΑΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ


Σε λίγα πράγματα αντιδρούμε με τόση ευαισθησία όπως στον αέρα με κακή ποιότητα. Και ωστόσο, πολλοί άνθρωποι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του αέρα. Αυτό έχει επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Για αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα, καθώς επιλέγοντας αυτή τη συσκευή της BONECO δημιουργείτε τις προϋποθέσεις για υγιεινό αέρα για εσάς και το περιβάλλον σας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ


Ανταλλακτικά για φθαρμένα ή πρόσθετα αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε:

- στο ειδικό κατάστημα της BONECO,
- στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shop.boneco.com ή
- απευθείας μέσω της εφαρμογής «BONECO healthy air».

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

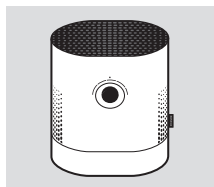


BONECO H320

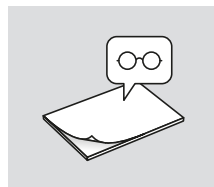

Quick Manual



Οδηγίες ασφαλείας

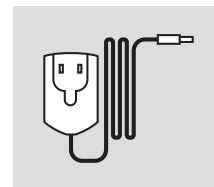

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



- 1 Κάλυμμα/εισαγωγή αέρα
- 2 Προφίλτρο
- 3 Φίλτρο γύρης AH320
- 4 Άνοιγμα υγραστάτη
- 5 On/Off, περιστρεφόμενος διακόπτης
- 6 Εξαγωγή αέρα
- 7 Δοχείο αρώματος
- 8 A7017 Ionic Silver Stick®
- 9 Βάση δοχείου νερού*
- 10 Φλοτέρ*
- 11 Τύμπανο*
- 12 Πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat**

* Πλένεται στο πλυντήριο πιάτων έως τους 50 °C

** Πλένεται στο πλυντήριο ρούχων έως τους 40 °C

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ*

Όνομασία τύπου	BONECO H320	
Τάση δικτύου	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
Κατανάλωση ρεύματος	Αναμονή	0,5 W
	Επίπεδο 1	3,6 W
	Επίπεδο 6	9,6 W
Εξερχόμενη υγρασία έως	350 g/h**	
Σωματίδια CADR	< 60 m ³ /h	
Ενδείκνυται για χώρους έως	50 m ² / 125 m ³	
Χωρητικότητα δοχείου νερού μέγ.	6 λίτρα	
Διαστάσεις Μ × Π × Υ	430 × 280 × 465 mm	
Βάρος (άδειο)	6,4 kg	
Ένταση ήχου λειτουργίας	Επίπεδο 1	28 dB(A)
	Επίπεδο 6	52 dB(A)

* Με επιφύλαξη αλλαγών

** Στα 230 V ~ 50 Hz, επίπεδο 6 (μόνο ύγρανση)

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1

Τοποθετήστε τη συσκευή BONECO σε μια επίπεδη επιφάνεια.



2

Ανοίξτε την είσοδο νερού.



3

Συμπληρώστε κρύο νερό βρύσης μέχρι το σημάδι.



4

Κλείστε την είσοδο νερού.



5

Συνδέστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με την πρίζα.



6

Πιέστε σύντομα τον περιστρεφόμενο διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

el ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Ο χειροκίνητος χειρισμός πραγματοποιείται άνετα με τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην μπροστινή πλευρά. Η εφαρμογή BONECO προσφέρει πρόσθετες, ευρείες δυνατότητες για τον έλεγχο και τον αυτοματισμό της συσκευής BONECO.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO

Αν δεν έχετε χειριστεί ποτέ ως τώρα τη συσκευή BONECO με την εφαρμογή BONECO και την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά, αυτή ξεκινά στη λειτουργία AUTO. Η συσκευή έχει προρρυθμιστεί για σχετική υγρασία στόχο 50 τοις εκατό.

Ο βαθμός απόδοσης προσαρμόζεται αυτόματα στην τρέχουσα υγρασία αέρα: Όσο πιο στεγνός είναι ο αέρας, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός απόδοσης.

Αν ξεπεραστεί η προρρυθμισμένη υγρασία αέρα στόχος κατά 2 τοις εκατό, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής (Stand-by), αυτή αναγνωρίζεται από τη LED που πάλλεται:



Αν παρατηρηθεί υγρασία αέρα χαμηλότερη από την ελάχιστη ρυθμισμένη τιμή, η συσκευή BONECO τίθεται πάλι σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO

Αν έχετε ήδη χειριστεί τη συσκευή BONECO με την εφαρμογή BONECO και έχετε ρυθμίσει μια άλλη υγρασία αέρα, υιοθετείται αυτή η τιμή αυτόματα κατά την ενεργοποίηση.


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πιέστε μία φορά σύντομα τον περιστρεφόμενο διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή BONECO.



Η συσκευή βρίσκεται πάντα στη λειτουργία AUTO κατά την ενεργοποίηση. Αναγνωρίζετε την ενεργή λειτουργία AUTO από τη μικρή LED πάνω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη που ανάβει.

2. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή BONECO, ενώ βρίσκεται στη λειτουργία AUTO, πιέστε μία φορά σύντομα τον περιστρεφόμενο διακόπτη.

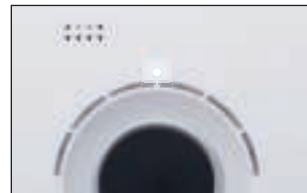

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Πιέστε μία φορά σύντομα τον περιστρεφόμενο διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή BONECO.



Η συσκευή βρίσκεται πάντα στη λειτουργία AUTO κατά την ενεργοποίηση.

2. Προσαρμόστε την απόδοση στις ανάγκες σας, θέτοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη στην επιθυμητή βαθμίδα από 1 έως 6. Έτσι αφήνετε τη λειτουργία AUTO (η LED για τη λειτουργία AUTO είναι απενεργοποιημένη).



Ο επιλεγμένος βαθμός απόδοσης υποδεικνύεται από τον αριθμό των LED που ανάβουν πάνω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη.



3. Πιέστε μία φορά σύντομα τον περιστρεφόμενο διακόπτη, για να βγείτε από τον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας και να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία AUTO.
4. Πιέστε μία φορά ακόμα τον περιστρεφόμενο διακόπτη, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή BONECO.

i Αν αφήσετε τη λειτουργία AUTO, η συσκευή BONECO συνεχίζει στον επιλεγμένο βαθμό απόδοσης, μέχρι να αδειάσει η βάση δοχείου νερού - ανεξάρτητα από το πόση είναι η τρέχουσα υγρασία αέρα.

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ BONECO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ BONECO

Η εφαρμογή «BONECO healthy air» χρησιμοποιείται για τον διευρυμένο έλεγχο της συσκευής BONECO και σας επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως όλες τις δυνατότητές της. Η εφαρμογή προσφέρει λειτουργίες όπως χρονοδιακόπτης, προδιαγραφή υγρασίας αέρα ή εναλλαγή μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων. Εκτός αυτού, σας υπενθυμίζει τα διαστήματα καθαρισμού, την αλλαγή φίλτρου και άλλες επαναληπτικές εργασίες.



ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προγράμματα	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συχνές καταστάσεις
Λειτουργία βρεφών	Η συσκευή χρησιμοποιεί τις ταχύτητες ανεμιστήρα 1 έως 4 και αυξάνει την υγρασία αέρα στο 60 %
Λειτουργία Sleep	Η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο την ταχύτητα ανεμιστήρα 1 και προρρυθμίζεται για υγρασία αέρα στόχος 45 %
ON-Timer	Η συσκευή ενεργοποιείται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
OFF-Timer	Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
Προγράμματα	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συχνές καταστάσεις
Υγραστότης	Καθορισμός της επιθυμητής υγρασίας αέρα
Ροοστάτης	Ρύθμιση φωτεινότητας της LED κατάσταση
Καιρός	Εμφανίζει τον τρέχοντα καιρό και την εξωτερική θερμοκρασία
Πληροφορίες για την αλλαγή φίλτρου	Υποδεικνύει το φθαρμένο φίλτρο γύρης AH320
Πληροφορίες για το A7017 Ionic Silver Stick®	Υποδεικνύει το φθαρμένο A7017 Ionic Silver Stick®
Αξεσουάρ & αναλώσιμα	Υποστηρίζει κατά την αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων και διαθέτει περαιτέρω πληροφορίες

ΛΗΨΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ BONECO ΓΙΑ IOS

Αναζητήστε στο App Store την εφαρμογή «BONECO healthy air» ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR-Code. Για την αναγνώριση του κωδικού QR-Code στα iOS 10 ή παλαιότερη έκδοση πρέπει να έχει εγκατασταθεί μια αντίστοιχη εφαρμογή για αυτό. Στα iOS 11 και πιο πρόσφατη έκδοση, ο κωδικός QR-Code αναγνωρίζεται αυτόματα, μόλις στρέψετε την κάμερα επάνω του.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ BONECO ΓΙΑ ANDROID

Αναζητήστε στο Google Play Store την εφαρμογή «BONECO healthy air» ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR-Code. Για την αναγνώριση του κωδικού QR-Code πρέπει να έχει εγκατασταθεί στη συσκευή σας μια αντίστοιχη εφαρμογή.



ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ BONECO

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας. Προσέξτε κατά τη ζευγοποίηση, το smartphone να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τη συσκευή BONECO.

Μετά από επιτυχή ζευγοποίηση μπορείτε να ελέγχετε με το smartphone σας τη συσκευή BONECO στον ίδιο χώρο ή και από έναν διπλανό χώρο. Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στο smartphone και στη συσκευή BONECO εξαρτάται ωστόσο από τα δομικά δεδομένα.

ΖΕΥΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth στο smartphone σας.
2. Ξεκινήστε την εφαρμογή BONECO.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ («HYBRID»)

Η συσκευή BONECO συνδυάζει δύο λειτουργίες.

- Το φίλτρο γύρης AH320 καθαρίζει τον εισπνεόμενο αέρα από τη γύρη, την οικιακή σκόνη και τη λεπτή σκόνη.
- Μέσω του πλέγματος εξάτμισης Evaporator mat AW200 υγραίνεται ο αέρας χώρου.

Μπορείτε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα, όταν η συσκευή BONECO πραγματοποιεί ταυτόχρονα ύγρανση και καθαρισμό. Ανεξάρτητα από αυτό είναι δυνατό να χρησιμοποιείται και μόνο μία από τις δύο λειτουργίες.

LED ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «HYBRID»



ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΝΣΗ («HUMIDIFIER» (ΥΓΡΑΝΣΗ))

Συνιστούμε τη χρήση της συσκευής BONECO με τοποθετημένο φίλτρο γύρης AH320 και τον χειμώνα, καθώς φιλτράρει από τον αέρα και την οικιακή σκόνη εκτός από τη γύρη. Για τη λειτουργία της συσκευής χωρίς φίλτρο γύρης AH320, απλά αφαιρέστε το φίλτρο από το στήριγμα και μεταβείτε με τη βοήθεια της εφαρμογής BONECO στην κατάσταση λειτουργίας «Humidifier».



Αν αφαιρέσετε το φίλτρο γύρης AH320, αυξάνεται η μέγιστη απόδοση ύγρανσης των 200 g/h περίπου στα 350 g/h περίπου.

LED ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «HUMIDIFIER»



ΜΟΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΥΡΗΣ AH320 («PURIFIER»)

Το καλοκαίρι επαρκεί συνήθως η υγρασία αέρα, ωστόσο η γύρη και η σκόνη των ανθών καθιστούν δύσκολη τη ζωή των αλλεργικών. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη λειτουργία καθαρισμού του φίλτρου γύρης AH320, θέστε τη συσκευή BONECO με τη βοήθεια της εφαρμογής BONECO στην κατάσταση λειτουργίας «Purifier» και αφαιρέστε το νερό καθώς και το τύμπανο από τη συσκευή.

LED ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «PURIFIER»



ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Και στις τρεις καταστάσεις λειτουργίας «Hybrid», «Καθαρισμός αέρα» και «Υγρανση αέρα» διατίθενται τρεις λειτουργίες προς επιλογή: AUTO, SLEEP και BABY.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO

Στη λειτουργία AUTO, η συσκευή BONECO χρησιμοποιεί τις ταχύτητες ανεμιστήρα μεταξύ 1 και 5. Η προρρυθμισμένη υγρασία αέρα είναι 50 %.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP

Στη λειτουργία SLEEP, η συσκευή BONECO μπορεί να χρησιμοποιείται και τη νύχτα στο υπνοδωμάτιο. Η συσκευή λειτουργεί εντελώς αυτόματα στη χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα 1, για να ελαχιστοποιείται το επίπεδο θορύβου στη λειτουργία. Η προρρυθμισμένη υγρασία αέρα είναι 45 %.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BABY

Η λειτουργία BABY χρησιμοποιεί τις ταχύτητες ανεμιστήρα 1 έως 4 και αυξάνει την υγρασία αέρα στο 60 %. Αυτή η τιμή ενδείκνυται ιδανικά για τη χρήση στο παιδικό δωμάτιο, καθώς στα βρέφη και στα μικρά παιδιά συνιστάται υψηλότερη υγρασία αέρα. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί τόσο σιγανά, ώστε μια ενδοεπικοινωνία για μωρά να μην ενεργοποιείται.

ΧΡΗΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο δοχείο αρώματος στην πίσω πλευρά μπορούν να προστίθενται συνηθισμένα στο εμπόριο αρώματα και αιθέρια έλαια.



Μην τοποθετείτε αρώματα απευθείας στη βάση δοχείου νερού, καθώς έτσι περιορίζεται η απόδοση της συσκευής BONECO ή αυτή μπορεί να υποστεί και ζημιά. Αυτές οι ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση.



Το δοχείο αρώματος μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων. Η θερμοκρασία δεν επιτρέπεται ωστόσο να υπερβαίνει τους 50 °C.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ

1. Πιέστε το δοχείο αρώματος, για να αφαιρέσετε το συρτάρι.



2. Βρέξτε την τσόχα στο συρτάρι με ένα άρωμα της επιλογής σας.




ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Η τακτική συντήρηση και ο καθαρισμός είναι προϋπόθεση για μια απροβλημάτιστη και υγιεινή λειτουργία.

Τα συνιστώμενα διαστήματα καθαρισμού και συντήρησης διαφέρουν αναλόγως της ποιότητας αέρα και του νερού καθώς και του χρόνου λειτουργίας.

Για τον χειροκίνητο καθαρισμό συνιστάται η χρήση ενός μαλακού πανιού, απορρυπαντικού πιάτων και μιας βούρτσας πλύσης.

 Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή BONECO από την πρίζα ρεύματος, πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό! Αν δεν τηρηθεί αυτό, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ηλεκτροπληξία και κίνδυνος για τη ζωή!

 Κατά τον καθαρισμό του τυμπάνου και της βάσης δοχείου νερού στο πλυντήριο πιάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνεται η θερμοκρασία των 50 °C, καθώς διαφορετικά μπορεί να λυγίσουν τα πλαστικά τμήματα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διάστημα

Εργασία

Από την τρίτη ημέρα χωρίς λειτουργία

Εκκένωση βάσης δοχείου νερού και πλήρωση με φρέσκο νερό

Κάθε 2 εβδομάδες

Καθαρισμός βάσης δοχείου νερού, τυμπάνου και πλέγματος εξάτμισης AW200 Evaporator mat

Καθαρισμός προφίλτρου

Ετησίως

Αντικατάσταση του A7017 Ionic Silver Stick®

Αντικατάσταση φίλτρου γύρης AH320

Καθαρισμός ανεμιστήρα και εσωτερικής περιοχής

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 Τα ακόλουθα εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται στο πλυντήριο πιάτων.

- Μεσαίο τμήμα με κάλυμμα δαχτύλων
- Πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat
- Φίλτρο γύρης AH320

ΒΑΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΜΠΑΝΟ


1. Αφαιρέστε το επάνω τμήμα της συσκευής BONECO.
2. Αφαιρέστε το τύμπανο με το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat.
3. Αφαιρέστε το A7017 Ionic Silver Stick®.



4. Αφαιρέστε το φλοτέρ.



5. Περιστρέψτε τους δύο δίσκους στο τύμπανο, για να το λύσετε. Προσέξτε σε αυτή τη διαδικασία τα σημάδια στην εξωτερική πλευρά του δίσκου.

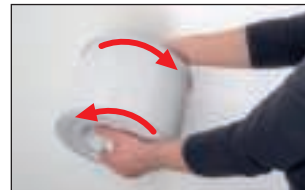

6. Αφαιρέστε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Evaporator mat από το τύμπανο.



7. Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με εξαίρεση το μεσαίο τμήμα, το φίλτρο γύρης AH320 και το πλέγμα εξατμίσης AW200 Evaporator mat στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε μέγιστη θερμοκρασία 50 °C.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ

Το προφίλτρο καθαρίζει τον αέρα από τα χονδρικά σωματίδια ρύπων. Καθαρίστε το προφίλτρο, όταν έχει σκόνη ή ρύπους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ

1. Πιέστε στο αριστερό περιθώριο το κάλυμμα, για να το απασφαλίσετε.



2. Αφαιρέστε το προφίλτρο, τραβώντας το προς τα επάνω πιάνοντας τη γλώσσα στο κέντρο.



3. Πλύντε το προφίλτρο με μια βούρτσα καθαρισμού κάτω από τρεχούμενο νερό.



4. Στεγνώστε το προφίλτρο με ένα πανί.



5. Τοποθετήστε το προφίλτρο στη συσκευή.



6. Τοποθετήστε το κάλυμμα και πιέστε στο αριστερό περιθώριο, για να το ασφαλίσετε.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ AW200 ΕΝΑΡΟΡΑΤΟΡ ΜΑΤ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ AW200 ΕΝΑΡΟΡΑΤΟΡ ΜΑΤ

Σε έντονη ρύπανση, άλατα ή σχηματισμό οσμών, το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο ρούχων ή στο χέρι.

Αν τεντώσετε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ μετά από τον καθαρισμό στο τύμπανο, προσέξτε τη σωστή εφαρμογή:



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

Το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ μπορεί να καθαρίζεται στο πλυντήριο ρούχων. Χρησιμοποιείτε ως πρόσθετο συνηθισμένο στο εμπόριο απορρυπαντικό. Συνιστάται να τοποθετείτε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ σε έναν σάκο άπλυτων ή να το πλένετε ξεχωριστά, καθώς διαφορετικά θα απορροφήσει ίνες από άλλα ρούχα.



Το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ επιτρέπεται να πλένεται σε μέγιστη θερμοκρασία 40 °C.



Μη στεγνώνετε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ σε στεγνωτήριο για ρούχα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

1. Τρίψτε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ πολύ καλά σε ζεστό νερό, στο οποίο έχετε προσθέσει λίγο απορρυπαντικό για πιάτα.



2. Ξεβγάλτε το πλέγμα εξάτμισης AW200 Εναρορατορ ματ με καθαρό νερό σε θερμοκρασία επαφής, μέχρι να μη σχηματίζεται πλέον αφρός.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Α7017 IONIC SILVER STICK®

Το Α7017 Ionic Silver Stick® αξιοποιεί την αντιμικροβιακή δράση του αργύρου, για να βελτιώνεται σημαντικά η υγιεινή του νερού. Επενεργεί, μόλις έρθει σε επαφή με το νερό - ακόμη κι όταν η συσκευή BONECO είναι απενεργοποιημένη.

Αντικαθιστάτε το Α7017 Ionic Silver Stick® κάθε χρόνο, για να εξασφαλιστεί η αντιμικροβιακή δράση.



Το φθαρμένο Α7017 Ionic Silver Stick® μπορεί να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ανταλλακτικά για το φθαρμένο Α7017 Ionic Silver Stick® θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα της BONECO, μέσω του BONECO Online Shop στη διεύθυνση που αναφέρεται στη συνέχεια ή απευθείας μέσω της εφαρμογής BONECO, την οποία χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της συσκευής BONECO:

www.shop.boneco.com

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΥΡΗΣ ΑΗ320

Το φίλτρο γύρης ΑΗ320 δεν μπορεί να καθαρίζεται.

- Οι ρύποι είναι φυσιολογικοί και αποδεικνύουν τη δράση του φίλτρου γύρης ΑΗ320.
- Αντικαθιστάτε ετησίως το φίλτρο γύρης ΑΗ320, για να διατηρείται η απόδοση καθαρισμού.
- Το μεταχειρισμένο φίλτρο γύρης ΑΗ320 μπορεί να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Ανταλλακτικά για το φθαρμένο φίλτρο γύρης ΑΗ320 θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα της BONECO, στη διεύθυνση που αναφέρεται στη συνέχεια ή απευθείας μέσω της εφαρμογής BONECO, την οποία χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της συσκευής BONECO:

www.shop.boneco.com


ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Εργασία
Ο αέρας έχει δυσάρεστη οσμή	Στάσιμο νερό στη βάση δοχείου νερού	Εκκένωση βάσης δοχείου νερού, καθαρισμός συσκευής και πλέγματος εξάτμισης AW200 Evaporator mat
Καμία βελτίωση της ποιότητας αέρα	Ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες	Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες
Η AUTO-LED στη συσκευή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Η βάση δοχείου νερού είναι άδεια	Πλήρωση της βάσης δοχείου νερού
Δεν είναι εφικτός ο χειρισμός της συσκευής στην εφαρμογή. Εμφανίζεται το μήνυμα «Αναζήτηση ...» «Μη προσβάσιμη»	Η συσκευή μπλοκάρεται από ένα άλλο smartphone	Κλείσιμο της εφαρμογής στο δεύτερο smartphone
Η AUTO-LED πάλλεται	Η επιθυμητή υγρασία αέρα επιτεύχθηκε ή ξεπεράστηκε	Δεν απαιτείται
Η τρέχουσα ένδειξη αναβοσβήνει κατά τον χειρισμό	Ο χειρισμός είναι μπλοκαρισμένος	Απενεργοποίηση της λειτουργίας LOCK στην εφαρμογή
Η ένδειξη παραμένει σκούρα	Η φωτεινότητα των LED μειώθηκε έντονα στην εφαρμογή	Αύξηση της φωτεινότητας των LED στην εφαρμογή

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αν στη συσκευή σας BONECO ο έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται ή αν επιθυμείτε να διαγράψετε όλες τις προσαρμογές, μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στην εργοστασιακή κατάσταση. Σε αυτή τη διαδικασία διαγράφονται όλες οι προσαρμογές και οι ρυθμίσεις.

 Μετά από την επαναφορά, η συσκευή BONECO πρέπει να ζευγοποιηθεί ξανά με το smartphone, ώστε να συνεχίσει να είναι εφικτός ο έλεγχος με την εφαρμογή (βλέπε σελίδα 496).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Επαναφέρετε τη συσκευή BONECO στην εργοστασιακή κατάσταση, πιέζοντας το μαύρο κουμπί στη συσκευή για περ. 30 δευτερόλεπτα, μέχρι οι LED να ανάψουν με κόκκινο χρώμα. Η συσκευή BONECO βρίσκεται τώρα στην ίδια κατάσταση, όπως κατά τη θέση σε λειτουργία.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки	512
Здоровый воздух – это жизненная необходимость	512
Возможность использования дополнительных принадлежностей	512
Обзор и наименование комплектующих	513
Технические характеристики	514
Введение в эксплуатацию	515
Ручное управление	516
Информация о ручном управлении	516
Режим «AUTO»	516
Адаптированный режим «AUTO»	516
Включение и выключение	516
Ручное управление	517
Что предлагает Вам приложение BONECO	518
Информация о приложении BONECO	518
Объем услуг	518
Скачать	519
Приложение BONECO для iOS	519
Приложение BONECO для Android	519
Соединение с прибором BONECO	520
Подготовка	520
Подключение	520

Различные режимы работы	521
Гибридный режим работы («Hybrid»)	521
Светодиодный индикатор режима работы «Hybrid»	521
Только увлажнение («Humidifier» (Увлажнение))	521
Светодиодный индикатор режима работы «Humidifier»	521
Только пылевой фильтр AH320 («Purifier»)	521
Светодиодный индикатор режима работы «Purifier»	521
Разные подрежимы	522
Подрежимы	522
Режим «AUTO»	522
Режим «SLEEP»	522
Режим «BABY»	522
Использование ароматизирующих веществ	523
Основная информация	523
Добавление ароматизирующих веществ	523
Указания по очистке	524
Об очистке	524
Рекомендуемая периодичность очистки	524
Очистка в посудомоечной машине	525
Не разрешенные к мойке детали	525
Поддон и барабан	525

Промывка фильтра предварительной очистки	527
Информация о фильтре предварительной очистки	527
Промывка фильтра предварительной очистки	527
Очистка увлажняющего холста-фильтра AW200	528
Подробнее об увлажняющем холсте-фильтре AW200	528
Стирка в стиральной машине	528
Ручная стирка	528
Замена дополнительных принадлежностей	529
Замена антибактериального серебряного стержня A7017 от Ionic Silver Stick®	529
Замена пылевого фильтра AH320	529
Неполадки и устранение неисправностей	530
Заводские настройки	531
Подробнее о заводских настройках	531
Сброс настроек прибора	531

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ – ЭТО ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ


Мало на что мы реагируем так бурно, как на плохой воздух вокруг. Однако, многие уделяют недостаточное внимание качеству окружающего воздуха, а ведь именно он оказывает значительное влияние на здоровье и качество жизни. Тем сильнее нас радует, что благодаря приборам TOP-BONECO Вы можете создать здоровую атмосферу в доме – для себя и своих близких.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ


Вы можете заменить отслужившие, а также приобрести дополнительные принадлежности:

- У дилера BONECO
- На сайте www.shop.boneco.com
- Непосредственно через приложение «BONECO healthy air»


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

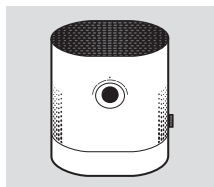


BONECO H320

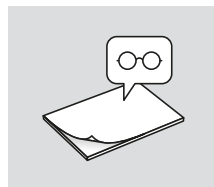

Краткая инструкция

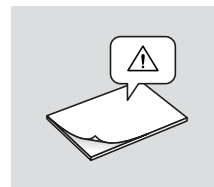

Правила безопасной эксплуатации

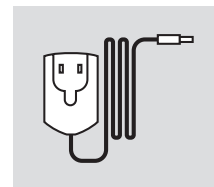

Сетевой блок питания

ОБЗОР И НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ



- 1 Крышка/впуск воздуха
- 2 Фильтр предварительной очистки
- 3 Пылевой фильтр АН320
- 4 Открытие гигростата
- 5 Включение/выключение, поворотный переключатель
- 6 Выход воздуха
- 7 Емкость для ароматизирующих веществ
- 8 Антибактериальный серебряный стержень А7017 от Ionic Silver Stick®
- 9 Поддон*
- 10 Поплавок*
- 11 Барабан*
- 12 Увлажняющий холст-фильтр АW200**

* Можно очищать в посудомоечной машине при темп. до 50 °С

** Можно очищать в стиральной машине при темп. до 40 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование модели	BONECO H320	
Напряжение сети	220–240 В ~ 50–60 Гц	
Потребляемая мощность	Режим ожидания	0,5 Вт
	Уровень 1	3,6 Вт
	Уровень 6	9,6 Вт
Производительность по увлажнению до	350 г/ч**	
CA DR (коэффициент подачи чистого воздуха) по частицам	< 60 м ³ /ч	
Подходит для помещений размером до	50 м ² /125 м ³	
Емкость резервуара макс.	6 л	
Размеры Д × Ш × В	430 × 280 × 465 мм	
Масса (собственная)	6,4 кг	
Уровень шума во время работы	Уровень 1	28 дБ(А)
	Уровень 6	52 дБ(А)

* Мы оставляем за собой право на внесение изменений

** При 230 В ~ 50 Гц, уровень 6 (только увлажнение)

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



1
Установите прибор BONECO на устойчивой поверхности.



2
Откройте крышку емкости для воды.



3
Залейте холодную водопроводную воду до метки.



4
Закройте крышку емкости для воды.



5
Вставьте сетевой блок питания в розетку.



6
Коротко нажмите на поворотный переключатель, чтобы включить прибор.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ

Прибором удобно управлять с помощью поворотного переключателя на передней части корпуса. Приложение BONECO обеспечивает дополнительные широкие возможности для управления и автоматизации приборов BONECO.

РЕЖИМ «АУТО»

Если раньше Вы не осуществляли управление прибором BONECO через приложение BONECO и впервые включили его, прибор запустится в режиме «АУТО». Прибор настроен на относительную влажность воздуха 50 %.

Режим работы автоматически адаптируется к текущей влажности окружающего воздуха: чем суше воздух, тем интенсивнее режим работы.

Когда заданная влажность воздуха будет превышена на 2 %, прибор переходит в пассивный режим готовности, на что указывает мигающий светодиод:



Если влажность окружающего воздуха опускается ниже установленного значения, BONECO возобновляет работу.

АДАПТИРОВАННЫЙ РЕЖИМ «АУТО»


Если Вы уже управляете прибором BONECO через приложение BONECO и настроили другое значение влажности воздуха, это значение будет автоматически принято.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Однократно нажмите на поворотный переключатель, чтобы включить прибор BONECO.



При включении прибор всегда находится в режиме «АУТО». На активность режима «АУТО» указывает маленький горящий светодиод над поворотным переключателем.

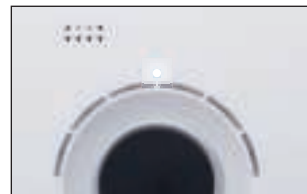

2. Для выключения прибора BONECO, находящегося в режиме «АУТО», однократно нажмите на поворотный переключатель.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Однократно нажмите на поворотный переключатель, чтобы включить прибор BONECO.



При включении прибор всегда находится в режиме «AUTO».

2. Подберите режим мощности под свои потребности, повернув поворотный переключатель на нужный уровень от 1 до 6. При этом Вы выйдете из режима «AUTO» (светодиод режима «AUTO» погаснет).



На выбранный режим работы указывает количество горящих светодиодов над поворотным переключателем.



3. Однократно нажмите на поворотный переключатель, чтобы выйти из ручного режима и повторно включить режим «AUTO».
4. Повторно нажмите на поворотный переключатель, чтобы выключить прибор BONECO.

i При выходе из режима «AUTO» прибор BONECO продолжит работу на выбранном режиме работы до опорожнения поддона для воды независимо от того, насколько высока фактическая влажность воздуха.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИИ BONECO

Приложение «BONECO healthy air» обеспечивает расширенные возможности для управления прибором BONECO и позволяет Вам раскрыть весь его потенциал. Приложение содержит такие функции, как таймер, задание влажности воздуха или переключение между различными программами. Кроме того, оно напоминает об интервалах очистки, замене фильтров и прочих повторяющихся задачах.



ОБЪЕМ УСЛУГ

Программы	Предварительно заданные настройки для часто встречающихся ситуаций
Режим «BABY»	Прибор включает скорости вентилятора от 1 до 4 и повышает влажность воздуха до 60 %
Режим «SLEEP»	Прибор включает скорость вентилятора 1, а заданная влажность воздуха составляет 45 %
Таймер включения	Прибор включается по истечении определенного времени
Таймер выключения	Прибор выключается по истечении определенного времени
Программы	Предварительно заданные настройки для часто встречающихся ситуаций
Гигростат	Задание требуемой влажности воздуха
Диммер	Задание яркости свечения светодиодного индикатора состояния
Погода	Индикация текущей погоды и наружной температуры
Информация о замене фильтра	Указывает на истечение срока службы пылевого фильтра АН320
Информация об антибактериальном серебряном стержне А7017 от Ionic Silver Stick®	Указывает на истечение срока службы антибактериального серебряного стержня А7017 от Ionic Silver Stick®
Дополнительные принадлежности и расходные материалы	Обеспечивает возможность покупки и предоставляет дополнительную информацию

СКАЧАТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO ДЛЯ IOS

Найдите в App Store по запросу «BONECO healthy air» или отсканируйте приведенный ниже QR-код. Для распознавания QR-кода системами смартфонов iOS 10 и ранее потребуются установить соответствующее приложение. Версиями iOS 11 и более поздними версиями QR-код распознается автоматически при направлении на него камеры.



ПРИЛОЖЕНИЕ BONECO ДЛЯ ANDROID

Найдите в Google Play Store по запросу «BONECO healthy air» или отсканируйте приведенный ниже QR-код. Для распознавания QR-кода на Вашем устройстве должно быть установлено соответствующее приложение.



СОЕДИНЕНИЕ С ПРИБОРОМ BONECO

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что на Вашем смартфоне включена функция Bluetooth. При подключении смартфон должен находиться в том же помещении, что и прибор BONECO.

При успешном подключении Вы сможете управлять прибором BONECO со своего смартфона, находясь в том же или смежном помещении. Максимальное расстояние между смартфоном и прибором BONECO зависит от конструктивных особенностей помещения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Убедитесь, что на Вашем смартфоне включена функция Bluetooth.
2. Запустите приложение BONECO.
3. Следуйте указаниям в приложении.

РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ГИБРИДНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ («HYBRID»)

Прибор BONECO объединяет в себе две функции.

- Пылевой фильтр AN320 очищает воздух от пыли, домашней пыли и тонкодисперсной пыли.
- Увлажняющий холст-фильтр AW200 служит для увлажнения воздуха в помещении.

Наилучшие результаты будут достигнуты в том случае, если прибор BONECO будет одновременно увлажнять и очищать воздух. Тем не менее, можно использовать лишь одну из этих функций.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «HYBRID»



ТОЛЬКО УВЛАЖНЕНИЕ («HUMIDIFIER» (УВЛАЖНЕНИЕ))

Рекомендуется использовать прибор BONECO даже зимой с установленным пылевым фильтром AN320, поскольку кроме пылицы он удаляет из воздуха и домашнюю пыль. Для эксплуатации прибора без пылевого фильтра AN320 просто извлеките фильтр из держателя и с помощью приложения BONECO переключите прибор в режим работы «Humidifier».



После извлечения пылевого фильтра AN320 максимальная производительность увлажнения увеличится примерно с 200 г/ч до 350 г/ч.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «HUMIDIFIER»



ТОЛЬКО ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР AN320 («PURIFIER»)

Летом влажность воздуха обычно достаточна, однако пыльца и цветочная пыль осложняют жизнь аллергикам. Если Вы хотите использовать только очищающую функцию пылевого фильтра AN320, переключите прибор с помощью приложения BONECO в режим работы «Purifier», а также удалите воду и снимите барабан.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА РАБОТЫ «PURIFIER»



РАЗНЫЕ ПОДРЕЖИМЫ

ПОДРЕЖИМЫ

Во всех трёх режимах работы «Hybrid», «Очистка воздуха» и «Увлажнение воздуха» доступны три разных режима: «AUTO», «SLEEP» и «BABY».

РЕЖИМ «AUTO»

В режиме «AUTO» прибор BONECO использует все скорости вентилятора от 1 до 5. Заданная влажность воздуха составляет 50 %.

РЕЖИМ «SLEEP»

В режиме «SLEEP» прибор BONECO можно оставлять включенным даже ночью. Прибор работает автоматически с минимальной скоростью вентилятора 1, что обеспечивает снижение уровня шума во время работы. Заданная влажность воздуха составляет 45 %.


РЕЖИМ «BABY»


В режиме «BABY» прибор включает скорости вентилятора от 1 до 4 и повышает влажность воздуха до 60 %. Данный показатель является идеальным для детской, поскольку в помещениях, где находятся грудные и малолетние дети, рекомендуется поддерживать более высокую влажность воздуха. Вентилятор работает настолько тихо, что радионяня не реагирует на него.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В емкость для ароматизирующих веществ с обратной стороны корпуса можно залить обычный ароматизатор и эфирные масла.

 Запрещается заливать ароматизирующие вещества непосредственно в поддон, так как это может привести к снижению мощности и даже к повреждению прибора BONECO. Действие гарантии на повреждения подобного рода не распространяется.

 Емкость для ароматизирующих веществ можно мыть в посудомоечной машине. Однако температура не должна превышать 50 °С.

ДОБАВЛЕНИЕ АРОМАТИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1. Для извлечения выдвижного лотка нажмите на емкость для ароматизирующих веществ.



2. Накапайте ароматизирующее вещество на войлочную вставку в выдвижном лотке.



УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ

ОБ ОЧИСТКЕ

Регулярный уход за прибором и его очистка – это условие бесперебойной эксплуатации и гигиеничности прибора.

Рекомендуемые интервалы очистки и ухода зависят от качества воздуха и воды, а также от фактической продолжительности работы.

Для очистки вручную рекомендуется использовать мягкую салфетку, средство для мытья посуды и губку для посуды.



Перед началом очистки всегда отсоединяйте прибор BONECO от электросети! Несоблюдение данного правила может привести к поражению электрическим током и представляет угрозу для жизни!




При очистке барабана и поддона в посудомоечной машине температура не должна превышать 50 °C, иначе пластмассовые детали могут деформироваться.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОЧИСТКИ

Интервал	Способ устранения
Если прибор не был в эксплуатации три дня и дольше	Опорожнить поддон, заполнить свежей водой
Каждые 2 недели	Очистить поддон, барабан и увлажняющий холст-фильтр AW200 Промывка фильтра предварительной очистки
Ежегодно	Замена антибактериального серебряного стержня A7017 от Ionic Silver Stick® Замена пылевого фильтра AN320 Очистить вентилятор и внутренние поверхности

ОЧИСТКА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

НЕ РАЗРЕШЕННЫЕ К МОЙКЕ ДЕТАЛИ

 Следующие детали нельзя очищать в посудомоечной машине

- Средняя часть с крышкой фильтра
- Увлажняющий холст-фильтр AW200
- Пылевой фильтр AN320

ПОДДОН И БАРАБАН

1. Снимите верхнюю часть прибора BONECO.
2. Извлеките барабан с увлажняющим холст-фильтром AW200.
3. Извлеките антибактериальный серебряный стержень A7017 от Ionic Silver Stick®.



4. Снимите поплавок.



5. Поверните оба диска на барабане для их отсоединения. При этом следите за метками с наружной стороны диска.



6. Снимите увлажняющий холст-фильтр AW200 с барабана.



7. Вручную или в посудомоечной машине при температуре не выше 50 °С очистите все детали за исключением центральной части, пылевого фильтра АНЗ20 и увлажняющего холста-фильтра АW200.



ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬТРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Фильтр предварительной очистки задерживает крупные частицы пыли. Промывайте фильтр предварительной очистки, если он забит пылью или загрязнен.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

1. Для разблокировки нажмите на крышку слева.



2. Снимите фильтр предварительной очистки, потянув его за планку в центре вверх.



3. Под струей воды промойте фильтр предварительной очистки. Удобно это делать с помощью щетки.



4. Протрите фильтр салфеткой.



5. Установите фильтр в прибор.



6. Установите крышку и нажмите на нее слева для блокировки.



ОЧИСТКА УВЛАЖНЯЮЩЕГО ХОЛСТА-ФИЛЬТРА AW200

ПОДРОБНЕЕ ОБ УВЛАЖНЯЮЩЕМ ХОЛСТЕ-ФИЛЬТРЕ AW200

В случае сильного загрязнения увлажняющего холста-фильтра AW200, а также образования на нем известкового налета или появления запаха холст-фильтр можно постирать в стиральной машине или вручную.

Натягивая увлажняющий холст-фильтр AW200 после стирки на барабан, следите за правильностью его посадки:



СТИРКА В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Увлажняющий холст-фильтр AW200 можно стирать в стиральной машине. Используйте обычное моющее средство. Рекомендуется положить увлажняющий холст-фильтр AW200 в мешок для белья или постирать его отдельно, иначе он забьется волокнами от другого белья при стирке.



Увлажняющий холст-фильтр AW200 можно стирать при температуре не выше 40 °С.



Не сушите увлажняющий холст-фильтр AW200 в сушильной машине.

РУЧНАЯ СТИРКА

1. Тщательно постирайте увлажняющий холст-фильтр AW200 в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства.



2. Промывайте увлажняющий холст-фильтр AW200 в теплой чистой воде до тех пор, пока не прекратится пенообразование.

ЗАМЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ЗАМЕНА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО СЕРЕБРЯНОГО СТЕРЖНЯ А7017 ОТ IONIC SILVER STICK®

Действие антибактериального серебряного стержня А7017 от Ionic Silver Stick® основано на антимикробных свойствах серебра. Он в значительной мере способствует обеззараживанию воды. Стержень начинает действовать с момента вступления в контакт с водой, даже если увлажнитель BONECO выключен.

Для поддержания антимикробного действия следует заменять А7017 от Ionic Silver Stick® ежегодно.



Антибактериальный серебряный стержень А7017 от Ionic Silver Stick®, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с обычным бытовым мусором.

Сменный антибактериальный серебряный стержень А7017 от Ionic Silver Stick® можно приобрести у своего дилера BONECO, в интернет-магазине BONECO по следующему ниже адресу или непосредственно через приложение, используемое Вами для управления прибором:

www.shop.boneco.com

ЗАМЕНА ПЫЛЕВОГО ФИЛЬТРА АН320

Очистка пылевого фильтра АН320 не предусмотрена.

- Наличие загрязнений является нормой и подтверждает эффективность пылевого фильтра АН320.
- Заменяйте пылевой фильтр АН320 ежегодно для поддержания производительности очистки.
- Пылевой фильтр АН320, исчерпавший свой ресурс, можно утилизировать с бытовым мусором.

Сменный пылевой фильтр АН320 можно приобрести у своего дилера BONECO, в интернет-магазине BONECO по следующему ниже адресу или непосредственно через приложение, используемое Вами для управления прибором:

www.shop.boneco.com


НЕПОЛАДКИ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Воздух неприятно пахнет	Застой воды в поддоне	Опорожнить поддон, очистить прибор и увлажняющий холст-фильтр AW200
Качество воздуха не улучшается	Открытые окна или двери	Закройте окна и двери
Светодиод режима «АУТО» на приборе мигает красным цветом	Поддон пуст	Наполнить поддон
Не удается использовать приложение для управления прибором. Открывается сообщение «Поиск ...» «Недоступно»	Прибор заблокирован с другого смартфона	Закрыть приложение на втором смартфоне
Светодиод режима «АУТО» мигает	Достигнута или превышена заданная влажность воздуха	Не требуется
Текущая индикация мигает при попытках управления	Управление заблокировано	Отключить в приложении функцию блокировки
Индикация остается темной	Яркость светодиодов слишком сильно снижена в приложении	Увеличить в приложении яркость светодиодов

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

ПОДРОБНЕЕ О ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ

Если Вам не удобна система управления Вашим прибором BONECO или если Вы хотите удалить все настройки, Вы можете сбросить настройки прибора до заводских. При этом все настройки и установки будут удалены.

 После перезагрузки необходимо снова установить соединение прибора BONECO со смартфоном, чтобы можно было управлять прибором через приложение (см. с. 520).

СБРОС НАСТРОЕК ПРИБОРА

Сбросьте настройки прибора BONECO до заводских, нажав и удерживая черную кнопку на приборе в течение примерно 30 секунд, пока светодиоды не загорятся красным светом. Теперь прибор BONECO имеет те же настройки, с которыми он был введен в эксплуатацию.

使用说明书

目录

装箱清单	536
健康空气是一个基本需求	536
购买耗材	536
分解图与部件名称	537
技术参数	538
开始运行	539
手动操作	540
关于手动操作	540
自动模式	540
自动引用模式	540
开机和关机	540
手动控制	541
BONECO 应用程序优势	542
关于BONECO 应用程序	542
应用范围	542
下载	543
IOS 系统 BONECO 应用程序	543
安卓系统BONECO 应用程序	543
与BONECO设备配对	544
准备	544
配对	544

多种操作模式	545
混合模式“HYBRID”	545
“HYBRID”混合模式LED显示	545
单独加湿(“加湿器”)	545
“加湿器”模式LED显示	545
单独AH320 花粉过滤网(“净化器”)	545
“净化器”模式LED显示	545
多种运行模式	546
使用模式	546
自动模式	546
睡眠模式	546
儿童模式	546
使用芳香剂	547
基础知识	547
添加芳香剂	547
清洁提示	548
关于清洁	548
建议清洁间隔时间	548
用洗碗机清洁	549
不允许的部件	549
水盆和轮毂	549

清洁预过滤网	550
关于预过滤网	550
清洁预过滤网	550
清洁AW200 蒸发网	551
关于AW200 蒸发网	551
用洗衣机清洁	551
手洗	551
更换耗材	552
更换A7017 离子化银棒	552
更换AH320 活粉过滤网	552
运行故障和故障排除	553
恢复出厂设置	554
关于恢复出厂设置	554
重置设备	554

装箱清单

健康空气是一个基本需求


没有什么比糟糕的空气更敏感的了。然而，许多人对空气质量重视不够，空气质量对健康和生活质量有影响。这让我们更加高兴的是，您选择了BONECO设备，以确保您和您周围的人对健康室内空气的基本需求得到满足。

购买耗材

您可以从以下途径获得需要更换的破旧的耗材和其他附件：

- 当地的BONECO 专门经销商
- 通过BONECO在线商店
- 直接在“BONECO 健康空气”应用程序上购买


装箱清单

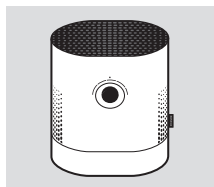


BONECO H320



使用说明书

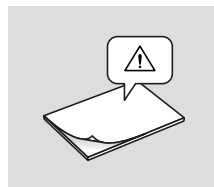

安全指南

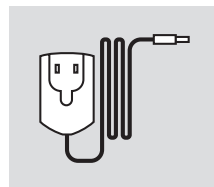

电源适配器

分解图与部件名称



- 1 盖板/进风口
- 2 预过滤网
- 3 AH320 花粉过滤网
- 4 恒湿器
- 5 开/关，旋钮
- 6 出风口
- 7 香薰盒
- 8 A7017离子化银棒
- 9 水盆*
- 10 浮标*
- 11 轮毂*
- 12 AW 200蒸发网**

* 可以在洗碗机中清洗，温度不超过50℃

** 可以在洗衣机中清洁，温度不超过40℃

技术参数

技术参数*

型号	BONECO H320	
额定电压	220V ~ 50Hz	
额定功率	待机	0.5 W
	档位 1	5.1 W
	档位 6	10.6 W
加湿量	360 g/h**	
颗粒物CADR	< 60 m ³ /h	
适用面积	50 m ² / 125 m ³	
装水容量	6 liters	
尺寸 L × W × H	430 × 280 × 465 mm	
重量(空置)	6.4 kg	
噪音	档位 1	29 db(A)
	档位 6	45 db(A)

* 保留变更权利

** 在220V ~ 50Hz ,档位 6 (只加湿)

开始运行



手动操作

关于手动操作


前面的旋钮可以方便地进行手动操作。BONECO应用程序为BONECO设备的控制和自动化提供了额外的更多选项。

自动模式

如果您从未使用BONECO应用程序操作BONECO设备，并第一次打开它，它默认在AUTO模式下运行。该设备预设为目标相对湿度为50%。

性能级别自动适应当前的湿度:空气越干燥，性能级别越高。

如果超过预设的目标湿度2%，设备切换到待机模式，由LED闪烁指示:

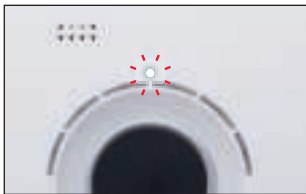

如果湿度下降到设置的水平以下，BONECO设备将恢复运行。

自动引用模式


如果您已经使用BONECO应用程序操作了BONECO设备，并设置了不同的湿度，当设备打开时，该值设备将自动引用。

开机和关机

1. 短暂地按一下旋钮，打开BONECO设备。



当设备打开时，它总是处于AUTO模式。你可以通过旋钮上方的小LED灯来识别自动模式。

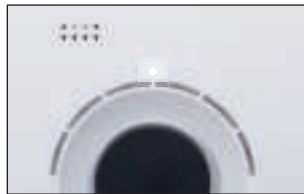

2. 当BONECO设备处于AUTO模式时，要关闭它，只需短暂地按一次控制开关旋钮。

手动控制

1. 短暂地按一下旋钮，打开BONECO设备。



当设备打开时，它总是处于AUTO模式。

2. 通过控制旋钮从1档到6档调整输出到你需要的水平。此动作退出AUTO模式(自动模式 LED灯熄灭)。



所选的性能水平由旋钮上方点亮的led数量表示。



3. 短暂地按一下控制旋钮，以退出手动模式和重新激活自动模式。

4. 短暂地再一次按压控制旋钮关闭设备。

i 如果您退出AUTO模式，BONECO设备将继续在选定的性能水平运行，直到水盆空，而不管当前的湿度水平是多少。

BONECO 应用程序优势

关于BONECO 应用程序

“BONECO健康空气”应用程序用于增强对BONECO设备的控制，并让您充分利用其潜力。这款应用程序包括计时器、湿度预置以及在不同程序之间切换的选项等功能。此外，它还提供了清洗间隔、过滤器更改和其他重复任务的提醒。



应用范围

程序	预定义的设置范围
“儿童”模式	设备将在1档至4档之间运行，将空气湿度提升至60%
“睡眠”模式	设备将在1档运行，预设置湿度为45%
定时开	设备在设置时间后开机
定时关	设备在设置时间后关机
程序	预定义的设置范围
恒湿器	确定所需湿度
调光器	设置LED的亮度
天气	显示当前的天气和室外温度
滤网更换信息	当AH320花粉滤网需要更换显示
A7017 离子化银棒信息	当A7017离子化银棒需要更换显示
附件和耗材	提供耗材购买更换支持和后续服务

下载

IOS 系统 BONECO 应用程序

在App Store中搜索“BONECO健康空气”或扫描下方二维码。在IOS 10或更早版本下，读取二维码需要安装相应的应用程序。在IOS 11及之后版本下，只要你把相机对准二维码，二维码就会自动读取。



安卓系统BONECO 应用程序

在“百度手机助手”中搜索“BONECO”或扫描下方二维码。阅读二维码需要在设备上安装“百度手机助手”的应用程序。



与BONECO设备配对

准备

确保智能手机上的蓝牙是激活的。在配对过程中，确保智能手机和BONECO设备在同一个房间。

一旦配对成功，您就可以在同一房间甚至相邻房间用您的智能手机控制BONECO设备。然而，智能手机和BONECO设备之间的最大距离取决于室内具体的结构条件。

配对

1. 确保智能手机上的蓝牙是激活。
2. 打开BONECO 应用程序
3. 根据应用程序上的指导操作

多种操作模式

混合模式“HYBRID”

BONECO设备结合了两种功能：

- AH320花粉过滤网通过过滤花粉、家居灰尘和细颗粒物，净化呼吸中的空气。
- AW200蒸发网加湿室内空气。

当BONECO设备同时对空气进行加湿和净化时，您将获得最佳效果。不过，也可以只使用这两个功能中的一个。

“HYBRID”混合模式LED显示



单独加湿（“加湿器”）

即使在冬天，我们也建议使用内置AH320花粉过滤网的BONECO设备，因为除了花粉，它还能过滤室内空气中的灰尘。为了在没有AH320花粉过滤网的情况下运行设备，只需将过滤器从支架上取下，使用BONECO应用程序切换到“加湿器”模式。



如果取下AH320花粉过滤网，加湿器的最大加湿量从大约260 g/h上升到大约360 g/h。

“加湿器”模式LED显示



单独AH320花粉过滤网（“净化器”）

在夏天，湿度通常是足够的，但花粉给过敏的人带来了困难。如果您只想使用AH320花粉过滤网的净化效果，请使用BONECO应用程序将BONECO设备切换到“净化器”操作模式，并清空设备中水和取下轮毂。

“净化器”模式LED显示



多种运行模式

使用模式

在“混合”、“空气净化”和“空气加湿”这三种运行方式下，均可选择三种不同的使用模式：自动模式，睡眠模式和儿童模式。

自动模式

在AUTO模式下，BONECO设备使用1档到5档之间的所有风扇级别。预设湿度为50%。

睡眠模式

在睡眠模式下，BONECO设备可以晚上在卧室里使用。该设备自动在最低1档运行，以保持运行噪音最低。预设湿度为45%。


儿童模式


在儿童模式下，采用1至4档风速档位，将空气湿度提升至60%。该数值特别适合在儿童房内使用，因为婴儿和幼儿需要高一点的空气湿度。此外，风扇运行噪音极低，不会触动婴儿监控设施。

使用芳香剂

基础知识

可将市面上出售的芳香剂和精油滴入背面的香薰盒容器中。

 不要将任何添加剂混合到水中，因为这样做会降低BONECO设备的性能，甚至造成损坏。这种损坏不在保修范围之内。

 香薰盒容器可以放在洗碗机里清洗。但是，温度不能超过50°C。

添加芳香剂

1. 按压香薰盒，待香薰盒弹出后抽出。



2. 将你选择的芳香剂洒在抽屉的毛毡上。



清洁提示

关于清洁

为保证运行无故障、卫生，必须定期进行维护和清洁。

建议的清洁和维护间隔时间根据空气质量、水质和操作时间的不同而有所不同。

手洗时，建议使用软布、洗洁精和刷子。



在开始清洁之前，一定要拔掉BONECO设备的电源插座。不这样做可能会导致触电和致命伤害！



如果你在洗碗机中清洗轮毂和水盆，温度不能超过50°C，因为高于这个温度会导致塑料部件变形。

建议清洁间隔时间

间隔时间	操作
不运行超过三天	清空水盆重新加入新鲜的自来水
每2周	清洁水盆、轮毂和AW200 蒸发网 清洁预过滤网
每年	更换A7017离子化银棒 更换AH320 花粉滤网 清洁风扇和设备内部

用洗碗机清洁

不允许的部件

如下部件不能在洗碗机中清洁。



- 带有过滤盖的中间部分
- AW200 蒸发网
- AH320 花粉滤网

水盆和轮毂


1. 将BONECO设备的上罩拿走。
2. 将套着AW200蒸发网的轮毂拿出来。
3. 拿走A7017离子化银棒。



4. 取下浮标。



5. 转动轮毂两侧的盘，按符号松开。

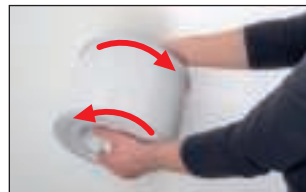

6. 取下套在轮毂上的AW200蒸发网。



7. 除中心部分、AW320花粉过滤网和AW200蒸发网外，所有部件都可以用手或在洗碗机中清洗，温度不超过50°C。



清洁预过滤网

关于预过滤网

预过滤网可去除空气中的粗颗粒污染物。如果预过滤网有灰尘或脏，请清洗。

清洁预过滤网

1. 按下盖子的左边缘解锁。



2. 通过中间的凸耳向上拉预过滤网，拆卸预过滤网。



3. 在流动的水下用清洁刷清洗预过滤网。



4. 用一块布擦干预过滤网。



5. 把预过滤网重新装到设备上。



6. 盖上盖子，按下左边的边缘锁住它。



清洁AW200 蒸发网

关于AW200 蒸发网

在严重污染、水垢积聚或气味形成的情况下，AW200蒸发网可以用手或洗衣机清洗。

AW200蒸发网清洁后安装到轮毂中时，注意正确的位置：



用洗衣机清洁

AW200蒸发网可在洗衣机中清洗。可使用市售洗涤剂。

建议将AW200蒸发网放入洗衣袋或单独清洗，否则会收集其他衣物上的松散纤维。



AW200蒸发网清洁的温度不得高于40°C。



AW200蒸发网不能在干衣机里烘干

手洗

1. 在温水中加入少量洗涤剂，将AW200蒸发网完全浸在温水中接触清洗液。



2. 用干净的温水反复冲洗AW200蒸发网，直到不再产生泡沫。

更换耗材

更换A7017 离子化银棒

A7017离子化银棒采用银的抗菌特性保持水质卫生,当接触水时,银离子棒就发挥作用-即使机器在关机状态下。

每年更换A7017离子化银棒能有效抗菌。



用过的A7017离子化银棒可以扔到常规生活垃圾当中。

您可以从BONECO经销商、以下地址的BONECO在线商店或直接通过您用于控制BONECO设备的BONECO应用程序购买您使用过的A7017离子银棒:

www.boneco.com.cn

更换AH320 活粉过滤网

AH320花粉过滤网不能清洗。

- 滤网变脏是正常的,它代表AH320花粉滤网在起效。
- 每年更换一次AH320花粉过滤网,以保持清洁。
- 使用过的AH320过滤网可与日常生活垃圾一起处理。

您可以从BONECO经销商、以下地址的BONECO在线商店或直接通过您用于控制BONECO设备的BONECO应用程序购买您使用过的AH320花粉过滤网:

www.boneco.com.cn


运行故障和故障排除

问题	可能原因	措施
空气有难闻的气味	水箱和水盆内水已经污浊	倒掉水盆上水, 彻底清洁设备和AW200蒸发网
空气质量没有改善	打开门窗	关闭门窗
设备上的AUTO LED灯闪烁红色	缺水	加水
应用程序无法操作设备, 出现“正在搜索…”“无法找到”的提示	设备被其他智能手机连接锁定	在其他智能手机上关闭应用程序
AUTO LED 灯闪	已达到或超过所需湿度	没有需要
尝试操作, 当前显示会闪烁	操作被锁定	在应用程序中关闭LOCK功能
显示变暗	在应用程序中, LED的亮度已经被大大调低	在应用程序上调高LED 灯的亮度

恢复出厂设置

关于恢复出厂设置

如果您的BONECO设备控制系统没有按照您预期的方式运行, 或者如果您想删除所有的调整, 您可以将设备恢复出厂设置。这将删除所有的调整和设置。

 重置后, BONECO设备必须再次与智能手机配对, 以便控制系统可以继续使用该应用程序(请参见第62页)。

重置设备

按住设备上的黑色按钮约30秒, 直到LED亮起为红色, 将BONECO设备重置为出厂设置。现在, BONECO设备与第一次启动时处于相同的状态。

BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland
BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland