

# Instructies

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DE SOLARLAMP GEBRUIKT.  
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

## 1. ONDERDELEN

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Zonnepaneeldoos met LED Lichtsnoer | 1pc |
| 2. Zonnepaneel Voet                   | 1pc |
| 3. Puntige Grondpin                   | 1pc |

## 2. INSTALLATIE

1. Zowel de LEDS als het zonnepaneel niet openmaken
2. Installeer paneel op goed verlichte plaats waar het maximaal zonlicht ontvangt
  - Bedekking die het panel beschaduw, beïnvloedt de absorptie van zonlicht en de helderheid en duur van de Ledverlichting
3. Lampen en doos met zonnepaneel zijn weer- en waterbestendig en mogen niet worden aangetast door regen, sneeuw of heftige temperaturen
4. Het snoer met lichten kan op elk gewenste plaats opgehangen worden
5. Kan op stevige grond worden geplaatst door puntige grondpin
  - Voor te harde grond, doorweek met water om zachter te maken
6. Zorg dat het zonnepaneel op het zonlicht gericht is
7. Inclusief handmatige aan/uit-schakelaar
8. Inclusief modus-knop om te kiezen tussen knipperend of continu licht
  - Knippermodus bespaart meer energie, zodat lichten langer meegaan

## 3. Gebruik

1. Alleen voor gebruik buitenshuis
2. Minstens 6 uur blootstelling aan zonlicht is vereist voor verlichting
3. Houd aan/uit-schakelaar aan tijdens het opladen met zonne-energie

4. Lampen kunnen 6-7 uur branden als het zonnepaneel wordt opgeladen in optimale lichtomstandigheden
5. Bedek het zonnepaneel voor licht overdag
6. Knippermodus bespaart meer energie dan continu licht
7. Weertype beïnvloedt oplaadcapaciteit, waardoor kortere verlichtingsperioden kunnen worden ervaren
  - Heldere bewolkte dagen kunnen minimaal 3-4 uur verlichting bieden
  - Regenachtige dagen kunnen tot 1-2 uur verlichting bieden
  - Besneeuwde dagen kunnen tot 1-2 uur verlichting bieden

Opmerkingen: De lichten zullen slechts in de nacht werken. Het kan niet in een heldere plaats werken zelfs u het aanziet, aangezien de fotoresistor binnen de doos van het zonnepaneel de machtsoutput kan controleren.

## 4. Montage

1. Bevestig puntige grondpin aan onderkant van voet zoals in FIG 1
2. Schuif doos met zonnepaneel aan de bovenkant van voet zoals in FIG 2
3. Druk op de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de zonnepaneeldoos om het licht aan te zetten (zie FIG 3)
4. Druk op de "Mode" knop aan de onderkant van de zonnepaneeldoos om de knipperende stijlen te wijzigen

Opmerkingen: De LEDs zijn een permanent onderdeel van het lightsnoer en kunnen niet worden vervangen



FIG1

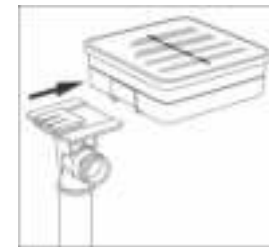


FIG 2



FIG 3