



## System 55 Flex®

Aardlekautomaat, 16 A - 230 V~ B-kar., 6 kA, 1-p. + N, 0,03 A, type A

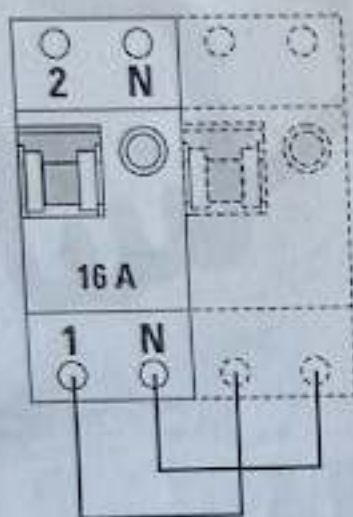

De aardlekautomaat kan op elke plaats in de groepenkast worden gemonteerd.

Monteer de eventuele draden onder de geïsoleerde doorverbinding.

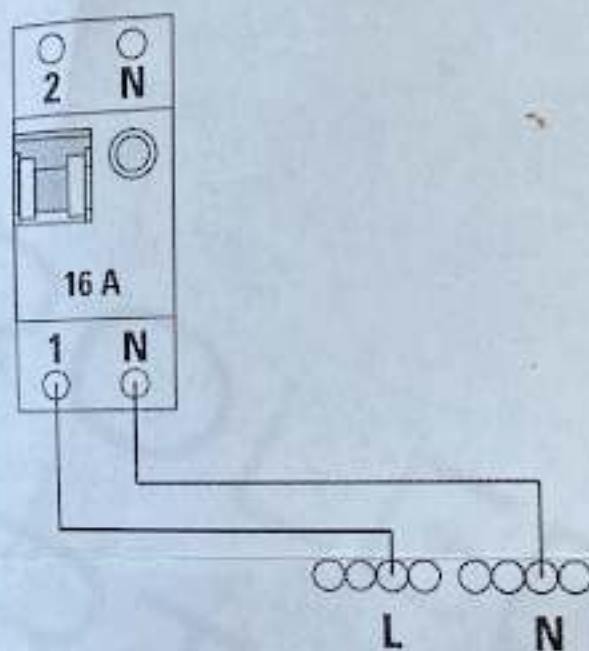

### Controle

Controleer 2 x per jaar de werking van de aardlekautomaat, door de aardlekautomaat te testen, voor een veilig gebruik van uw elektrische installatie.

### Testen

Druk de testknop (T) in.  
Let op: elektrische apparatuur zoals klokradio's en dergelijke eventueel opnieuw instellen.

### Schakelt de aardlekautomaat uit?

**Ja:** Aardlekautomaat in orde, dan weer inschakelen.

**Nee:** Aardlekautomaat niet in orde; waarschuw een erkend installateur.

IL01502131Z

Contactinformatie  
Eaton Electric Nederland  
Ambocht 5  
5301 KW Zaltbommel  
Tel: +31 (0)478 - 57 02 00  
Fax: +31 (0)478 - 51 52 04  
info.electric.nl@eaton.com  
www.eatonelectric.nl  
www.meeter.nl