

ATTENTION
 1. Toujours suivre attentivement les instructions. Utilisez uniquement le type
 recommandé et s'assurer que les piles soient correctement installées. F
 2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standards (salin
 3. Retirez les piles usagées du produit et jeter les d'une manière respectue
 4. Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une durée prolongée, veuillez
 5. Méfiez-vous des courts-circuits. Ne pas faire de contact entre les deux p
 6. Les piles rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
 7. Les piles rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
 8. Toujours retirer les piles du produit avant de les recharger. A recharger
 adulte. N'essayez jamais de charger d'autres types de piles.
 9. Assurez-vous que le compartiment piles soit toujours fermé.
 Unité scellée - n'essayez pas de charger la lumière LED.
 DANGER: pour éviter les chocs électriques, m ne plongez pas le produit dan
 vous plaît conserver ces informations pour référence future.




nijntje / miffy



BATTERY REPLACEMENT

Push down and slide

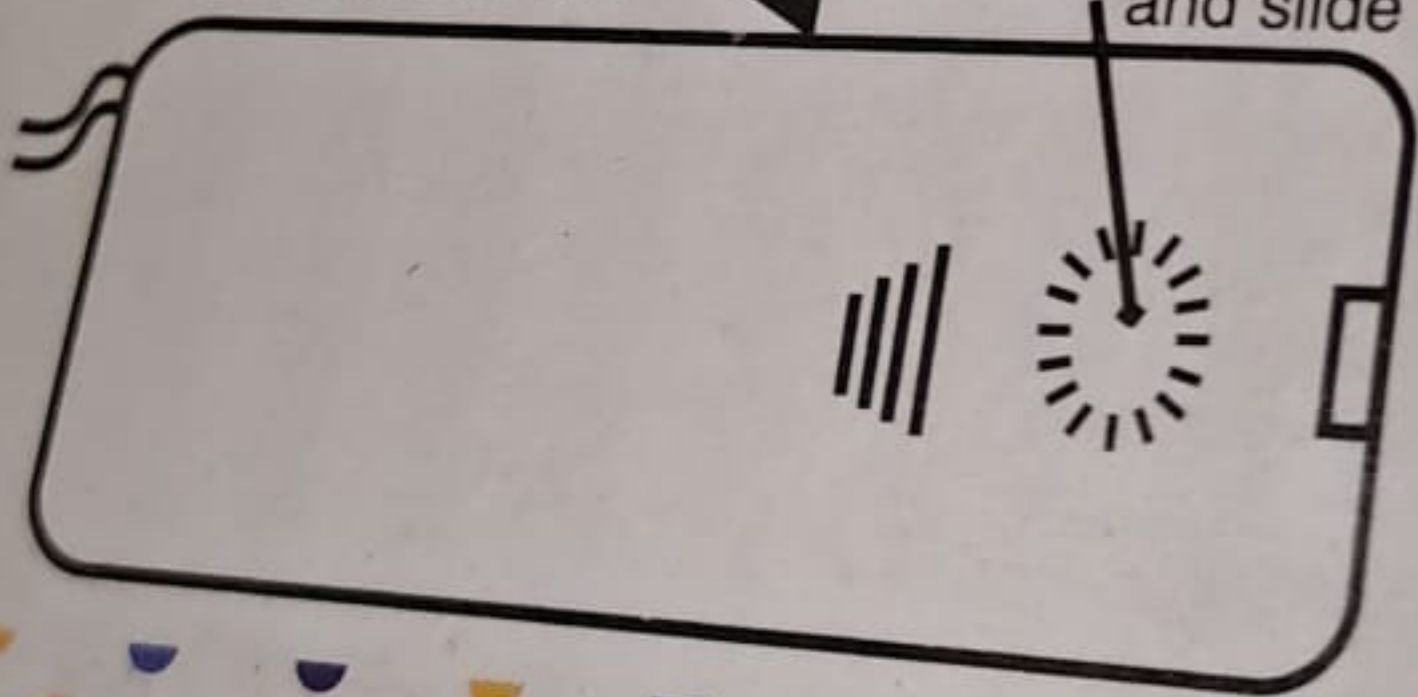

Illustrations Dick Br
 copyright Mercis bv
 www.nijntje.nl - w