

Een draadloze drukker,
Waarbij batterijen niet nodig zijn



Deze draadloze schakelaar stuurt draadloos een ontvanger aan, welke de verlichting of andere toestellen kan schakelen. De schakelaar zendt een uniek signaal naar de ontvanger. Zo hebben meerdere schakelaars geen invloed op elkaar, indien u meer schakelaars toepast. De drukker heeft geen batterijen nodig, door kinetische energie opwekking.

Technische informatie

Model	: CS-100
Model schakelaar	: veert automatisch terug
Dikte schakelaar	: 2mm
Gewicht	: 60 gram
Installatie methode	: Dubbelzijdige tape
Bereik	: +/-35 meter
Frequentie	: 433 MHZ
Materiaal	: PC
Waterdicht	: Nee

PWR4U




De schakelaar voldoet aan de in Europa geldende normen en keurmerken.

PWR4U is een geregistreerde merknaam van
Dennis van Dongen Holding BV.
Nederland


Handleiding schakelaar

1. Test de schakelaar met de ontvanger, voordat u de schakelaar monteert
2. Maak de ondergrond vetvrij
3. Haal de beschermlaag van de dubbelzijdige tape van de schakelaar af

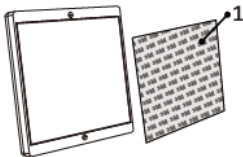

4. Monteer de schakelaar op de muur of waar u maar wenst. Wij adviseren een waterpas te gebruiken, zodat de schakelaar netjes recht geplaatst is

Afmetingen

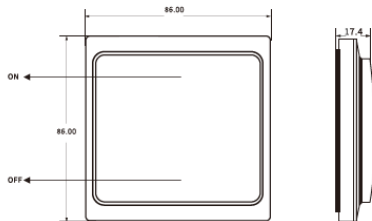

PWR4U

Heeft u vragen?

Zend ons een email en wij zullen uw e-mail binnen 48 uur beantwoorden:

info@quality4u.nl

De ontvanger



De ontvanger vangt het signaal van de drukker op en schakelt de lamp of ander toestel aan/uit. De ontvanger kan gepaard worden met meerdere drukkers.

Technische informatie

Model	: RC-100
Spanning	: 210 – 250 VAC / 50Hz
Schakeltype	: aan of uit (geen dim)
Max. vermogen	: 1500W
Gewicht	: 40 gram
Kinderveilig	: Nee
Montage	: In inbouwdoos
Materiaal	: PC
Waterdicht	: Nee

PWR4U




De ontvanger voldoet aan de in Europa geldende normen en keurmerken.

PWR4U is een geregistreerde merknaam van
Dennis van Dongen Holding BV.
Nederland

Handleiding ontvanger

1. Zorg dat de installatie volledig spanningsloos is. Indien u geen technisch inzicht heeft, adviseren wij om de ontvanger te laten aansluiten door een persoon met ervaring. De ontvanger dient ingebouwd te worden in een geschikte centraaldoos of montagedoos.

Onderstaand de het aansluitschema

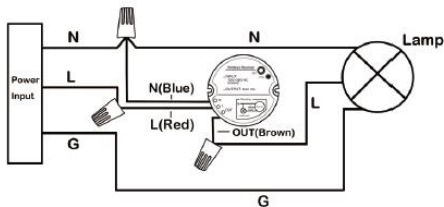

Installeren


2. Sluit de nul draad op N (dit is meestal de blauwe draad in uw montagedoos, verbinden met de blauwe draad van de ontvanger)
3. Verbindt de vaste fase aan op de L (dit is meestal de bruine draad in uw montagedoos, aan te sluiten op de rode draad van de ontvanger)
4. Sluit Out draad (bruine draad op de ontvanger) aan op uw lamp. Dit is de schakeldraad, welke wordt aangesloten op de lamp / toestel
5. Schakel de groep/spanning weer aan. Inspecteer vooraf of de installatie veilig is.
6. Het led lampje gaat branden als de ontvanger "aan" schakelt. Bij de juiste werking brandt het led lampje tegelijkertijd met de lamp.
7. Op het volgende blad leggen we meer uit over het CTRL knopje

De werking van het CTRL knop

8. Druk kort op het CTRL knopje. Nu schakelt de ontvanger aan of uit.
9. Mocht de schakelaar nog niet zijn verbonden met de ontvanger, dan dient u de ontvanger te pairen met de schakelaar:
10. Druk 3 seconden lang op het CTRL knopje, totdat het ledje gaat knipperen
11. Druk enkele malen achter elkaar op de wandschakelaar (zender). Denk daarbij aan 10x in 5 seconden. Nu is de schakelaar gekoppeld (gepaird)

U kunt de ontvanger resetten door de CTRL 10 seconden ingedrukt te houden totdat de led 2x knippert

Afmetingen

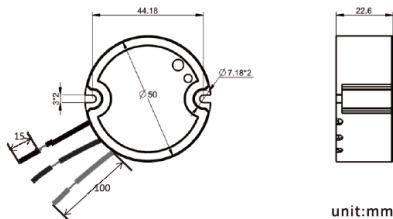

PWR4U

Heeft u vragen?

Zend ons een email en wij zullen uw e-mail binnen 48 uur beantwoorden:

info@quality4u.nl