



This accessory turns your Joy-Con™ into a wheel-shaped controller for Nintendo Switch™.

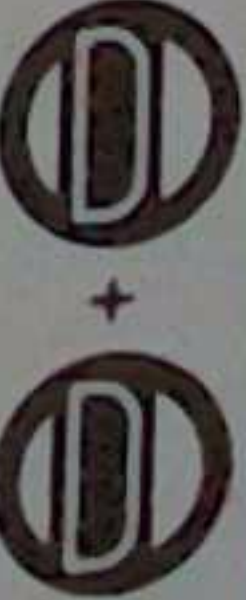


Joy-Con controllers niet inbegrepen.
Joy-Con-Controller nicht enthalten.
Maatwerk Joy-Con niet inbegrepen.
Joy-Con-controllers niet inbegrepen.
Maatwerk Joy-Con niet inbegrepen.
Maatwerk Joy-Con nie inbegrepen.
De contenten Joy-Con zijn niet inbegrepen.
Controller Joy-Con niet inbegrepen.

Contents • Contenu





- For use with Nintendo Switch software that displays  Joy-Con Wheel Compatible on the packaging.
- Match the + or - Button on the Joy-Con with the same symbol on the accessory, then push the controller in to attach it.


1 Dieses Zubehör verwendet deinen Joy-Con in einem Controller in Lenkform für Nintendo Switch.
• Zur Verwendung mit Nintendo Switch-Software, die das  Symbol auf der Verpackung trägt.

• Stelle sicher, dass der Plus- oder Minus-Knopf auf dem Joy-Con mit dem gleichen Symbol auf dem Zubehör übereinstimmt. Drücke dann den Controller vorsichtig in das Zubehör, bis er sicher sitzt.


2 Cet accessoire vous permet d'utiliser votre manette Joy-Con comme un volant pour la console Nintendo Switch.
• Alignez le bouton + ou - du Joy-Con avec le symbole correspondant sur l'accessoire, puis poussez le Joy-Con pour l'attacher au volant.


3 Met de Joy-Con eraan vastgemaakt kan je dit accessoire als een stuurvormige controller voor de Nintendo Switch gebruiken.
• Voer gebouwd met Nintendo Switch software waarbij  op de verpakking staat, en die de controller steun om hem vast te maken.

4 Droni accessories opasparvati suo Joy-Con e corresponsivo per Nintendo Switch e suoi game.
• Questo accessorio trasforma il tuo Joy-Con in un controller a ruota per la console Nintendo Switch.
• Utilizzabile con software per Nintendo Switch contrassegnato dall'icona  sulla confezione.


• Nintendo Switch software that displays  Joy-Con Wheel Compatible on the packaging.

• Stelle sicher, dass der Plus- oder Minus-Knopf auf dem Joy-Con mit dem gleichen Symbol auf dem Zubehör übereinstimmt. Drücke dann den Controller vorsichtig in das Zubehör, bis er sicher sitzt.

5 Este accesorio convierte el Joy-Con en un mando para la consola Nintendo Switch con forma de volante.
• Puede utilizarse con programas de Nintendo Switch que tengan el icono  en el empaque.

6 Este accesorio transforma un Joy-Con en un mando en forma de volante para ser utilizado con la Nintendo Switch.
• Para ser utilizado con aplicaciones de Nintendo Switch que presenten el símbolo  en el empaque.

7 Questo accessorio trasforma il tuo Joy-Con in un controller a forma di volante per la console Nintendo Switch.
• Utilizzabile con software per Nintendo Switch contrassegnato dall'icona  sulla confezione.

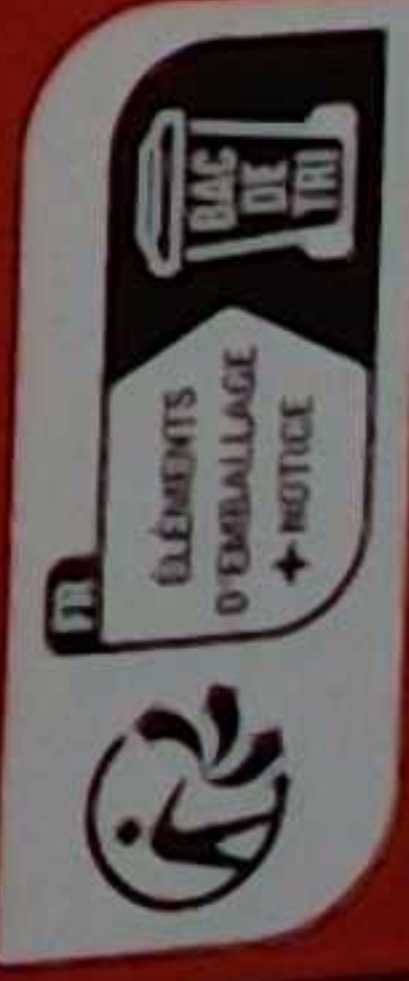


FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICE

© Nintendo
Tous droits réservés. Nintendo Switch et Joy-Con sont des marques de Nintendo. Tous les autres noms de produits ou de marques de Nintendo.

www.nintendo-switch.com
www.usfirstnintendo.com

MADE IN CHINA H40-A-B02AA(EU4)

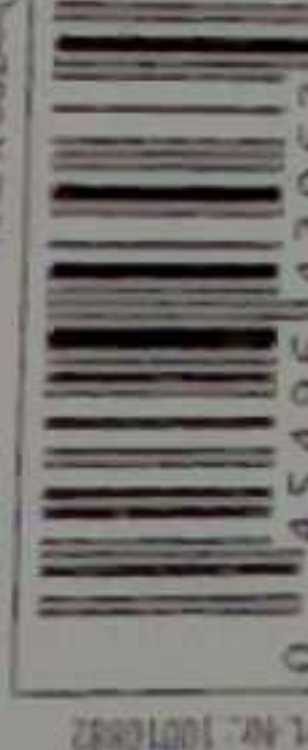

PL. Nr. 1007082 0 45496 43053 4