



**Beat Icons** GEBRUIKERSHANDLEIDING

# INHOUD

Product Details .....	1
Snelle Start .....	2
MFB Functies .....	3
Opladen .....	4
Draagcomfort .....	5
Specificaties .....	6
Veiligheid .....	7

# PRODUCT DETAILS

## Multifunctionele Touch Knop (MFB)



# SNELLE START

Zorg ervoor dat de oortelefoons en het Bluetooth-apparaat op 1 meter afstand dicht bij elkaar staan.

1. Neem beide oortelefoons uit de oplaad case en vervolgens zal je een dubbele pieptoon horen
2. Na 3 seconden zal het lampje van de rechter oortelefoon automatisch groen en rood knipperen
3. Open de Bluetooth applicatie van je apparaat en selecteer "Beat Icons". Op beide oortelefoons zal er langzaam een groen lampje knipperen.

## SPECIALE FUNCTIE

### REACTIE SENSOR / AUTOMATISCH AFSPLEN/PAUZEREN



De sensor detecteert wanneer jij jouw oordopjes in je oren draagt en uit doet.

Muziek afspelen: Plaats 1 of beide oortelefoons in je oren en de muziek begint automatisch af te spelen.

Muziek pauzeren: Neem 1 of beide oordopjes uit je oren en de muziek zal automatisch stoppen met afspelen.



# MFB KNOPPEN

Linker Oortje	MFB Knop	Rechter Oortje
Aanzetten/Uitschakelen	Houd 3 Seconden Ingedrukt	Aanzetten/Uitschakelen
Beantwoorden/Beëindigen	 Druk één Keer	Beantwoorden/Beëindigen
Oproep Weigeren	Houd 3 Seconden Ingedrukt	Oproep Weigeren
Afspelen/Pauzeren	 Druk één Keer	Afspelen/Pauzeren
	 Houd 2 Seconden Ingedrukt	Vorige Track
Volgende Track	 Houd 2 Seconden Ingedrukt	
Volume Verhogen	 Druk 2 Keer	
	 Druk 2 Keer	Volume Verlagen
Activeer Siri	 Druk 3 Keer	Activeer Siri
		

Herstel de oortelefoons naar fabriekinstellingen:

1. Plaats de oortelefoons in de oplaad case
2. Pak de oortelefoons uit de oplaad case
3. Druk 5 keer op de oortelefoon(L/R) welke rood en groen knippert. De andere oortelefoon wordt dan ook automatisch gereset. Je zult zien dat de LED indicatoren voor 2 seconden rood en groen zullen branden en daarna beide oortelefoons uitgaan.

# OPLADEN

## Opladen Oortelefoons

1. Plaats de oortelefoons in de oplaad case
2. De LED indicator brand tijdens het opladen continu rood
3. De LED indicator zal uitgaan wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen
4. Wanneer het vermogen van de oplaad case lager is dan 25%, wordt de eerste LED continu wit. Lager dan 50% gaat de tweede LED continu branden, enzovoort.
5. Alle LEDS zullen uitgaan wanneer de oortelefoons volledig zijn opgeladen.

## Oplaad Case

1. Sluit het ene uiteinde van de oplaadkabel aan op de oplaad-ingang van de oplaad case en het andere uiteinde op een voedingsadapter of apparaat, of plaats de oplaad case op een draadloze oplader.
2. Vóór 25% knippert de eerste LED wit. Vóór 50% knippert de tweede LED wit, enzovoort.
3. Alle LEDS worden wit wanneer de oplaad case volledig is opgeladen.

## LED indicators

**OPLADEN: Rood-solide**

**VERBINDING ZOEKEN / NIET VERBONDEN: De groene en rode lampjes branden afwisselend**

**VERBONDEN: De groene lampjes branden om de 5 seconden**

**BATTERIJ BIJNA LEEG: De rode lampjes branden om de 10 seconden**


### OPMERKING:

Twee groepen oplaad vingerhoeden in de oplaad case behouden een DC 5V +/- 0,1V uitgangsspanning. Zodra de batterijspanning van de oplaad case lager is dan 3,2 V, wordt de output van DC 5 V +/- 0,1 V spanning van twee groepen vingerhoeden in de oplaad case uitgeschakeld. (Op dat moment worden de oordopjes automatisch ingeschakeld wanneer ze zich in de oplaad case bevinden en automatisch uitgeschakeld wanneer het Bluetooth-apparaat gedurende 5 minuten niet is aangesloten.)

# DRAAGCOMFORT

1. Kies de juiste maat oortips die je het beste passen
2. Plaats de oortelefoons in je oren en draai ze zachtjes naar achteren totdat ze veilig en comfortabel in je oren zitten.

OPMERKING: Dit heeft invloed op de geluidskwaliteit

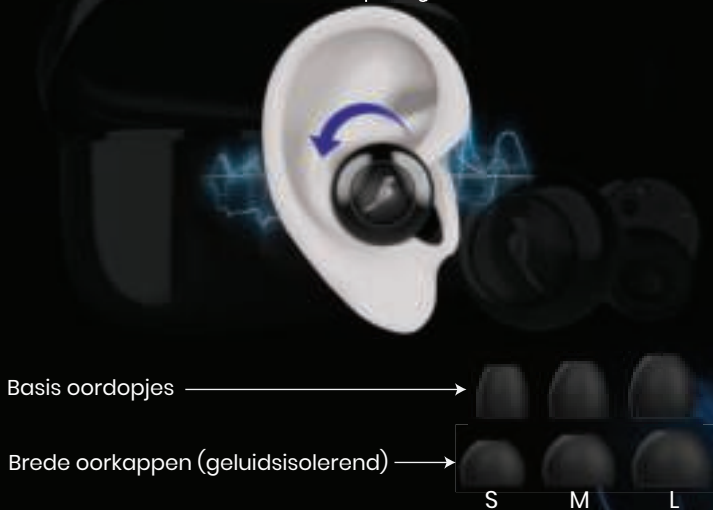

# SPECIFICATIES

## Oortelefoons

Bluetooth Versie:	5.0
Batterij:	40mAh *Li-polymer type
Speeltijd:	5-6 uur
Oplaadtijd:	1-2 uur
Transmissie afstand:	10 m
Frequentie bereik:	2.402-2.480GHz

## Oplaad Case

Batterij capaciteit:	350mAh
Oplaadtijd:	2 uur
Laadspanning:	5V/350mA

De oortelefoons kunnen 3 keer volledig worden opgeladen met de oplaad case.





# VEILIGHEID

1. Houd de oortelefoons uit de buurt van extreem hoge temperaturen. Hoge temperaturen zullen de levensduur van de oortelefoons verminderen.
2. De oortelefoons moeten minstens 1 keer in de 6 maanden worden opgeladen.
3. Reinig de oortelefoons regelmatig van oorsmeer.  
OPMERKING: (te veel vuil op de speakers van de oortelefoons kan de geluidskwaliteit verminderen)
4. Reinig met een zacht doekje. Bevochtig indien nodig met verdunde zeepwateroplossing. Gebruik nooit agressieve chemische reinigingsmiddelen.
5. Haal de oortelefoons niet uit elkaar
6. Wanneer het product niet in gebruik is, wordt het aangeraden ze op te bergen in een droge omgeving met een lage temperatuur.

# CONTACT

Neem contact met ons op als je vragen hebt. Je kan ons een email sturen naar

[support@picoletaudio.com](mailto:support@picoletaudio.com)

of neem een kijkje op onze veelgestelde vragen pagina op



[www.picoletaudio.com/f-a-q](http://www.picoletaudio.com/f-a-q)



Made in China