

**JUMBO JUICEBAR**  
Professional Powerful Blender

**GEBRUIKSAANWIJZING**



Elektrische Blender

**TT-BG9**

[www.zline-world.com](http://www.zline-world.com)



Dank u voor het kiezen van de **Jumbo JuiceBar** elektrische blender van **TurboTronic®**.

Heerlijk resultaat voor ijskoude drankjes en meer. Smoothies zijn een van de snelste en lekkerste manieren om vers fruit en groenten binnen te krijgen. Of het nu een ontbijt, een workout snack of een middag traktatie is, het is gemakkelijk om een gezonde drank te mixen met de **Jumbo JuiceBar** elektrische blender .

## **BELANGRIJKE WAARBORGEN**

**ALLEEN VOOR HUISHOUEDELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.**

**Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt, en bewaar hem goed voor toekomstig gebruik



### **WAARSCHUWINGEN**

- Verkeerd gebruik en onjuiste behandeling kunnen problemen met het toestel en letsel van de gebruiker veroorzaken.
- Het toestel mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is bestemd. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling.
- Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit, moet u controleren of het type voeding en de netspanning overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje op het apparaat.
- Dompel het apparaat en de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Mocht het apparaat toch enige tijd in water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het

stopcontact en laat het apparaat door een deskundige controleren alvorens het weer in gebruik te nemen. Er bestaat levensgevaar door elektrische schokken!

- Probeer de behuizing niet zelf te openen! Steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Gebruik het toestel niet met natte handen, op een vochtige vloer of wanneer de omgeving vochtig is.
- Houd de netstekker niet met natte of vochtige handen vast.
- Controleer de netstekker en de netadapter regelmatig op beschadigingen. Als het netsnoer of de stekker beschadigd is, moet deze door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Neem het apparaat niet in gebruik als het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat op de grond valt of anderszins beschadigd is. Breng het apparaat in dergelijke gevallen naar de werkplaats voor controle en eventuele reparatie.
- Probeer nooit zelf het toestel te repareren. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
- Laat het netsnoer niet over scherpe randen hangen en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vuur. Trek aan de stekker zelf om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Installatie van een piekstroombeveiliging zal extra bescherming bieden met een nominale activeringsstroom van niet meer dan 30 Ma in de huisinstallatie. Raadpleeg uw installateur.
- De kabel en de eventuele verlengkabel moeten zo worden gelegd dat er geen gevaar bestaat dat iemand er per ongeluk aan trekt of erover struikelt.
- Als een lange verlengkabel wordt gebruikt, moet deze geschikt zijn voor de betreffende stroomvoorziening. Anders leidt dit tot oververhitting van de kabel en/of de stekker.
- Zet het toestel op een stevig, vlak en hittebestendig oppervlak, niet in de buurt van open vuur (zoals een gasoven) en gebruik het buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is noch geschikt voor commercieel gebruik, noch voor gebruik buitenshuis.
- Kinderen kunnen de gevaren niet aanvoelen die worden veroorzaakt door een verkeerde behandeling van elektrische apparaten.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het

toestel spelen.





- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het apparaat niet in gebruik is en ook vóór het schoonmaken.
- Let op! Het apparaat staat onder stroom zolang het is aangesloten op het stroomcircuit.
- Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de kom en tijdens het schoonmaken.
- Vermijd mogelijk letsel door verkeerd gebruik
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires verwisselt of onderdelen nadert die tijdens het gebruik bewegen.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik alleen reserveonderdelen van de fabrikant of de distributeur.
- Draag het toestel nooit aan het netsnoer.
- Verwijder geen afzonderlijke onderdelen van de behuizing.
- Wanneer u hete vloeistoffen/voedingsmiddelen mengt, kan er overdruk in de blender ontstaan, waardoor het deksel kan losraken en de inhoud eruit kan spatten. Wij raden u daarom aan geen al te hete levensmiddelen te mengen en slechts zeer kleine hoeveelheden hete vloeistoffen of levensmiddelen in de blender te doen.
- Gebruik de blender niet voor zeer harde voedingsmiddelen, zoals beenderen, gepelde noten, bevroren vlees enz.

**Let op:** Schakel het toestel uit alvorens het schoon te maken om kruipwegen en andere gevaren te vermijden. Wanneer de stekker of het netsnoer beschadigd zijn, mag u het toestel niet gebruiken, zelfs niet zelf demonteren, maar moet u het service center verwittigen om het te behandelen.

#### SPECIALE VEILIGHEIDSMATREGELEN


- Voorzichtig: De messen van de kan zijn zeer scherp. Er bestaat gevaar voor letsel! Raak de kan tijdens het draaien van de messen nooit van binnen aan en steek er nooit voorwerpen in.

- Gebruik alleen apparatuur die door de fabrikant is goedgekeurd.
- Gebruik het toestel alleen met goed gesloten deksel en geplaatste sluiting.
- Het toestel is uitgerust met een beveiligingsfunctie. Het apparaat kan alleen worden ingeschakeld als de kan op de juiste wijze op de motorvoet is geplaatst. Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, trek dan aan het netsnoer en controleer de verbinding tussen de kan en de motorvoet.

	<p>Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen en nagelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.</p>
	<p>Duidt op de aanwezigheid van een gevaar dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken indien de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.</p>
	<p>Voorkom contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.</p>
	<p>Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.</p>

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## ONDERDELEN ITEM

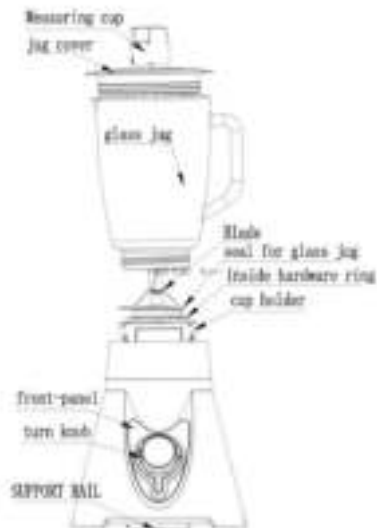

## **Installatie**

1. Maak de maatbeker, het deksel en de pot (behalve het hoofdgedeelte) en dergelijke schoon voor het eerste gebruik.
2. Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en niet is aangesloten voordat u het installeert.
3. Eerst wordt de ring van de pot in de basis van het mes geplaatst, dan wordt de basis van het mes in de pot geplaatst en ten slotte wordt de pot lichtjes heen en weer geschud zodat hij vastklikt.
4. Plaats de glazen kan van de blender op het hoofdgedeelte en draai hem lichtjes met de wijzers van de klok mee zodat hij vastklikt aan het motorgedeelte. Vul de kan met het gewenste voedsel. Zorg ervoor dat het water niet uit de kan morst. (De maximale waterinhoud mag niet meer zijn dan 1500ml)
5. Plaats het deksel op de pot en druk het naar beneden. Plaats de sluiting in het deksel en draai tot het vastklikt.
6. Plaats de maatbeker op het midden van het deksel, tegen de wijzers van de klok in schommelt de maatbeker een beetje.

## **OPERATIE**

1. Sluit de stroom aan.
2. Deze eenheid heeft veiligheidsontwerp, werkt het niet als de kruik niet behoorlijk op hoofdlichaam wordt geïnstalleerd.
3. Draai de draaiknop P/0/1/2 naar stand 0 om er zeker van te zijn dat het toestel is uitgeschakeld.
4. Vul de kan met het gewenste voedsel
5. Plaats het deksel op de maatbeker en zet het vast. Plaats de maatbeker op het midden van het deksel, tegen de wijzers van de klok in schommelt de maatbeker een beetje.
6. Zet de glazen mengkom op het hoofdhuus, en draai hem lichtjes met de klok mee zodat hij vastklikt op de motorbasis. en de machine was volledig in elkaar gezet.
7. Draai de knop tot de gewenste snelheid (P-puls, graad 1 tot 2 betekent snelheid van de messen van laag naar hoog).

8. In de werkstand brandt het blauwe lampje rond de knop.


### **Snelheid aanpassen:**

P-pulse - roestvrij stalen blad werken met transitorily hoogste snelheid, geschikt voor ijs.

1-Roestvrij stalen mes werkt met lage snelheid.

2. Het roestvrij staalblad werkt met hogere snelheid dan rang 1

0: zet het toestel uit.

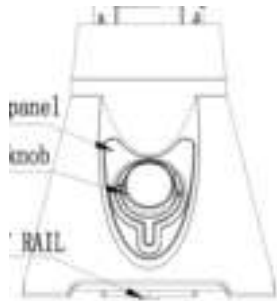

### **Voorzichtig:**

Over-gevuld kan de verrichting blokkeren, gelieve de eenheid uit te zetten en de stop niet te verbinden, wat van materiaal te nemen, dan werkend.

Gebruik het toestel niet langer dan 2 minuten continu.

## **SCHOONMAKEN EN OPSLAG**

- Bovendien moet u de veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
- Reinig het motorhuis, het netsnoer en de stekker niet met water.
- Maak de motorbasis schoon met een zacht, nat doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Vul de kan halfvol met heet water en een beetje reinigingsmiddel. Laat het apparaat op snelheid 2 draaien tot de kan schoon is.
- De basis met de bladen kan worden gedemonteerd. Schroef de basis tegen de wijzers van de klok in. Neem de messen eruit met de afdichtring naar boven.
- Reinig nu de kan, het deksel, de sluiting, de bodem en de bladen met afdichtring

met heet water en wat reinigingsmiddel. Goed drogen alvorens opnieuw te gebruiken. Let op! De messen binnen in de kan zijn zeer scherp.

- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen.

#### Waarschuwing:

Raak het scherpe mes niet aan. Wanneer schoon, gelieve af te vegen door vaatdoek, om te vermijden per ongeluk verwond.

#### OPMERKING:

1. Eenheid alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.

2. Oververhittingbeveiliging

Om de levensduur van het apparaat te verlengen, is een oververhittingsbeveiliging ingebouwd. Als de motor te lang draait of overbelast is, bereikt de temperatuur de waarschuwwaarde en stopt de motor automatisch. Wacht tot de motor is afgekoeld (ongeveer 20 tot 30 minuten) en gebruik hem dan opnieuw.

Als u problemen heeft met dit apparaat, demonteer het dan niet zelf. Neem altijd contact op met de service-afdeling of de dienst na verkoop.

3. Niet gebruiken voor de handel. Anders zal de onderhoudsdienst ongeldig worden.

## SPECIFICATIE

Merk:	<b>TurboTronic®</b>
Nominale spanning:	220-240V/ 50/60Hz
Vermogen:	1500W
Capaciteit:	1.8L
Werkende tijd:	2 minuten

### Verwijdering van oude elektrische apparaten



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het gewone ongesorteerde huisvuil mogen. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten



te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorkruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting, het apparaat gescheiden op te halen wanneer u het weggooit. Consumenten dienen contact op te nemen met hun lokale overheid of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude toestel.

## **BEPERKTE GARANTIE**

Beperkte garantie is van toepassing op aankopen gedaan bij erkende dealers van **TurboTronic®**.

De **TurboTronic®**-garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

**TurboTronic®** garandeert dat de eenheid vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap. De beperkte garantie is alleen van toepassing wanneer het apparaat onder normale huishoudelijke omstandigheden wordt gebruikt en wordt onderhouden volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende

voorwaarden en uitsluitingen:

### **Wat wordt door deze garantie gedekt?**

1. De originele eenheid en/of niet-slijtbare onderdelen die naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** defect worden geacht, zullen worden gerepareerd of vervangen
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om de eenheid te vervangen door een eenheid van gelijke of grotere waarde.

### **Wat wordt niet gedekt door deze garantie?**

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals blendervaten, deksels, bekers, messen, blenderbodems, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, vallen niet onder deze garantie.
2. Elk toestel waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, het niet uitvoeren van vereist onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de motorbasis van gemorste etenswaren en ander afval), of schade veroorzaakt door een verkeerde behandeling tijdens het transport.

4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic®** erkende reparateurs. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het proces van het verzenden, wijzigen of repareren van het TurboTronic®-product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een reparateur die niet door **TurboTronic®** is geautoriseerd.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of geëxploiteerd.

Illustraties kunnen afwijken van het werkelijke product.

Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren, en daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**TurboTronic®** en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V. B.A®**.

GEDRUKT IN VRC