
GEBRUIKERSGIDS

EXTRA AANVULLING OP DE HANDLEIDING

SHINE DC100 VIDEODEURBEL

Versie 2.3



INHOUD

KOPPELEN VAN DE SLIMME DEURBEL	3
VOORBEREIDING	3
KOPPELEN DMV SOUND WAVE CONFIGURATIE	3
DE INTERFACE	4
INSTELLINGEN	6
MELDINGEN	9
GEEF ANYHOME TOEGANG TOT ALLE FUNCTIES	9
REACTIE SNELHEID	9
DIEFSTAL ALARM	9
OPLADEN VAN DE BATTERIJ	10
BELANGRIJK OM TE WETEN	10
HET OPLADEN	10
OPLADEN MET MICRO USB	10
AANSLUITEN OP TRANSFORMATOR OF ADAPTER	11
OPSLAG BEELDMATERIAAL	12
ACTIVITEITENOVERZICHT	12
CLOUD STORAGE	12
HD OF SD KWALITEIT	12
ACHTERAANZICHT	12
PLUG-IN GONG/CHIME INSTALLEREN	13
1. MELODIE SELECTIE	13
2. GELUIDSVOLUME	13
3. VERBINDEN MET UW VIDEODEURBEL	13
4. MEERDERE VIDEO DEURBELLEN	13
5. MEERDERE VIDEODEURBELLEN MET ANDERE MUZIEK	14
6. MEERDERE GONGEN KOPPELEN MET DE VIDEODEURBEL	14
7. WISSEN VAN ALLE KOPPELINGEN	14
PROBLEEMOPLOSSING	15
STORING MET DE APP	15
RESETTEN	15
EXTRA BESCHERMING	15

KOPPELEN VAN DE SLIMME DEURBEL

VOORBEREIDING

Voordat u de videodeurbel in gebruik neemt moet u de batterijen eerst volledig opladen met de bijgeleverde micro USB-kabel. Doorgaans duurt dit 10-12 uur. Vergeet niet de isolatiestrip te verwijderen.

N.B. Koppel de oplader los als de batterijen volledig zijn opgeladen, omdat overladen de levensduur van de batterij kan verkorten. Nieuwe batterijen moeten 3 tot 5 keer worden opgeladen en ontladen voordat hun volledige gebruiksduur wordt vrijgegeven. Zie 'Opladen' blz. 10.

De videodeurbel functioneert alleen op een 2,4 GHz verbinding omdat deze stabiel is dan 5GHz. Zorg daarom dat uw device is verbonden met een 2,4 GHz WiFi netwerk. Schakel voor de zekerheid tijdelijk 5 GHz uit in uw modem (router). Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw modem of vraag uw provider om hulp.

KOPPELEN DMV SOUND WAVE CONFIGURATIE

Download de app (Anyhome) in de App store/Play store. Geef de app toestemming tot alle machtigingen. Houd de zwarte resetknop aan de achterkant van de videodeurbel 5 seconden ingedrukt. U hoort: "System reset... The camera is ready for pairing". Wanneer het LED-lampje blauw knippert druk dan op  om de videodeurbel toe te voegen. Druk daarna op 'Setup device' en vervolgens op 'Yes'

N.B. Plaats de deurbel tijdens de installatie zo dicht mogelijk in de buurt van de modem. Leg uw device naast de videodeurbel en zet het volume zo luid mogelijk.

Wanneer je bent verbonden met een 2.4 GHz netwerk dan verschijnt je Wi-Fi naam automatisch in de app. Je hoeft alleen je Wi-Fi wachtwoord in te vullen. Druk daarna op 'Next'. De App geeft een luid piep signaal. Nadat de deurbel is verbonden moet je een wachtwoord bedenken voor de deurbel. Selecteer daarna 'Non-Chinese mainland'.

Mocht het lampje rood blijven branden dan is de WiFi video deurbel niet verbonden met het WiFi netwerk. Herhaal dan de voorgaande stappen.

DE INTERFACE

1 WIFI SIGNAAL


Hier wordt de sterkte van het WiFi signaal aangegeven die de deurbel ontvangt. Het signaal is vergelijkbaar met de router en uw mobiel. Als er veel muren of interferenties tussen uw mobiel en uw modem zijn, dan wordt het signaal zwakker. Deze deurbel functioneert het best wanneer er een sterk WiFi signaal is, doorgaans is dit 6 tot 10 meter van het modem.

2 BATTERIJ INDICATIE

Hier ziet u hoe vol de batterij is. Wanneer de batterij bijna leeg is verschijnt hier een melding. Wanneer de batterij wordt opgeladen of op een apapter is aangesloten kleurt dit symbool groen. **Laad deze 18650 batterijen bijvoorkeur op wanneer deze nog 20% gevuld zijn.**

3 GEBRUIKERS

Hier ziet u het aantal actieve gebruikers. In totaal kunnen 8 gebruikers gebruik maken van de App: 1 hoofdgebruiker, 7 d.m.v. QR-code gedeelde gebruikers. Alleen de eerste 4 van de 7 gedeelde gebruikers kunnen de oproep en het bericht ontvangen. De andere 3 gedeelde gebruikers kunnen alleen de video's bekijken.

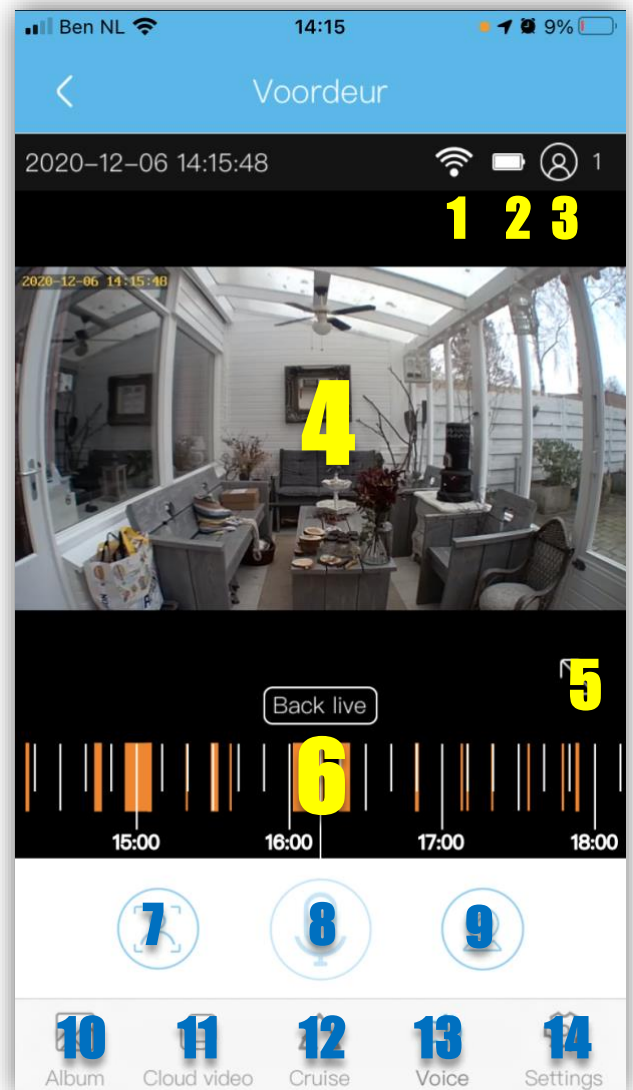

4 CAMERABEELD

Hier ziet u live beeld, door te 'dubbelklikken' op het beeld wordt het beeld vergroot. Ook kunt u hier terugkijken naar automatisch opgenomen video's die via de PIR tijdlijn zijn te benaderen.

5 FULL SCREEN

Hiermee kunt u het beeld schermvullend maken.

6 PIR TIJDLIJN

Hier kunt u automatisch geregistreerd beeldmateriaal terugkijken.

7 FOTO

Met deze knop kunt u een foto maken van het live of opgenomen beeld. Foto's worden opgeslagen in '**Album**'.

8 MICROFOON

Met deze knop kunt u de microfoon aan of uit zetten. Wanneer deze donker kleurt staat de microfoon aan.

9 VIDEO

Met deze knop kunt u een video maken van het live of opgenomen beeld. Wanneer deze donker kleurt wordt het beeld opgenomen, tegelijkertijd komt er een melding [REC] in het camerabeeld. Video's worden opgeslagen in '**Album**'.

10 ALBUM

Achter deze knop kunt de foto's en video's die u heeft gemaakt terugvinden. Door in het menu op '**Switch**' te drukken worden de foto's en video's gekopieerd naar het fotoalbum van uw device.

11 CLOUD VIDEO OF SWITCH

Achter deze knop kunt u de video's terugkijken die zijn geregistreerd door de videodeurbel. In de kalender kunt u tot 7 dagen terugkijken. Wanneer

u de SD kaart heeft geactiveerd veranderd 'Cloud video' in 'Switch'. U kunt dan het beeld vergroten en dan doormiddel van de knop 'Cruise' automatisch heen en weer laten bewegen.

12 CRUISE

Hier kunt u het beeld van de camera heen en weer laten bewegen. Hiervoor moet u eerst het camerabeeld vergroten door te 'dubbelklikken' op het camerabeeld.

13 VOICE

Met deze knop kunt u de speaker aan of uit zetten. Wanneer er een kruisje door het pictogram staat, is de speaker uit.

14 SETTINGS


Achter deze knop vindt u de uitgebreide instellingen om de app naar wens in te stellen. In het volgende paragraaf leest u hier meer over.

INSTELLINGEN

A SD CARD

De Cloud slaat afbeeldingen op tot maximaal één week. Wilt u de filmpjes langer bewaren dan kunt beter een High speed SD kaart (klasse 6 of hoger) Installeren. Deze moet u dan wel eerst formatteren.

Voor een 720P video-opname, is de berekende duur: ongeveer 1 minuut. Dit is ongeveer 4Mb. Een opname van ongeveer 1 uur is 240Mb. Een 32Gb SD-kaart kan ongeveer 136 uur opnemen.

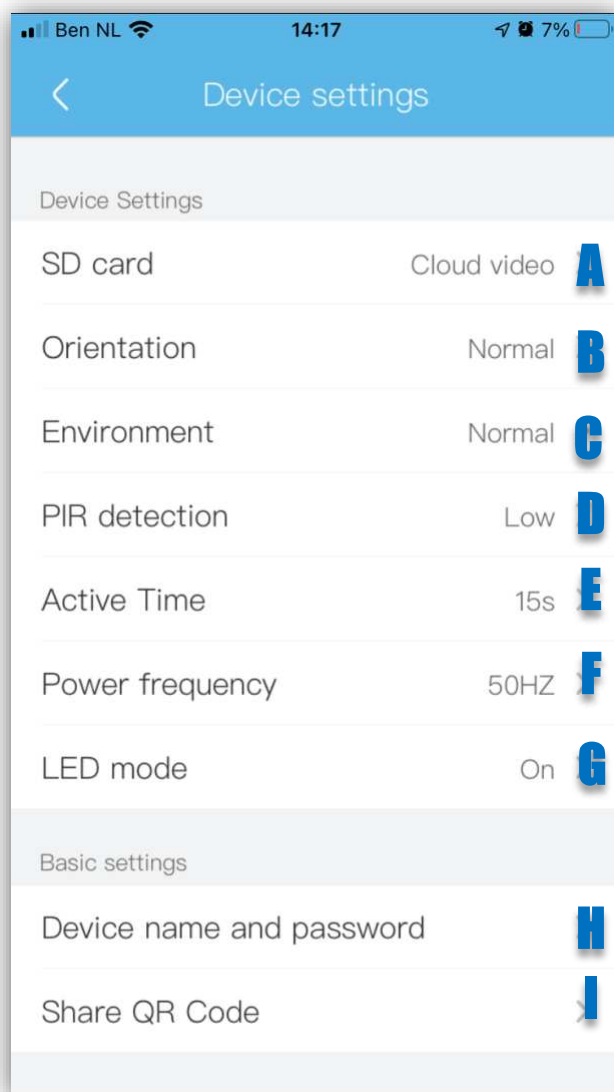

Als u 60 keer per dag, 15 seconden per keer opneemt, kunt u ongeveer 3 maanden opnemen. Als u 60 keer per dag, 8 seconden per keer, dan kunt u voor ongeveer 5 maanden opnemen.

B ORIENTATION

Hier kunt u de camerastand wijzigen in normaal, spiegelbeeld, ondersteboven, of ondersteboven en in spiegelbeeld.

C ENVIRONMENT

Bij '**Environment**' kunt u het beeldkwaliteit aanpassen.

Normal: In deze modus wordt het beeld automatisch geoptimaliseerd.

Back light compensation: Wanneer er veel tegenlicht is, kies dan deze modus om het tegenlicht te compenseren.

Night IR: Infraroodmodus voor in het donker.

High light compensation: Wanneer in de omgeving sterke lichtbronnen zijn, kies dan deze modus om dit licht te compenseren.

Dynamic: In deze modus ziet u beeld van de werkelijke situatie. Als het helder is, is het helder, en als het donker is, is het donker.

D PIR DETECTION

Met PIR (**Passive infrared sensor**) kunt u de gevoeligheid van de infrarood bewegingsdetectie instellen:

Disabled: Wanneer u '**Disabled**' aanvinkt dan staat de PIR uit.

Low: Wanneer de deurbel 7 seconden een beweging waarneemt, stuurt de video deurbel een notificatie (**verbruikt het minste stroom**).

Medium: Wanneer de deurbel 5 seconden een beweging ziet, stuurt de deurbel een notificatie (**verbruikt het iets meer stroom**).

High: Wanneer de deurbel 1 seconde een beweging ziet, stuurt de deurbel een notificatie (**de batterij gaat dan wel snel leeg**).

In een buurt waar veel activiteit is kunt u de PIR het beste op '**Low**' zetten, anders krijgt u bij elke beweging een notificatie. Krijgt u veel meldingen door bijvoorbeeld een boom die door de wind beweegt kunt de PIR beter uit zetten.

E ACTIVE TIME

De actieve tijd is bepalend hoe lang de videodeurbel actief blijft na activatie. De instelling is bepalend voor het stroomverbruik; Het is net als uw mobiele telefoon, als u het niet binnen een aantal seconden bedient, wordt het vergrendeld en bespaart het stroom.

15s: na 15 seconden zal de videodeurbel in sluimerstand gaan als deze niet meer geactiveerd wordt.

30s: na 30 seconden zal de videodeurbel in sluimerstand gaan als deze niet meer geactiveerd wordt.

60s: na 60 seconden zal de videodeurbel in sluimerstand gaan als deze niet meer geactiveerd wordt.

Always: de videodeurbel zal constant actief zijn en video-opnamen maken. In dit geval wordt de PIR functie worden gedeactiveerd.

De deurbel zal in dit geval veel stroom verbruiken en indien deze alleen is aangesloten op de batterij zullen deze binnen enkele uren leeg zijn.

F POWER FREQUENTIE

Laat deze altijd op 50Hz staan.

G LED MODE

Hier kunt u de LED van de deurbeldrukker aan of uit zetten.

H DEVICE NAME AND PASSWORD

Hier kunt u de naam en het wachtwoord van de videodeurbel wijzigen.

I SHARE QR CODE

U kunt een tweede device koppelen. Houd de app open of sla de QR-code op in uw fotoalbum. Open de app Anyhome op het andere device en druk op . Klik vervolgens op '**Scan QR code**'. Scan daarna met het andere device de QR-code. De rest gaat vanzelf.

MELDINGEN

GEEF ANYHOME TOEGANG TOT ALLE FUNCTIES

- Zorg verder dat de app toegang heeft tot alle meldingen.
- Zorg dat **'Push'** meldingen zijn toegestaan. In de app en de push mode op **'Call in'** (niet voor iPhone) staat.
- Zorg dat uw locatie voorziening op 'altijd aan' staat.
- Zorg dat de batterij bespaar modus uitstaat.
- Zorg ook dat de app actief blijft op de achtergrond.

REACTIE SNELHEID

De snelheid van reageren is altijd afhankelijk van de kwaliteit van het mobiele netwerk en of de wifiverbinding. Deze kan fluctueren en ervoor zorgen dat de verbinding niet altijd even consistent is. Hier hoeft u zich verder geen zorgen te maken.

Houd bij het plaatsen van de videodeurbel rekening met bewegende objecten vlak voor de camera, zoals een struik die beweegt door de wind. Daarnaast is de gevoeligheid en tijdsduur in te stellen naar eigen wens.

Bij **'PIR detection'** kunt u de gevoeligheid instellen.

Bij **'Active Time'** of **'Dormancy Time'** kunt u de waarnemingstijd instellen.

DIEFSTAL ALARM

Wanneer uw deurbel wordt verwijderd zonder dat de app is geopend zal het anti-diefstal alarm in werking treden.

Dit alarm wordt geactiveerd doordat de witte sensor op de achterkant van de videodeurbel wordt getriggerd. Als het alarm afgaat ontvangt uw device een oproep of melding. Beantwoord de oproep, of open het bericht en open de APP. Op dat moment stopt het alarmgeluid.

U kunt ook voorkomen dat het alarm afgaat door de interface van de App te openen voordat u de videodeurbel verwijderd.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

BELANGRIJK OM TE WETEN

Als de batterij niet wordt gebruikt, verdwijnt de lading in een volledige opgeladen batterij langzaam. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht, regen of mechanische schokken. Probeer de accu temperatuur ten alle tijden tussen -10 °C en 50 °C te houden. Als de batterij te warm of te koud is werkt het product mogelijk tijdelijk niet, zelfs niet als deze volledig is opgeladen. Probeer het apparaat niet op te laden als de batterij beschadigd is. Steek nooit metalen voorwerpen in een opening van de USB laat poort.

Gooi de batterij niet in het vuur, anders kan deze exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als het beschadigd raken. Behandel en verwijder ze volgens de plaatselijke omstandigheden en voorschriften.

HET OPLADEN

Laad de batterijen bij voorkeur op met de micro USB kabel. Bij een batterijvulling van 20% duurt dit 8 uur.

Wanneer de batterijen niet op de juiste manier worden opgeladen heeft dit effect op de gebruiks- en levensduur van de batterij. Zorg ervoor dat de batterijen niet helemaal leeg zijn of dat deze te lang worden opgeladen. Laad de batterijen op wanneer er nog 20% opgeladen zijn.

Hoe vaker de batterij in actie moet komen, hoe meer er wordt gevraagd van de batterij. Zie het als het gebruik van uw eigen mobiele telefoon, hoe vaker u hem gebruikt hoe sneller de accu leeg zal zijn.

OPLADEN MET MICRO USB

Haal de batterijen uit unit en verwijder het beschermplastic bij de batterij. Stop de batterijen tereg in de unit. Laad daarna de batterijen eerst helemaal op met de micro-USB-kabel. Het USB-stekkertje kunt u aan de achterkant van de videodeurbel steken.

AANSLUITEN OP TRANSFORMATOR OF ADAPTER

De videodeurbel kunt u aansluiten op een 12-24V adapter. De deurbel kunt u doormiddel van de twee schroefjes op de montage-plaat aansluiten op uw bestaande deurbel aansluiting of op een losse videodeurbel adapter. Wij adviseren om gebruik te maken van de 12 volt videodeurbel adapter van "Merryking".



Verwijder voor de eerste optie de oude deurbel drukker en zorg dat de videodeurbel rechtstreeks wordt verbonden met de transformator. Soms is het nodig om de bedrading in de gong door te verbinden. Raadpleeg eventueel een installateur.

Wilt u gebruik blijven maken van het anti diefstal alarm, dan is het ook mogelijk om de batterijen in de videodeurbel te laten zitten. In dit geval moet u wel voorkomen dat de batterijen worden overladen en zou u de transformator zo nu dan aan moeten zetten om de batterijen op te laden.

De meeste adapters zijn niet in staat om de batterijen op te laden. Wanneer u de batterijen in videodeurbel laat zitten terwijl deze is aangesloten op een adapter moet deze afhankelijk van de adapter worden uitgeschakeld wanneer de batterijen vol zijn. Ik



OPSLAG BEELDMATERIAAL

ACTIVITEITENOVERZICHT

Bij de rode streepjes kunt u de bewegingsactiviteit terugkijken. De actieve tijd kunt u instellen. Afhankelijk van uw instelling de duur van de activiteit zal er een opname gemaakt worden. Bij **'Cloud video'** of **'Cloud storage'** kunt u de opnames terugkijken van de mensen die hebben aangebeld. In de kalenderfunctie kunt u de dagen kiezen. In de kalender kunt u de dagen kiezen (tot maximaal 7 dagen terug).

CLOUD STORAGE


De Cloud slaat afbeeldingen op tot maximaal 1 week. Wilt u de filmpjes langer bewaren dan kunt u beter een High speed SD kaart installeren (minimaal klasse 6). Deze moet u dan wel eerst formatteren in de app. Formatteren kan onder button **'Cloud storage'**.

HD OF SD KWALITEIT

De kwaliteit van het wifinetwerk is bepalend voor de kwaliteit van de video. De pixels worden automatisch aangepast aan de hand van de WiFi-snelheid om het geheugen en het videowerk soepel te laten verlopen. Als u HD-video wilt zien, zorg er dan voor dat de WiFi-snelheid hoog is en dat er voldoende geheugen is.

ACHTERAANZICHT

Ik

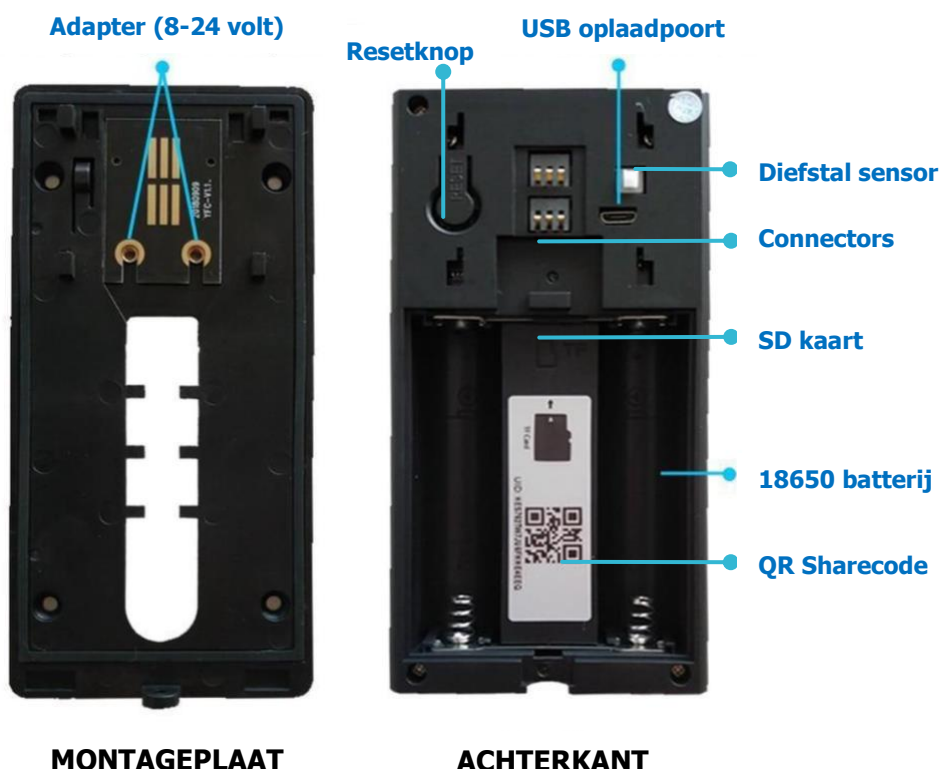

PLUG-IN GONG/CHIME INSTALLEREN

Steek de Gong in het stopcontact.

1. MELODIE SELECTIE

Overzicht

- A.** Volume
- B.** Vooruit
- C.** Achteruit
- D.** LED indicator



Deze Gong heeft meer dan 50 melodieën. Wanneer de Gong is aangesloten, drukt u op de Muziek selectieknop (B & C) om de gewenste melodie te kiezen (druk voor- of achteruit om een andere melodie af te spelen).

2. GELUIDSVOLUME

Druk herhaaldelijk op de volumeregelaar totdat het gewenste volume is bereikt. Er zijn 5 standen beschikbaar (het laagste niveau is gedempt).

3. VERBINDEN MET UW VIDEODEURBEL

Houd de volumeknop 4 seconden ingedrukt totdat de LED oplicht, de Gong komt in koppeling status. Druk vervolgens binnen 5 seconden op de button van de videodeurbel, het koppelen is voltooid zodra de LED op de Gong knippert. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt het koppelen automatisch beëindigd.

4. MEERDERE VIDEO DEURBELLEN

Kies een favoriete melodie door op de muziek selectieknop te drukken en druk vervolgens 4 seconden lang op de volumeknop in om de koppeling status te activeren. Druk binnen 5 seconden op de button van de videodeurbel om verbinding te maken. Zodra de LED op de Gong knippert, is het koppelen voltooid. Herhaal deze handeling om een andere videodeurbel te verbinden met dezelfde muziek of dezelfde Gong. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt automatisch afgesloten.

5. MEERDERE VIDEODEURBELLEN MET ANDERE MUZIEK

Kies eerst een favoriete melodie, druk 4 seconden lang op de volumeknop om de koppeling status in te voeren en druk vervolgens op de button van eerste videodeurbel om deze te koppelen. Druk op de muziek selectieknop om melodie te wijzigen en een voor een te koppelen met verschillende videodeurbellen. Wanneer bovenstaande procedure is voltooid, wordt het koppelen automatisch beëindigd.

6. MEERDERE GONGEN KOPPELEN MET DE VIDEODEURBEL

Druk gedurende 4 seconden lang op de volumeknop van de eerste Gong om de koppelingsstatus in te voeren, druk binnen 5 seconden op de button van de videodeurbel om verbinding te maken. Herhaal bovenstaande handeling om de videodeurbel een voor een te koppelen met de gewenste Gong.

7. WISSEN VAN ALLE KOPPELINGEN

Houd terwijl de stekker in het stopcontact zit de volumeknop 5 tot 10 seconden ingedrukt om alle koppeling geheugens te wissen. Als de LED van de Gong lang oplicht, betekent dit dat de instelling succesvol is ingesteld, het programma keert terug naar de standaardinstelling.

Extra Gong bestellen?

Een extra Gong kunt u bestellen via onderstaande afbeelding:



PROBLEEMOPLOSSING

STORING MET DE APP

Mocht u problemen ervaren in het gebruik van de app, en u kunt deze niet doormiddel van de instellingen van uw device of de app verhelpen. Sluit dan de app af zodat deze niet meer actief is op de achtergrond en start uw device opnieuw op. Worden hiermee de problemen niet verholpen, verwijder dan de app helemaal. Start de device opnieuw op en installeer de app Anyhome weer.

RESETTEN

Mocht u problemen ervaren met de videodeurbel die niet opgelost kunnen worden door bovenstaande instellingen aan te passen dan kunt u de videodeurbel volledig resetten. Dit doet u op de volgende manier:

Verwijder de app Anyhome en herstart uw device. Verwijder de batterijen uit de videodeurbel. Installeer de App Anyhome opnieuw. Stop de batterijen in de videodeurbel. Druk 5 seconden op de resetknop. Koppel de videodeurbel opnieuw zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven.

EXTRA BESCHERMING

Wees zuinig met uw mooie videodeurbel. Indien nodig overweeg dan om een waterproof beschermingskap te plaatsen over de videodeurbel.

Klik hier)

