

# *the Oracle™ Touch*

BES990/SES990



EN QUICK GUIDE

FR GUIDE RAPIDE

IT GUIDA RAPIDA

PT MANUAL RÁPIDO

DE KURZANLEITUNG

NL SNELSTARTGIDS

ES GUÍA RÁPIDA

# Sage®



## Contents

2	Sage® Recommends Safety First
6	Components
8	Functions
11	Care & Cleaning
15	Troubleshooting
19	Guarantee

# SAGE® RECOMMENDS SAFETY FIRST

**At Sage® we are very safety conscious. We design and manufacture appliances with your safety foremost in mind. We also ask that you exercise a degree of care when using any electrical appliance and adhere to the following precautions.**

## IMPORTANT SAFEGUARDS

**READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USE AND SAVE  
FOR FUTURE REFERENCE**

- A downloadable version of this document is also available at [sageappliances.com](http://sageappliances.com)
- Before using for the first time, please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns, please contact your local electricity company.
- The installation of a residual current safety switch is recommended to provide additional safety when using all electrical appliances. Safety switches with a rated operating current not more than 30mA are recommended. Consult an electrician for professional advice.

- Remove and discard any packaging materials safely, before first use.
- To eliminate a choking hazard for young children, discard the protective cover fitted to the power plug safely.
- Ensure the product is properly assembled before first use.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury.
- Position the appliance on a stable, heat resistant, level, dry surface away from the counter edge, and do not operate on or near a heat source such as a hot plate, oven or gas hob.
- Fully unwind the power cord before operating.
- Do not let the power cord hang over the edge of a counter or table. Do not let the power cord touch hot surfaces or become knotted.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- If the appliance is to be:
  - left unattended
  - cleaned
  - moved
  - assembled; or
  - storedAlways switch off the espresso machine by pressing the POWER button to OFF. Switch off and unplug from the power outlet.
- Regularly inspect the power cord, plug and actual appliance for any damage. If found to be damaged in any way, immediately cease use of the appliance and return the entire appliance to the nearest authorised Sage Service Centre for examination, replacement or repair.
- Keep the appliance and accessories clean. Follow the cleaning instructions provided in this book. Any procedure not listed in this instruction booklet should be performed at an authorised Sage Service Centre.
- The appliance can be used by children aged 8 years or older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, only if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning of the appliance should not be carried out by children unless they are 8 years or older and under adult supervision.
- The appliance and its cord should be kept out of reach of children aged 8 years and younger.

- Do not use attachments other than those provided with the appliance.
- Do not attempt to operate the appliance by any method other than those described in this booklet.
- Do not move the appliance whilst in operation
- Do not use any other liquid apart from cold mains/town water. We do not recommend the use of highly filtered, de-mineralised or distilled water as this may affect the taste of the coffee and how the espresso machine is designed to function.
- Never use the appliance without water in the water tank.
- Ensure the portafilter is firmly inserted and secured into the brewing head before using the machine.
- Never remove the portafilter during the brewing operation as the machine is under pressure.
- Do not place anything, other than cups for warming, on top of the appliance.
- Use caution when operating machine as metal surfaces are liable to get hot during use.
- Do not touch hot surfaces. Allow the product to cool down before moving or cleaning any parts.
- Heating element surface is subject to residual heat after use.
- Use caution after milk texturing as the 'Auto Purge' function may purge hot steam when the steam wand is lowered.
- Use caution when using the de-scale feature as hot steam may be released. Before de-scaling, ensure drip tray is empty and inserted. Refer to page 14 for further instructions.
- Do not operate the grinder without the hopper lid in position. Keep fingers, hands, hair, clothing and utensils away from the hopper during operation.

## NOTICE TO CUSTOMERS REGARDING MEMORY STORAGE

Please note that in order to better serve our customers, internal memory storage has been imbedded into your appliance. This memory storage consists of a small chip to collect certain information about your appliance including the frequency of use of the appliance and the manner in which your appliance is being used. In the event your appliance is returned for service, the information collected from the chip enables us to quickly and efficiently service your appliance.

The information collected also serves as a valuable resource in developing future appliances to better serve the needs of our consumers. The chip does not collect any information regarding the individuals who use the product or the household where the product is used. If you have any questions regarding the memory storage chip please contact us at [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com)

## SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR WATER FILTER

- Filter cartridge should be kept out of reach of children.
- Store filter cartridges in a dry place in the original packaging.
- Protect cartridges from heat and direct sunlight.
- Do not use damaged filter cartridges.
- Do not open filter cartridges.
- If you are absent for a prolonged period of time, empty the water tank and replace the cartridge.




The symbol shown indicates that this appliance should not be disposed of in normal household waste.

It should be taken to a local authority waste collection centre designated for this purpose or to a dealer providing this service. For more information, please contact your local council office.




To protect against electric shock, do not immerse the power cord, power plug or appliance in water or any other liquid.

# FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS



## Components

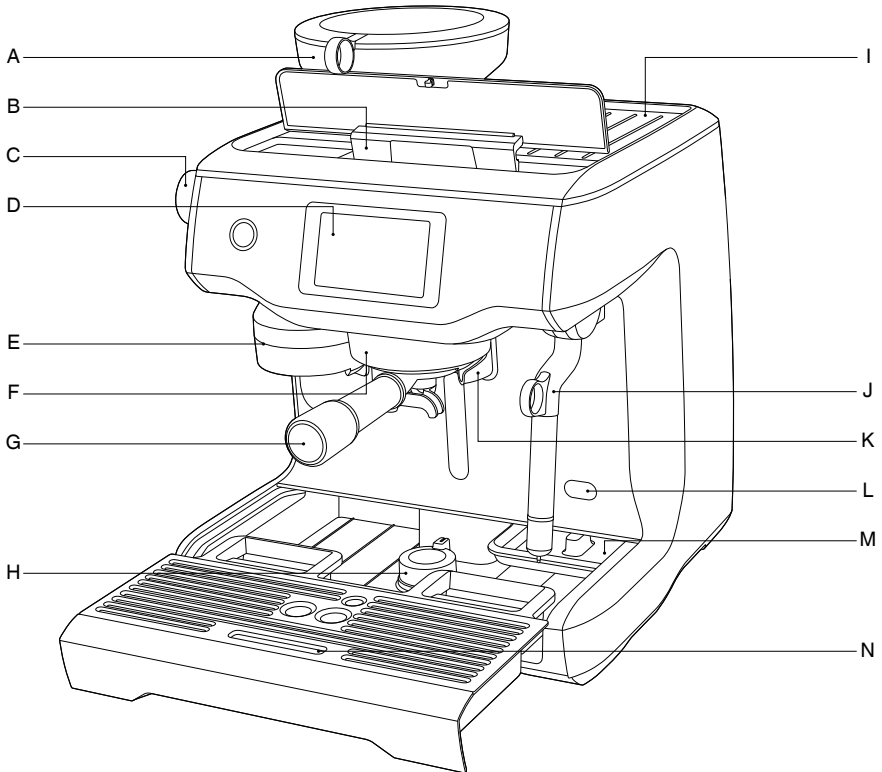


- A. Integrated conical burr grinder
- B. Top-fill 2.5L removable water tank
- C. Grind size dial
- D. Touch screen control panel
- E. Grind outlet
- F. 58mm group head
- G. 58mm stainless steel portafilter
- H. Drop down swivel foot

- I. Heated cup warming tray
- J. Cool touch steam wand
- K. Dedicated hot water outlet
- L. Descal access point
- M. Tool storage tray
- N. Removable drip tray



### Rating Information

220-240V~50-60Hz 2000-2400W

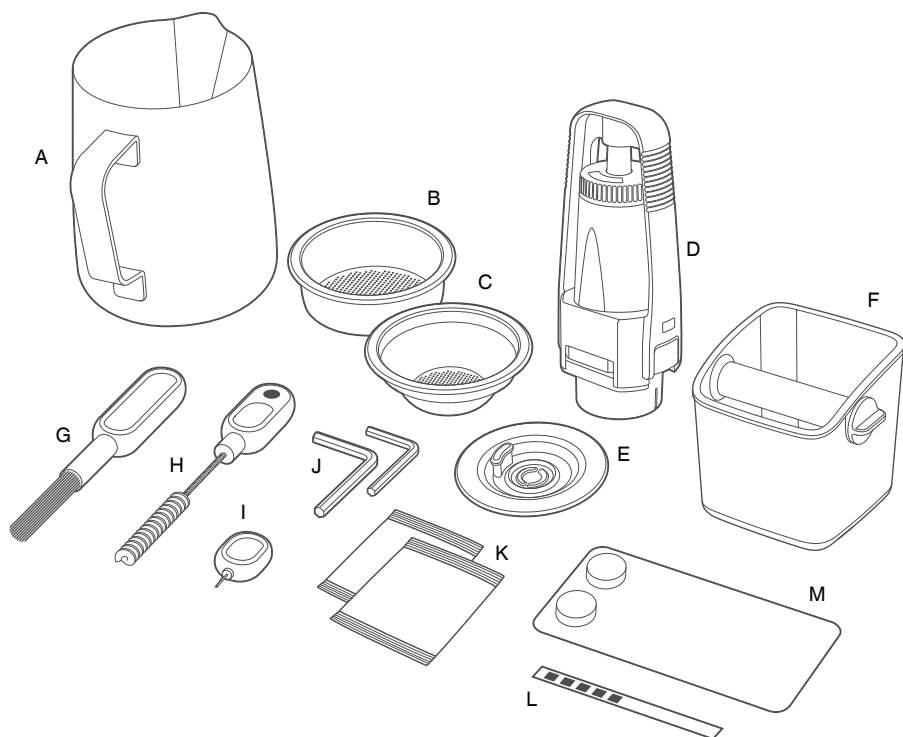

## ACCESSORIES


- A. Stainless steel milk jug
- B. 2 cup filter basket
- C. 1 cup filter basket
- D. Water filter holder with filter
- E. Cleaning disc
- F. Mini grinds bin
- G. Grinder burr brush
- H. Grind outlet brush & tamp removal magnet
- I. Cleaning tool for steam wand tip
- J. Two allen keys
- K. Steam wand cleaning powder
- L. Water hardness test strip
- M. Espresso cleaning tablets




# Functions

## INSTALLING THE WATER FILTER


- Soak the filter in cold water for 5 minutes.
- Wash the filter holder with cold water.

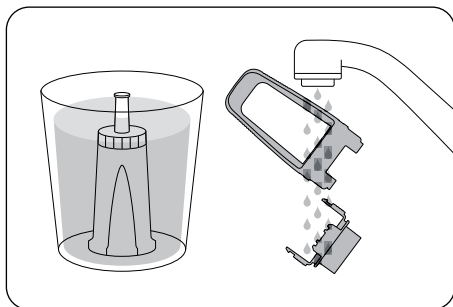

- Set the reminder for next month of replacement. We recommend to replace the filter after 3 months.

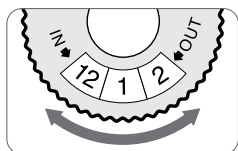


- Insert the filter into the two parts of the filter holder.

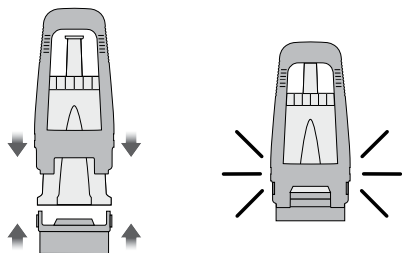


- To install the assembled filter holder into the water tank, align the base of the filter holder with the adapter inside the water tank. Push down to lock into place.

- Fill the water tank with cold water, slide and lock back into position.

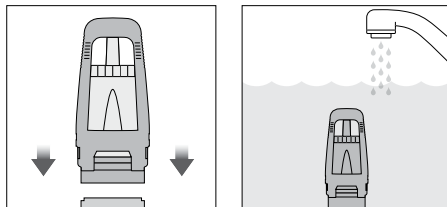

## FIRST USE

1. Press **POWER** button to turn the machine on.
2. Follow the instructions on screen to guide you through first use setup.
3. After completing setup, the machine will tell that it is ready to use.

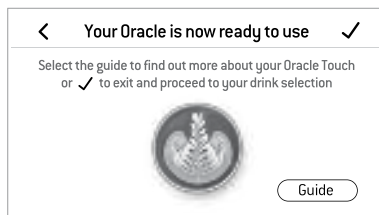

The machine is now in **STANDBY** mode.




## NOTE

If your water hardness is either 4 or 5 when tested, we strongly recommend you change to an alternate water source.

## GRINDING OPERATION

Insert bean hopper into position on-top of the machine. Turn dial to lock into place. Fill hopper with fresh beans.

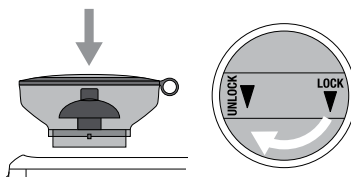



## DRINK SELECTION


To enter Drinks Menu screen, touch the Home icon . Swipe & select your drink. Touch the 'Help & Tip' icon  to see Oracle™ Touch Guide.



## NOTE

Please keep the touch screen dry and clean to ensure that the machine functions properly.

## DRINK SCREEN

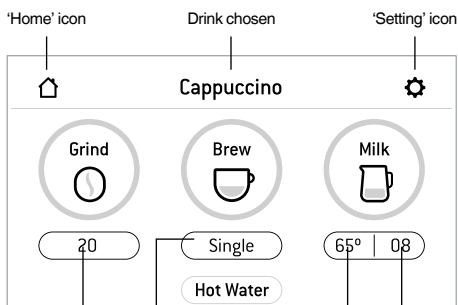


Grind size  
Adjust using the dial on the side of the machine

Brew setting: touch this button to scroll  
Espresso – single shot / double shot / custom extraction time  
Long Black – small / medium / large


Milk froth level  
Milk temperature

## SELECTING YOUR FILTER BASKET

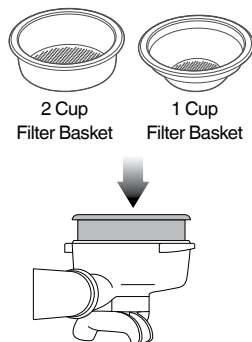


## AUTO GRIND DOSE & TAMP

Align portafilter handle with the INSERT position on the grind outlet. Lift to insert portafilter into the grind outlet and rotate to the centre position.

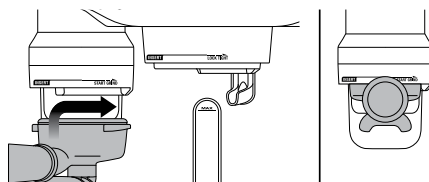

To start the auto grind, dose & tamp function, touch the 'Grind' button on the display. Grinding will commence.

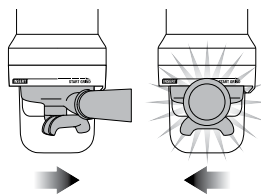

When the auto grind, dose & tamp function is complete, rotate the portafilter handle to the INSERT position and lower to remove.

## SELECTING GRIND SIZE


There are 45 grind size settings (No.1 – finest, No. 45 – coarsest).

We recommend you start at No. 30 and adjust – finer if extraction is too fast, coarser if too slow. Espresso should start to flow within 8–12 seconds.

## ESPRESSO EXTRACTION

Align portafilter handle with the INSERT position on the group head. Lift to insert portafilter into the group head and rotate towards the LOCK TIGHT position until resistance is felt.

Press 'Brew' button on the display to start extraction. You can change the shot volume.

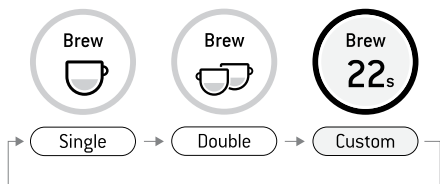


## MANUAL OVERRIDE

Press and hold the 'Brew' button (approx 2 secs) to enter manual extraction mode. Touch the 'Brew' button to start the extraction, touch the 'Brew' button to stop the extraction.

## AUTO TEXTURING MILK

Start with fresh cold milk. Fill milk jug to below the spout position. Lift steam wand and insert into milk jug. Lower steam wand, ensuring it is fully down. The milk jug should rest on the drip tray and milk should cover the steam wand seal.

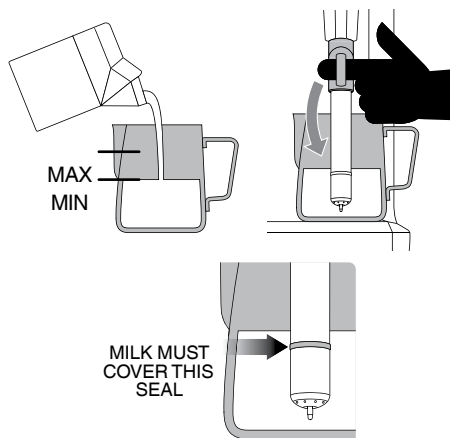

To start, touch the 'Milk' button. The screen will display the temperature of the milk as it heats. Milk texturing will stop automatically when the selected milk temperature is reached. Lift steam wand to remove milk jug. **Wipe the wand & tip with a clean damp cloth.** Lower steam wand to the down position and the wand will automatically purge.

## MANUAL MILK TEXTURING

Auto milk texturing and auto shut-off are disabled during manual milk texturing mode. Lift the steam wand. Start frothing by touching the button. When frothing is done, touch the Milk button to stop.

Wipe the wand & tip with a clean damp cloth. Lower steam wand to the down position and the wand will automatically purge.

### CAUTION: BURN HAZARD


Pressurised steam can still be released, even after machine has been switched off.

**Children must always be supervised.**

## AMERICANO

There are 3 preset Americano settings – small, medium and large.

Grind dose & tamp your porta-filter & insert into the group head. Position your cup underneath the porta-filter spouts & the hot water spout. Espresso will be extracted first, the hot water is delivered automatically after the espresso.

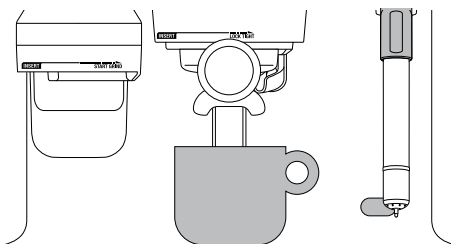

### PRESET CUP SIZE

### AMOUNT BREWED

Small	Approx. 6oz / 180ml
Medium	Approx. 8oz / 240ml
Large	Approx. 12oz / 360ml

## CAFÉ CREMA

There are 3 presets for the Café Crema setting, Small (120ml), Medium (150ml), Large (180ml). Insert the single cup filter basket, adjust grinder to a coarse setting as prompted on screen.

## HOT WATER

The HOT WATER function can be used to pre-heat cups or add hot water manually.


To start & stop hot water, touch 'Hot Water' on the screen.

## ADDING NEW DRINK


Touch 'Create New' in the menu screen to create a customised drink. You can adjust parameters based on a standard style and save your own.



Add New

Alternatively, after manually adjusting parameters touch the small icon  to save the current setting.

## SETTINGS

To enter settings menu, touch the icon  on the upper right on the screen.

## TRANSPORTING AND STORING

We recommend draining both boilers completely before transporting the machine or storing for an extended period of time. Refer to the Descale section for the step by step instructions.

This procedure is also intended as an anti-freeze measure in the event the machine is exposed to extreme cold temperatures.

## AUTO OFF MODE

The machine automatically switches to AUTO OFF mode after 30 minutes.



## Care & Cleaning

### COLOUR TOUCH SCREEN DISPLAY

Please keep the touch screen dry and clean to ensure that the machine functions properly.

### CLEANING CYCLE


- A message for cleaning will be displayed to indicate when a cleaning cycle is required (approx. 200 shots). Or you can start cleaning cycle by choosing 'Clean Cycle' in 'Settings'. The cleaning cycle cleans the shower screen and back-flushes the group head.
- Follow the instruction on the touch screen.

### INSTALLING THE WATER FILTER


Refer to page 8.

# CLEANING CONICAL BURRS


Regular cleaning helps the burrs achieve consistent grinding results which is especially important when grinding for espresso.

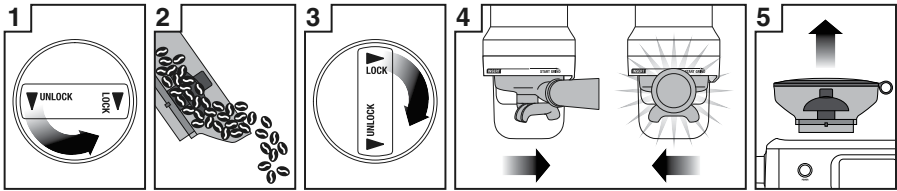


1 Unlock hopper    2 Remove beans    3 Replace & lock hopper    4 Run grinder until empty    5 Unlock & remove hopper

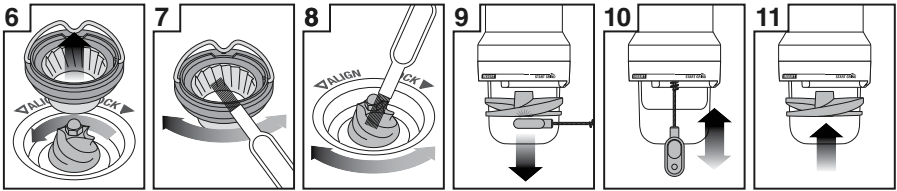

6 Remove upper burr    7 Clean upper burr with burr brush    8 Clean lower burr with burr brush    9 Remove tamping fan with tamp removal magnet    10 Clean grind outlet with grind outlet brush    11 Replace tamping fan by hand

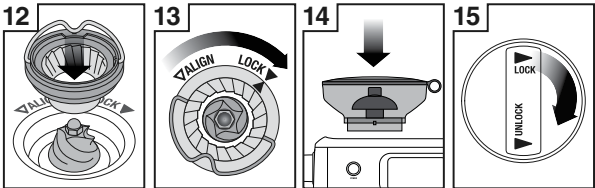

12 Push upper burr firmly into position    13 Lock upper burr    14 Insert hopper    15 Lock hopper

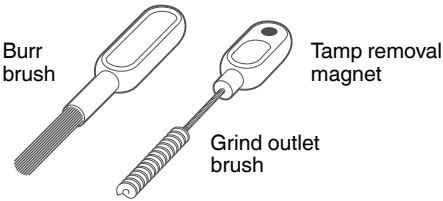


## CLEANING THE STEAM WAND



### IMPORTANT

After every use, thoroughly wipe the steam wand and tip with a damp cloth & purge immediately. Failure to clean the steam wand may affect the milk texturing performance.

- If any of the holes in the tip of the steam wand become blocked, ensure the machine stopped steaming and unblock using the steam tip cleaning tool.
- If steam wand remains blocked, remove the tip and soak together with steam wand using the provided steam wand cleaning powder (instructions below). Screw tip back onto the steam wand after rinsing.

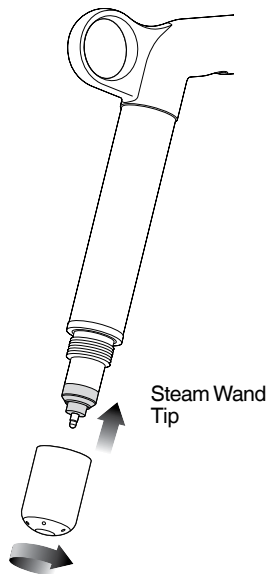

- The steam wand can be left immersed in the milk jug filled with water when not in use to reduce the risk of blockages.

### Steam Wand Cleaning Powder

1. Add 1 packet into an empty milk jug.
2. Add 1 cup (8oz/240ml) hot water into milk jug.
3. Remove steam tip and place with steam wand into jug.
4. Leave to soak for 20 minutes.

5. Clean, rinse and replace steam tip. Place wand back into the jug and activate steam for 10 seconds.
6. Allow to soak for 5 minutes.
7. Activate steam several times to purge the steam wand, then rinse the wand thoroughly.
8. Wipe the steam wand dry with a clean cloth.
9. Discard solution & rinse jug thoroughly.



### NOTE

Please ensure the steam wand tip is tightly fastened after cleaning to avoid temp sensing error.

## CLEANING THE FILTER BASKET AND PORTAFILTER

- The filter basket and portafilter should be rinsed under hot water after each coffee making session to remove all residual coffee oils.
- If the holes in the filter basket become blocked, dissolve a cleaning tablet in hot water and soak filter basket and portafilter in solution for approx. 20 minutes. Rinse thoroughly.

## CLEAR WATER BACKFLUSH

- After each coffee making session we recommend doing a clear water backflush before you turn off the machine. Empty drip tray. Insert the cleaning disc into the filter basket then insert the portafilter into the group head. Touch the 'Brew' button and allow pressure to build for 20 seconds, then touch to stop & release pressure. Repeat this 5 times to purge any fine coffee grounds and residual coffee oils from the brew water paths.

## CLEANING THE SHOWER SCREEN

- The group head interior and shower screen should be wiped with a damp cloth to remove any ground coffee particles.
- Periodically, run hot water through the group head with the filter basket and portafilter in place, but without ground coffee. This will remove any residual ground coffee particles from the shower screen.
- If there seems to be stubborn build up on the shower screen, use the allen key to undo the screw in the middle of the shower screen, making note of which side faces into the group head.

## CLEANING THE DRIP TRAY & STORAGE TRAY

- The drip tray should be removed, emptied and cleaned after each use.
- Remove grill from the drip tray. Wash the drip tray in warm soapy water.
- The storage tray can be removed and cleaned with a soft, damp cloth (do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface).

## CLEANING THE OUTER HOUSING & CUP WARMING TRAY

- The outer housing and cup warming tray can be cleaned with a soft, damp cloth. Polish with a soft, dry cloth. Do not use abrasive cleansers, pads or cloths which can scratch the surface.



### NOTE

Do not clean any of the parts or accessories in the dishwasher.

## DESCALE

- Use this function to access the descale procedure when promoted on screen.
- The machine will enter descale mode if you choose to descale from the pop-up message or if you choose 'Settings' > 'Descale Cycle'. Follow the instruction on the touch screen.
- Please ensure you allow approximately 1.5 hours to complete the entire descale process and follow the step by step instructions.  
**If you've just finished using your machine, please ensure to turn the machine off and allow to cool for at least 1 hour before starting your descale process.**



### NOTE

DO NOT attempt to descale your machine without using the Descale procedure in the Settings menu. Damage to your machine could occur.



## Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
<b>Grinder Motor starts but no ground coffee coming from grind outlet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No coffee beans in bean hopper.</li> <li>Grinder/bean hopper is blocked.</li> <li>Coffee bean may have become stuck in hopper.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fill bean hopper with fresh coffee beans.</li> <li>Remove bean hopper. Inspect bean hopper &amp; grinding burrs for blockage. Replace parts and try again.</li> </ul>
<b>Grinder Motor starts but operates with a loud 'clicking' noise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grinder is blocked with foreign item or chute is blocked.</li> <li>Moisture clogging grinder.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove bean hopper, inspect burrs and remove any foreign body.</li> <li>Clean the burrs and grind outlet, see page 12.</li> <li>Leave burrs to dry thoroughly before re-assembling. It is possible to use a hair dryer to blow air into the burr area to quicken the drying process.</li> </ul>
<b>Unable to lock bean hopper into position</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coffee beans obstructing bean hopper locking device.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove bean hopper. Clear coffee beans from top of burrs. Re-lock bean hopper into position.</li> </ul>
<b>Portafilter overfills</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamping fan was removed for cleaning and not replaced.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the tamping fan is in position and mounted correctly to the drive shaft, see Instruction Book on Sage website.</li> </ul>
<b>Grinder Emergency stop?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rotate the portafilter to the left to stop the auto grind, dose &amp; tamp function.</li> <li>Unplug power cord from power outlet.</li> </ul>
<b>Grinder running continuously</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No beans in hopper.</li> <li>Tamping fan has been removed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fill hopper with beans.</li> <li>Rotate the portafilter to the left to stop the auto grind, dose &amp; tamp function.</li> <li>Check that the tamping fan is in position and mounted correctly to the drive shaft, see Instruction Book on Sage website.</li> </ul>

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>WHAT TO DO</b>
<b>Espresso runs out around the edge of the portafilter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafilter not inserted in the group head correctly.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure portafilter is rotated to the right until the handle is past the centre and is securely locked in place. Rotating past the centre will not damage the silicone seal.</li> </ul>
<b>and/or</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• There are coffee grounds around the filter basket rim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean excess coffee from the rim of the filter basket after grinding to ensure a proper seal in group head.</li> </ul>
<b>Portafilter comes out of the group head during an extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter basket rim is wet or underside of portafilter lugs are wet. Wet surfaces reduce the friction required to hold the portafilter in place whilst under pressure during an extraction.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Always ensure filter basket and portafilter are dried thoroughly before filling with coffee, tamping and inserting into the group head.</li> </ul>
<b>Issues with the Auto Start feature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clock not set or clock is set with incorrect time.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the clock and Auto Start time have been programmed correctly.</li> </ul>
<b>Operation Error message on the touch screen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A major fault has occurred and machine cannot operate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact Sage Customer Service Centre.</li> </ul>
<b>Pumps continue to operate / Steam is very wet / Hot water outlet leaks</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Using highly filtered, demineralised or distilled water which is affecting how the machine is designed to function.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We recommend using cold, filtered water. We do not recommend using water with no/low mineral content such as highly filtered, demineralised or distilled water. If the problem persists, contact Sage Consumer Support.</li> </ul>
<b>Water does not flow from the group head</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machine has not reached operating temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow time for the machine to reach operating temperature.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank is empty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fill tank. Prime the system by:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Touching the 'Brew' button to run water through the group head for 30 seconds.</li> <li>• 2) Touching 'Hot Water' to run water through the hot water outlet for 30 seconds.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank not fully inserted &amp; locked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Push water tank in fully and lock latch closed.</li> </ul>



PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	WHAT TO DO
<b>Display says “Water tank empty” but water tank is full</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank not fully inserted &amp; locked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Push water tank in fully and lock latch closed.</li> </ul>
<b>No steam or hot water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Machine is not turned on or up to operating temperature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the machine is plugged in and ready for use.</li> <li>• You may have a blockage in scale. Please run the descale process.</li> </ul>
<b>No hot water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Water tank is empty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fill water tank.</li> </ul>
<b>No steam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam wand is blocked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refer to ‘Cleaning the Steam Wand’, page 13.</li> <li>• You may have a blockage in scale. Please run the descale process.</li> </ul>
<b>The machine is ‘On’ but won’t operate</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on.</li> <li>• If problem persists, call Sage Consumer Support.</li> </ul>
<b>Steam pouring out of group head</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on.</li> <li>• If problem persists, call Sage Consumer Support.</li> </ul>
<b>Espresso only drips from the portafilter spouts, restricted flow</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee is ground too finely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the grind size to a higher number to make the grind size slightly coarser.</li> <li>• You may have a blockage in scale. Please run the descale process.</li> </ul>
<b>Espresso flows out too quickly</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The coffee is ground too coarsely.</li> <li>• Coffee beans are stale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer.</li> <li>• Use freshly roasted coffee beans with a ‘Roasted On’ date and consume between 5–20 days after that date.</li> </ul>
<b>Coffee not hot enough</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cups not pre-heated.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rinse cups under hot water outlet and place on cup warming tray.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milk not hot enough (if making cappuccino or latté etc).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase the milk temperature in settings menu.</li> </ul>
<b>No crema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee beans are stale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use freshly roasted coffee beans with a ‘Roasted On’ date and consume between 5–20 days after that date.</li> </ul>

<b>PROBLEM</b>	<b>POSSIBLE CAUSE</b>	<b>WHAT TO DO</b>
<b>Not enough milk texture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam wand is blocked.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refer to 'Cleaning the Steam Wand', page 13.</li> <li>• You may have a blockage in scale. Please run the descale process.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Different brands and types of milk and milk alternatives will texture differently. You may need to adjust the froth level accordingly.</li> </ul>
<b>Too much coffee extracted</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee is ground too coarsely.</li> <li>• Shot duration/volume needs to be adjusted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer.</li> <li>• Customise extraction time by touching the 'Single' / 'Double' button.</li> </ul>
<b>Not enough coffee extracted</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coffee is ground too finely.</li> <li>• Shot duration/volume needs to be adjusted.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the grind size to a higher number to make the grind size slightly coarser.</li> <li>• Customise extraction time by touching the 'Single' / 'Double' button.</li> </ul>
<b>Amount of coffee extracted has changed, but all settings are the same.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As coffee beans age, the extraction rate changes and can affect the shot volume.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjust the grind size to a lower number to make the grind size slightly finer.</li> <li>• Customise extraction time by touching the 'Single' / 'Double' button.</li> <li>• Use freshly roasted coffee beans with a 'Roasted On' date and consume between 5–20 days after that date.</li> </ul>



# Guarantee

## 2 YEAR LIMITED GUARANTEE

Sage Appliances guarantees this product for domestic use in specified territories for 2 years from the date of purchase against defects caused by faulty workmanship and materials. During this guarantee period Sage Appliances will repair, replace, or refund any defective product (at the sole discretion of Sage Appliances).

All legal warranty rights under applicable national legislation will be respected and will not be impaired by our guarantee. For full terms and conditions on the guarantee, as well as instructions on how to make a claim, please visit [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).



**Note**

# *the Oracle™ Touch*



DE KURZANLEITUNG

# **Sage®**



## Inhalte

2	Sage® Empfiehlt: Sicherheit Geht Vor
5	Komponenten
7	Funktionen
10	Reinigung und Pflege
14	Problembeseitigung
18	Garantie

## **SAGE® EMPFIEHLT: SICHERHEIT GEHT VOR**

**Wir bei Sage® sind sehr sicherheitsbewusst. Beim Design und bei der Herstellung unserer Geräte denken wir zu allererst an Ihre Sicherheit. Darüber hinaus bitten wir Sie, bei der Verwendung jedes Elektrogeräts angemessene Sorgfalt anzuwenden und sich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu halten.**

## **WICHTIGE VORSICHTSMAS- NAHMEN**

**BITTE ALLE ANWEISUNGEN  
VOR DEM GEBRAUCH LESEN  
UND ZUR SPÄTEREN BEZUG-  
NAHME AUFBEWAHREN.**

- Die komplette Informationsbroschüre ist unter [sageappliances.com](http://sageappliances.com) verfügbar.

- Vor dem ersten Gebrauch prüfen, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts übereinstimmt. Bitte wenden Sie sich bei etwaigen Bedenken an Ihren örtlichen Stromversorger.
- Vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber von der Oracle™ Touch abnehmen.
- Schutzhülle am Netzstecker des Geräts abnehmen und sicher entsorgen, da sie für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.
- Produkt beim Betrieb nicht an der Kante einer Arbeitsplatte oder eines Tisches aufstellen. Standfläche eben, sauber und trocken halten.
- Netzkabel nicht über Arbeitsplatten oder Tischkanten hängen lassen, Kabelgewirr vermeiden. Von heißen Gas- oder Elektrokokchplatten oder heißen Öfen fern halten.
- Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und fehlenden Kenntnissen genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Risiken bewusst sind.
- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Netzkabel, Stecker und Gerät regelmäßig auf Beschädigung prüfen. Gebrauch des Geräts

bei jeglicher Beschädigung sofort einstellen und Gerät zur Prüfung, zum Austausch oder zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen autorisierten Sage-Kundendienstzentrum bringen.

- Gerät und Zubehör sauber halten. Bitte die Reinigungsanweisungen in dieser Broschüre befolgen. Alle nicht in dieser Broschüre beschriebenen Vorgänge nur von einem autorisierten Sage-Kundendienstzentrum ausführen lassen.
- Die Installation eines Schutz- oder Sicherheitsschalters wird bei der Verwendung von Elektrogeräten als zusätzliche Schutzmaßnahme empfohlen. Es wird der Einbau eines Fehlerstromschutzschalters mit maximal 30 mA Nennleistung im Stromkreis des Geräts empfohlen. Fachgerechte Beratung erhalten Sie von Ihrem Elektriker.

## **SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FÜR DIE SES990 THE ORACLE™ TOUCH**

- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Gerät nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten verwenden. Nicht im Freien verwenden.
- Gerät immer an der POWER-Taste ausschalten, Netzstecker ziehen und abkühlen lassen, ehe Sie es bewegen, reinigen, lagern oder unbeaufsichtigt lassen.
- Espressomaschine immer an der POWER-Taste ausschalten, Steckdose ebenfalls ausschalten, sofern möglich, und Netzstecker abziehen.
- Gerät nur nutzen, wenn es richtig zusammengesetzt ist.
- Keine anderen Flüssigkeiten verwenden außer kaltem Leitungswasser. Die Verwendung von stark gefiltertem, entmineralisiertem oder destilliertem Wasser wird nicht empfohlen, da sich dies negativ auf das Kaffeearoma und die bestimmungsgemäße Funktion der Espressomaschine auswirken kann.
- Vor der Extraktion von Kaffee stets prüfen, dass der Siebträger sicher und fest in die Brühgruppe eingespannt ist. Siebträger nie während des Extraktionsvorgangs entnehmen.
- Keine heißen Oberflächen berühren. Produkt vor dem Transport oder der Reinigung abkühlen lassen.
- Nach dem Aufschäumen von Milch Vorsicht walten lassen, da durch die Funktion „Auto-Purge“ (Auto-Durchspülung) beim Absenken der Aufschäumdüse eventuell heißer Dampf ausströmt.
- Maschine vorsichtig betreiben, da Metalloberflächen während des Gebrauchs heiß werden.
- Entkalkungsfunktion vorsichtig verwenden, da heißer Dampf ausströmen kann. Tropfschale vor dem Entkalken leeren und einsetzen. Für weitere Anweisungen siehe Seite 13.

## KUNDENMITTEILUNG BEZÜGLICH DES SPEICHERS

Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Gerät ein internes Speichermedium enthalten ist, um die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte zu steigern. Dabei handelt es sich um einen kleinen Chip, der bestimmte Geräteinformationen aufzeichnet, beispielsweise wie häufig und auf welche Art das Gerät verwendet wird. Falls Ihr Gerät gewartet werden muss, können wir mögliche Problemquellen dank der Informationen auf diesem Chip schnell und effizient beheben. Zudem helfen uns die gesammelten Informationen, unsere Geräte in Zukunft noch besser an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Informationen über die Personen, die ein Gerät verwenden, oder den Haushalt, in dem es sich befindet, werden nicht gesammelt. Falls Sie Fragen zu dem Speicherchip haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com)

## SPEZIELLE ANWEISUNGEN ZUM WASSERFILTER

- Filterkartusche für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Filterkartuschen trocken in der Originalverpackung lagern.
- Kartuschen vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Keine beschädigten Filterkartuschen verwenden.
- Filterkartuschen nicht öffnen.
- Vor längeren Abwesenheiten Wassertank leeren und Kartusche austauschen.



Dieses Symbol zeigt, dass das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sollte. Es sollte stattdessen bei einem entsprechenden kommunalen Wertstoffhof oder Fachhändler zur Entsorgung abgegeben werden. Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrer Kommunalbehörde.




Zum Schutz gegen Stromschlag Netzkabel, Netzstecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

# NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN






# Komponenten

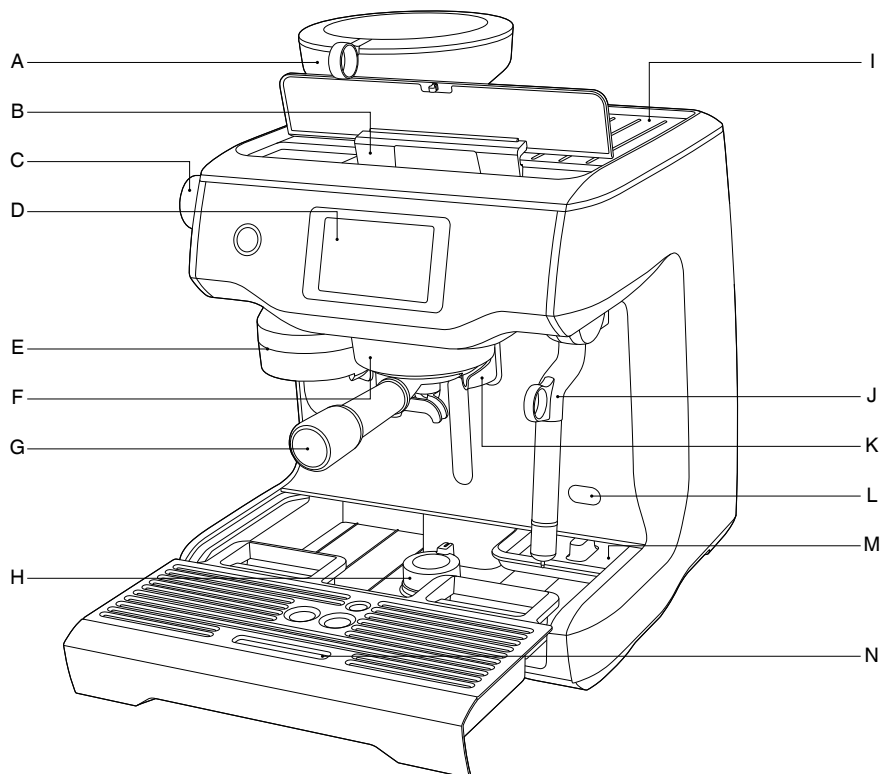

- |                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A. Integriertes Kegelmahlwerk                         | I. Beheizte Wärmeplatte für Tassen |
| B. Abnehmbarer, von oben befüllbarer 2,5-l-Wassertank | J. Cool-Touch-Aufschäumdüse        |
| C. Drehwähler für Mahlgrad                            | K. Separate Heißwasserabgabe       |
| D. Touchscreen-Bedienfeld                             | L. Zugang für die Entkalkung       |
| E. Mahlwerkausgabe                                    | M. Werkzeugablage                  |
| F. 58-mm-Brühgruppe                                   | N. Entnehmbare Tropfschale         |
| G. 58-mm-Siebträger aus Edelstahl                     |                                    |
| H. Absenkbarer Schwenkfuß                             |                                    |

**CE** Leistungsangaben  
220–240V ~50–60Hz 2000–2400W

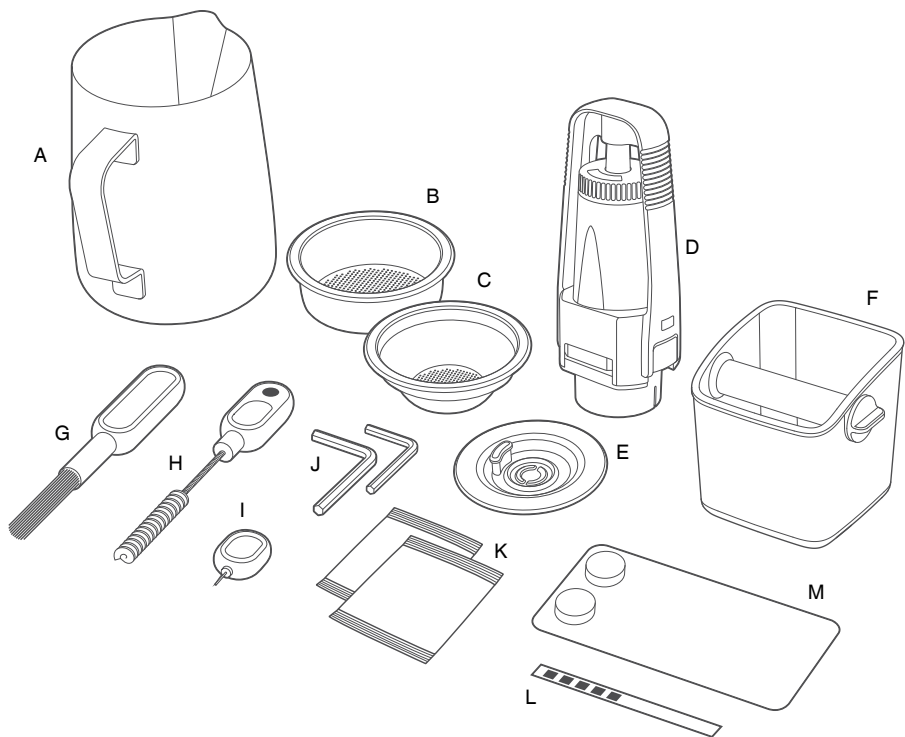

## ZUBEHÖR


- A. Edelstahl-Milchkännchen
- B. Filtersieb für 2 Tassen
- C. Filtersieb für 1 Tasse
- D. Wasserfilterhalter und Filter
- E. Reinigungsscheibe
- F. Mini-Kaffeemehlbehälter
- G. Kegelbürstchen
- H. Mahlwerkbürstchen und Magnet zur Entnahme des Tampers
- I. Reinigungswerkzeug für die Aufschäumdüse
- J. Zwei Inbusschlüssel
- K. Reinigungspulver für die Aufschäumdüse
- L. Teststreifen für Wasserhärte
- M. Espresso-Reinigungstabletten




# Funktionen

## EINSETZEN DES WASSERFILTERS


- Filter 5 Minuten lang in kaltem Wasser einweichen.
- Filter unter kaltem Wasser ausspülen.

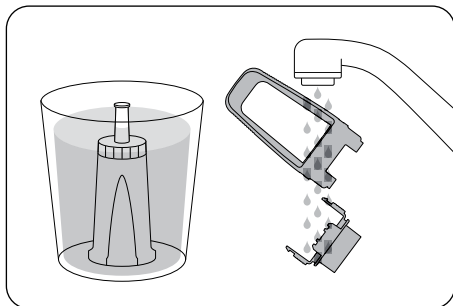


- Erinnerung an den nächsten Austausch einstellen. Wir empfehlen, den Filter nach 3 Monaten auszutauschen.

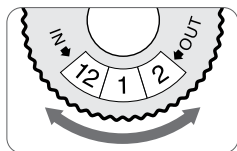

- Filter in die beiden Teile des Filterhalters einlegen.

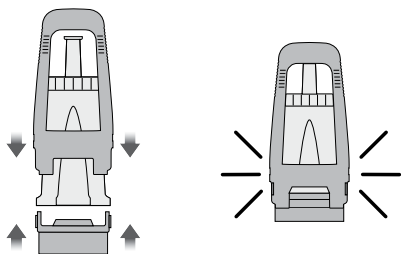


- Zum Einlegen des zusammengesetzten Filterhalters in den Wassertank Boden des Halters am Adapter im Wassertank ausrichten. Zum Einrasten nach unten drücken.
- Wassertank mit kaltem Wasser füllen, wieder einschieben und einrasten lassen.

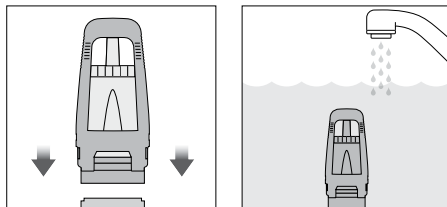

## ERSTE VERWENDUNG

1. Maschine durch Betätigung der POWER-Taste einschalten.
2. Display-Anweisungen für die Einrichtung zur ersten Verwendung befolgen.
3. Maschine zeigt nach der Einrichtung an, dass sie einsatzbereit ist.

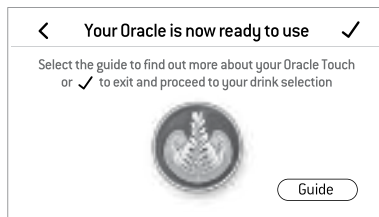

Die Maschine ist jetzt im STANDBY-Modus.




## HINWEIS



Bei getesteten Wasserhärten von 4 oder 5 wird die Verwendung einer alternativen Wasserquelle dringend empfohlen.

## MAHLBETRIEB

Bohnenbehälter oben auf der Maschine einsetzen. Scheibe zum Einrasten drehen. Behälter mit frischen Kaffeebohnen füllen.

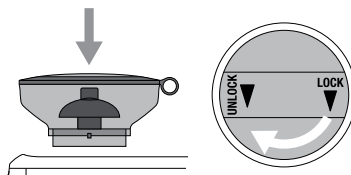

## GETRÄNKEAUSWAHL


Zum Aufruf des Getränkemenüs das Home-Symbol antippen . Zur Auswahl des gewünschten Getränks wischen. Zum Aufruf der Anleitung für die Oracle™ Touch Symbol  „Help & Tip“ (Hilfe & Tipps) antippen.



### HINWEIS

Touchscreen bitte sauber und trocken halten, um die korrekte Maschinenfunktion zu gewährleisten.

## GETRÄNKE-BILDSCHIRM

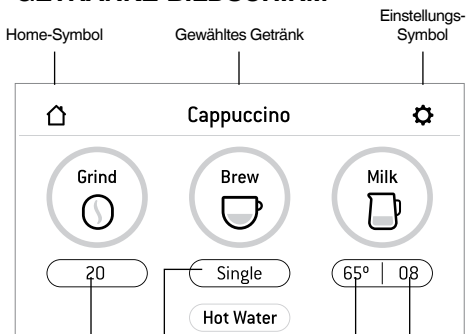


Home-Symbol  
Gewähltes Getränk  
Einstellungs-Symbol

Mahlgrad  
Anhand des Drehwählers an der Maschinenseite zu verstellen

Brüheinstellung: diese Taste zum Weiterblättern antippen  
Espresso  
– ein Shot / doppelter Shot / personalisierte Extraktionsdauer  
Schwarzer Kaffee  
– klein / mittel / groß


Aufschäumung  
Milchtemperatur

## AUSWAHL DES FILTERSIEBS

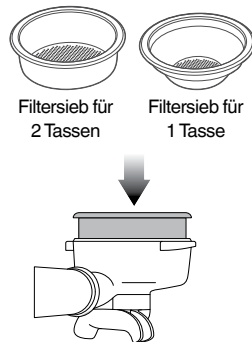


## MAHLWERK-, MENGEN- UND VERDICHUNGSAUTOMATIK

Griff des Siebträgers an der Position INSERT (Einschieben) an der Mahlwerkausgabe ausrichten. Siebträger durch Anheben in die Mahlwerkausgabe einschieben und in die Mittelposition drehen.

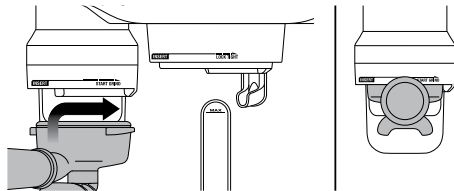

Zum Start der Mahlwerk-, Mengen- und Verdichtungsautomatik auf dem Display die Taste „Grind“ (Mahlen) antippen. Die Maschine beginnt zu mahlen.

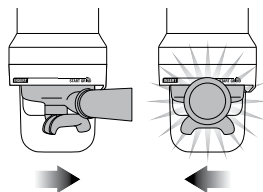

Am Ende der Mahlwerk-, Mengen- und Verdichtungsautomatik den Griff des Siebträgers in die Position INSERT drehen, Siebträger nach unten abnehmen.


## AUSWAHL DES MAHLGRADS

Für den Mahlgrad gibt es 45 Einstellungen von Nr. 1 (sehr fein) bis zu Nr. 45 (grob). Wir empfehlen, zunächst mit Einstellung 30 zu arbeiten und dann nach Bedarf nachzustellen – feiner bei zu schneller, gröber bei zu langsamer Extraktion. Espresso sollte innerhalb von 8–12 Sekunden zu fließen beginnen.

## ESPRESSO-EXTRAKTION

Griff des Siebträgers an der Position INSERT (Einschieben) an der Brühgruppe ausrichten. Siebträger nach oben in die Brühgruppe einsetzen; Griff zur Position LOCK TIGHT (fest einspannen) hin drehen, bis Widerstand spürbar wird.

Auf dem Display die Taste „Brew“ (Brühen) antippen, um die Extraktion zu starten. Sie können das Espresso-Volumen ändern.

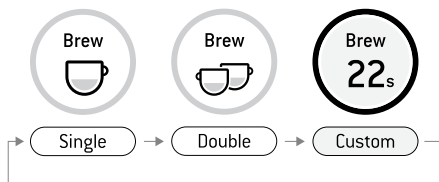


## MANUELLE BRÜHUNG

Für den manuellen Extraktionsmodus die „Brew“-Taste etwa 2 s lang gedrückt halten. Zum Start der Extraktion „Brew“-Taste antippen; nochmals antippen, um die Extraktion zu stoppen.

## AUTOMATISCHES AUFSCHÄUMEN VON MILCH

Mit frischer, kalter Milch beginnen. Milchkännchen bis unter den Schnabel füllen. Aufschäumdüse anheben und in die Milch eintauchen. Aufschäumdüse komplett absenken. Das Milchkännchen sollte auf der Tropfschale stehen; Milch sollte die Dichtung der Aufschäumdüse bedecken.

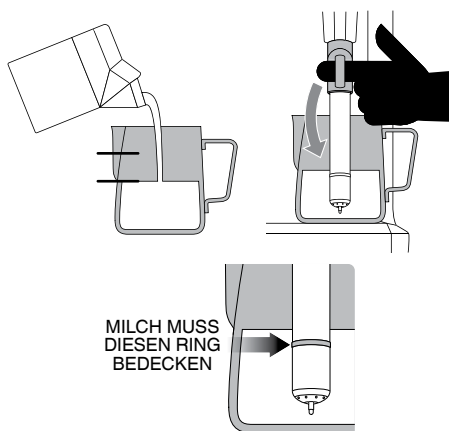

Zum Start „Milk“-Taste antippen. Das Display zeigt die Milchtemperatur während des Aufwärmens an.

Das Aufschäumen der Milch endet automatisch, sobald die eingestellte Milchtemperatur erreicht ist. Aufschäumdüse zum Entnehmen des Milchkännchens anheben. **Aufschäumdüse und Spitze mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.** Aufschäumdüse absenken. Die Düse wird automatisch durchgespült.

## MANUELLES AUFSCHÄUMEN VON MILCH

Beim manuellen Aufschäumen von Milch sind die Funktionen Automatisches Aufschäumen und die Selbstabschaltung deaktiviert. Aufschäumdüse anheben. Taste zum Aufschäumen antippen. „Milk“-Taste am Ende des Aufschäumvorgangs antippen, um diesen zu stoppen. Aufschäumdüse und Spitze mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Aufschäumdüse absenken. Die Düse wird automatisch durchgespült.

## VORSICHT: VERBRENNUNGSGEFAHR


Dampf kann selbst nach dem Abschalten der Maschine noch unter Druck freigesetzt werden.

**Kinder stets beaufsichtigen.**

## AMERICANO

Für Americano stehen 3 Voreinstellungen zur Verfügung: klein, mittel und groß.

Kaffee mahlen und im Siebträger tampen. Siebträger in die Brühgruppe einspannen. Tasse unter die Siebträger- und Heißwasserausgabe stellen. Es wird erst Espresso ausgegeben und anschließend automatisch Heißwasser zum Espresso dazugegeben.

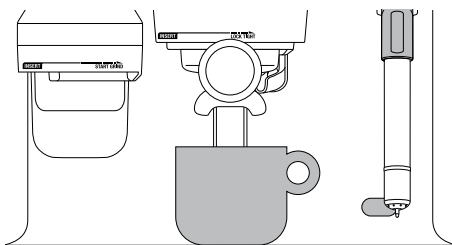

VOEINGESTELLTE TASSENGRÖßE	AUSGEGEBENE MENGE
Klein	Ca. 6 oz / 180 ml
Mittel	Ca. 8 oz / 240 ml
Groß	Ca. 12 oz / 360 ml

## CAFÉ CREMA

Es gibt drei Voreinstellungen für Café Crema: Klein (120 ml), Mittel (150 ml), Groß (180 ml). Setzen Sie das 1-Tassen-Filtersieb ein und stellen Sie wie auf dem Display angegeben das Mahlwerk auf eine grobe Mahlfunktion ein.

## HEIßWASSER

Die Funktion „HOT WATER“ (HEIßWASSER) kann zum Vorwärmen von Tassen oder zum manuellen Hinzufügen von Heißwasser verwendet werden.


Zum Start und Stopp von Heißwasser, auf dem Display „Hot Water“ antippen.

## HINZUFÜGEN EINES NEUEN GETRÄNKS


Zur Erstellung eines personalisierten Getränks auf dem Display „Create New“ (Neues erstellen) antippen. Eigenschaften können auf der Basis eines Standardgetränks angepasst und gespeichert werden.



### Add New

Passen Sie alternativ Eigenschaften manuell an und speichern Sie die aktuellen Einstellungen durch Antippen des kleinen Symbols .

## EINSTELLUNGEN

Das Menü „Settings“ (Einstellungen) wird durch Antippen des Symbols  rechts oben im Display aufgerufen.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Es wird empfohlen, vor dem Transport der Maschine oder einer längeren Lagerung beide Wasserbehälter zu leeren. Für detaillierte Anweisungen siehe den Abschnitt Entkalkung. Dieser Ablauf dient auch als Frostschutzmaßnahme, falls die Maschine extrem kalten Temperaturen ausgesetzt wird.

## SELBSTABSCHALTUNG

Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch in den Modus SELBSTABSCHALTUNG.



## Reinigung und Pflege

### FARB-TOUCHSCREEN

Touchscreen bitte sauber und trocken halten, um die korrekte Maschinenfunktion zu gewährleisten.

### REINIGUNGSZYKLUS


- Eine Aufforderung zur Reinigung der Maschine wird angezeigt, wenn ein Reinigungszyklus fällig ist (nach etwa 200 Espressos). Reinigungszyklus alternativ durch Antippen der Taste „Clean Cycle“ (Reinigungszyklus) unter „Settings“ (Einstellungen) starten. Der Reinigungszyklus reinigt die Dusche und spült die Brühgruppe.
- Anweisungen auf dem Touchscreen befolgen.


### EINSETZEN DES WASSERFILTERS


Siehe Seite 7.


## REINIGUNG DER MAHLKEGEL


Regelmäßig gereinigte Mahlkegel erzielen gleichmäßigere Mahlergebnisse, die vor allem für Espresso wichtig sind.


- 

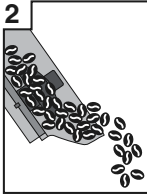
**1** Bohnenbehälter entriegeln
- 


**2** Bohnen entleeren
- 

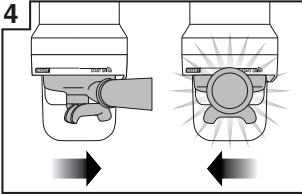
**3** Bohnenbehälter wieder einsetzen und einrasten lassen
- 

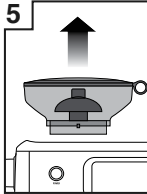
**4** Mahlwerk leer laufen lassen
- 


**5** Bohnenbehälter entriegeln und abnehmen
- 

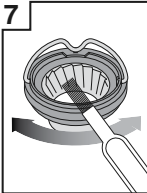
**6** Oberen Kegel abnehmen
- 

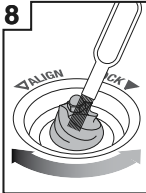
**7** Oberen Kegel mit dem Kegelbürstchen reinigen
- 

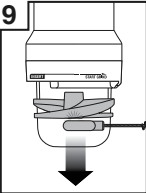
**8** Unteren Kegel mit dem Kegelbürstchen reinigen
- 

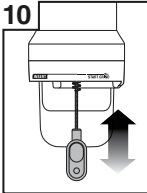
**9** Tamper-Gebläse mit dem vorgesehenen Magneten entnehmen
- 

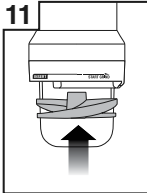**10** Mahlwerk ausgabe mit dem Mahlwerkbürstchen reinigen
- 

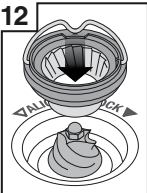**11** Tamper-Gebläse von Hand wieder einsetzen
- 

**12** Oberen Kegel fest einschieben
- 

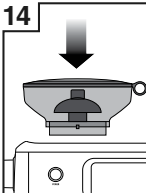**13** Oberen Kegel einrasten lassen
- 

**14** Bohnenbehälter einsetzen
- 


**15** Bohnenbehälter einrasten lassen

Kegelbürstchen



Magnet zur Entnahme des Tampers

Mahlwerkbürstchen

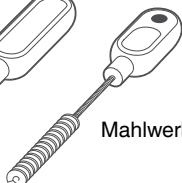


## REINIGUNG DER AUFSCHÄUMDÜSE



### WICHTIG

Aufschäumdüse nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch gründlich abwischen und sofort durchspülen. Eine nicht gereinigte Aufschäumdüse kann die Aufschäumleistung beeinträchtigen.

- Sollten Löcher in der Aufschäumdüse verstopfen, warten, bis die Maschine keinen Dampf mehr ausgibt dann Düse mit dem Reinigungswerkzeug für die Aufschäumdüse freisetzen.
- Bleibt die Aufschäumdüse verstopft, Spitze abnehmen und mit der Aufschäumdüse in einer Lösung mit Aufschäumdüsen-Reinigungspulver einweichen (siehe Anweisungen unten). Spitze spülen und wieder auf die Aufschäumdüse aufschrauben.

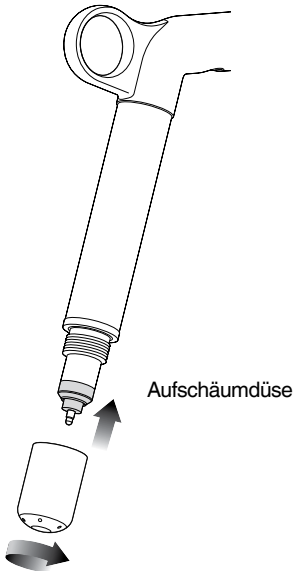

- Die Aufschäumdüse kann bei Nichtgebrauch im mit Wasser gefüllten Milchkännchen eingetaucht bleiben, um das Verstopfungsrisiko zu reduzieren.

### Reinigungspulver für die Aufschäumdüse

1. 1 Beutel in leeres Milchkännchen entleeren.
2. 1 Tasse (8 oz / 240 ml) heißes Wasser zufügen.
3. Düsenspitze abnehmen, in das Kännchen legen, Aufschäumdüse eintauchen.
4. 20 Minuten lang einweichen lassen.

5. Spitze der Aufschäumdüse reinigen, spülen und wieder aufsetzen. Düse wieder in das Kännchen tauchen und 10 Sekunden lang Dampf aktivieren.
6. 5 Minuten lang einweichen lassen.
7. Dampf zur Durchspülung der Aufschäumdüse mehrmals aktivieren; Düse anschließend gründlich spülen.
8. Aufschäumdüse mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
9. Lösung wegschütten und Kännchen gründlich spülen.



### HINWEIS

Aufschäumdüse nach der Reinigung wieder ordnungsgemäß einsetzen, um Fehler im Temperatursensor zu vermeiden.

## REINIGUNG VON FILTERSIEB UND SIEBTRÄGER

- Filtersieb und Siebträger nach jeder Kaffeezubereitung sofort unter heißem Wasser abspülen, um Kaffeeölrückstände zu entfernen.
- Bei verstopften Löchern im Filtersieb eine Reinigungstablette in heißem Wasser auflösen und Filtersieb und Siebträger ca. 20 Minuten in der Lösung einweichen. Gründlich spülen.

## RÜCKSPÜLUNG MIT WASSER

- Eine Rückspülung mit Wasser wird nach jeder Kaffeezubereitung vor dem Ausschalten der Maschine empfohlen. Tropfschale leeren. Reinigungsscheibe in das Filtersieb einlegen und Siebträger in die Brühgruppe einspannen. Taste „Brew“ (Brühen) berühren und Druck 20 Sekunden lang aufbauen lassen. Taste zum Stoppen und Ablassen des Drucks erneut berühren. Vorgang 5 Mal wiederholen, um Rückstände von Kaffeemehl und Kaffeeöl aus den Brühwasserleitungen zu entfernen.

## REINIGUNG DER DUSCHE

- Brühgruppe innen und Dusche mit einem feuchten Tuch abwischen, um Kaffeemehlrückstände zu entfernen.
- Mit eingesetztem Filtersieb und Siebträger ohne Kaffeemehl regelmäßig heißes Wasser durch die Brühgruppe laufen lassen, um Kaffeemehlrückstände aus der Dusche zu entfernen.



- Bei hartnäckigen Rückständen an der Dusche die Schraube in der Mitte der Dusche mit dem Inbusschlüssel lösen. Darauf achten, welche Seite zur Brühgruppe zeigt.

## REINIGUNG VON TROPFSCHALE UND ABLAGE

- Tropfschale nach jedem Gebrauch abnehmen, leeren und reinigen.
- Gitter von der Tropfschale abnehmen. Tropfschale mit warmem Wasser waschen.
- Die Ablage kann zur Reinigung entnommen werden. Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher verwenden.

## REINIGUNG DES AUßENGEHÄUSES UND DER WÄRMEPLATTE

- Außengehäuse und Tassen-Wärmeplatte mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Mit einem weichen, trockenen Tuch polieren. Keine scheuernden Mittel, Schwämme oder Tücher verwenden.



### HINWEIS

Keine der Teile oder Zubehörteile in der Spülmaschine waschen.

## ENTKALKUNG

- Diese Funktion zum Zugriff auf den Entkalkungszyklus verwenden, wenn dieser auf dem Display angefragt wird.
- Die Maschine geht in den Entkalkungsmodus, wenn Sie in der Pop-up-Meldung „Descale“ (Entkalken) oder in „Settings“ (Einstellungen) > „Descale Cycle“ (Entkalkungszyklus) wählen. Anweisungen auf dem Touchscreen befolgen.
- Für den gesamten Entkalkungsvorgang bitte etwa 1,5 Stunden Zeit lassen und die Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgen.

**Wenn die Maschine gerade in Gebrauch war, Maschine vor der Entkalkung bitte ausschalten und mindestens 1 Stunde lang abkühlen lassen.**



### HINWEIS

Maschine nur wie im Entkalkungszyklus im „SETTINGS“ Menü vorgesehen entkalken, da die Maschine sonst beschädigt werden könnte.



# Problembeseitigung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<b>Mahlwerkmotor startet, aber das Mahlwerk gibt kein Kaffeemehl aus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine Bohnen im Bohnenbehälter.</li><li>• Mahlwerk / Bohnenbehälter ist verstopft.</li><li>• Kaffeebohne im Bohnenbehälter festgeklemmt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bohnenbehälter mit frischen Kaffeebohnen füllen.</li><li>• Bohnenbehälter abnehmen. Bohnenbehälter und Kegel auf Blockaden prüfen. Teile wieder einsetzen und nochmals versuchen.</li></ul>
<b>Mahlwerkmotor startet, aber verursacht laute Klickgeräusche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mahlwerk ist durch einen Fremdkörper blockiert oder Ausgabe ist verstopft.</li><li>• Mahlwerk ist durch Feuchtigkeit verstopft.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bohnenbehälter abnehmen, Mahlkegel prüfen und Fremdkörper entfernen.</li><li>• Kegel und Mahlwerk ausgabe reinigen, siehe Seite 11.</li><li>• Kegel vor dem Zusammensetzen völlig trocknen lassen. Warme Luft kann mit einem Haartrockner auf die Kegel geblasen werden, um sie schneller zu trocknen.</li></ul>
<b>Bohnenbehälter rastet nicht richtig ein</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaffeebohnen versperren die Verriegelung des Bohnenbehälters.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bohnenbehälter abnehmen.</li><li>• Kaffeebohnen oben auf den Kegeln entfernen. Bohnenbehälter wieder richtig einrasten lassen.</li></ul>
<b>Siebträger zu voll</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamper-Gebläse wurde zur Reinigung entnommen und nicht wieder eingesetzt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen, dass das Tamper-Gebläse korrekt an der Antriebswelle eingesetzt ist; siehe Anweisungen auf der Sage-Website.</li></ul>
<b>Mahlwerk-Not-Aus?</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Siebträger nach links drehen, um die Mahlwerk-, Mengen- und Verdichtungsautomatik zu stoppen.</li><li>• Netzstecker aus der Steckdose ziehen.</li></ul>
<b>Mahlwerk läuft kontinuierlich</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine Bohnen im Behälter.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Behälter mit Kaffeebohnen füllen.</li><li>• Siebträger nach links drehen, um die Mahlwerk-, Mengen- und Verdichtungsautomatik zu stoppen.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tamper-Gebläse wurde entnommen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen, dass das Tamper-Gebläse korrekt an der Antriebswelle eingesetzt ist; siehe Anweisungen auf der Sage-Website.</li></ul>

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<b>Espresso läuft am Siebträger herunter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siebträger ist nicht richtig in die Brühgruppe eingespannt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, dass der Siebträgergriff bis über die Mitte hinaus nach rechts gedreht ist und der Siebträger sicher eingespannt ist. Die Silikondichtung wird durch Drehen über die Mitte hinaus nicht beschädigt.</li> </ul>
<b>und / oder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffeerückstände am Rand des Filtersiebs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffeerückstände nach dem Mahlen vom Rand des Filtersiebs entfernen, um dichten Sitz in der Brühgruppe sicherzustellen.</li> </ul>
<b>Siebträger fällt während der Extraktion aus der Brühgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rand des Filtersiebs oder die Unterseite der Siebträger-Laschen ist nass. Nasse Oberflächen verringern die Reibung, die für das sichere Einspannen des Siebträgers unter Druck (bei einer Extraktion) erforderlich ist.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stets sicherstellen, dass das Filtersieb und der Siebträger völlig trocken sind, ehe sie mit Kaffee gefüllt, getampert und in die Brühgruppe eingespannt werden.</li> </ul>
<b>Probleme mit der Auto-Start-Funktion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uhr ist nicht gestellt oder falsch gestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, dass die Uhr und Auto-Start-Zeit korrekt programmiert sind.</li> </ul>
<b>Meldung „Operation Error“ (Betriebsfehler) auf dem Touchscreen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist ein schwerer Fehler aufgetreten, und die Maschine kann nicht arbeiten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenden Sie sich an ein Sage-Kundendienstzentrum.</li> </ul>
<b>Pumpen arbeiten weiter / Dampf ist sehr feucht / Heißwasserausgabe leckt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwendung von stark gefiltertem, entmineralisiertem oder destilliertem Wasser beeinträchtigt die bestimmungsgemäße Funktion der Maschine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird die Verwendung von kaltem, gefiltertem Wasser empfohlen. Wasser ohne / mit sehr geringem Mineralgehalt wie stark gefiltertes, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser wird nicht empfohlen. Bleibt das Problem bestehen, wenden Sie sich an den Sage-Kundendienst.</li> </ul>
<b>Wasser fließt nicht aus der Brühgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine hat ihre Betriebstemperatur nicht erreicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine bis auf Betriebstemperatur aufheizen lassen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank ist leer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank füllen. System folgendermaßen vorbereiten: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Taste „Brew“ (Brühen) antippen, um 30 Sekunden lang Wasser durch die Brühgruppe zu leiten.</li> <li>2) Taste „Hot Water“ (Heißwasser) antippen, um 30 Sekunden lang Wasser durch die Heißwasserausgabe strömen zu lassen.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank ist nicht völlig eingesetzt und eingerastet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank fest einschieben und einrasten lassen.</li> </ul>

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
<b>Anzeige sagt „Water tank empty“ (Wassertank leer), aber der Tank ist voll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank ist nicht völlig eingesetzt und eingerastet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank fest einschieben und einrasten lassen.</li> </ul>
<b>Kein Dampf oder Heißwasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine ist nicht eingeschaltet oder hat noch nicht Betriebstemperatur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen, dass der Netzstecker eingesteckt und die Maschine betriebsbereit ist.</li> <li>• Entkalkung durchführen.</li> </ul>
<b>Kein Heißwasser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank ist leer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wassertank füllen.</li> </ul>
<b>Kein Dampf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschäumdüse ist blockiert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe „Reinigung der Aufschäumdüse“, Seite 12.</li> <li>• Entkalkung durchführen.</li> </ul>
<b>Maschine ist EINgeschaltet, arbeitet aber nicht</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine ausschalten. 60 Minuten warten und Maschine wieder einschalten.</li> <li>• Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Sage-Kundendienst.</li> </ul>
<b>Dampf strömt aus der Brühgruppe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschine ausschalten. 60 Minuten warten und Maschine wieder einschalten.</li> <li>• Besteht das Problem weiter, wenden Sie sich an den Sage-Kundendienst.</li> </ul>
<b>Espresso läuft nur tropfenweise aus dem Siebträger, eingeschränkter Fluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffee ist zu fein gemahlen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahlgrad für etwas größeren Kaffee auf eine höhere Zahl stellen.</li> <li>• Entkalkung durchführen.</li> </ul>
<b>Espresso läuft zu schnell durch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffee ist zu grob gemahlen.</li> <li>• Kaffeebohnen sind nicht frisch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen.</li> <li>• Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5–20 Tagen ab Röstung verbrauchen.</li> </ul>
<b>Kaffee ist nicht heiß genug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassen sind nicht vorgewärmt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tassen unter der Heißwasserausgabe spülen und auf die Wärmeplatte stellen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milch ist nicht heiß genug (für einen Cappuccino oder Caffè Latte usw.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Milchtemperatur im Menü „Settings“ (Einstellungen) erhöhen.</li> </ul>
<b>Keine Crema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffeebohnen sind nicht frisch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5–20 Tagen ab Röstung verbrauchen.</li> </ul>

<b>PROBLEM</b>	<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>LÖSUNG</b>
<b>Nicht genügend aufgeschäumte Milch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufschäumdüse ist blockiert.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe „Reinigung der Aufschäumdüse“, Seite 12.</li> <li>• Entkalkung durchführen.</li> </ul>
<b>Zu viel Kaffeeausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffee ist zu grob gemahlen.</li> <li>• Dauer / Volumen der Espressoausgabe nachstellen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiedene Marken und Arten von Milch und Milchalternativen schäumen unterschiedlich auf. Aufschäumung eventuell entsprechend nachstellen.</li> <li>• Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen.</li> <li>• Extraktionsdauer durch Antippen der Taste „Single“ / „Double“ (Einfach bzw. Doppelt) personalisieren.</li> </ul>
<b>Zu wenig Kaffeeausgabe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaffee ist zu fein gemahlen.</li> <li>• Dauer / Volumen der Espressoausgabe nachstellen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahlgrad für etwas gröberen Kaffee auf eine höhere Zahl stellen.</li> <li>• Extraktionsdauer durch Antippen der Taste „Single“ / „Double“ (Einfach bzw. Doppelt) personalisieren.</li> </ul>
<b>Menge der Kaffeextraktion hat sich bei gleichbleibenden Einstellungen verändert</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extraktion kann sich bei weniger frischen Kaffeebohnen verändern und das Volumen beeinflussen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahlgrad für etwas feineren Kaffee auf eine niedrigere Zahl stellen.</li> <li>• Extraktionsdauer durch Antippen der Taste „Single“ / „Double“ (Einfach bzw. Doppelt) personalisieren.</li> <li>• Frisch geröstete Kaffeebohnen mit Angabe des Röstdatums verwenden; Bohnen innerhalb von 5–20 Tagen ab Röstung verbrauchen.</li> </ul>



# Garantie

## 2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Sage Appliances gibt auf dieses Produkt für den häuslichen Gebrauch in bestimmten Gebieten eine Garantie über 2 Jahre ab Kaufdatum für Mängel, die durch fehlerhafte Verarbeitung und Materialien verursacht wurden. Während dieser Garantiezeit wird Sage Appliances jedes fehlerhafte Produkt reparieren, ersetzen oder das Geld zurückerstatten (nach eigenem Ermessen von Sage Appliances).

Alle gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach geltendem nationalem Recht werden beachtet und durch unsere Garantie nicht beeinträchtigt. Die vollständigen Garantiebestimmungen und -bedingungen sowie Hinweise zur Geltendmachung von Ansprüchen finden Sie unter [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).

*the Oracle™ Touch*



FR GUIDE RAPIDE

**Sage®**



## Table des matières

- 2 Consignes de sécurité importantes
- 6 Composants
- 8 Fonctions
- 11 Entretien et nettoyage
- 15 Dépannage
- 19 Garantie

## **SAGE®** **RECOMMANDE** **LA SÉCURITÉ** **EN PREMIER**

**Chez Sage®, la sécurité est une priorité. Nous concevons et fabriquons des appareils en mettant votre sécurité au premier plan. Nous vous demandons également de faire attention lorsque vous utilisez un appareil électrique et de respecter les consignes suivantes.**

## **MESURES** **IMPORTANTES** **DE SÉCURITÉ**

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

- Une version téléchargeable de ce document est également disponible sur le site [sageappliances.com](http://sageappliances.com).

- Avant une première utilisation, assurez-vous que votre alimentation électrique est identique à celle illustrée sur l'étiquette située en dessous de l'appareil. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre fournisseur d'électricité.
- L'installation d'un commutateur de sécurité de courant résiduel est recommandée pour fournir une sécurité supplémentaire lors de l'utilisation de tous les appareils électriques. Les interrupteurs différentiels avec un courant de fonctionnement nominal maximal de 30 mA sont recommandés. Consultez un électricien pour obtenir des conseils professionnels.
- Retirez et éliminez de façon sûre tout emballage avant la première utilisation.
- Pour éviter tout risque d'étouffement pour les jeunes enfants, éliminez de manière sûre le capot de protection sur la prise d'alimentation.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est correctement assemblé avant utilisation.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas l'appareil pour toute autre fin que son utilisation prévue. Ne l'utilisez pas sur un bateau ou dans des véhicules en mouvement. Ne l'utilisez pas en plein air. Une mauvaise utilisation peut engendrer des blessures.
- Placez l'appareil sur une surface stable, résistante à la chaleur, plane et sèche, loin du bord. Ne l'utilisez pas sur ou à proximité d'une source de chaleur (plaque chauffante, four ou cuisinière au gaz).



- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation avant utilisation.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation suspendu au bord d'un plan de travail ou d'une table. Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou se nouer.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Si l'appareil doit être :
  - laissé sans surveillance
  - nettoyé
  - déplacé
  - monté ; ou
  - rangé
 Éteignez toujours la machine à expresso en appuyant sur le bouton POWER (Marche/ Arrêt). Débranchez-la ensuite de la prise de courant.
- Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil et vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés de quelque façon que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et renvoyez-le au centre de réparation Sage agréé le plus proche pour qu'il soit vérifié, remplacé ou réparé.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et ses accessoires. Suivez les instructions de nettoyage indiquées dans ce livret. Toute procédure non répertoriée dans ce manuel doit être effectuée dans un centre de réparation Sage agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes aux capacités mentales, sensorielles ou physiques réduites, ou ayant peu d'expérience et de

- connaissances, uniquement sous supervision ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus, et ce, sous la surveillance d'un adulte.
- L'appareil et son cordon doivent être conservés hors de la portée des enfants de 8 ans et moins.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
- N'essayez pas de faire fonctionner l'appareil par une méthode autre que celles décrites dans ce livret.
- Ne déplacez pas l'appareil en cours de fonctionnement.
- N'utilisez que de l'eau froide du robinet. N'utilisez pas d'eau hautement filtrée, déminéralisée ou distillée, car elle affectera le goût du café et le mode de fonctionnement de la machine.
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Assurez-vous que le porte-filtre est bien inséré et verrouillé dans la tête d'infusion avant d'utiliser la machine.
- Ne retirez jamais le porte-filtre durant l'infusion, car la machine est sous pression.
- Ne placez rien d'autre que des tasses sur la surface de réchaud de l'appareil.

- Soyez prudent lorsque vous utilisez la machine, car les surfaces métalliques risquent de chauffer pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir avant de déplacer ou de nettoyer des pièces.
- La surface de l'élément chauffant est sujette à la chaleur résiduelle après utilisation.
- Après le moussage du lait, faites preuve de prudence car la fonction de purge automatique laissera passer de la vapeur chaude dans la buse, une fois abaissée.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction de détartrage, car de la vapeur chaude peut se dégager. Avant de procéder au détartrage, assurez-vous que le bac récepteur est vide et en place. Veuillez vous reporter à la page 13 pour en savoir plus.
- N'utilisez pas le moulin si le couvercle de la trémie n'est pas en place. Gardez les doigts, les mains, les cheveux, les vêtements et les ustensiles à l'écart de la trémie pendant le fonctionnement.

## **AVIS AUX CLIENTS CONCERNANT LE STOCKAGE DE LA MÉMOIRE**

Veillez noter qu'afin de mieux servir nos clients, une mémoire interne a été intégrée à votre appareil. Cette mémoire se compose d'une petite puce recueillant certaines informations sur votre appareil, dont sa fréquence d'utilisation et la façon dont il est utilisé. Dans l'éventualité où votre appareil serait renvoyé pour réparation, les renseignements recueillis à partir de la puce nous permettront de le réparer rapidement et efficacement. Les informations recueillies constituent également une ressource précieuse pour le développement de futurs appareils électroménagers afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. La puce ne recueille aucune information concernant les personnes qui utilisent le produit ou le foyer dans lequel il est utilisé. Si vous avez des questions sur la puce de stockage de mémoire, veuillez nous contacter à [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com).

## INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR LE FILTRE À EAU

- La cartouche filtrante doit être conservée hors de la portée des enfants.
- Stockez les cartouches filtrantes dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine.
- Protégez les cartouches de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas les cartouches filtrantes endommagées.
- N'ouvrez pas les cartouches filtrantes.
- Si vous vous absentez pendant une période prolongée, videz le réservoir d'eau et remplacez la cartouche.



Le symbole illustré indique que cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères. Elle doit être confiée à un centre de collecte de déchets des autorités locales désigné à cette fin ou à un revendeur proposant ce service. Pour en savoir plus, veuillez contacter le bureau de votre municipalité.




Afin d'éviter tout risque de décharge électrique, n'immergez pas le cordon électrique, la prise électrique ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

## POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS




## Composants

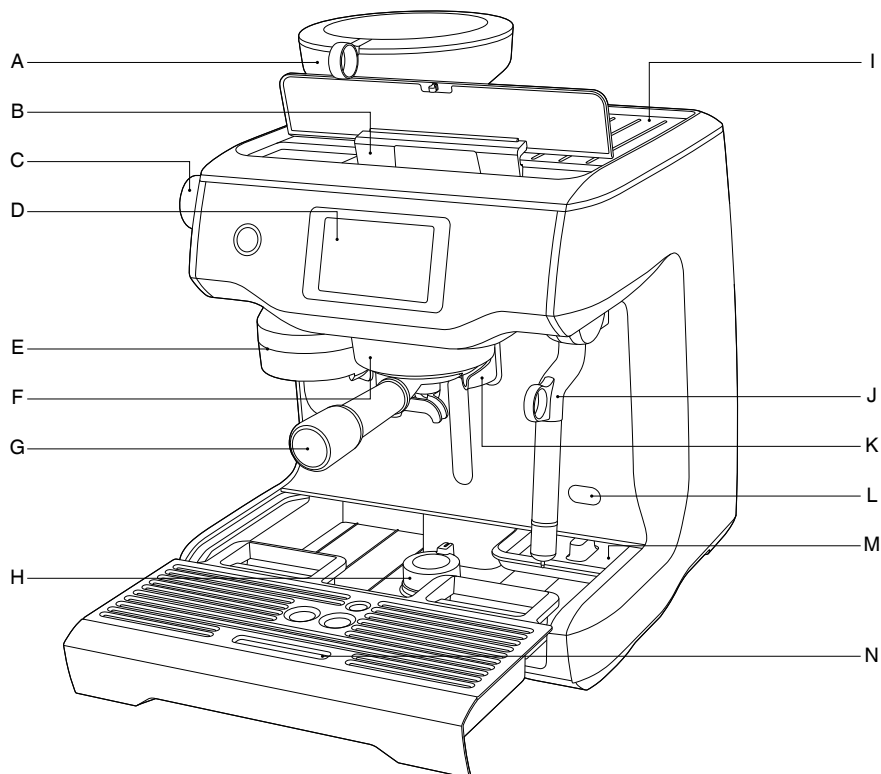

- |                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A. Broyeur conique intégré                                     | H. Pied pivotant rétractable            |
| B. Réservoir d'eau amovible de 2,5 l à remplissage par le haut | I. Plateau chauffe-tasses               |
| C. Sélecteur de degré de mouture                               | J. Buse vapeur froide au toucher        |
| D. Panneau de commande à écran tactile                         | K. Sortie spéciale eau chaude           |
| E. Sortie de mouture                                           | L. Point d'accès pour le détartrage     |
| F. Groupe d'infusion de 58 mm                                  | M. Tiroir de rangement pour accessoires |
| G. Porte-filtre en acier inoxydable de 58 mm                   | N. Bac d'égouttement amovible           |

**CE** Informations sur la tension nominale  
220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 2 000 – 2 400 W

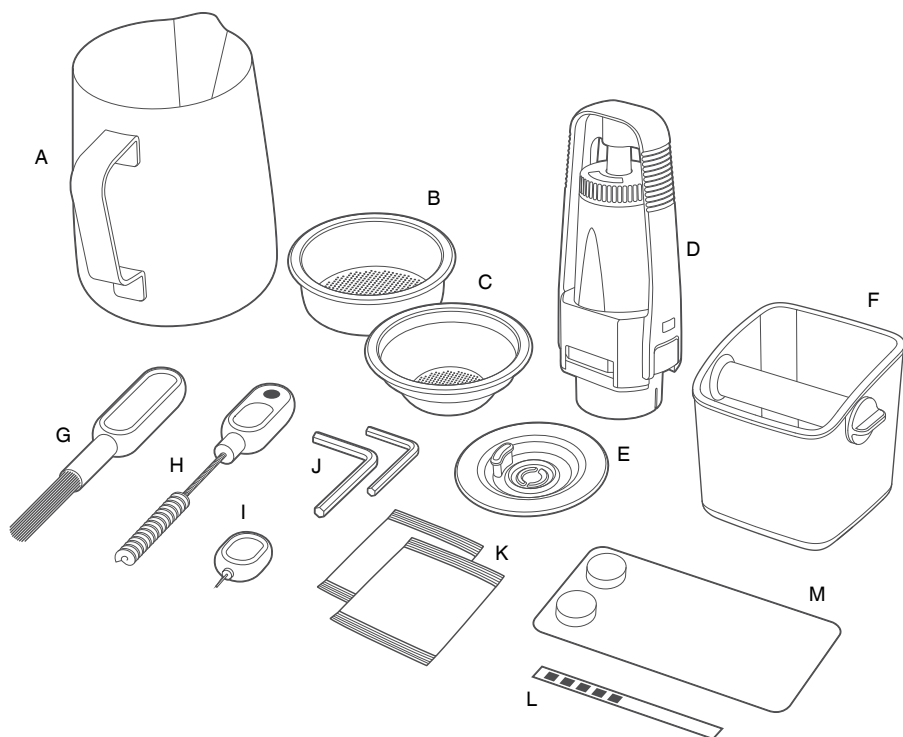

## ACCESSOIRES


- A. Pichet à lait en acier inoxydable
- B. Panier filtre 2 tasses
- C. Panier filtre 1 tasse
- D. Support du filtre à eau avec filtre
- E. Disque de nettoyage
- F. Mini-réceptacle à mouture usée
- G. Brosse pour broyeur
- H. Brosse pour la sortie de mouture et aimant de retrait du bourroir
- I. Outil de nettoyage pour embout de buse vapeur
- J. Deux clés Allen
- K. Poudre de nettoyage pour buse vapeur
- L. Bandelette de test de dureté de l'eau
- M. Pastilles de nettoyage Espresso




# Fonctions

## REPLACEMENT DU FILTRE À EAU


- Faites tremper le filtre à eau dans de l'eau froide pendant 5 minutes.
- Nettoyez le support du filtre à eau avec de l'eau froide.

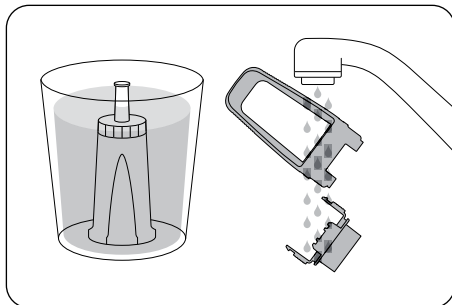

- Définissez un rappel pour le prochain mois de remplacement. Nous recommandons de remplacer le filtre tous les 3 mois.

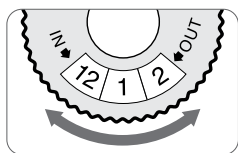


- Insérez le filtre dans chacune des deux parties du support.

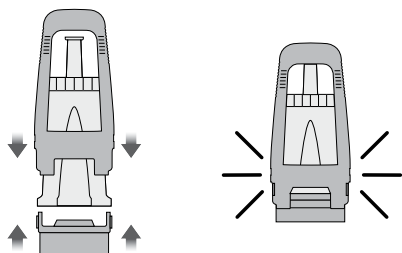


- Pour installer le support assemblé au filtre dans le réservoir d'eau, alignez la base du support avec l'adaptateur à l'intérieur du réservoir. Appuyez pour verrouiller.

- Remplissez le réservoir d'eau froide, puis faites-le glisser et remettez-le en place dans la machine.

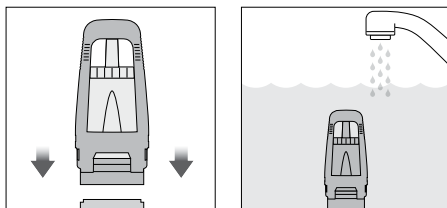

## PREMIÈRE UTILISATION

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la machine sous tension.
2. Suivez les instructions à l'écran pour vous guider lors de la première utilisation.
3. Une fois l'installation terminée, la machine indique qu'elle est prête à l'emploi.

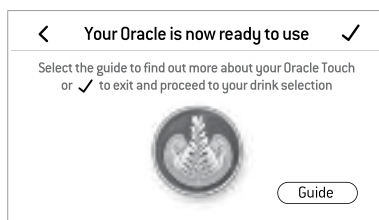

La machine est maintenant en mode STANDBY (Veille).




## REMARQUE


Si la dureté de l'eau est de 4 ou 5 lors de l'essai, nous vous recommandons vivement d'utiliser une autre source d'eau.

## UTILISATION DU MOULIN

Insérez la trémie à grains sur le dessus de la machine. Tournez le bouton pour la verrouiller. Remplissez la trémie de grains frais.

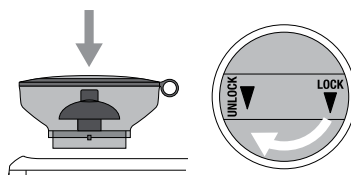

## SÉLECTION DE BOISSONS


Pour accéder à l'écran Drinks Menu (Carte des boissons), touchez l'icône Accueil (Home) . Faites glisser et sélectionnez votre boisson. Touchez l'icône **i** d'« Aide et astuces » pour afficher le Guide Oracle™ Touch.



## REMARQUE

Veillez à ce que l'écran tactile reste propre et sec pour garantir que la machine fonctionne correctement.

## ÉCRAN DES BOISSONS

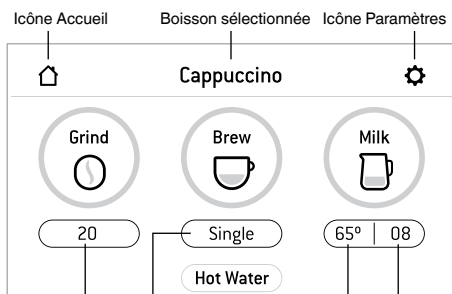

Taille de mouture  
Ajustez à l'aide du bouton situé sur le côté de la machine

Réglage d'infusion : utilisez ce bouton pour faire défiler  
Espresso : simple/double/  
temps d'extraction  
personnalisé  
Long Black : petit/moyen/grand


Niveau de mousse de lait  
Température du lait

## SÉLECTION DU DEGRÉ DE MOUTURE

La machine propose 45 réglages de degré de mouture (n° 1 : très fine, n° 45 : très grossière).


Nous vous recommandons de commencer par le n° 30 et de l'ajuster si besoin (plus fine si l'extraction est trop rapide, plus grossière si elle est trop lente). L'expresso devrait commencer à s'écouler après 8 à 12 secondes.

## SÉLECTION DU PANIER FILTRE

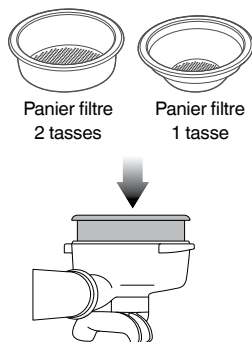


## MOUTURE, DOSAGE ET TASSEMENT AUTOMATIQUES

Alignez le manche du porte-filtre sur la position INSERT de la sortie de mouture. Soulevez-le pour insérer le porte-filtre dans la sortie de mouture et tournez-le en position centrale.

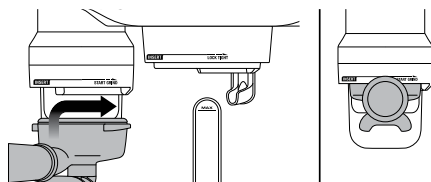

Pour démarrer la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques, appuyez sur le bouton « Moudre » à l'écran. L'opération de mouture débute.

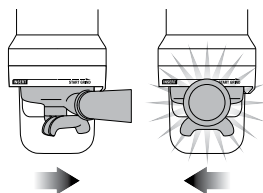


À la fin de l'opération de mouture, de dosage et de tassement automatiques, tournez le manche du porte-filtre sur la position INSERT et abaissez-le pour le retirer.

## EXTRACTION D'ESPRESSO

Alignez le manche du porte-filtre sur la position INSERT du groupe d'infusion. Soulevez-le pour insérer le porte-filtre dans le groupe d'infusion et tournez-le vers la position LOCK TIGHT (Bien verrouiller) jusqu'à sentir une résistance.

Appuyez sur le bouton « Infuser » à l'écran pour commencer l'extraction. Vous pouvez modifier le volume de préparation.

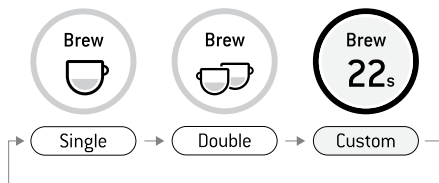


## COMMANDE MANUELLE

Pressez et maintenez le bouton « Infuser » enfoncé (environ 2 s) pour entrer en mode d'extraction manuelle. Touchez le bouton « Infuser » pour démarrer l'extraction et appuyez à nouveau dessus pour arrêter l'extraction.

## PRÉPARATION AUTOMATIQUE D'UNE MOUSSE DE LAIT

Utilisez du lait frais et froid. Remplissez le pichet à lait jusqu'en dessous du bec verseur. Levez la buse vapeur et insérez-la dans le pichet à lait. Abaissez la buse vapeur au maximum. Le pichet à lait doit reposer sur le bac d'égouttement et le lait doit couvrir le joint de la buse vapeur.

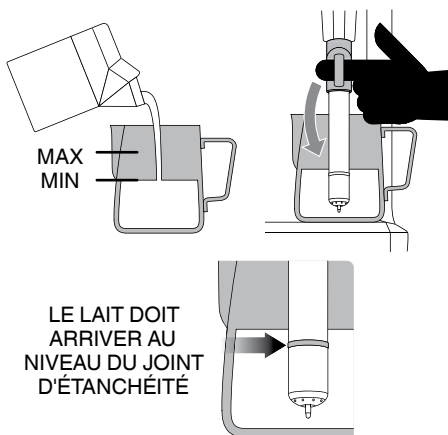

Pour commencer, appuyez sur le bouton « Lait ». L'écran affiche la température du lait pendant qu'il chauffe. Le moussage du lait s'arrête automatiquement lorsque la température du lait sélectionnée est atteinte. Levez la buse vapeur pour retirer le pichet à lait. **Essuyez la buse et son embout avec un chiffon propre et humide.** Abaissez la buse vapeur au maximum pour amorcer la purge automatique.

## PRÉPARATION MANUELLE D'UNE MOUSSE DE LAIT

Les fonctions de moussage automatique et d'arrêt automatique sont désactivées pendant le moussage manuel du lait. Levez la buse vapeur. Lancez le processus de mousse en appuyant sur le bouton. Une fois la mousse terminée, appuyez sur le bouton Lait pour arrêter.

Essuyez la buse et son embout avec un chiffon propre et humide. Abaissez la buse vapeur au maximum pour amorcer la purge automatique.

## ATTENTION : RISQUE DE BRÛLURE


De la vapeur sous pression peut se dégager de la machine, même après qu'elle soit éteinte.

**Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte.**

## AMERICANO

La machine propose 3 pré réglages pour préparer un Americano : petit, moyen et grand.

Effectuez le moulage de la dose, tassez le porte-filtre et insérez-le dans le groupe d'infusion. Placez votre tasse sous les bacs-verseurs du porte-filtre et la buse à eau chaude. L'expresso est d'abord extrait, puis l'eau chaude s'écoule automatiquement.

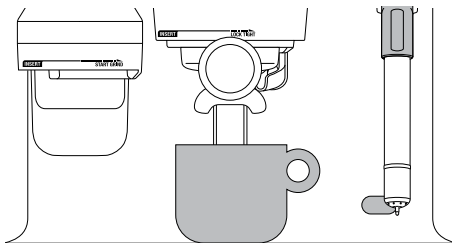



FORMAT PRÉRÉGLÉ	QUANTITÉ INFUSÉE
Petit	Environ 180 ml
Moyen	Environ 240 ml
Grand	Environ 360 ml

## CAFÉ CRÈME

La machine propose 3 pré-réglages pour le café crème : petit (120 ml), moyen (150 ml), grand (180 ml). Insérez le panier-filtre 1 tasse, réglez le moulin sur un réglage grossier comme indiqué à l'écran.

## EAU CHAUDE

La fonction EAU CHAUDE peut être utilisée pour préchauffer les tasses ou ajouter manuellement de l'eau chaude.


Pour démarrer et arrêter l'eau chaude, appuyez sur Hot Water (Eau chaude) sur l'écran.

## AJOUT D'UNE NOUVELLE BOISSON


Appuyez sur « Nouveau » sur l'écran du menu pour créer une boisson personnalisée. Vous pouvez régler les paramètres en fonction d'un style standard et sauvegarder les vôtres.



Add New

Sinon, après avoir réglé manuellement les paramètres, appuyez sur la petite icône  pour enregistrer le paramètre actuel.

## PARAMÈTRES

Pour accéder au menu des paramètres, appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit de l'écran.

## TRANSPORT ET RANGEMENT

Nous vous recommandons de purger intégralement les deux chauffe-eau avant de transporter ou de ranger la machine pendant une longue période. Veuillez vous reporter à la section Détartrage pour suivre les instructions pas à pas.

Cette procédure contribue également à protéger la machine contre le gel si elle est exposée à des froids extrêmes.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

La machine s'arrête automatiquement au bout de 30 minutes.



## Entretien et nettoyage

### ÉCRAN TACTILE COULEUR

Veillez à ce que l'écran tactile reste propre et sec pour garantir que la machine fonctionne correctement.

### CYCLE DE NETTOYAGE


- Un message s'affiche lorsqu'un cycle de nettoyage est nécessaire (environ 200 doses). Vous pouvez également lancer le cycle de nettoyage en sélectionnant « Cycle de nettoyage » dans « Paramètres ». Le cycle de nettoyage nettoie la douchette et rince le groupe d'infusion.
- Suivez les instructions sur l'écran tactile.

### REMPACEMENT DU FILTRE À EAU

Veillez vous reporter à la page 7.

## NETTOYAGE DES BROYEURS CONIQUES

Un nettoyage régulier des broyeurs permet d'obtenir une mouture homogène, ce qui est particulièrement important lors de la préparation d'un expresso.

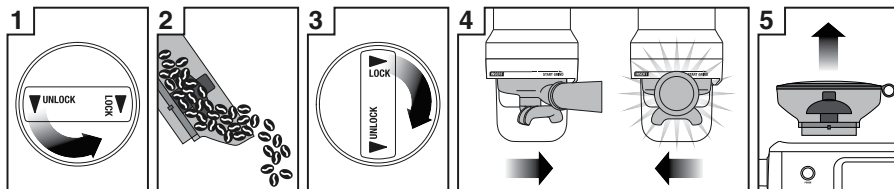


1 Déverrouillez la trémie

2 Retirez les grains

3 Replaces et verrouillez la trémie

4 Faites tourner le moulin jusqu'à ce qu'il soit vide

5 Déverrouillez et retirez la trémie

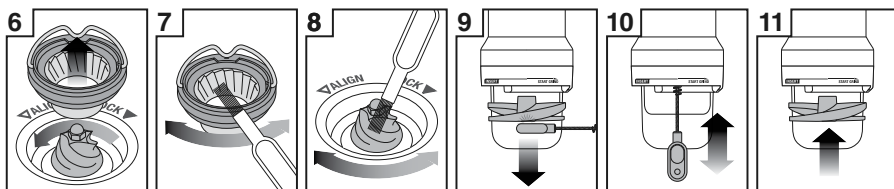

6 Enlevez le broyeur supérieur


7 Nettoyez le broyeur supérieur avec une brosse pour broyeur

8 Nettoyez le broyeur inférieur avec une brosse pour broyeur

9 Retirez le ventilateur de tassement avec l'aimant de retrait du bourroir

10 Nettoyez la sortie de mouture avec une brosse pour sortie de mouture

11 Remplacez le ventilateur de tassement manuellement

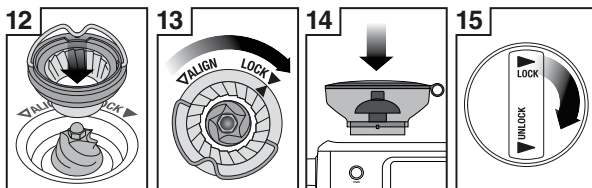


12 Insérez fermement le broyeur supérieur dans la position adéquate

13 Verrouillez le broyeur supérieur

14 Insérez la trémie


15 Verrouillez la trémie

Brosse pour broyeur

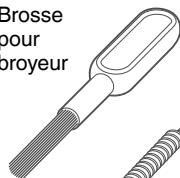

Aimant pour retirer le bourroir

Brosse de sortie de mouture

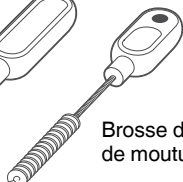


## NETTOYAGE DE LA BUSE VAPEUR



### IMPORTANT

Essayez soigneusement la buse vapeur et l'embout avec un chiffon humide après chaque utilisation et purgez-les immédiatement. Si vous ne nettoyez pas la buse vapeur, le moussage du lait peut être affecté.

- Si l'un des orifices de la buse vapeur est obstrué, assurez-vous que la machine n'émet plus de vapeur puis nettoyez l'orifice avec la tige de l'outil de nettoyage de la buse vapeur.
- Si la buse vapeur reste bloquée, retirez l'embout et laissez-le tremper avec la buse vapeur en utilisant la poudre de nettoyage fournie (voir les instructions ci-dessous). Vissez à nouveau l'embout sur la buse vapeur après l'avoir rincé.

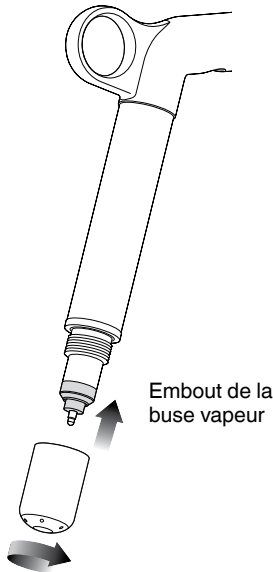

- Vous pouvez laisser la buse vapeur reposer dans le pichet à lait rempli d'eau lorsqu'elle n'est pas utilisée, de manière à réduire les risques de blocage.

## Poudre de nettoyage pour buse vapeur

1. Versez un sachet de poudre dans le pichet à lait vide.
2. Ajoutez 1 tasse (240 ml) d'eau chaude.
3. Retirez l'embout de la buse vapeur et placez-le avec cette dernière dans le pichet.
4. Laissez tremper pendant 20 minutes.
5. Nettoyez, rincez et remettez en place l'embout de la buse vapeur. Remettez la buse dans le pichet et activez la vapeur pendant 10 secondes.
6. Laissez tremper pendant 5 minutes.
7. Activez la vapeur plusieurs fois pour purger la buse vapeur, puis rincez soigneusement la buse.
8. Essuyez la buse vapeur avec un tissu propre.
9. Jetez la solution et rincez le pichet soigneusement.



### REMARQUE

Assurez-vous que l'embout de la buse vapeur est fermement fixé après le nettoyage pour éviter toute erreur de mesure de la température.

## NETTOYAGE DU PANIER FILTRE ET DU PORTE-FILTRE

- Le panier filtre et le porte-filtre doivent être rincés à l'eau chaude après chaque préparation de café afin d'éliminer les résidus huileux de café.
- Si les orifices du panier filtre sont obstrués, faites dissoudre une pastille de nettoyage dans de l'eau chaude et laissez tremper le panier filtre et le porte-filtre pendant environ 20 minutes. Rincez abondamment.

## RINÇAGE À L'EAU CLAIRE

- Après chaque préparation de café, nous vous recommandons d'effectuer un rinçage à l'eau claire avant d'éteindre la machine. Videz le bac d'égouttage. Insérez le disque de nettoyage dans le panier filtre, puis insérez le porte-filtre dans le groupe d'infusion. Appuyez sur le bouton « Infuser » et laissez la pression s'accumuler pendant 20 secondes, puis appuyez à nouveau dessus pour arrêter et relâcher la pression. Répétez le processus 5 fois pour éliminer les petits résidus de mouture ou les résidus huileux de café dans la machine.

## NETTOYAGE DE LA DOUCHETTE

- L'intérieur du groupe d'infusion et la douchette doivent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide afin d'éliminer tous les résidus de café moulu.
- Purgez régulièrement la machine avec de l'eau chaude en gardant le panier filtre et le porte-filtre en place, sans mouture. Cela permettra d'éliminer tous les résidus de café de la douchette.
- Si des résidus tenaces s'accumulent sur la douchette, utilisez une clé Allen pour dévisser la vis au milieu de la douchette, en notant le côté faisant face au groupe d'infusion.

## NETTOYAGE DU BAC D'ÉGOUTTAGE ET DU TIROIR DE RANGEMENT

- Le plateau d'égouttement doit être retiré, vidé et nettoyé après chaque utilisation.
- Retirez la grille du bac d'égouttage. Lavez le bac d'égouttage avec de l'eau tiède savonneuse.
- Le bac d'égouttage peut être retiré et nettoyé avec un chiffon doux et humide (n'utilisez pas de nettoyants, d'éponges ou de chiffons abrasifs susceptibles de rayer la surface).

## NETTOYAGE DU BOÎTIER ET DU PLATEAU CHAUFFE-TASSE

- Vous pouvez nettoyer le boîtier et le chauffe-tasse avec un chiffon doux et humide. Essuyez-les ensuite avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants, d'éponges ou de chiffons abrasifs au risque de rayer la surface de la machine.



### REMARQUE

Veillez à ne mettre aucune pièce ni aucun accessoire au lave-vaisselle.

## DÉTARTRAGE

- Utilisez cette fonction pour accéder à la procédure de détartrage lorsqu'un message vous y invite à l'écran.
- La machine passe en mode de détartrage si vous choisissez de détartrer à partir du message contextuel ou si vous sélectionnez « Paramètres » > « Cycle de détartrage ». Suivez les instructions sur l'écran tactile.
- Prévoyez environ 1 h 30 pour procéder au détartrage complet et suivez les instructions pas à pas. **Si vous avez terminé d'utiliser votre machine, éteignez-la et laissez-la refroidir au moins 1 heure avant de procéder au détartrage.**



### REMARQUE

N'essayez PAS de détartrer votre machine sans suivre la procédure Détartrage, disponible dans le menu Paramètres. Cela pourrait endommager votre machine.



## Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
<b>Le moteur du moulin démarre, mais aucun café moulu ne sort de la sortie de mouture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de grains de café dans la trémie.</li> <li>• Le moulin ou la trémie à grains est bloqué(e).</li> <li>• Des grains de café sont peut-être coincés dans la trémie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplissez la trémie à grains de grains de café frais.</li> <li>• Retirez la trémie à grains. Inspectez la trémie à grains et les broyeurs pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués. Remplacez les pièces et réessayez.</li> </ul>
<b>Le moteur du moulin démarre, mais émet un bruit de cliquetis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le moulin est bloqué par un objet étranger ou le goulot est bloqué.</li> <li>• Moulin obstrué par l'humidité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez la trémie à grains, inspectez les broyeurs et retirez tout corps étranger.</li> <li>• Nettoyez les broyeurs et la sortie de mouture (voir page 11).</li> <li>• Laissez les broyeurs sécher complètement avant de les remonter. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux sur la partie interne du moulin afin d'accélérer le séchage.</li> </ul>
<b>Impossible de verrouiller la trémie à grains en place</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des grains de café obstruent le mécanisme de verrouillage de la trémie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez la trémie à grains. Enlevez les grains de café au-dessus des broyeurs. Remettez la trémie à grains à sa place.</li> </ul>
<b>Le porte-filtre déborde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'hélice de tassement a été enlevée pour le nettoyage et n'a pas été remise en place.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'hélice de tassement est en place et installée correctement sur l'axe d'entraînement (voir la Notice d'utilisation sur le site Internet de Sage).</li> </ul>
<b>Le moulin est en arrêt d'urgence</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournez le porte-filtre vers la gauche pour arrêter la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques.</li> <li>• Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.</li> </ul>
<b>Le moulin fonctionne sans arrêt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de grains dans la trémie.</li> <li>• L'hélice de tassement a été retirée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplissez la trémie de grains.</li> <li>• Tournez le porte-filtre vers la gauche pour arrêter la fonction de mouture, dosage et tassement automatiques.</li> <li>• Vérifiez que l'hélice de tassement est en place et installée correctement sur l'axe d'entraînement (voir la Notice d'utilisation sur le site Internet de Sage).</li> </ul>

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>SOLUTION</b>
<b>L'expresso s'écoule du bord du porte-filtre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le porte-filtre n'est pas bien inséré dans le groupe d'infusion.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous d'avoir bien tourné le porte-filtre vers la droite jusqu'à ce que la poignée dépasse le centre et soit bien verrouillée en place. Dépasser le centre n'endommagera pas le joint en silicone.</li> </ul>
<b>et/ou</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il y a de la mouture de café sur le bord du panier filtre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez l'excès de café sur le bord du panier-filtre après l'opération de mouture pour assurer une bonne étanchéité dans le groupe d'infusion.</li> </ul>
<b>Le porte-filtre se détache du groupe d'infusion lors d'une extraction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le bord du panier filtre ou le dessous des languettes du porte-filtre sont humides. Les surfaces humides réduisent la friction requise pour retenir le porte-filtre en place durant l'extraction sous pression.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous toujours que le panier filtre et le porte-filtre sont bien secs avant de les remplir de café, de les tasser et de les insérer dans le groupe d'infusion.</li> </ul>
<b>Problèmes avec la fonction de démarrage automatique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'horloge n'est pas réglée ou est réglée sur une heure incorrecte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que l'horloge et l'heure de démarrage automatique ont été correctement programmées.</li> </ul>
<b>Un message d'erreur de fonctionnement s'affiche sur l'écran tactile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Une défaillance majeure s'est produite et la machine ne peut pas fonctionner.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez contacter le service client Sage.</li> </ul>
<b>Les pompes continuent à fonctionner/ La vapeur est très humide/La sortie d'eau chaude fuit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vous utilisez de l'eau hautement filtrée, déminéralisée ou distillée qui affecte le fonctionnement de la machine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau froide filtrée. Nous déconseillons l'utilisation d'eau sans ou avec peu de minéraux, telle que de l'eau fortement filtrée, déminéralisée ou distillée. Si le problème persiste, contactez le service client Sage.</li> </ul>
<b>L'eau ne s'écoule pas du groupe d'infusion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine n'a pas atteint sa température de fonctionnement.</li> <li>Le réservoir d'eau est vide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prévoyez du temps pour que la machine atteigne la température de fonctionnement.</li> <li>Remplissez le réservoir. Préparez le système comme suit : <ol style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur le bouton « Infuser » pour faire passer l'eau dans le groupe d'infusion pendant 30 secondes.</li> <li>Appuyez sur le bouton « Eau chaude » pour faire passer l'eau dans la sortie d'eau chaude pendant 30 secondes.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré et verrouillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poussez le réservoir d'eau à fond et verrouillez-le.</li> </ul>

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>SOLUTION</b>
<b>L'écran affiche un message « Réservoir d'eau vide » alors que le réservoir est rempli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir d'eau n'est pas complètement inséré et verrouillé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poussez le réservoir d'eau à fond et verrouillez-le.</li> </ul>
<b>Aucune vapeur ni eau chaude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La machine n'est pas en marche ou n'a pas atteint sa température de fonctionnement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que la machine est branchée et prête à l'utilisation.</li> <li>Il se peut que le tartre provoque un blocage. Lancez le processus de détartrage.</li> </ul>
<b>Il n'y a pas d'eau chaude</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réservoir d'eau est vide.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplissez le réservoir d'eau.</li> </ul>
<b>Pas de vapeur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La buse vapeur est bloquée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reportez-vous à la section « Nettoyage de la buse vapeur », page 12.</li> <li>Il se peut que le tartre provoque un blocage. Lancez le processus de détartrage.</li> </ul>
<b>La machine est en marche, mais ne fonctionne pas</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez la machine. Attendez 60 minutes et rallumez la machine.</li> <li>Si le problème persiste, appelez le service client Sage.</li> </ul>
<b>De la vapeur s'échappe du groupe d'infusion</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez la machine. Attendez 60 minutes et rallumez la machine.</li> <li>Si le problème persiste, appelez le service client Sage.</li> </ul>
<b>L'expresso coule goutte à goutte des becs du porte-filtre, avec un débit restreint</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est moulu trop finement.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le degré de mouture à une valeur supérieure pour obtenir une mouture légèrement plus grossière.</li> <li>Il se peut que le tartre provoque un blocage. Lancez le processus de détartrage.</li> </ul>
<b>L'expresso s'écoule trop rapidement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le café est moulu trop grossièrement.</li> <li>Les grains de café sont éventés.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine.</li> <li>Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date.</li> </ul>

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>SOLUTION</b>
<b>Le café n'est pas assez chaud</b>	• Les tasses n'ont pas été préchauffées.	• Rincez les tasses sous la sortie d'eau chaude et placez-les sur le plateau chauffant.
	• Le lait n'est pas assez chaud (dans le cas d'un cappuccino, d'un latte, etc.).	• Augmentez la température du lait dans le menu Paramètres.
<b>Il n'y a pas de mousse</b>	• Les grains de café sont éventés.	• Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date.
<b>Le lait n'a pas assez de texture</b>	• La buse vapeur est bloquée.	• Reportez-vous à la section « Nettoyage de la buse vapeur », page 12.
		• Il se peut que le tartre provoque un blocage. Lancez le processus de détartrage.
		• La texture du lait varie selon les marques, les types ou les substituts de lait. Vous devrez peut-être régler le niveau de mousse en conséquence.
<b>Trop de café extrait</b>	• La mouture du café est trop grossière. • La durée ou le volume de préparation doit être ajusté(e).	• Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine. • Personnalisez le temps d'extraction en appuyant sur le bouton « Simple » / « Double ».
<b>Pas assez de café extrait</b>	• Le café est moulu trop finement. • La durée ou le volume de préparation doit être ajusté(e).	• Réglez le degré de mouture à une valeur supérieure pour obtenir une mouture légèrement plus grossière. • Personnalisez le temps d'extraction en appuyant sur le bouton « Simple » / « Double ».
<b>La quantité de café extraite a changé, mais tous les réglages sont les mêmes.</b>	• Quand les grains de café vieillissent, le débit d'extraction change et peut affecter le volume de l'expresso.	• Réglez le degré de mouture à une valeur inférieure pour obtenir une mouture plus fine. • Personnalisez le temps d'extraction en appuyant sur le bouton « Simple » / « Double ». • Achetez des grains fraîchement torréfiés avec une « date de torréfaction » et consommez-les entre 5 et 20 jours après cette date.





## Garantie

### **GARANTIE LIMITÉE 2 ANS**

Sage Appliances garantit ce produit pour un usage domestique sur les territoires spécifiés pendant 2 ans à compter de la date d'achat, contre les défauts de fabrication et de matériaux. Au cours de cette période de garantie, Sage Appliances s'engage à réparer, remplacer ou rembourser tout produit défectueux (à sa seule discrétion).

Tous les droits de garantie légaux en vertu de la législation nationale applicable seront respectés et ne seront pas compromis par notre garantie. Pour connaître les conditions générales complètes relatives à la garantie ou pour obtenir des instructions sur la manière de déposer une réclamation, rendez-vous sur [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).

# Déclaration à l'intention du consommateur

## SAGE FRANCE - GARANTIE LIMITÉE

Sage Appliances garantit ce produit pour un usage domestique sur les territoires spécifiés pendant 2 ans à compter de la date d'achat initiale du produit contre les défauts de fabrication et de matériaux. La période de garantie peut-être supérieure pour certains produits ou pour certaines pièces de produits. Au cours de cette période de garantie, Sage Appliances s'engage à réparer, remplacer ou rembourser tout produit défectueux (à sa seule discrétion).

Tous les droits de garantie légaux en vertu de la législation nationale applicable seront respectés et ne seront pas compromis par notre garantie. Pour connaître les conditions générales complètes relatives à la garantie ou pour obtenir des instructions sur la manière de déposer une réclamation, rendez-vous sur [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).

Les dispositions de la présente garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, ainsi que de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil, qui sont en tout état de cause applicables et ce même en l'absence d'application ou en cas d'exclusion de la garantie conventionnelle.

Lorsqu'il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien.

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie.

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil ; dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

### Article L. 217-4 du Code de la consommation :

« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

### Article L. 217-5 du Code de la consommation :

« Le bien est conforme au contrat : 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

### Article L 217-12 du Code de la consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité est prescrite par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

### Article L 217-16 du Code de la consommation :

« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »

### Article 1641 du Code de la consommation :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

### Article 1648, al.1er du Code civil :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

# *the Oracle™ Touch*



IT

GUIDA RAPIDA

# **Sage®**



## Sommario

- 2 Norme di sicurezza importanti
- 6 Componenti
- 8 Funzioni
- 11 Manutenzione e pulizia
- 15 Risoluzione dei problemi
- 19 Garanzia

## **SAGE® CONSIGLIA: LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**

**In Sage® abbiamo molto a cuore la sicurezza. In fase di progettazione e realizzazione dei nostri apparecchi diamo assoluta priorità alla sicurezza dei clienti. Invitiamo inoltre i clienti a prestare molta attenzione durante l'utilizzo degli apparecchi elettrici e a osservare le seguenti precauzioni.**

## **NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI**

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO E CONSERVARLE PER CONSULTARLE IN FUTURO**

- Sul sito [sageappliances.com](http://sageappliances.com) è disponibile anche una versione scaricabile del presente documento.

- Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, verificare che la tensione della rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta dei valori nominali sotto il dispositivo. In caso di dubbi, contattare l'azienda fornitrice di elettricità locale.
- Si consiglia l'installazione di un interruttore salvavita per una maggiore sicurezza durante l'utilizzo di tutti i dispositivi elettrici. Si consiglia l'uso di un salvavita con corrente operativa nominale non superiore a 30 mA. Rivolgersi a un elettricista per un parere professionale.
- Rimuovere e smaltire in sicurezza tutti i materiali di imballaggio prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.
- Per eliminare il rischio di soffocamento per i bambini, smaltire in sicurezza la copertura protettiva della spina.
- Prima dell'uso, verificare sempre che l'apparecchio sia montato correttamente.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare per usi diversi da quello previsto. Non utilizzare su veicoli in movimento o barche. Non utilizzare all'aperto. L'uso non corretto potrebbe provocare lesioni.
- Posizionare l'elettrodomestico su una superficie stabile, resistente al calore, piana e asciutta, lontano dal bordo del piano di lavoro. Utilizzare l'apparecchio lontano da

- fonti di calore come piastre elettriche, fornelli a gas o forni.
- Svolgere completamente il cavo prima dell'uso.
  - Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso oltre il bordo di un tavolo o del piano cucina. Evitare che il cavo di alimentazione tocchi superfici calde o forni nodi.
  - Non lasciare l'elettrodomestico incustodito durante il funzionamento.
  - Se l'elettrodomestico viene:
    - lasciato incustodito
    - pulito
    - spostato
    - montato o
    - riposto
- Spegnere sempre la macchina per espresso premendo il pulsante POWER. Spegnere e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso per verificare la presenza di danni. Se vengono rilevati danni di qualsiasi tipo, smettere immediatamente di usare l'apparecchio e portarlo con tutti i componenti al centro assistenza Sage autorizzato più vicino affinché venga esaminato, sostituito o riparato.
  - Mantenere puliti l'apparecchio e gli accessori. Seguire le istruzioni di pulizia fornite in questo libretto. Qualsiasi operazione non menzionata in questo libretto di istruzioni deve essere eseguita da un centro assistenza Sage autorizzato.

- L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità motorie, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza dell'elettrodomestico stesso, a condizione che lo utilizzino sotto la supervisione di qualcuno o secondo specifiche istruzioni ricevute in merito all'uso in sicurezza dell'elettrodomestico e che comprendano i rischi associati.
- Non lasciare che i bambini giochino con l'elettrodomestico.
- La pulizia dell'elettrodomestico può essere effettuata da bambini di età non inferiore a 8 anni e con la supervisione di un adulto.
- Tenere l'elettrodomestico e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età pari o inferiore agli 8 anni.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con l'elettrodomestico.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate in questo libretto per utilizzare l'elettrodomestico.
- Non spostare l'elettrodomestico quando è in funzione.
- Utilizzare esclusivamente acqua fredda della rete idrica urbana. Si sconsiglia l'uso di acqua filtrata, demineralizzata o distillata, poiché potrebbe influire sul sapore del caffè e sul funzionamento previsto della macchina da espresso.

- Non utilizzare l'elettrodomestico se il serbatoio dell'acqua è vuoto.
- Assicurarsi che il portafiltro sia ben inserito e fissato nella bocchetta di estrazione prima di utilizzare l'apparecchio.
- Non rimuovere il portafiltro durante il processo di estrazione del caffè poiché la macchina è sotto pressione.
- Non posizionare oggetti sull'elettrodomestico, eccetto le tazze da riscaldare.
- Fare attenzione durante l'utilizzo, poiché le superfici metalliche possono diventare molto calde durante il funzionamento.
- Evitare il contatto con le superfici calde. Lasciare raffreddare l'elettrodomestico prima di spostarlo o pulire una qualsiasi delle sue parti.
- La superficie dell'elemento riscaldante può trattenere calore residuo dopo l'uso.
- Far attenzione durante la montatura del latte poiché la funzione "Auto Purge" (lavaggio automatico) potrebbe innescare il rilascio di vapore caldo quando la lancia vapore è abbassata.
- Prestare attenzione durante la decalcificazione, poiché l'apparecchio potrebbe rilasciare vapore caldo. Assicurarsi che il vassoio raccogliacqua sia vuoto e inserito prima di procedere alla decalcificazione. Per istruzioni dettagliate, consultare l'apposita sezione a pagina 13.
- Non utilizzare il macinacaffè se il coperchio del portacaffè non è in posizione. Tenere dita, mani, capelli, vestiti e utensili lontani dal portacaffè durante l'utilizzo.

## AVVISO AI CLIENTI IN MERITO AI DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE

Al fine di offrire un servizio migliore ai nostri clienti, nei nostri prodotti è stato inserito un dispositivo di archiviazione interno. Questo dispositivo di archiviazione è costituito da un piccolo chip che raccoglie determinate informazioni sul tuo apparecchio, tra cui la frequenza e il modo in cui lo utilizzi. Se il prodotto necessita di assistenza, le informazioni raccolte dal chip ci permetteranno di ripararlo in modo rapido ed efficiente. Le informazioni raccolte costituiscono inoltre una risorsa preziosa per lo sviluppo di futuri elettrodomestici che ci consentiranno di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri consumatori. Il chip non raccoglie alcuna informazione riguardante le persone che utilizzano il prodotto o il nucleo familiare in cui viene utilizzato. In caso di domande relative al chip del dispositivo di archiviazione, è possibile contattarci all'indirizzo [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com).

## ISTRUZIONI SPECIFICHE PER IL FILTRO DELL'ACQUA

- Tenere la cartuccia del filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce del filtro in un luogo asciutto e nella confezione originale.
- Proteggere le cartucce dal calore e dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare cartucce del filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce del filtro.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua e sostituire la cartuccia se non si utilizza l'elettrodomestico per un periodo di tempo prolungato.



Questo simbolo indica che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti domestici comuni. Deve essere conferito presso un centro di smaltimento locale specializzato o presso un rivenditore che fornisce questo servizio. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio comunale locale.




Per proteggersi dalle scariche elettriche, non immergere la spina, il cavo di alimentazione o l'elettrodomestico in acqua o in qualsiasi altro liquido.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO  
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**




## Componenti

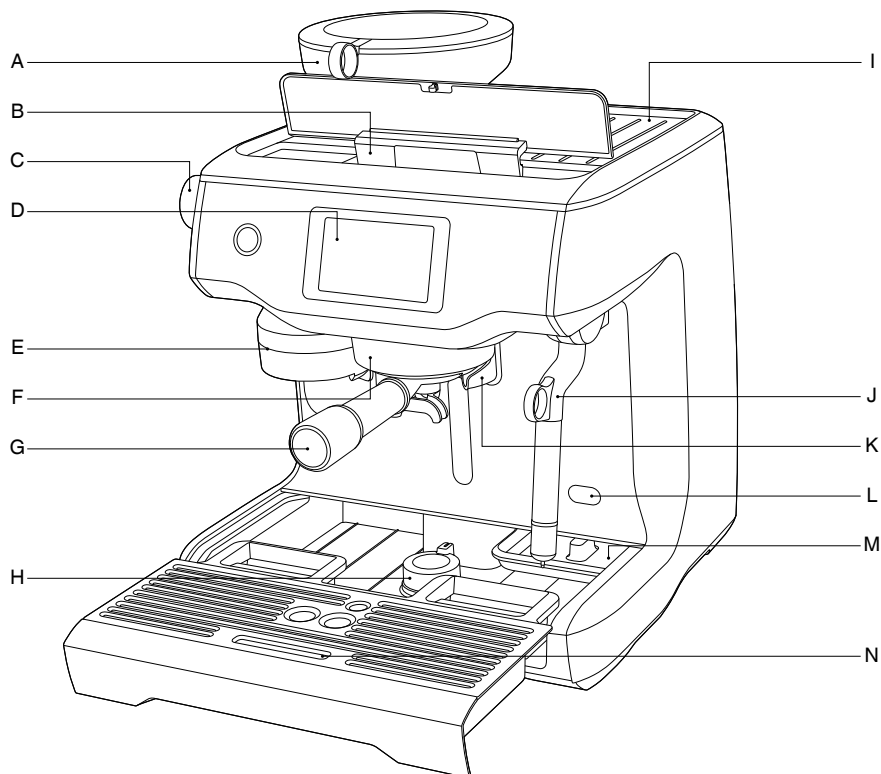

- |                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A. Macinacaffè conico integrato                    | H. Piedino girevole estraibile              |
| B. Serbatoio dell'acqua rimovibile da 2,5 litri    | I. Vassoio di riscaldamento tazze           |
| C. Manopola di regolazione del grado di macinatura | J. Lancia vapore termoisolante              |
| D. Pannello di controllo con display touch         | K. Uscita acqua calda dedicata              |
| E. Condotta di uscita del caffè macinato           | L. Punto di accesso per la decalcificazione |
| F. Gruppo di erogazione da 58 mm                   | M. Vassoio per riporre gli strumenti        |
| G. Portafiltro in acciaio inossidabile da 58 mm    | N. Vassoio raccogli gocce rimovibile        |

**CE** Informazioni sui valori nominali  
220-240 V~50-60 Hz 2000-2400 W



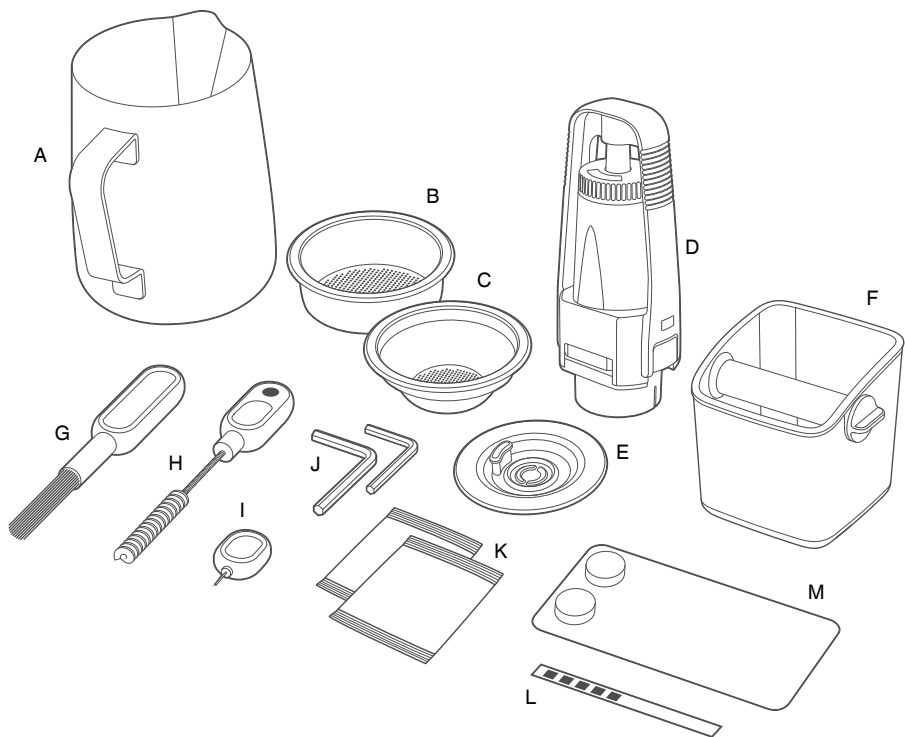

## ACCESSORI


- A. Lattiera in acciaio inossidabile
- B. Filtro per 2 tazze
- C. Filtro per 1 tazza
- D. Filtro dell'acqua con supporto
- E. Disco di pulitura
- F. Battifiltro piccolo
- G. Spazzola per macinacaffè
- H. Spazzola per il condotto di uscita del caffè macinato e magnete per la rimozione del pressino
- I. Accessorio per la pulizia della punta della lancia vapore
- J. Due chiavi a brugola
- K. Detergente per la pulizia della lancia vapore
- L. Striscia per il test di durezza dell'acqua
- M. Detergente in capsule per la macchina espresso




## Funzioni

### INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA


- Immergere il filtro in acqua fredda per 5 minuti.
- Lavare il supporto del filtro in acqua fredda.

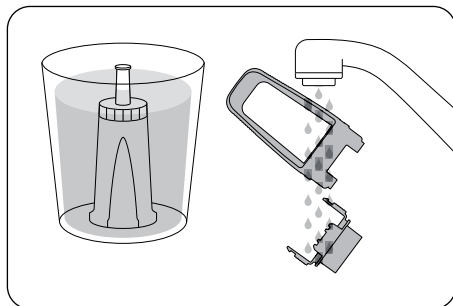

- Impostare il promemoria per la prossima sostituzione. Si consiglia di sostituire il filtro dopo 3 mesi.

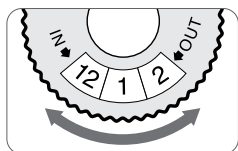


- Inserire il filtro nelle due parti del supporto.

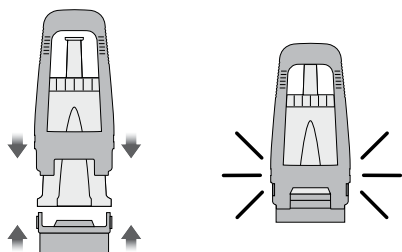


- Per installare il filtro montato sul serbatoio dell'acqua, allineare la base del supporto del filtro con l'adattatore all'interno del serbatoio. Spingere verso il basso per bloccarlo in posizione.

- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fredda, quindi riportarlo in posizione.

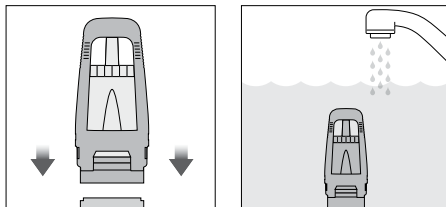

### PRIMO UTILIZZO

1. Premere il pulsante POWER (alimentazione) per accendere la macchina.
2. Seguire le istruzioni sul display per eseguire la prima configurazione.
3. Una volta completato questo processo, la macchina indicherà che è pronta per l'utilizzo.

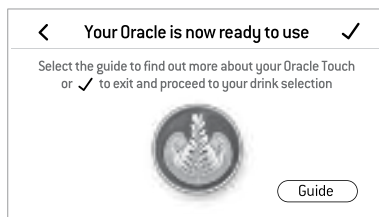

A questo punto la macchina è in modalità **STANDBY**.




### NOTA



Se la durezza dell'acqua è 4 o 5 al momento del test, è consigliabile passare a una fonte d'acqua alternativa.

### FUNZIONAMENTO DELLA MACINATURA

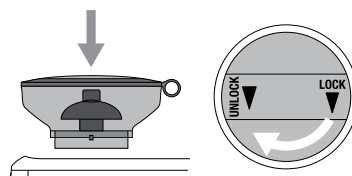Montare il portachicchi sulla parte superiore della macchina. Ruotare la manopola per bloccarlo in posizione. Riempire il portachicchi con chicchi freschi.



## SELEZIONE BEVANDE


Per accedere alla schermata del menu Bevande, toccare l'icona Home . Scorrere per selezionare la bevanda desiderata. Toccare l'icona "Suggerimenti"  per visualizzare la guida di the Oracle™ Touch.



## NOTA

Il display touch deve essere mantenuto asciutto e pulito per garantire il corretto funzionamento della macchina.


## SCHERMATA BEVANDA

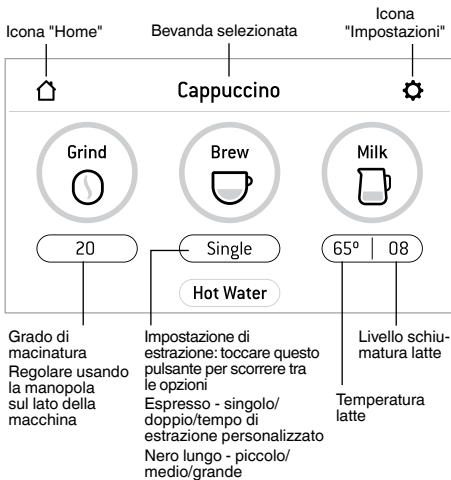

## SELEZIONE DEL GRADO DI MACINATURA


Sono disponibili 45 impostazioni per il grado di macinatura (n. 1 più fine, n. 45 più grossa). Si raccomanda di iniziare con il n. 30 e regolare le impostazioni in base alle esigenze: diminuire il valore se l'estrazione è troppo veloce o aumentarlo se è troppo lenta. L'erogazione dell'espresso dovrebbe iniziare entro 8-12 secondi.

## SELEZIONE DEL FILTRO

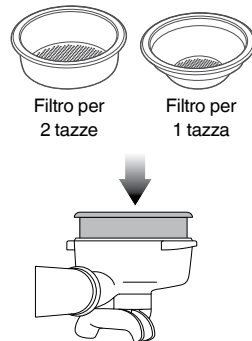


## MACINATURA, DOSAGGIO E PRESSIONE AUTOMATICHE

Allineare la maniglia del portafiltro con la posizione INSERT (inserisci) sul condotto di uscita del caffè macinato. Sollevare per inserire il portafiltro nel condotto di uscita del caffè macinato e ruotare fino alla posizione centrale.

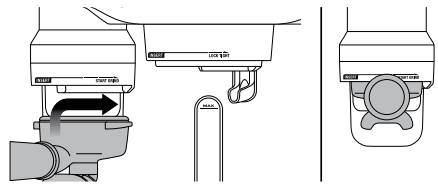

Per avviare la funzione di macinatura, dosaggio e pressione automatiche, toccare il pulsante Macina sul display. La macinatura avrà inizio.

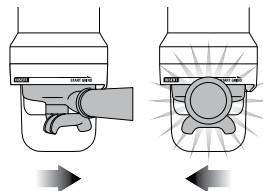


Quando la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione è completa, ruotare la maniglia del portafiltro in posizione INSERT (inserisci) e abbassarla per rimuoverla.

## ESTRAZIONE DELL'ESPRESSO

Allineare la maniglia del portafiltro con la posizione INSERT (inserirsi) sul gruppo di erogazione. Sollevare per inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione e ruotare l'impugnatura verso la posizione LOCK TIGHT (blocca) fino a incontrare resistenza.

Premere il pulsante "Estrai" sul display per avviare l'estrazione. È possibile riprogrammare i volumi erogati.

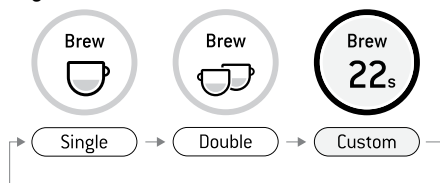


## AZIONAMENTO MANUALE

Tenere premuto il pulsante "Estrai" per circa 2 secondi per accedere alla modalità di estrazione manuale. Toccare il pulsante "Estrai" per iniziare l'estrazione, quindi toccarlo nuovamente per interromperla.

## MONTATURA DEL LATTE AUTOMATICA

Iniziare con latte fresco freddo. Riempire la lattiera al di sotto della posizione del beccuccio di uscita. Sollevare la lancia vapore e introdurla nella lattiera. Abbassare completamente la lancia vapore. La lattiera deve poggiare sul vassoio raccogliogocce e il latte deve coprire la guarnizione della lancia vapore.

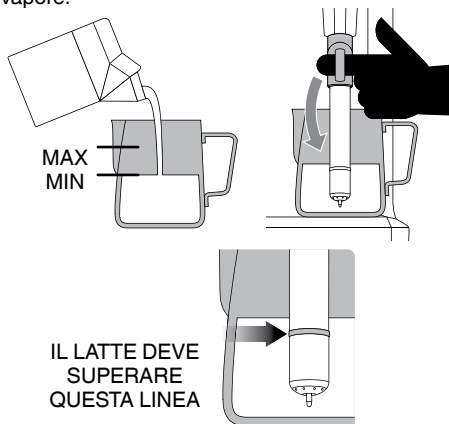

Per iniziare, toccare il pulsante "Latte". Il display mostrerà la temperatura del latte mentre si riscalda. La montatura del latte si arresterà automaticamente quando viene raggiunta la temperatura selezionata. Sollevare la lancia vapore per rimuovere la lattiera. **Pulire la lancia vapore e la punta della lancia con un panno umido pulito.** Abbassare la lancia vapore. Il lavaggio della lancia verrà avviato automaticamente.

## MONTATURA DEL LATTE MANUALE

La montatura del latte automatica e lo spegnimento automatico sono disabilitati durante la modalità di montatura manuale del latte. Sollevare la lancia vapore. Iniziare la montatura toccando il pulsante. Una volta terminata la montatura, toccare il pulsante "Latte" per interrompere il processo.

Pulire la lancia vapore e la punta della lancia con un panno umido pulito. Abbassare la lancia vapore. La pulizia della lancia verrà avviata automaticamente.


## ATTENZIONE: RISCHIO DI USTIONE

È possibile che venga rilasciato vapore pressurizzato anche dopo lo spegnimento della macchina.

**I bambini devono utilizzare l'elettrodomestico sempre sotto la supervisione di un adulto.**

## AMERICANO

Sono disponibili 3 impostazioni predefinite per il caffè Americano: piccolo, medio e grande. Procedere alla macinatura della dose e pressarla nel portafiltro, quindi inserire quest'ultimo nel gruppo di erogazione. Posizionare la tazza sotto i beccucci di uscita del portafiltro e l'erogatore dell'acqua calda. Prima inizia l'estrazione dell'espresso e successivamente viene erogata l'acqua calda.

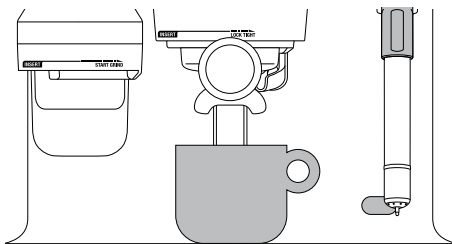

## DIMENSIONE DELLA TAZZA PREIMPOSTATA

## QUANTITÀ EROGATA

Piccola	Circa 180 ml
Media	Circa 240 ml
Grande	Circa 360 ml

## CAFFÈ CREMA

Sono disponibili 3 impostazioni predefinite per il Caffè crema: piccolo (120 ml), medio (150 ml) e grande (180 ml). Inserire il filtro per una tazza e impostare una grana di macinatura grezza come indicato sul display.

## ACQUA CALDA

La funzione ACQUA CALDA può essere utilizzata per preriscaldare le tazze o aggiungere manualmente acqua calda.


Per avviare e interrompere il flusso di acqua calda, toccare il pulsante Acqua calda sul display.

## AGGIUNTA DI UNA NUOVA BEVANDA


Toccare "Create new" (crea nuova) nella schermata del menu per creare una bevanda personalizzata. È possibile regolare i parametri in base a una bevanda standard e salvarli.



Add New

In alternativa, dopo aver regolato manualmente i parametri, toccare l'icona piccola  per salvare le impostazioni correnti.

## IMPOSTAZIONI

Per accedere al menu delle impostazioni, toccare l'icona  in alto a destra sul display.

## TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Si consiglia di scaricare completamente entrambe le caldaie prima di trasportare la macchina o di conservarla per un lungo periodo di tempo. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione relativa alla decalcificazione.

Questa procedura è anche intesa come misura anti-congelamento nel caso in cui la macchina sia esposta a temperature estreme.

## MODALITÀ AUTO OFF

La macchina entra automaticamente in modalità AUTO OFF (spegnimento automatico) dopo 30 minuti.



## Manutenzione e pulizia

### DISPLAY TOUCH A COLORI

Il display touch deve essere mantenuto asciutto e pulito per garantire il corretto funzionamento della macchina.

### CICLO DI PULIZIA


- Quando è necessario un ciclo di pulizia, ovvero dopo circa 200 erogazioni, viene visualizzato un apposito messaggio di avviso. In alternativa, è possibile avviare un ciclo di pulizia selezionando "Ciclo di pulizia" in "Impostazioni". Il ciclo di pulizia consente di pulire il disco forato e risciacquare il gruppo di erogazione.
- Seguire le istruzioni sul display touch.

### INSTALLAZIONE DEL FILTRO DELL'ACQUA


Consultare l'apposita sezione a pagina 7.

## PULIZIA DELLE MACINE CONICHE


La pulizia regolare delle macine consente di ottenere una macinatura sempre uniforme, aspetto molto importante soprattutto per quanto riguarda la macinatura per espresso.

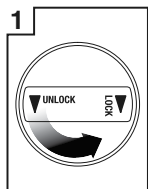


1  
Sbloccare il portachicchi

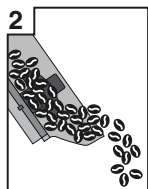


2  
Rimuovere i chicchi

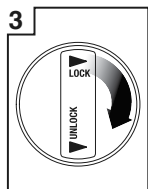

3  
Rimontare e fissare il portachicchi

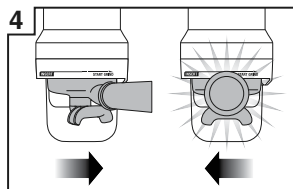


4  
Lasciare in funzione il macinacaffè finché non è vuoto

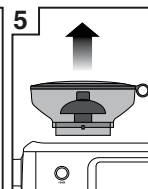


5  
Sbloccare e rimuovere il portachicchi




6  
Rimuovere la macina superiore

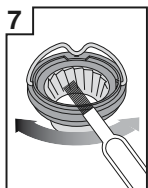


7  
Pulire la macina superiore con una spazzola per la pulizia

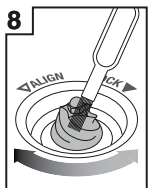


8  
Pulire la macina inferiore con una spazzola per la pulizia

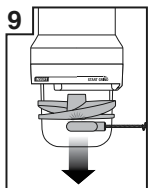


9  
Rimuovere la ventola compattatrice con l'apposito magnete

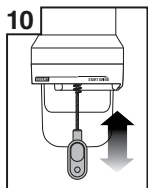


10  
Pulire il condotto di uscita del caffè macinato con l'apposita spazzola

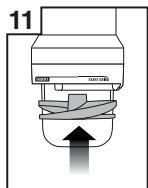


11  
Rimettere la ventola compattatrice in posizione manualmente

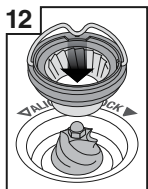


12  
Spingere la macina superiore con decisione in posizione

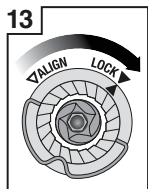

13  
Bloccare la macina superiore

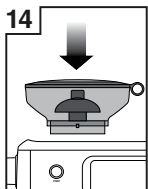

14  
Inserire il portachicchi

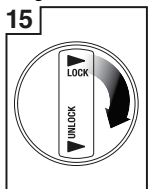

15  
Bloccare il portachicchi

Spazzola per la pulizia



Magnete per la rimozione del pressino



Spazzola per il condotto di uscita del caffè macinato


## PULIZIA DELLA LANCIA VAPORE



### IMPORTANTE

Dopo ogni utilizzo, pulire la lancia vapore e la punta con un panno umido pulito e far scorrere immediatamente acqua nella lancia. La mancata pulizia della lancia vapore può influire sulle prestazioni di montatura del latte.

- Se uno dei fori nella punta della lancia vapore si ostruisce, assicurarsi che la macchina non rilasci più vapore e sbloccarla tramite l'accessorio per la pulizia della punta del vapore.
- Se la lancia vapore rimane ostruita, rimuovere la punta e immergerla insieme con la lancia vapore usando il detergente per la pulizia della lancia vapore in dotazione (vedere di seguito per le istruzioni). Riavvitare la punta sulla lancia vapore dopo il risciacquo.

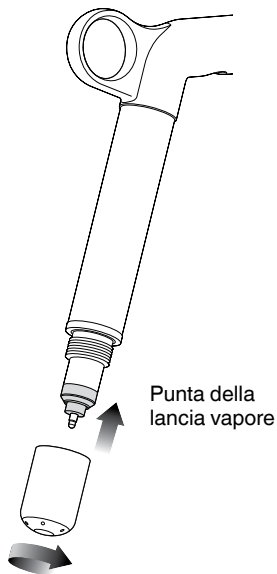

- Per ridurre il rischio di ostruzioni, la lancia vapore può essere lasciata immersa nella lattiera piena d'acqua quando non in uso.

### Detergente per la pulizia della lancia vapore

1. Aggiungere 1 bustina in una lattiera vuota.
2. Aggiungere 1 tazza (240 ml) di acqua calda alla lattiera.
3. Rimuovere la punta della lancia vapore e inserirla nella lattiera con la lancia vapore.
4. Lasciare in ammollo per 20 minuti.

5. Pulire, sciacquare e rimettere a posto la punta del vapore. Inserire di nuovo la lancia nella lattiera e attivare il vapore per 10 secondi.
6. Lasciare in ammollo per 5 minuti.
7. Attivare più volte il vapore per pulire la lancia vapore, quindi sciacquarla a fondo.
8. Asciugare la lancia vapore con un panno pulito.
9. Gettare la soluzione e sciacquare accuratamente la lattiera.



### NOTA

Assicurarsi che la punta della lancia vapore sia ben fissata dopo la pulizia per evitare errori di rilevamento della temperatura.

## PULIZIA DEL FILTRO E DEL PORTAFILTRO

- Il filtro e il portafiltro devono essere sciacquati in acqua calda subito dopo ogni utilizzo per rimuovere tutti i residui di oli del caffè.
- Se i fori del filtro si ostruiscono, far sciogliere una capsula di detergente in acqua calda e immergere il filtro e il portafiltro nella soluzione per circa 20 minuti. Sciacquare a fondo.

## LAVAGGIO CON ACQUA PULITA

- Dopo ogni sessione di preparazione di caffè, si consiglia di effettuare un lavaggio con acqua pulita prima di spegnere la macchina. Svuotare il vassoio raccogliogocce. Inserire il disco di pulizia nel filtro, quindi inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione. Toccare il pulsante "Estrai" e lasciare che la pressione aumenti per 20 secondi, quindi premere per arrestare e rilasciare la pressione. Ripetere questa operazione 5 volte per eliminare i fondi di caffè fini e gli oli residui di caffè dai condotti di erogazione dell'acqua.

## PULIZIA DEL DISCO FORATO

- L'interno del gruppo di erogazione e il disco forato devono essere puliti con un panno umido per rimuovere eventuali residui di caffè macinato.
- Far scorrere periodicamente acqua calda attraverso il gruppo di erogazione, con il filtro e il portafiltro in posizione e senza caffè macinato al suo interno. Questa operazione rimuoverà eventuali particelle residue di caffè macinato dal disco forato.
- Se il disco forato presenta residui difficili da rimuovere, utilizzare la chiave a brugola per allentare la vite al centro del disco stesso, prendendo nota del lato rivolto verso il gruppo di erogazione.

## PULIZIA DEL VASSOIO RACCOGLIGOCCE E DEL VANO PORTAOGGETTI

- Il vassoio raccogliocce deve essere rimosso, svuotato e pulito dopo ogni utilizzo.
- Rimuovere la griglia dal vassoio raccogliocce e lavarlo in acqua tiepida con sapone.
- Il vano portaoggetti può essere rimosso e pulito con un panno morbido e umido. Non utilizzare detersivi, spugne o panni abrasivi che potrebbero graffiarne la superficie.

## PULIZIA DELL'INVOLUCRO ESTERNO E DEL VASSOIO DI RISCALDAMENTO DELLE TAZZE

- L'involucro esterno e il vassoio per il riscaldamento delle tazze possono essere puliti con un panno morbido e umido. Lucidare con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detersivi, spugne o panni abrasivi che potrebbero graffiarne la superficie.



### NOTA

Non lavare parti o accessori dell'elettrodomestico in lavastoviglie.

## DECALCIFICAZIONE

- Utilizzare questa funzione per accedere alla procedura di decalcificazione quando compare il messaggio sul display.
- La macchina entrerà in modalità di decalcificazione se si sceglie di accedere dal messaggio pop-up o tramite "Impostazioni">"Ciclo di decalcificazione". Seguire le istruzioni sul display touch.
- L'intero ciclo di decalcificazione richiede circa 1 ora e mezza. Seguire le istruzioni con i dettagli relativi a ogni fase. **Se la macchina è stata utilizzata di recente, spegnerla e lasciarla raffreddare per almeno 1 ora prima di procedere con la decalcificazione.**



### NOTA

NON tentare di eseguire la decalcificazione senza seguire l'apposita procedura nel menu Impostazioni, poiché la macchina potrebbe danneggiarsi.





## Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	COME PROCEDERE
<b>Il motore del macinacaffè si avvia, ma dal condotto di uscita del caffè non esce caffè</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono presenti chicchi di caffè nel portachicchi.</li> <li>• Il macinacaffè/portachicchi è bloccato.</li> <li>• Un chicco di caffè potrebbe essere bloccato nel portachicchi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riempire il portachicchi con chicchi di caffè freschi.</li> <li>• Rimuovere il portachicchi. Controllare che il portachicchi e le macine non siano ostruiti. Sostituire le parti e riprovare.</li> </ul>
<b>Il motore del macinacaffè si avvia ma produce un rumore fastidioso durante il funzionamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il macinacaffè è ostruito da corpi estranei oppure l'imbuto è bloccato.</li> <li>• L'umidità ostruisce il macinacaffè.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere il portachicchi, ispezionare le macine e rimuovere eventuali corpi estranei.</li> <li>• Pulire le macine e il condotto di uscita del caffè macinato (vedere pagina 11).</li> <li>• Lasciare asciugare bene le macine prima di rimontarle. È possibile utilizzare un asciugacapelli per soffiare aria nell'area della macina e accelerare il processo di asciugatura.</li> </ul>
<b>Impossibile fissare il portachicchi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presenza di chicchi di caffè che ostruiscono il dispositivo di blocco del portachicchi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere il portachicchi. Eliminare i chicchi di caffè presenti sulle macine. Riposizionare correttamente il portachicchi.</li> </ul>
<b>Riempimento eccessivo del portafiltro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La ventola compattatrice è stata rimossa per la pulizia e non è stata rimessa in posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare che la ventola compattatrice sia in posizione e montata correttamente sull'albero motore (consultare il manuale di istruzioni sul sito Web di Sage).</li> </ul>
<b>Arresto di emergenza del macinacaffè</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruotare il portafiltro verso sinistra per arrestare la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione.</li> <li>• Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.</li> </ul>
<b>Il macinacaffè funziona ininterrottamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non sono presenti chicchi nel portachicchi.</li> <li>• La ventola compattatrice è stata rimossa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riempire il portachicchi con chicchi.</li> <li>• Ruotare il portafiltro verso sinistra per arrestare la funzione automatica di macinatura, dosaggio e pressione.</li> <li>• Controllare che la ventola compattatrice sia in posizione e montata correttamente sull'albero motore (consultare il manuale di istruzioni sul sito Web di Sage).</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSIBILE CAUSA</b>	<b>COME PROCEDERE</b>
<b>Il caffè espresso gocciola attorno al bordo del portafiltro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il portafiltro non è inserito correttamente nel gruppo di erogazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che il portafiltro venga ruotato a destra fino a quando il manico supera il centro, in modo da bloccarlo saldamente in posizione. Una rotazione che supera il centro non danneggia la guarnizione in silicone.</li> </ul>
<b>e/o</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ci sono residui di caffè attorno al bordo del filtro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimuovere il caffè in eccesso dal bordo del filtro dopo la macinatura per garantire la chiusura ermetica nel gruppo di erogazione.</li> </ul>
<b>Il portafiltro si stacca dal gruppo di erogazione durante l'estrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il bordo del filtro o la parte inferiore del portafiltro sono bagnati. Le superfici bagnate riducono l'attrito necessario per tenere il portafiltro nella posizione corretta durante l'erogazione sotto pressione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare sempre che il filtro e il portafiltro siano completamente asciutti prima di riempirli di caffè, quindi pressare e inserire il portafiltro nel gruppo di erogazione.</li> </ul>
<b>Problemi con la funzione di avvio automatico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'orologio non è impostato o è impostato con un orario errato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'orologio e l'ora di avvio automatico siano stati programmati correttamente.</li> </ul>
<b>Messaggio Errore nel funzionamento sul display touch</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è verificato un errore grave e la macchina non è in grado di funzionare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il centro assistenza di Sage.</li> </ul>
<b>Le pompe continuano a funzionare / Il vapore è molto umido / L'uscita dell'acqua calda perde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilizzo di acqua altamente filtrata, demineralizzata o distillata altera il funzionamento della macchina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si raccomanda di utilizzare acqua fredda e filtrata. Non è consigliabile utilizzare acqua con contenuto minerale basso o inesistente, ad esempio acqua distillata o demineralizzata. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti di Sage.</li> </ul>
<b>L'acqua non scorre dal gruppo di erogazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'apparecchio non ha raggiunto la temperatura di esercizio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere che l'apparecchio abbia raggiunto la temperatura di esercizio.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il serbatoio dell'acqua è vuoto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riempire il serbatoio dell'acqua. Preparare il sistema nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premere il pulsante "Estrai" per far scorrere acqua nel gruppo di erogazione per 30 secondi.</li> <li>2) Premendo il pulsante "Acqua calda" per far scorrere acqua nell'uscita dell'acqua calda per 30 secondi.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il serbatoio dell'acqua non è inserito e bloccato in posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spingere a fondo il serbatoio dell'acqua e chiudere il gancio.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSIBILE CAUSA</b>	<b>COME PROCEDERE</b>
<b>Sul display viene visualizzato "Serbatoio acqua vuoto", ma il serbatoio è pieno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il serbatoio dell'acqua non è inserito e bloccato in posizione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spingere a fondo il serbatoio dell'acqua e chiudere il gancio.</li> </ul>
<b>Non viene erogato vapore o acqua fredda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macchina non è accesa o non ha raggiunto la temperatura di esercizio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurarsi sempre che la macchina sia collegata all'alimentazione e pronta per l'uso.</li> <li>• Potrebbe esserci un accumulo di calcare. Eseguire la procedura di decalcificazione.</li> </ul>
<b>Non viene erogata acqua calda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il serbatoio dell'acqua è vuoto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riempire il serbatoio dell'acqua.</li> </ul>
<b>Non c'è vapore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lancia vapore è ostruita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare "Pulizia della lancia vapore" a pag. 12.</li> <li>• Potrebbe esserci un accumulo di calcare. Eseguire la procedura di decalcificazione.</li> </ul>
<b>La macchina è accesa ma non funziona</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la macchina. Attendere 60 minuti, quindi riaccenderla.</li> <li>• Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza Sage.</li> </ul>
<b>Dal gruppo di erogazione fuoriesce del vapore</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la macchina. Attendere 60 minuti, quindi riaccenderla.</li> <li>• Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza Sage.</li> </ul>
<b>Il caffè espresso esce dai beccucci del portafiltro con flusso ridotto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macinatura del caffè è troppo fine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il grado di macinatura su un numero più alto per renderla leggermente più grossa.</li> <li>• Potrebbe esserci un accumulo di calcare. Eseguire la procedura di decalcificazione.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>POSSIBILE CAUSA</b>	<b>COME PROCEDERE</b>
<b>Il caffè espresso viene erogato troppo velocemente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macinatura del caffè è troppo grossa.</li> <li>• I chicchi di caffè non sono freschi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine.</li> <li>• Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data.</li> </ul>
<b>Il caffè non è sufficientemente caldo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tazze non preriscaldate.</li> <li>• Il latte non è abbastanza caldo (nel caso di cappuccino o caffelatte ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sciacquare le tazze in acqua corrente calda e posizionarle sul vassoio di riscaldamento.</li> <li>• Aumentare la temperatura del latte nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Non c'è crema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I chicchi di caffè non sono freschi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data.</li> </ul>
<b>La consistenza del latte non è sufficiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La lancia vapore è ostruita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultare "Pulizia della lancia vapore" a pag. 12.</li> <li>• Potrebbe esserci un accumulo di calcare. Eseguire la procedura di decalcificazione.</li> <li>• Marche e tipi diversi di latte e alternative al latte vengono montati in modo diverso. Può essere necessario regolare di conseguenza il livello di schiuma.</li> </ul>
<b>Viene estratto troppo caffè</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macinatura del caffè è troppo grossa.</li> <li>• È necessario regolare la durata/volume dell'erogazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine.</li> <li>• È possibile personalizzare il tempo di estrazione toccando il pulsante "Singolo"/"Doppio".</li> </ul>
<b>Viene estratto poco caffè</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La macinatura del caffè è troppo fine.</li> <li>• È necessario regolare la durata/volume dell'erogazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il grado di macinatura su un numero più alto per renderla leggermente più grossa.</li> <li>• È possibile personalizzare il tempo di estrazione toccando il pulsante "Singolo"/"Doppio".</li> </ul>
<b>La quantità di caffè estratto è cambiata, ma tutte le impostazioni sono uguali.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con l'invecchiamento dei chicchi di caffè, la velocità di estrazione cambia e può influire sul volume dell'erogazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolare il grado di macinatura su un numero più basso per renderla leggermente più fine.</li> <li>• È possibile personalizzare il tempo di estrazione toccando il pulsante "Singolo"/"Doppio".</li> <li>• Utilizzare chicchi appena tostati con un'indicazione della data di tostatura e consumarli tra 5 e 20 giorni dopo tale data.</li> </ul>



## Garanzia

### **GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI**

Sage Appliances offre una garanzia per l'utilizzo domestico di questo prodotto in specifiche aree geografiche, per 2 anni dalla data di acquisto.

La garanzia copre eventuali malfunzionamenti causati da difetti di fabbricazione o dei materiali.

Durante il periodo coperto dalla garanzia, Sage Appliances sarà tenuta a riparare, sostituire o rimborsare l'importo corrispondente ai prodotti difettosi (a sola discrezione di Sage Appliances).

Tutti i diritti di garanzia previsti dalla legislazione nazionale applicabile verranno rispettati e non possono essere annullati dalla presente garanzia. Per i termini e le condizioni complete della garanzia e per istruzioni su come inviare una richiesta di risarcimento, visitare il sito [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).



**Nota**

*the Oracle™ Touch*



NL

SNELSTARTGIDS

**Sage®**



## Inhoud

- 2 Belangrijke veiligheidsmaatregelen
- 6 Onderdelen
- 8 Functies
- 11 Onderhoud en reiniging
- 15 Problemen oplossen
- 19 Garantie

## SAGE® STELT VEILIGHEID VOOROP

**Bij Sage® gaan we zeer veiligheidsbewust te werk. Bij het ontwerpen en produceren van onze apparaten staat uw veiligheid voorop. Wij vragen u ook voorzichtig om te gaan met elektrische apparaten en de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.**

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- MAATREGELEN

**LEES ALLE INSTRUCTIES  
VÓÓR GEBRUIK EN BEWAAR  
DEZE VOOR TOEKOMSTIGE  
NASLAG**

- Een downloadbare versie van dit document is ook beschikbaar op [sageappliances.com](http://sageappliances.com)
- Zorg er vóór het eerste gebruik voor dat uw

elektriciteitsvoorziening dezelfde is als die op het label aan de onderkant van het apparaat. Als u zich zorgen maakt, neem dan contact op met uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

- Het wordt aanbevolen een aardlekschakelaar te installeren voor extra veiligheid bij het gebruik van alle elektrische apparaten. Veiligheidsschakelaars met een nominale bedrijfsstroom van niet meer dan 30 mA worden aanbevolen. Raadpleeg een elektricien voor professioneel advies.
- Voer verpakkingsmateriaal veilig af vóór het eerste gebruik.
- Gooi het beschermkapje op de stekker op een veilige manier weg om verstikkingsgevaar bij jonge kinderen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het product voor het eerste gebruik goed in elkaar is gezet.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde gebruik. Gebruik het niet in bewegende voertuigen of boten. Gebruik het niet buitenshuis. Verkeerd gebruik kan tot letsel leiden.
- Plaats het apparaat op een stabiele, hittebestendige, vlakke, droge ondergrond, uit de buurt van de rand van het aanrecht en werk niet op of in de buurt van een warmtebron zoals een kookplaat, oven of gaskookplaat.



- Wikkel het netsnoer volledig af voordat u het apparaat gebruikt.
- Zorg dat het netsnoer niet over de rand van een aanrecht of tafel hangt. Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken of in de knoop raakt.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Als het apparaat:
  - onbeheerd wordt achtergelaten
  - wordt schoongemaakt
  - wordt verplaatst
  - in elkaar wordt gezet, of
  - wordt opgeborgen
 Schakel dan altijd de espressomachine uit door op de POWER-knop te drukken. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Inspecteer het netsnoer, de stekker en het apparaat regelmatig op eventuele schade. Als het apparaat op enigewijze is beschadigd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en breng het in zijn geheel naar het dichtstbijzijnde bevoegde Sage-servicecentrum voor onderzoek, vervanging of reparatie.
- Houd het apparaat en de accessoires schoon. Volg de reinigingsinstructies in dit boekje. Elke handeling die niet in dit instructieboekje staat vermeld, moet worden uitgevoerd door een geautoriseerd Sage-servicecentrum.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht van volwassenen staan.
- Het apparaat en het snoer moeten buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden.
- Gebruik alleen accessoires die bij het apparaat zijn meegeleverd.
- Probeer het apparaat niet op een andere manier te gebruiken dan beschreven in deze handleiding.
- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.
- Gebruik geen andere vloeistoffen dan koud leidingwater. Weraden het gebruik van sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water af, omdat dit de smaak van de koffie en de werking van de het espressoapparaat kan beïnvloeden.

- Gebruik het apparaat nooit zonder water in het waterreservoir.
- Zorg ervoor dat het portafilter stevig op zijn plaats zit en in de zetgroep is bevestigd voordat u het apparaat gebruikt.
- Verwijder het portafilter nooit tijdens het koffiezetten, omdat het apparaat onder druk staat.
- Alleen voor te verwarmen kopjes mogen bovenop het apparaat mogen geplaatst.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van het apparaat, want metalen oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden.
- Hete oppervlakken niet aanraken. Laat het product afkoelen voordat u onderdelen verplaatst of schoonmaakt.
- Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik warm.
- Wees voorzichtig na het c van de melk: de automatische spoelfunctie kan hete stoom vrijgeven als het stoompijpje zich in de neerwaartse positie bevindt.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de ontkalkingsfunctie omdat er hete stoom kan vrijkomen. Zorg er vóór het ontkalken voor dat de opvangbak leeg is en op zijn plaats zit. Raadpleeg pagina 13 voor verdere instructies.
- Gebruik de molen niet zonder dat het deksel van de bonencontainer op zijn plaats zit. Houd vingers, handen, haar, kleding en keukengerei tijdens het gebruik uit de buurt van de bonencontainer.

## **KENNISGEVING AAN KLANTEN OVER GEHEUGENOPSLAG**

Uw apparaat beschikt over interne geheugenopslag zodat we onze klanten beter van dienst kunnen zijn. Deze geheugenopslag bestaat uit een kleine chip waarmee informatie over uw apparaat wordt verzameld, waaronder de frequentie waarmee en de manier waarop uw apparaat wordt gebruikt. Als uw apparaat voor onderhoud wordt geretourneerd, kunnen we uw apparaat op basis van de informatie op de chip snel en efficiënt herstellen. Bovendien is deze informatie waardevol in de ontwikkeling van nieuwe apparaten om beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten. Er wordt geen informatie verzameld over de personen die het product gebruiken of het huishouden waarin het product wordt gebruikt. Neem voor vragen over de geheugenchip contact met ons op via [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com).

## SPECIFIEKE INSTRUCTIES VOOR WATERFILTER

- Filterpatroon moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Bewaar filterpatronen op een droge plaats in de originele verpakking.
- Bescherm de patronen tegen hitte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open de filterpatronen niet.
- Als u langere tijd niet thuis bent, moet u het waterreservoir legen en de patroon vervangen.



Het weergegeven symbool geeft aan dat dit apparaat niet met het normale huishoudelijke afval mag worden

weggegooid. Het moet naar een geschikt plaatselijk afvalverwerkingscentrum worden gebracht of naar een dealer die deze service biedt.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.




Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of in een andere vloeistof om elektrische schokken te vermijden.

## ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



## Onderdelen

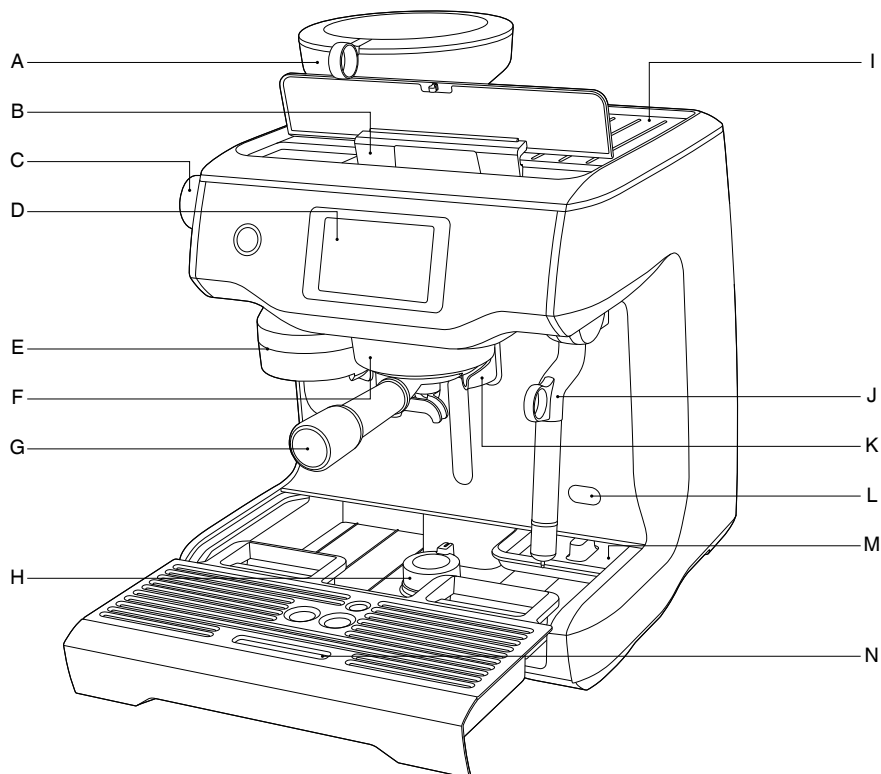


- A. Geïntegreerde kegelvormige koffiemolen
- B. Verwijderbaar waterreservoir van 1,9 l met opening bovenaan
- C. Draaiknop voor maalgraad
- D. Bedieningspaneel op het touchscreen
- E. Maalopening
- F. Zetgroep van 58 mm
- G. Roestvrijstalen portafilter van 58 mm

- H. Neerlaatbare draaivoet
- I. Verwarmingsplaat voor kopjes
- J. Stoompijpje (voelt koel aan)
- K. Heetwateruitloop
- L. Toegangspunt voor ontkalking
- M. Opbergbak voor gereedschap
- N. Verwijderbare opvangbak



### Classificatiegegevens

220–240 V~50–60 Hz 2000–2400 W

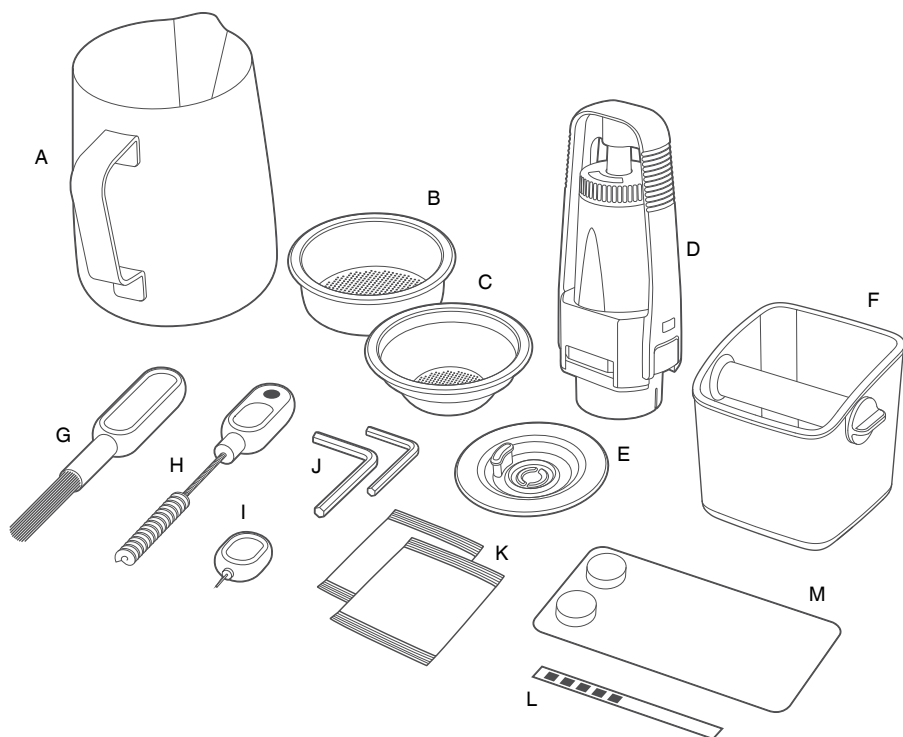

## ACCESSOIRES


- A. Melkkan van roestvrij staal
- B. Filterbakje voor 2 kopjes
- C. Filterbakje voor 1 kopje
- D. Waterfilterhouder met filter
- E. Reinigingsschijf
- F. Mini-afvalbak voor gemalen koffie
- G. Borstel voor maalelementen
- H. Borstel voor maalopening en magneet om aandrukelement te verwijderen
- I. Reinigingstool voor uiteinde stoompijpe
- J. Twee inbussleutels
- K. Reinigingspoeder stoompijpe
- L. Teststrip voor waterhardheid
- M. Espresso reinigingstabletten




## Funcities

### INSTALLATIE VAN HET WATERFILTER


- Laat het filter 5 minuten in koud water weken.
- Was de filterhouder af met koud water.

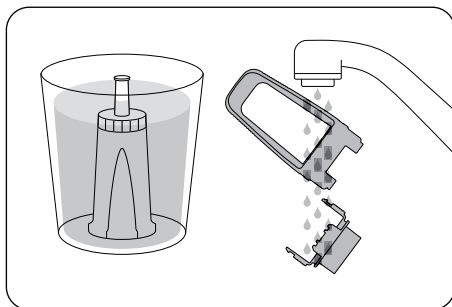

- Stel de herinnering in op de volgende maand van vervanging. We raden aan om het filter na 3 maanden te vervangen.

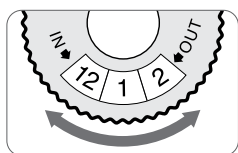


- Plaats het filter in de twee delen van de filterhouder.

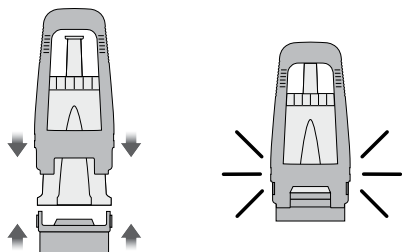


- Om de samengestelde filterhouder in het waterreservoir te plaatsen, zorgt u ervoor dat het onderstuk van de filterhouder is uitgelijnd met de adapter in het waterreservoir. Duw naar beneden om te vergrendelen.

- Vul het waterreservoir met koud water, schuif het terug op zijn plaats en zet het vast.

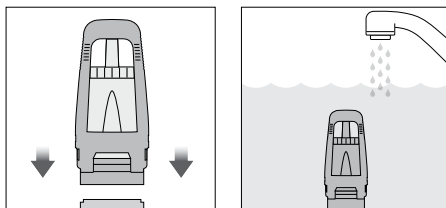

### EERSTE GEBRUIK

1. Druk op de POWER-knop om het apparaat aan te zetten.
2. Volg de instructies op het scherm. Deze leiden u door de eerste ingebruikname.
3. Nadat de installatie is voltooid, krijgt u een melding dat het apparaat klaar is voor gebruik.

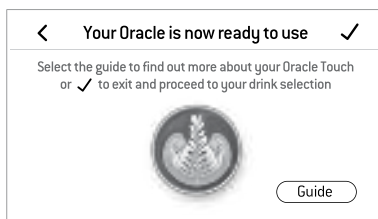

Het apparaat staat nu in STAND-BYMODUS.




### OPMERKING

Als uw waterhardheid 4 of 5 is tijdens het testen, is het bijzonder raadzaam over te stappen op een andere bron van water.

### BONEN MALEN

Zet de bonencontainer op zijn plaats aan de bovenkant van het apparaat. Draai aan de knop om hem te vergrendelen. Vul de container met verse bonen.

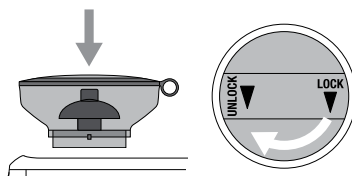

## DRANKKEUZE


Tik op het pictogram Home  om het drankmenu te openen. Veeg en maak uw keuze. Tik op het pictogram voor hulp en tips  om de gids van de Oracle™ Touch weer te geven.



## OPMERKING

Houd het touchscreen droog en schoon om ervoor te zorgen dat het apparaat naar behoren functioneert.

## SCHERM MET DRANKJES


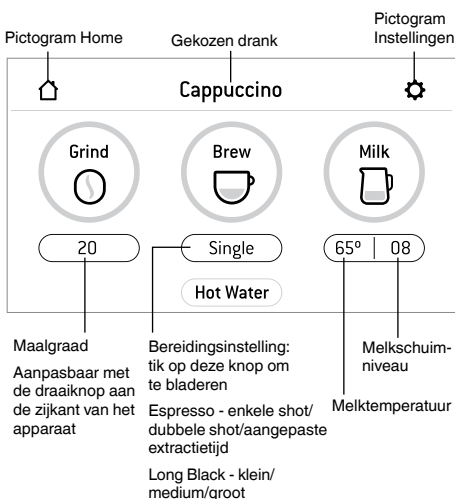


## MAALGRAAD SELECTEREN

Er zijn 45 maalgraadinstellingen (nr. 1 - fijnste, nr. 45 - grofste).


We raden aan bij nr. 30 te beginnen en de instelling zo nodig aan te passen - fijner als de extractie te snel is, grover als deze te langzaam is. Espresso moet binnen 8-12 seconden gaan doorlopen.

## UW FILTERBAKJE KIEZEN

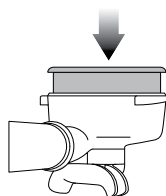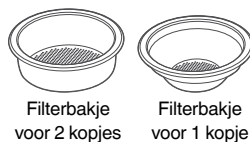


## AUTOMATISCH MALEN, DOSEREN EN AANDRUKKEN

Zorg dat het handvat van het portafilter is uitgelijnd met INSERT op de maalopening. Breng het portafilter omhoog in de maalopening en draai het naar het midden.

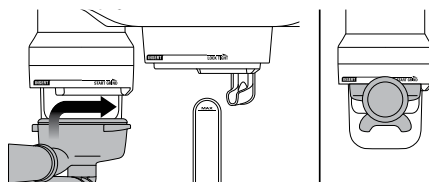

Tik op de knop Maling op het display om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te starten. Het malen begint.

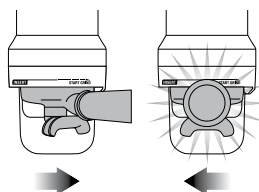


Wanneer automatisch malen, doseren en aandrukken is voltooid, draait u het handvat van het portafilter naar INSERT en laat u het vervolgens zakken om het te verwijderen.

## ESPRESSO-EXTRACTIE

Zorg dat het handvat van het portafilter is uitgelijnd met INSERT op de zetgroep. Breng het portafilter omhoog om het in de zetgroep te plaatsen en draai het naar LOCK TIGHT totdat u weerstand voelt.

Druk op de knop Bereiding op het display om de extractie te starten. U kunt het volume van de shot wijzigen.

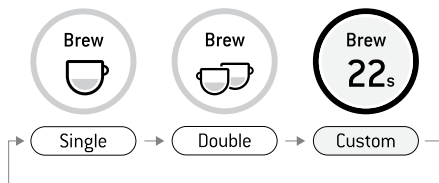


## HANDMATIG OPHEFFEN


Houd de knop Bereiding ingedrukt (ongeveer 2 seconden) om naar de handmatige extractie-modus over te schakelen. Tik op de knop Bereiding om de extractie te starten, en tik opnieuw om de extractie te stoppen.

## AUTOMATISCH MELK TEXTUREREN

Begin met koude, verse melk. Vul de melkkan tot onder het tuitje. Til het stoompijpje op en steek het in de melkkan. Laat het stoompijpje zakken en zorg dat het helemaal naar beneden is gericht. De melkkan moet op de opvangbak staan en melk moet boven het uiteinde van het stoompijpje uitkomen.

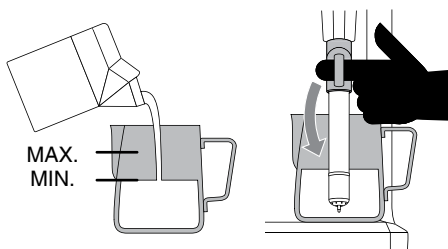

DEZE AFDICHTING  
MOET IN DE MELK  
STAAN

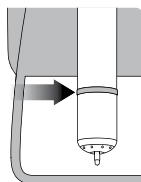

Tik om te beginnen op Melk. Op het scherm wordt de temperatuur van de melk weergegeven terwijl deze opwarmt. Het textureren van de melk stopt automatisch wanneer de geselecteerde melktemperatuur is bereikt. Til het stoompijpje op om de melkkan van de basis te halen. **Veeg het stoompijpje en het uiteinde af met een schone, vochtige doek.** Laat het stoompijpje zakken om het automatisch te spoelen.

## HANDMATIG MELK TEXTUREREN

De opties voor automatisch melk textureren en automatisch uitschakelen zijn bij de handmatige modus uitgeschakeld. Til het stoompijpje op. Begin met opschuimen door op de knop te tikken. Wanneer het opschuimen klaar is, tikt u op de knop Melk om te stoppen.

Veeg het stoompijpje en het uiteinde af met een schone, vochtige doek. Laat het stoompijpje zakken om het automatisch te spoelen.



### LET OP: VERBRANDINGSGEVAAR


Stoom onder druk kan nog steeds vrijkomen, zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld.

**Kinderen moeten altijd onder toezicht staan.**

## AMERICANO

Er zijn drie voorinstellingen voor Americano: klein, medium en groot.

Koffie malen, aandrukken en portafilter in de zetgroep plaatsen. Plaats uw kopje onder de portafilteruitlopen en de heetwateruitloop. Eerst wordt de espresso geëxtraheerd, het hete water komt automatisch na de espresso.

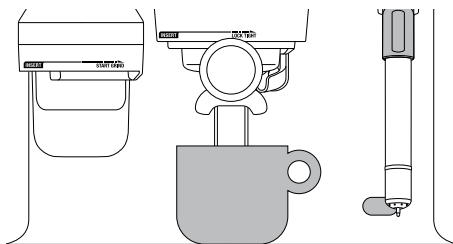

### VOORAF INGESTELDE KOPJESGROOTTE

### HOEVEELHEID KOFFIE

Klein	Ong. 180 ml
Medium	Ong. 240 ml
Groot	Ong. 360 ml



## CAFÉ CREMA

Er zijn 3 voorinstellingen voor de instelling Café Crema, Klein (120 ml), Medium (150 ml), Groot (180 ml). Plaats het filterbakje voor één kopje en stel de molen in op een grovere maalgraad zoals aangegeven op het scherm.

## HEET WATER

U kunt de functie HEET WATER gebruiken om kopjes te voorverwarmen of handmatig heet water toe te voegen.


Tik op Heet water op het scherm om deze functie te starten en stoppen.

## NIEUW DRANKJE TOEVOEGEN


Tik op Nieuw op het menuscherm om een aangepast drankje te maken. U kunt parameters aanpassen op basis van een standaardstijl en uw eigen stijl opslaan.



Add New

Nadat u de parameters handmatig heeft aangepast, kunt u ook op het kleine pictogram  tikken om de huidige instelling op te slaan.

## INSTELLINGEN

Open het instellingenmenu door op het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken.

## VERPLAATSEN EN OPBERGEN

Het is raadzaam beide boilers volledig te laten leeglopen voordat u het apparaat verplaatst of voor een langere periode opbergt. Raadpleeg het gedeelte Ontkalking voor stapsgewijze instructies.

Dit proces dient ook als antivriesmaatregel, voor het geval het apparaat aan extreem koude temperaturen wordt blootgesteld.

## MODUS VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Het apparaat schakelt na 30 minuten automatisch over naar de modus AUTO OFF.



## Onderhoud en reiniging

### KLEURENDISPLAY MET TOUCHSCREEN

Houd het touchscreen droog en schoon om ervoor te zorgen dat het apparaat naar behoren functioneert.

### REINIGINGSCYCLUS


- Een wordt een reinigingsbericht weergegeven om aan te geven wanneer een reinigingscyclus is vereist (ongeveer 200 shots). Of u kunt met de reinigingscyclus beginnen door 'Reinigingscyclus' te kiezen in 'Instellingen'. De reinigingscyclus reinigt de druppelplaat en spoelt de zetgroep.
- Volg de instructie op het touchscreen.

### INSTALLATIE VAN HET WATERFILTER


Raadpleeg pagina 7.

## KEGELVORMIGE MAALELEMENTEN REINIGEN


Door de maalementen regelmatig schoon te maken, blijven ze consistente resultaten leveren, wat bijzonder belangrijk is wanneer u koffie maalt voor espresso.

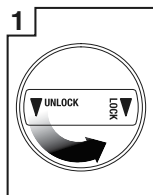


1 Ontgrendel de bonencontainer

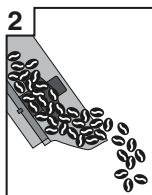


2 Bonen verwijderen

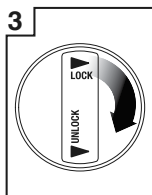


3 Bonencontainer terugplaatsen en vastzetten

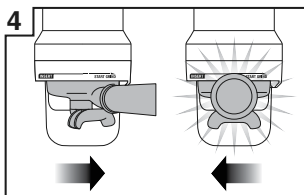


4 Laat de molen draaien totdat deze leeg is

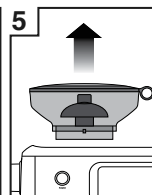


5 Ontgrendel en verwijder de bonencontainer

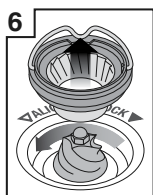


6 Verwijder het bovenste maalement

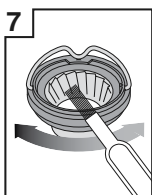


7 Maak bovenste maalement schoon met de daarvoor bestemde borstel

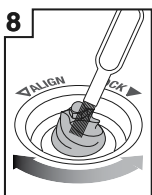


8 Maak onderste maalement schoon met de daarvoor bestemde borstel

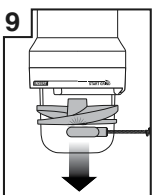


9 Verwijder het aandrukelement met de verwijderingsmagneet

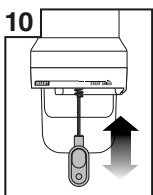

10 Maak maalopening schoon met de daarvoor bestemde borstel

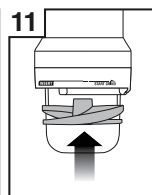


11 Plaats het aandrukelement handmatig terug

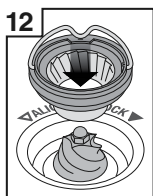

12 Duw het bovenste maalement stevig op zijn plaats



13 Vergrendel het bovenste maalement

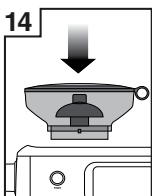

14 Plaats de bonencontainer




15 Vergrendel de bonencontainer

Borstel voor maalementen



Verwijderingsmagneet voor aandrukelement

Borstel voor maalopening

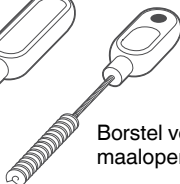


## STOOMPIJPJE REINIGEN



### BELANGRIJK

Veeg het stoompijpje en het uiteinde na elk gebruik onmiddellijk goed schoon met een vochtige doek en laat het spoelen. Als u het stoompijpje niet reinigt, kan dit de prestaties van de melktexturering beïnvloeden.

- Als een van de gaatjes in het uiteinde van het stoompijpje verstopt raakt, controleer dan dat het apparaat geen stoom meer aanmaakt en maak het gaatje vrij met behulp van de reinigingstool voor de stoomtip.
- Als het stoompijpje verstopt blijft, haalt u het uiteinde eraf en laat u het samen met het stoompijpje weken in een oplossing met het meegeleverde reinigingspoeder (zie instructies hieronder). Schroef het uiteinde terug op het stoompijpje nadat u ze heeft afgespoeld.

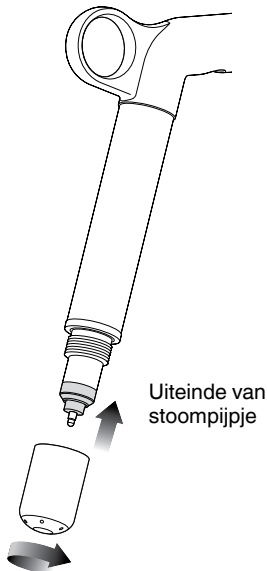

- Wanneer het stoompijpje niet in gebruik is, kunt u het in de melkkan gevuld met warm water laten zitten om verstoppingen te voorkomen.

### Reinigingspoeder stoompijpje

1. Doe 1 zakje in een lege melkkan.
2. Voeg 1 kopje (240 ml) heet water toe.
3. Haal de stoomtip eraf en plaats deze samen met het stoompijpje in de kan.

4. Laat de onderdelen 20 minuten weken.
5. Reinig en spoel de stoomtip en schroef deze terug op het stoompijpje. Zet het stoompijpje terug in de kan en laat stoom 10 seconden doorlopen.
6. Laat ze 5 minuten weken.
7. Laat stoom meermaals doorlopen om het stoompijpje te reinigen, en spoel het daarna grondig af.
8. Droog het stoompijpje af met een schone doek.
9. Giet de oplossing weg en spoel de kan grondig uit.



### OPMERKING

Zorg dat het uiteinde van het stoompijpje na het reinigen weer stevig wordt vastgeschroefd om een foute temperatuurmeting te voorkomen.

## DE FILTERBAKJES EN HET PORTAFILTER REINIGEN

- De filterbakjes en het portafilter moeten na elk gebruik onder heet water worden afgespoeld om alle resterende koffieoliën te verwijderen.
- Als de gaatjes in het filterbakje verstopt raken, lost u een reinigingstablet op in heet water en laat u het filterbakje en portafilter ongeveer 20 minuten in de oplossing weken. Spoel grondig af.

## SPOELEN MET SCHOON WATER

- Telkens wanneer u klaar bent met koffiezetten, is het raadzaam het apparaat met schoon water te spoelen voordat u het uitzet. Leeg de opvangbak. Plaats de reinigingsschijf in het filterbakje en plaats daarna het portafilter in de zetgroep. Tik op de knop Bereiding en laat de druk gedurende 20 seconden opbouwen. Tik dan nogmaals om te stoppen en de druk vrij te geven. Herhaal dit 5 keer om fijne deeltjes gemalen koffie en achtergebleven koffie-oliën weg te spoelen op plaatsen waar het water voor koffie doorstroomt.

## DE DRUPPELPLAAT REINIGEN

- De binnenkant van de zetgroep en de druppelplaat moeten met een vochtige doek worden schoongeveegd om deeltjes gemalen koffie te verwijderen.

- Laat regelmatig heet water door de zetgroep lopen met het filterbakje en portafilter op hun plaats, maar zonder gemalen koffie. Dit verwijderd achtergebleven deeltjes gemalen koffie van de druppelplaat.
- Als er sprake lijkt te zijn van een hardnekkige opbouw op de druppelplaat, gebruik dan de inbussleutel om de schroef in het midden van de druppelplaat los te draaien. Let hierbij goed op welke kant in de zetgroep hoort.
- Zorg ervoor dat u ongeveer 1,5 uur de tijd neemt om het gehele ontkalkingsproces uit te voeren en volg de stapsgewijze instructies. **Als u net klaar bent met koffiezetten, zet het apparaat dan uit en laat het minimaal 1 uur afkoelen voordat u het ontkalkingsproces start.**



## OPMERKING

Probeer **NOOIT** uw apparaat te ontkalken zonder de Ontkalkingsprocedure in het menu Instellingen te volgen. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken.

## DE OPVANG- EN OPBERGBAK REINIGEN

- U moet de opvangbak na elk gebruik uit het apparaat halen, legen en reinigen.
- Verwijder het rooster uit de opvangbak. Was de opvangbak in warm zeepsop.
- De opbergbak kan worden verwijderd en gereinigd met een zachte, vochtige doek (gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of -doeken die de oppervlakken kunnen krassen).

## BEHUIZING EN VERWARMINGSPLAAT VOOR KOPJES REINIGEN

- De behuizing en verwarmingsplaat voor kopjes kunnen met een zachte, vochtige doek worden gereinigd. Poets ze daarna op met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of -doeken die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken.



## OPMERKING

Was de onderdelen of accessoires niet in de vaatwasser af.

## ONTKALKEN

- Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot de ontkalkingsprocedure wanneer deze op het scherm wordt weergegeven.
- Het apparaat gaat naar de ontkalkingsmodus als u ervoor kiest om te ontkalken naar aanleiding van het pop-upbericht of als u 'Instellingen' > 'Ontkalkingscyclus' kiest. Volg de instructie op het touchscreen.



## Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN
<b>Motor start, maar er komt geen gemalen koffie uit de maalopening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zitten geen koffiebonen in de bonencontainer.</li> <li>• Molen/bonencontainer is geblokkeerd.</li> <li>• Er zit een koffieboon vast in de container.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul de bonencontainer met verse koffiebonen.</li> <li>• Verwijder de bonencontainer. Controleer de bonencontainer en maalelementen op verstoppingen. Vervang onderdelen en probeer het opnieuw.</li> </ul>
<b>Motor start, maar draait met een luid ratelend geluid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De molen is verstopt met een vreemd voorwerp of de vulklep is geblokkeerd.</li> <li>• Vocht zorgt voor verstopping van de molen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haal de bonencontainer van de molen, controleer de maalelementen en verwijder vreemde voorwerpen.</li> <li>• Maak de maalelementen en maalopening schoon, zie pagina 11.</li> <li>• Laat de maalelementen goed drogen voordat u ze weer in de molen plaatst. U kunt eventueel een haardroger gebruiken om lucht op de maalelementen te blazen zodat ze sneller drogen.</li> </ul>
<b>Kan de bonencontainer niet vergrendelen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffiebonen blokkeren het vergrendelingsmechanisme van de bonencontainer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder de bonencontainer. Verwijder koffiebonen van de bovenkant van de maalelementen. Zet de bonencontainer weer vast op zijn plaats.</li> </ul>
<b>Portafilter raakt te vol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het aandrukelement is verwijderd voor reiniging en is niet teruggeplaatst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het aandrukelement op zijn plaats zit en correct op de aandrijfas vastzit (zie instructieboek op Sage-website).</li> </ul>
<b>Noodstop?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draai het portafilter linksom om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te stoppen.</li> <li>• Haal het netsnoer uit het stopcontact.</li> </ul>
<b>Molen draait continu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen bonen in container.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul de container met bonen.</li> <li>• Draai het portafilter linksom om de functie voor automatisch malen, doseren en aandrukken te stoppen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aandrukelement is verwijderd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het aandrukelement op zijn plaats zit en correct op de aandrijfas vastzit (zie instructieboek op Sage-website).</li> </ul>

<b>PROBLEEM</b>	<b>MOGELIJKE OORZAAK</b>	<b>WAT TE DOEN</b>
<b>Espresso loopt langs de rand van het portafilter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafilter niet correct in de zetgroep geplaatst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het portafilter naar rechts is gedraaid totdat de hendel voorbij het midden komt en stevig op zijn plaats is vergrendeld. Als u voorbij het midden draait, beschadigt dit de siliconenaafdichting niet.</li> </ul>
<b>en/of</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zit gemalen koffie op de rand van het filterbakje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder overtollige koffie van de rand van het filterbakje om voor een goede afdichting in de zetgroep te zorgen.</li> </ul>
<b>Portafilter komt uit de zetgroep tijdens de extractie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De rand van het filterbakje of de onderkant van het portafilter is nat. Natte oppervlakken verminderen de wrijving die nodig is om het portafilter op zijn plaats te houden terwijl deze onder druk staat tijdens een extractie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg er altijd voor dat het filterbakje en portafilter volledig droog zijn voordat u het vult met koffie, de koffie aandrukt en het portafilter in de zetgroep plaatst.</li> </ul>
<b>Problemen met functie voor automatisch starten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klok niet ingesteld of onjuiste tijd is ingesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de klok en de automatische starttijd correct zijn geprogrammeerd.</li> </ul>
<b>Fout bij bediening op touchscreen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een ernstig probleem opgetreden en het apparaat kan niet worden gebruikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem contact op met de Sage-klantenondersteuning.</li> </ul>
<b>Pompen blijven werken / Stoom is erg nat / Heetwateruitloop lekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gebruik van sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water beïnvloedt de werking van het apparaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We raden aan koud, gefilterd water te gebruiken. We raden af om water zonder of met een laag mineraalgehalte te gebruiken, zoals sterk gefilterd, gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Neem contact op met de Sage-klantenondersteuning als het probleem aanhoudt.</li> </ul>
<b>Er komt geen water uit de zetgroep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat heeft de bedrijfstemperatuur niet bereikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacht totdat het apparaat de bedrijfstemperatuur heeft bereikt.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterreservoir is leeg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het waterreservoir bij. Maak het systeem als volgt gebruiksklaar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Raak de knop Bereiding aan om gedurende 30 seconden water door de zetgroep te laten lopen.</li> <li>2) Tik op de Heet water om 30 seconden water door de heetwateruitloop te laten stromen.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterreservoir niet correct geplaatst en vergrendeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duw het waterreservoir volledig op zijn plaats en zorg dat het is vergrendeld.</li> </ul>

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN
<b>Het display zegt 'Waterreservoir leeg', maar het waterreservoir is vol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterreservoir niet correct geplaatst en vergrendeld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duw het waterreservoir volledig op zijn plaats en zorg dat het is vergrendeld.</li> </ul>
<b>Geen stoom of heet water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apparaat staat niet aan of heeft de bedrijfstemperatuur niet bereikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten en klaar is voor gebruik.</li> <li>• Mogelijk hebt u een blokkering door kalk. Voer het ontkalkingsproces uit.</li> </ul>
<b>Geen heet water</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterreservoir is leeg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vul het waterreservoir bij.</li> </ul>
<b>Geen stoom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoompijpe is verstopt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie 'Het stoompijpe reinigen', pagina 12.</li> <li>• Mogelijk hebt u een blokkering door kalk. Voer het ontkalkingsproces uit.</li> </ul>
<b>Het apparaat staat aan, maar werkt niet</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het apparaat uit. Wacht 60 minuten en schakel het apparaat weer in.</li> <li>• Neem contact op met de Sage-klantenondersteuning als het probleem aanhoudt.</li> </ul>
<b>Er komt stoom uit de zetgroep</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schakel het apparaat uit. Wacht 60 minuten en schakel het apparaat weer in.</li> <li>• Neem contact op met de Sage-klantenondersteuning als het probleem aanhoudt.</li> </ul>
<b>Espresso druppelt alleen uit de uitloop van het portafilter, met een beperkte doorstroming</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffie is te fijn gemalen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de maalgraad hoger om de koffie iets grover te malen.</li> <li>• Mogelijk hebt u een blokkering door kalk. Voer het ontkalkingsproces uit.</li> </ul>
<b>Espresso stroomt te snel uit de uitloop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De koffie is te grof gemalen.</li> <li>• Koffiebonen zijn oud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen.</li> <li>• Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5 - 20 dagen na die datum.</li> </ul>
<b>Koffie niet warm genoeg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopjes niet voorverwarmd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoel de kopjes om onder de heetwateruitloop en zet ze op de verwarmingsplaat.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melk is niet warm genoeg (bij het maken van een cappuccino of latte enz.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog de melktemperatuur in het instellingenmenu.</li> </ul>

<b>PROBLEEM</b>	<b>MOGELIJKE OORZAAK</b>	<b>WAT TE DOEN</b>
<b>Geen crèmelaagje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffiebonen zijn oud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5 - 20 dagen na die datum.</li> </ul>
<b>Onvoldoende melktextuur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoompijpe is verstopt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zie 'Het stoompijpe reinigen', pagina 12.</li> <li>• Mogelijk hebt u een blokkering door kalk. Voer het ontkalkingsproces uit.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschillende merken en soorten melk en melkalternatieven krijgen een verschillende textuur. U moet het schuimniveau mogelijk aanpassen.</li> </ul>
<b>Te veel koffie geëxtraheerd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffie is te grof gemalen.</li> <li>• Extractieduur/-volume moet worden aangepast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen.</li> <li>• Tik op de knop Enkel/Dubbel om de extractietijd aan te passen.</li> </ul>
<b>Te weinig koffie geëxtraheerd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koffie is te fijn gemalen.</li> <li>• Extractieduur/-volume moet worden aangepast.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de maalgraad hoger om de koffie iets grover te malen.</li> <li>• Tik op de knop Enkel/Dubbel om de extractietijd aan te passen.</li> </ul>
<b>De hoeveelheid koffie is veranderd, maar alle instellingen zijn hetzelfde.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naarmate koffiebonen rijpen, verandert de extractie, wat van invloed kan zijn op de hoeveelheid gezette koffie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de maalgraad op een lager cijfer om de koffie iets fijner te malen.</li> <li>• Tik op de knop Enkel/Dubbel om de extractietijd aan te passen.</li> <li>• Gebruik versgebrande koffiebonen met aanduiding van de branddatum en gebruik ze tussen 5 - 20 dagen na die datum.</li> </ul>





## Garantie

### **BEPERKTE GARANTIE VAN 2 JAAR**

Sage Appliances biedt een garantie op dit product voor huishoudelijk gebruik in genoemde gebieden gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop tegen defecten veroorzaakt door gebrekkige afwerking en materialen. Gedurende deze garantieperiode zal Sage Appliances defecte producten repareren, vervangen of terugbetalen (naar eigen goeddunken van Sage Appliances).

Alle wettelijke garantierechten onder de toepasselijke nationale wetgeving worden gerespecteerd en onze garantie doet geen afbreuk aan deze rechten. Voor de algemene voorwaarden van de garantie, evenals instructies over hoe u aanspraak maakt op de garantie, gaat u naar [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).



## Opmerkingen

# *the Oracle™ Touch*



ES GUÍA RÁPIDA

# **Sage®**



## Índice

- 2 Medidas de seguridad importantes
- 6 Componentes
- 8 Funciones
- 11 Cuidado y limpieza
- 15 Resolución de problemas
- 19 Garantía

## **SAGE® RECOMIENDA SEGURIDAD ANTE TODO**

**En Sage® nos preocupa mucho la seguridad. Diseñamos y fabricamos electrodomésticos teniendo en cuenta tu seguridad. También te rogamos que actúes cuidadosamente al usar cualquier electrodoméstico y que tomes las precauciones siguientes.**

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

**LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDALAS PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO.**

- Hay una versión de este documento disponible en [sageappliances.com](http://sageappliances.com) para descargar.
- Antes de usar el producto por primera vez, asegúrate de que la tensión de la toma de corriente coincida con la que figura en la etiqueta en la base del electrodoméstico. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con tu compañía eléctrica local.
- Se recomienda la instalación de un interruptor diferencial para ofrecer seguridad adicional al usar todos los electrodomésticos. Se recomienda usar interruptores de seguridad con una corriente de funcionamiento nominal de no más de 30 mA. Solicita asesoramiento profesional a un electricista.
- Retira y desecha cualquier material de embalaje de forma segura, antes del primer uso.
- Para evitar riesgos de asfixia de niños pequeños, desecha correctamente la cubierta protectora del enchufe.
- Asegúrate de que el producto esté correctamente ensamblado antes de usarlo por primera vez.
- Este electrodoméstico es solo para uso doméstico. No utilices el electrodoméstico para propósitos distintos del establecido. No se debe utilizar en vehículos o embarcaciones en movimiento. No se debe utilizar al aire libre. El uso inapropiado podría causar lesiones.
- Coloca el electrodoméstico sobre una superficie estable, resistente al calor, nivelada

y seca. No lo pongas muy cerca del borde de la encimera ni cerca de una fuente de calor (por ejemplo, una placa de cocina eléctrica, un quemador o un horno).

- Desenrolla completamente el cable de alimentación antes de usar el electrodoméstico.
- Evita que el cable de alimentación sobresalga del borde de una encimera o de una mesa. No permitas que el cable de alimentación toque superficies calientes ni que se anude o enrede.
- Supervisa el electrodoméstico en todo momento mientras esté en funcionamiento.
- Si el electrodoméstico va a ser:
  - dejado desatendido
  - limpiado
  - movido
  - ensamblado; o
  - almacenado

Apaga siempre la máquina de expreso poniendo el botón POWER en OFF. Apaga y desenchufa de la toma de corriente.

- Inspecciona regularmente el cable de alimentación, el enchufe y la máquina misma en busca de daños. Si descubres cualquier daño, deja de usar la máquina inmediatamente y devuélvela al Centro de servicio autorizado de Sage más cercano para que la examinen, reemplacen o reparen.
- Mantén el electrodoméstico y los accesorios limpios. Sigue las instrucciones de limpieza indicadas en esta publicación. Cualquier procedimiento

que no esté incluido en este manual de instrucciones debe realizarse en un Centro de servicio autorizado de Sage.

- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con discapacidades físicas o mentales, o sin experiencia ni conocimientos de uso, siempre y cuando reciban supervisión o instrucciones para el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos implicados.
- No permitas que los niños jueguen con este electrodoméstico.
- El electrodoméstico pueden limpiarlo adultos o niños mayores de 8 años, con la supervisión de un adulto.
- El electrodoméstico y el cable deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- No utilices accesorios que no sean los suministrados con el electrodoméstico.
- No intentes hacer funcionar el electrodoméstico con un método que no sea el descrito en esta publicación.
- No muevas el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento
- No utilices ningún otro líquido aparte del agua fría de la red. No recomendamos el uso de agua altamente filtrada, desmineralizada o destilada, ya que esto puede afectar al sabor del café y la forma en que la máquina de expreso está diseñada para funcionar.

- Nunca uses el electrodoméstico sin agua en el depósito.
- Asegúrate de que el portafiltros esté firmemente colocado y asegurado en el cabezal de preparación antes de usar la máquina.
- Nunca retires el portafiltros durante la operación de elaboración, ya que la máquina está bajo presión.
- No coloques nada, excepto tazas para calentar, encima del electrodoméstico.
- Ten cuidado al operar la máquina, ya que las superficies metálicas pueden calentarse durante el uso.
- No toques las superficies calientes. Deje que la máquina se enfríe antes de mover o limpiar cualquier pieza.
- La superficie del elemento calefactor mantiene calor residual después del uso.
- Ten cuidado después de espumar la leche, ya que la función “Auto Purge” puede producir vapor caliente cuando se baja el vaporizador.
- Ten cuidado al usar la función de descalcificación, ya que se puede liberar vapor caliente. Antes de descalcificar, asegúrate de que la bandeja de goteo esté colocada y vacía. Consulta la página 13 para obtener más instrucciones.
- No hagas funcionar el molinillo sin la tapa de la tolva colocada. Mantén los dedos, manos, cabello, ropa y utensilios alejados de la tolva durante la operación.

## AVISO A LOS CLIENTES SOBRE EL ALMACENA- MIENTO DE MEMORIA

Ten en cuenta que hemos equipado el aparato con almacenamiento de memoria interna a fin de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Este almacenamiento de memoria consta de un pequeño chip que recopila cierta información sobre tu aparato, incluidas frecuencia y forma de uso. En el caso de ser devuelto para su reparación, la información recopilada del chip nos permite brindar a tu aparato un mantenimiento rápido y eficiente. La información recopilada también nos ayuda a desarrollar futuros aparatos que satisfagan mejor las necesidades de nuestros clientes. El chip no recopila ninguna información sobre los usuarios o la vivienda donde se usa el producto. Si tienes alguna pregunta sobre el chip de almacenamiento de memoria, contáctanos escribiendo a [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com).

## INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL FILTRO DE AGUA

- El cartucho de filtro debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Almacena los cartuchos de filtro en un lugar seco en el embalaje original.
- Protege los cartuchos del calor y la luz solar directa.
- No uses cartuchos de filtro dañados.
- No abras los cartuchos de filtro.
- Si te ausentas por un período prolongado, vacía el depósito de agua y sustituye el cartucho.



Este símbolo indica que el electrodoméstico no debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe llevarse a un centro de recogida de residuos designado por las autoridades locales para ese fin, o a una empresa que preste ese servicio. Para obtener más información, ponte en contacto con los servicios municipales.




Para evitar descargas eléctricas, no sumerjas el enchufe, el cable de alimentación ni el electrodoméstico en agua ni otros líquidos.

# SOLO PARA USO DOMÉSTICO GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES




## Componentes

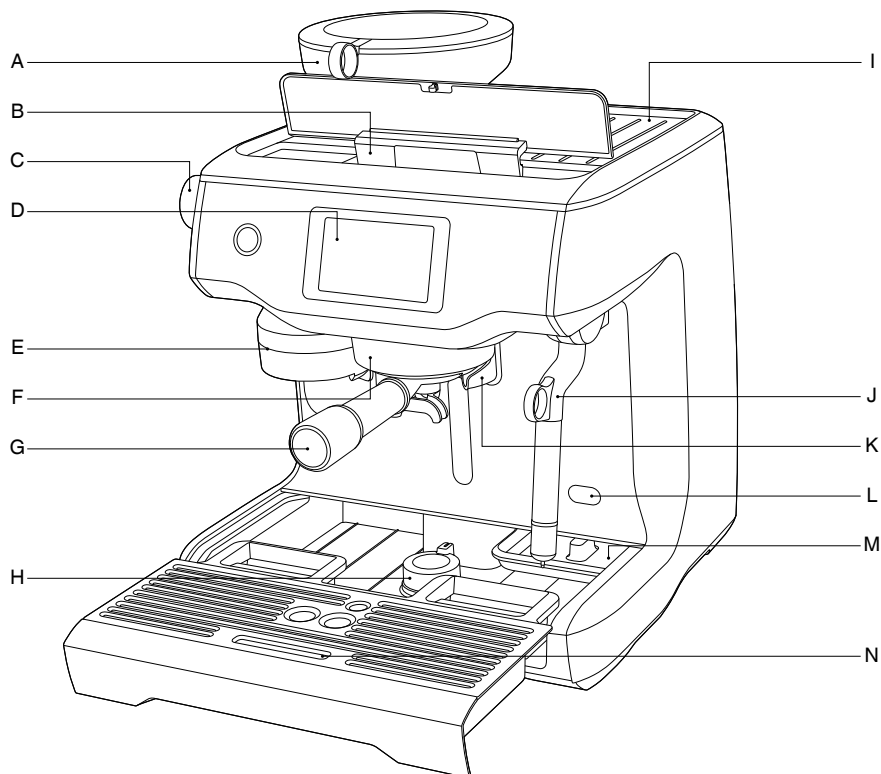

- |                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A. Molinillo de muela cónica integrado                     | H. Pie giratorio abatible                    |
| B. Depósito de agua extraíble de 2,5 l de llenado superior | I. Bandeja de calentamiento de tazas         |
| C. Dial de grosor del molido                               | J. Vaporizador de tacto frío                 |
| D. Panel de control de pantalla táctil                     | K. Salida exclusiva para agua caliente       |
| E. Salida del molido                                       | L. Punto de acceso de descalcificación       |
| F. Grupo de 58 mm                                          | M. Bandeja de almacenamiento de herramientas |
| G. Portafiltros de acero inoxidable de 58 mm               | N. Bandeja de goteo extraíble                |

**CE** Datos técnicos  
220–240 V~50–60 Hz 2000–2400 W



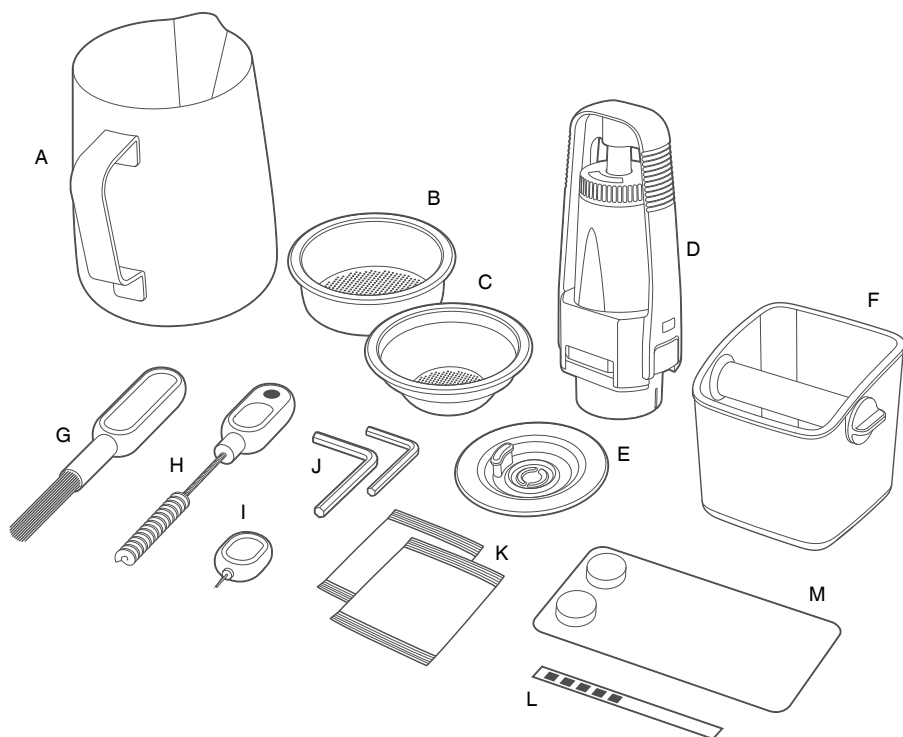

## ACCESORIOS


- A. Jarra de leche de acero inoxidable
- B. Filtro de 2 tazas
- C. Filtro de 1 taza
- D. Portafiltros de agua con filtro
- E. Disco de limpieza
- F. Minidepósito para restos de café
- G. Cepillo de muela de molinillo
- H. Cepillo de salida del molido e imán para extracción de prensador
- I. Herramienta de limpieza para punta de vaporizador
- J. Dos llaves allen
- K. Polvo para limpieza del vaporizador
- L. Tira de prueba de dureza del agua
- M. Pastillas limpiadoras de expreso




## Funciones

### INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA


- Deja en remojo el filtro en agua fría durante 5 minutos.
- Lava el portafiltros con agua fría.

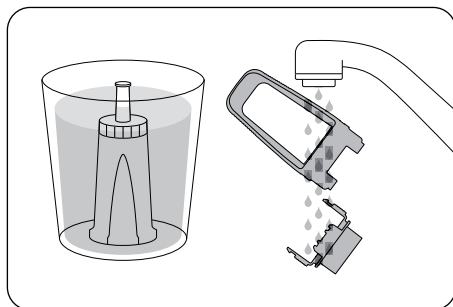

- Ajusta el recordatorio para el próximo mes de reemplazo. Recomendamos sustituir el filtro después de 3 meses.

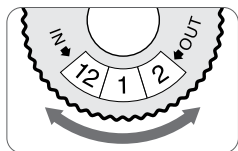


- Inserta el filtro en las dos partes del portafiltros.

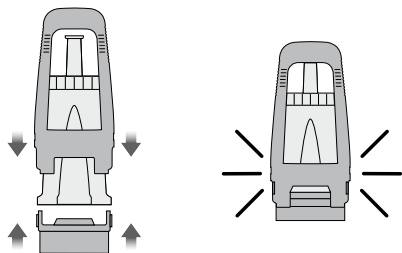


- Para instalar el portafiltros montado en el depósito de agua, alinea la base del portafiltros con el adaptador dentro del depósito. Empuja hacia abajo para bloquearlo en su lugar.

- Llena el depósito de agua con agua fría, deslízalo y vuelve a bloquearlo en su posición.

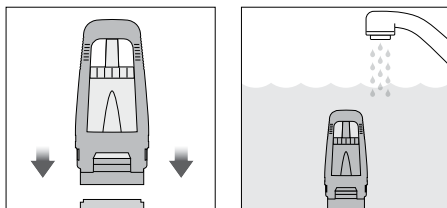

### PRIMER USO

1. Pulsa el botón POWER para encender la máquina.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para guiarte a través de la configuración del primer uso.
3. Después de completar la configuración, la máquina informará que está lista para usar.

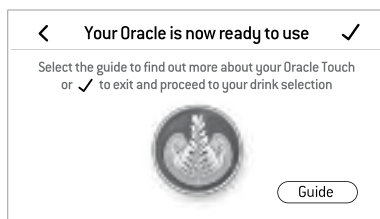

La máquina está ahora en modo STANDBY.




### NOTA

Si tu dureza de agua es de 4 o 5 cuando se analiza, te recomendamos que cambies a una fuente de agua alternativa.

### OPERACIÓN DE MOLIDO

Coloca la tolva de café en su posición en la parte superior de la máquina. Gira el dial para bloquear en su sitio. Llena la tolva con granos frescos.

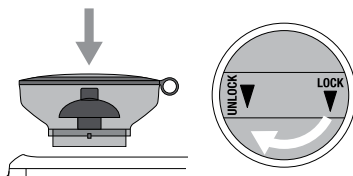

## SELECCIÓN DE BEBIDA


Para acceder a la pantalla de menú de bebidas, toca el icono de inicio . Desliza y selecciona tu bebida. Toca el icono de ayuda y consejos  para ver la guía de Oracle™ Touch.



## NOTA

Mantén la pantalla táctil seca y limpia para asegurarte de que la máquina funciona correctamente.

## PANTALLA DE BEBIDAS

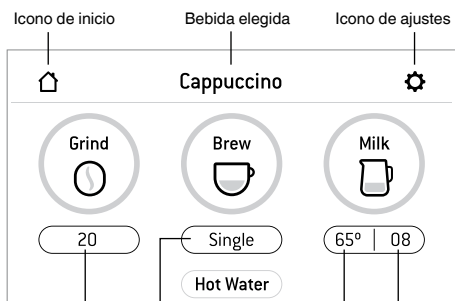

Grosor del molido  
Ajusta utilizando el dial en el lateral de la máquina

Ajuste de elaboración:  
toca este botón para desplazar  
Espresso – una dosis / dos dosis / tiempo de extracción personalizado  
Long Black – pequeño / mediano / grande

Nivel de espuma de leche  
Temperatura de la leche

## SELECCIÓN DEL GROSOR DEL MOLIDO


Hay 45 ajustes de grosor del molido (n.º 1: más fino, n.º 45: más grueso).

Te recomendamos que comiences en el número 30 y realices ajustes (más fino, si la extracción es demasiado rápida, más grueso si es demasiado lenta). El expreso debe comenzar a fluir en 8 a 12 segundos.

## SELECCIÓN DEL FILTRO




Filtro de 2 tazas    Filtro de 1 taza

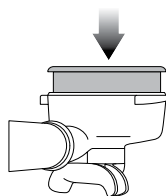


## MOLIDO, DOSIFICACIÓN Y APISONAMIENTO AUTOMÁTICOS

Alinea el mango del portafiltros con la posición INSERT en la salida del molido. Levanta para insertar el portafiltros en la salida del molido y gira a la posición central.

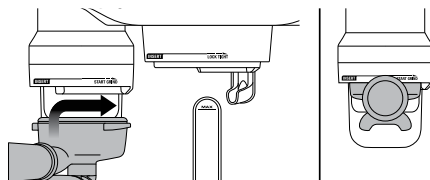

Para iniciar la función de molido, dosificación y apisonamiento automáticos, toca el botón "Grind" en la pantalla. Comenzará el molido.

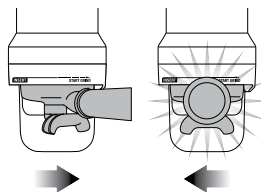


Cuando finalice la función de molido, dosificación y apisonamiento automáticos, gira el asa del portafiltros a la posición INSERT y bájala para extraerlo.

## EXTRACCIÓN DE EXPRESO

Alinea el mango del portafiltros con la posición INSERT en el grupo. Levanta para insertar el portafiltros en el grupo y gíralo hacia la posición LOCK TI GHT hasta que se sienta resistencia.

Pulsa el botón "Brew" en la pantalla para iniciar la extracción. Puedes cambiar el volumen de la dosis.

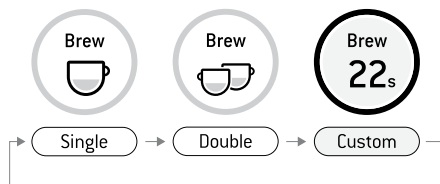


## ACCIONAMIENTO MANUAL

Mantén pulsado el botón "Brew" (aproximadamente 2 segundos) para acceder al modo de extracción manual. Toca el botón "Brew" para iniciar la extracción, toca el botón "Brew" para detener la extracción.

## ESPUMADO AUTOMÁTICO DE LA LECHE

Empieza con leche fresca y fría. Llena la jarra de leche por debajo de la posición de la boquilla. Levanta el vaporizador e insértalo en la jarra de leche. Baja el vaporizador, asegurándote de que esté completamente abajo. La jarra de leche debe descansar en la bandeja de goteo y la leche debe cubrir el sello del vaporizador.

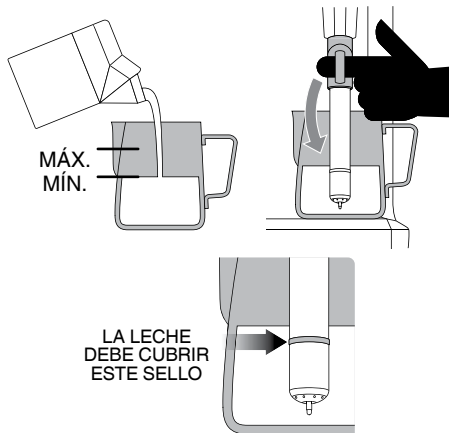

Para empezar, toca el botón "Milk". La pantalla mostrará la temperatura de la leche a medida que se calienta. El espumado de la leche se detendrá automáticamente cuando se alcance la temperatura seleccionada. Levanta el vaporizador para sacar la jarra de leche. **Limpia el vaporizador y la punta con un paño limpio y húmedo.**

Baja el vaporizador a la posición inferior y este se purgará automáticamente.

## ESPUMADO MANUAL DE LA LECHE

Levanta el vaporizador. Mantén pulsado el botón "Milk" (aproximadamente 2 segundos) para acceder al modo manual. Toca el botón para que empiece el espumado.

Cuando se alcance la temperatura deseada, toca el botón "Milk" para detener.

Limpia el vaporizador y la punta con un paño limpio y húmedo. Baja el vaporizador a la posición inferior y este se purgará automáticamente.

## PRECAUCIÓN: PELIGRO DE QUEMADURAS


Todavía es posible que salga vapor a presión, incluso después de que la máquina se haya apagado.

**Siempre hay que vigilar a los niños.**

## AMERICANO

Hay 3 ajustes preestablecidos de americano: pequeño, mediano y grande.

Muele la dosis, apisona tu portafiltros e insértalo en el grupo. Coloca tu taza debajo de las boquillas del portafiltros y la boquilla de agua caliente. El expreso se extraerá primero, el agua caliente saldrá automáticamente después del expreso.

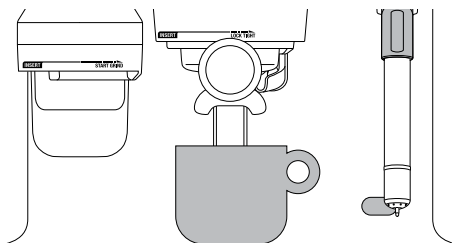

### TAMAÑO DE TAZA PREESTABLECIDO

### CANTIDAD ELABORADA

Pequeño	Aprox. 6 oz/180 ml
Medio	Aprox. 8 oz/240 ml
Grande	Aprox. 12 oz/360 ml

## CAFÉ CREMA

Hay 3 ajustes preestablecidos para Café Crema, pequeño (120 ml), medio (150 ml), grande (180 ml). Coloca el filtro de una sola taza, ajusta el molinillo a un ajuste grueso como se indica en la pantalla.

## AGUA CALIENTE

La función HOT WATER se puede usar para precalentar tazas o agregar agua caliente manualmente.


Para iniciar y detener el agua caliente, toca "Hot Water" en la pantalla.

## ADICIÓN DE NUEVA BEBIDA


Toca "Create New" en la pantalla del menú para crear una bebida personalizada. Puedes ajustar los parámetros según un estilo estándar y guardar el tuyo propio.



Add New

Alternativamente, después de ajustar los parámetros manualmente, toca el pequeño icono  para guardar el ajuste actual.

## AJUSTES

Para acceder al menú de ajustes, toca el icono  en la parte superior derecha de la pantalla.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Recomendamos drenar ambas calderas por completo antes de transportar la máquina o de almacenarla durante un período prolongado de tiempo. Consulta la sección Descalcificación para obtener instrucciones paso a paso.

Este procedimiento también está pensado como una medida anticongelante en el caso de que la máquina esté expuesta a temperaturas extremadamente frías.

## MODO AUTO OFF

La máquina cambia automáticamente al modo de apagado automático (AUTO OFF) después de 30 minutos.



## Cuidado y limpieza

### PANTALLA TÁCTIL EN COLOR

Mantén la pantalla táctil seca y limpia para asegurarte de que la máquina funciona correctamente.

### CICLO DE LIMPIEZA


- Se mostrará un mensaje de limpieza para indicar cuándo se requiere un ciclo de limpieza (aproximadamente 200 dosis). O puedes comenzar el ciclo de limpieza seleccionando "Clean Cycle" en "Settings". El ciclo de limpieza limpia la ducha y realiza un retrolavado del grupo.
- Sigue las instrucciones en la pantalla táctil.

### INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

Consulta la página 7.

## LIMPIEZA DE MUELAS CÓNICAS

La limpieza regular ayuda a que las muelas logren resultados de molido consistentes, lo cual es especialmente importante cuando se muele para expreso.

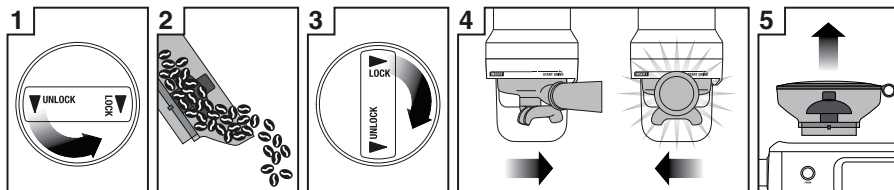


1  
Desbloquea la tolva

2  
Retira los granos

3  
Coloca y bloquea la tolva

4  
Pon el molinillo en marcha hasta que se vacíe

5  
Suelta y extrae la tolva

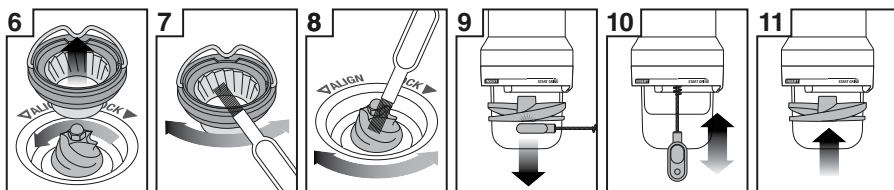

6  
Retira la muela superior


7  
Limpia la muela superior con el cepillo de muela

8  
Limpia la muela inferior con el cepillo de muela

9  
Retira el ventilador de apisonamiento con el imán de extracción del prensador

10  
Limpia la salida del molido con el cepillo correspondiente

11  
Vuelve a colocar el ventilador de apisonamiento a mano

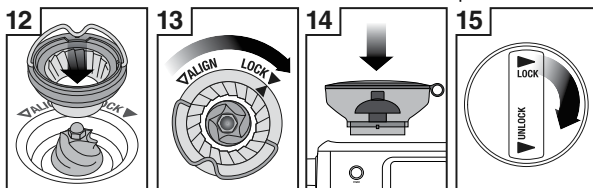

12  
Empuja la muela superior con firmeza hasta su posición

13  
Bloquea la muela superior


14  
Coloca la tolva

15  
Bloquea la tolva

Cepillo de muela



Imán para extracción del prensador

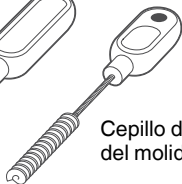

Cepillo de salida del molido


## LIMPIEZA DEL VAPORIZADOR



### IMPORTANTE

Después de cada uso, limpia bien el vaporizador y la punta con un paño húmedo y purga de inmediato. Si no limpias el vaporizador, puede afectar al rendimiento del espumado de la leche.

- Si alguno de los orificios en la punta del vaporizador se obstruye, asegúrate de que la máquina haya dejado de crear vapor y desbloquea con la herramienta de limpieza para punta de vapor.
- Si el vaporizador permanece obstruido, retira la punta y sumérgela junto con el vaporizador usando el polvo de limpieza suministrado para el vaporizador (instrucciones a continuación). Enrosca la punta de nuevo en el vaporizador después de enjuagar.

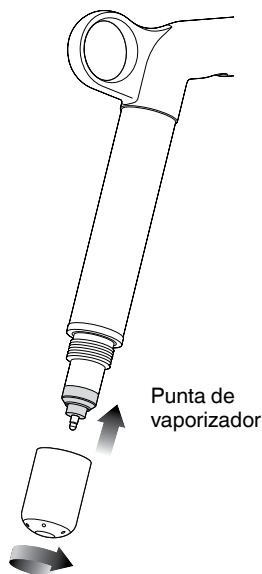

- El vaporizador se puede dejar sumergido en la jarra de leche llena de agua cuando no se usa para reducir el riesgo de obstrucciones.

### Polvo para limpieza del vaporizador

1. Añade 1 paquete a una jarra de leche vacía.
2. Añade 1 taza (8 oz/240 ml) de agua caliente a la jarra de leche.
3. Retira la punta del vaporizador e introdúcela en la jarra junto con el vaporizador.
4. Deja en remojo durante 20 minutos.

5. Limpia, enjuaga y vuelve a colocar la boquilla de vapor. Coloca la varilla nuevamente dentro de la jarra y activa el vapor durante 10 segundos.
6. Deja en remojo durante 5 minutos.
7. Activa el vapor varias veces para purgar el vaporizador, luego enjuaga el vaporizador completamente.
8. Limpia el vaporizador y seca con un paño limpio.
9. Desecha la solución y enjuaga la jarra a fondo.



### NOTA

Asegúrate de que la punta del vaporizador esté bien sujeta después de la limpieza para evitar un error de detección de temperatura.

## LIMPIEZA DEL FILTRO Y DEL PORTAFILTROS

- El filtro y el portafiltros deben enjuagarse con agua caliente inmediatamente después de cada sesión de elaboración para eliminar todos los aceites de café residuales.
- Si los orificios del filtro permanecen obstruidos, disuelve una pastilla limpiadora en agua caliente y deja en remojo el filtro y el portafiltros en la solución durante aproximadamente 20 minutos. Enjuaga bien.

## RETROLAVADO DE AGUA LIMPIA

- Después de cada sesión de elaboración de café, recomendamos que realices un retrolavado con agua limpia antes de apagar la máquina. Vacía la bandeja de goteo. Coloca el disco de limpieza en el filtro y luego coloca el portafiltros en el grupo. Toca el botón "Brew" y deja que la presión aumente durante 20 segundos, luego toca para detener y liberar la presión. Repite esto 5 veces para purgar los posos finos de café y los aceites de café residuales de las vías de agua de elaboración.

## LIMPIEZA DE LA DUCHA

- El interior del grupo y la ducha deben limpiarse con un paño húmedo para eliminar las partículas de café molido.
- Periódicamente, haz correr agua caliente a través del grupo con el filtro y el portafiltros en su lugar, pero sin café molido. Esto eliminará cualquier partícula residual de café molido de la ducha.
- Si parece que hay una acumulación persistente en la ducha, usa la llave allen para aflojar el tornillo en el centro de la ducha, anotando qué lado está de frente hacia el grupo.

## LIMPIEZA DE LAS BANDEJAS DE GOTEO Y DE ALMACENAMIENTO

- La bandeja de goteo debe retirarse, vaciarse y limpiarse después de cada uso.
- Retira la rejilla de la bandeja de goteo. Lava la bandeja de goteo con agua tibia y jabón.
- La bandeja de almacenamiento se puede quitar y limpiar con un paño suave y húmedo (no utilices limpiadores abrasivos, estropajos o paños que puedan rayar la superficie).

## LIMPIEZA DE LA CARCASA EXTERIOR Y DE LA BANDEJA DE CALENTAMIENTO DE TAZAS

- La carcasa exterior y la bandeja de calentamiento de tazas se pueden limpiar con un paño suave y húmedo. Pule con un paño suave y seco. No utilices productos de limpieza abrasivos, rasquetas o paños que puedan rayar la superficie.



### NOTA

No laves ninguna de las piezas o accesorios en el lavaplatos.

## DESCALCIFICACIÓN

- Utiliza esta función para acceder al procedimiento de descalcificación cuando aparezca en pantalla.
- La máquina entrará en el modo de descalcificación si eliges descalcificar desde el mensaje emergente o si seleccionas "Settings" > "Descale Cycle". Sigue las instrucciones en la pantalla táctil.
- Asegúrate de dar aproximadamente 1,5 horas para completar todo el proceso de descalcificación y sigue las instrucciones paso a paso. **Si acabas de terminar de usar tu máquina, asegúrate de apagarla y dejar que se enfríe durante al menos 1 hora antes de comenzar el proceso de descalcificación.**



### NOTA

NO intentes descalcificar tu máquina sin utilizar el procedimiento de descalcificación en el menú de ajustes. Podría dañarse la máquina.





# Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	QUÉ HACER
<b>El motor del molinillo arranca pero no sale café molido de la salida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay granos de café en la tolva de café.</li> <li>El molinillo / La tolva de café está bloqueada.</li> <li>Es posible que un grano de café se haya quedado atascado en la tolva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llena la tolva con granos de café frescos.</li> <li>Retira la tolva de café. Inspecciona la tolva de café y las muelas de molido para detectar obstrucciones. Coloca de nuevo las piezas y vuelve a intentarlo.</li> </ul>
<b>El motor del molinillo arranca pero funciona con un fuerte ruido de “clic”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El molinillo está bloqueado con un objeto extraño o el canal está bloqueado.</li> <li>Hay humedad que obstruye el molinillo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retira la tolva de café, inspecciona las muelas y retira cualquier cuerpo extraño.</li> <li>Limpia las muelas y la salida del molido, consulta la página 11.</li> <li>Deja que las muelas se sequen completamente antes de volver a montarlas. Es posible usar un secador de pelo para soplar aire en la cámara del molinillo para acelerar el secado.</li> </ul>
<b>No se puede bloquear la tolva de café en su posición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hay granos de café que obstruyen el dispositivo de bloqueo de la tolva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retira la tolva de café. Retira los granos de café de la parte superior de las muelas. Vuelve a bloquear la tolva de café en su posición.</li> </ul>
<b>Portafiltros demasiado lleno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se retiró el ventilador de apisonamiento para limpiarlo y no se volvió a colocar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprueba que el ventilador de apisonamiento esté en su sitio y montado correctamente en el eje, consulta el libro de instrucciones en el sitio web de Sage.</li> </ul>
<b>¿Parada de emergencia del molinillo?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Gira el portafiltros hacia la izquierda para detener la función de molido, dosificación y apisonamiento automáticos.</li> <li>Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente.</li> </ul>
<b>El molinillo funciona continuamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No hay granos en la tolva.</li> <li>Se ha quitado el ventilador de apisonamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llena la tolva con granos.</li> <li>Gira el portafiltros hacia la izquierda para detener la función de molido, dosificación y apisonamiento automáticos.</li> <li>Comprueba que el ventilador de apisonamiento esté en su sitio y montado correctamente en el eje, consulta el libro de instrucciones en el sitio web de Sage.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSIBLE</b>	<b>QUÉ HACER</b>
<b>El expreso escapa alrededor del borde del portafiltros</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portafiltros no insertado correctamente en el grupo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrate de que el portafiltros gira hacia la derecha hasta que el asa pase el centro y quede firmemente bloqueado en su sitio. Girar más allá del centro no dañará el sello de silicona.</li> </ul>
<b>y/o</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay restos de café alrededor del borde del filtro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpia el exceso de café del borde del filtro después del molido para asegurar el sellado del grupo.</li> </ul>
<b>El portafiltros sale del grupo durante una extracción</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El borde del filtro está mojado o la parte inferior de las orejetas del portafiltros está mojada. Las superficies húmedas reducen la fricción requerida para mantener el portafiltros en su sitio mientras se encuentra bajo presión durante una extracción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrate siempre de que el filtro y el portafiltros estén completamente secos antes de llenar con café, apisonar e insertar en el grupo.</li> </ul>
<b>Problemas con la función de inicio automático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El reloj no está configurado o está configurado con la hora incorrecta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprueba que el reloj y la hora de inicio automático se hayan programado correctamente.</li> </ul>
<b>Mensaje de error de operación en la pantalla táctil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ha ocurrido un fallo importante y la máquina no puede funcionar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacta con el centro del Servicio al cliente de Sage.</li> </ul>
<b>Las bombas continúan funcionando / El vapor está muy húmedo / Fugas de salida de agua caliente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El uso de agua altamente filtrada, desmineralizada o destilada afecta a la forma en que la máquina está diseñada para funcionar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendamos el uso de agua fría y filtrada. No recomendamos el uso de agua sin contenido mineral o bajo, como el agua altamente filtrada, desmineralizada o destilada. Si el problema persiste, contacta con Soporte al cliente de Sage.</li> </ul>
<b>El agua no fluye desde el grupo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La máquina no ha alcanzado la temperatura de funcionamiento.</li> <li>• El depósito de agua está vacío.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Espera a que la máquina alcance la temperatura de funcionamiento.</li> <li>• Llena el depósito. Ceba el sistema: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Toca el botón "Brew" para hacer correr el agua a través del grupo durante 30 segundos.</li> <li>2) Toca "Hot Water" para hacer correr el agua a través de la salida de agua caliente durante 30 segundos.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El depósito de agua no está completamente insertado y bloqueado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuja completamente el depósito de agua y cierra el seguro.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSIBLE</b>	<b>QUÉ HACER</b>
<b>La pantalla indica “Water tank empty” pero el depósito de agua está lleno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El depósito de agua no está completamente insertado y bloqueado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empuja completamente el depósito de agua y cierra el seguro.</li> </ul>
<b>No hay vapor ni agua caliente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La máquina no está encendida o no tiene la temperatura de funcionamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrate de que la máquina esté enchufada y lista para su uso.</li> <li>• Puede haber una obstrucción por cal. Realiza el proceso de descalcificación.</li> </ul>
<b>No hay agua caliente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El depósito de agua está vacío.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llena el depósito de agua.</li> </ul>
<b>No hay vapor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El vaporizador está obstruido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta “Limpieza del vaporizador”, página 12.</li> <li>• Puede haber una obstrucción por cal. Realiza el proceso de descalcificación.</li> </ul>
<b>La máquina está encendida pero no funciona</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apaga la máquina. Espera 60 minutos y vuelve a encender la máquina.</li> <li>• Si el problema persiste, llama a Soporte al cliente de Sage.</li> </ul>
<b>Sale vapor del grupo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apaga la máquina. Espera 60 minutos y vuelve a encender la máquina.</li> <li>• Si el problema persiste, llama a Soporte al cliente de Sage.</li> </ul>
<b>El expreso solo gotea de las boquillas del portafiltros, flujo restringido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El café es demasiado fino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta el grosor del molido a un número más alto para que el molido sea ligeramente más grueso.</li> <li>• Puede haber una obstrucción por cal. Realiza el proceso de descalcificación.</li> </ul>
<b>El expreso sale demasiado rápidamente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Café molido demasiado grueso.</li> <li>• Los granos de café están rancios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta el grosor del molido a un número menor para que el molido sea ligeramente más fino.</li> <li>• Si muelas granos de café enteros frescos, usa granos de café con fecha de “Tostado el” y consúmelos entre 5 y 20 días después de esa fecha.</li> </ul>
<b>El café no está lo suficientemente caliente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tazas no precalentadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enjuaga las tazas debajo de la salida de agua caliente y colócalas en la bandeja de calentamiento de tazas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La leche no está lo suficientemente caliente (si se prepara un capuchino o café con leche, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la temperatura de la leche en el menú de ajustes.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSIBLE</b>	<b>QUÉ HACER</b>
<b>No hay crema</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los granos de café están rancios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si muelas granos de café enteros frescos, usa granos de café con fecha de “Tostado el” y consúmelos entre 5 y 20 días después de esa fecha.</li> </ul>
<b>La leche no está suficiente espumada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El vaporizador está obstruido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta “Limpieza del vaporizador”, página 12.</li> <li>• Puede haber una obstrucción por cal. Realiza el proceso de descalcificación.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferentes marcas y tipos de leche y alternativas a la leche tendrán una espuma diferente. Es posible que necesites ajustar el nivel de espuma en consecuencia.</li> </ul>
<b>Se ha extraído demasiado café</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Café molido demasiado grueso.</li> <li>• Debe ajustarse el volumen/ duración de la dosis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta el grosor del molido a un número menor para que el molido sea ligeramente más fino.</li> <li>• Personaliza el tiempo de extracción tocando el botón “Single” / “Double”.</li> </ul>
<b>No se ha extraído suficiente café</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El café es demasiado fino.</li> <li>• Debe ajustarse el volumen/ duración de la dosis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta el grosor del molido a un número más alto para que el molido sea ligeramente más grueso.</li> <li>• Personaliza el tiempo de extracción tocando el botón “Single” / “Double”.</li> </ul>
<b>La cantidad de café extraído ha cambiado, pero todos los ajustes son los mismos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A medida que los granos de café envejecen, la tasa de extracción cambia y puede afectar al volumen de la dosis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajusta el grosor del molido a un número menor para que el molido sea ligeramente más fino.</li> <li>• Personaliza el tiempo de extracción tocando el botón “Single” / “Double”.</li> <li>• Si muelas granos de café enteros frescos, usa granos de café con fecha de “Tostado el” y consúmelos entre 5 y 20 días después de esa fecha.</li> </ul>



## Garantía

### **GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS**

La garantía de Sage Appliances cubre este producto para uso doméstico en territorios específicos durante 2 años a partir de la fecha de compra contra fallos causados por mano de obra y materiales defectuosos. Durante el plazo de la garantía, Sage Appliances reparará o sustituirá productos defectuosos (a criterio de Sage Appliances).

Todos los derechos de garantía en virtud de la legislación nacional vigente serán respetados y no se verán afectados por nuestra garantía. Para consultar los términos y condiciones completos de la garantía, así como instrucciones sobre cómo hacer una reclamación, visite [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com)



## Notas

*the Oracle™ Touch*



PT MANUAL RÁPIDO

**Sage®**



## Índice

- 2 A Sage® recomenda a segurança como máxima prioridade
- 6 Componentes
- 8 Funções
- 11 Cuidados e limpeza
- 15 Resolução de problemas
- 19 Garantia

## A SAGE® RECOMENDA A SEGURANÇA COMO MÁXIMA PRIORIDADE

**Na Sage®, temos a máxima preocupação com a segurança. Desenhamos e fabricamos eletrodomésticos com a sua segurança como máxima prioridade. Além disso, pedimos que tenha cuidado quando utilizar qualquer aparelho elétrico e que cumpra as precauções seguintes.**

## CUIDADOS IMPORTANTES

**LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E GUARDE-AS PARA CONSULTA FUTURA**

- Está disponível uma versão transferível deste documento em [sageappliances.com](http://sageappliances.com)

- Antes de utilizar pela primeira vez, certifique-se de que a sua fonte de alimentação corresponde à indicada na etiqueta de classificação na parte inferior do aparelho. Contacte o seu fornecedor de eletricidade se tiver quaisquer dúvidas.
- Recomendamos a instalação de um comutador de segurança da corrente residual para fornecer segurança adicional ao utilizar todos os aparelhos elétricos. Recomendamos o uso de comutadores de segurança com uma corrente operacional nominal não superior a 30 mA. Consulte um eletricitista para obter aconselhamento profissional.
- Remova e elimine todos os materiais da embalagem em segurança, antes da primeira utilização.
- Para eliminar o risco de asfixia para as crianças, elimine de forma segura a cobertura de proteção instalada na ficha de alimentação.
- Antes da primeira utilização, certifique-se de que o produto foi montado corretamente.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não utilize o aparelho para outra função diferente do objetivo a que se destina. Não utilize em veículos em movimento ou barcos. Não utilize no exterior.



A utilização incorreta pode causar ferimentos.

- Coloque o aparelho numa superfície plana, estável, resistente ao calor e seca, afastado da extremidade da bancada, e não utilize próximo de uma fonte de calor, como uma placa térmica, forno ou bico de gás.
- Desenrole completamente o cabo de alimentação antes de utilizar.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado sobre a extremidade de uma bancada ou mesa. Não permita que o cabo de alimentação entre em contacto com superfícies quentes ou se enrosque.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante a utilização.
- Se o seguinte se aplicar ao aparelho:
  - ficar sem supervisão
  - for limpo
  - for movido
  - for montado; ou
  - for armazenado.

Desligue sempre a máquina de café espresso premindo o botão POWER (Alimentação) para a posição OFF (Desligar). Desligue e remova a ficha da tomada elétrica.

- Inspeccione regularmente o cabo de alimentação, a ficha e o próprio aparelho para detetar quaisquer sinais de danos. Se verificar que

o aparelho está danificado de qualquer maneira, interrompa imediatamente a utilização do mesmo e devolva todo o aparelho ao centro de assistência autorizado da Sage mais próximo para fins de inspeção, substituição ou reparação.

- Mantenha o aparelho e acessórios limpos. Cumpra as instruções de limpeza fornecidas neste livro. Qualquer procedimento que não esteja indicado neste manual de instruções deve ser realizado num centro de assistência autorizado pela Sage.
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e pessoas com capacidades físicas ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, mas apenas se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso seguro do aparelho e compreenderem os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- As tarefas de limpeza do aparelho não devem ser executadas por crianças exceto caso tenham mais de 8 anos de idade e sob a supervisão de um adulto.
- O aparelho e o cabo devem ser mantidos fora do alcance das crianças com idade inferior a 8 anos.

- Nunca use acessórios que não os fornecidos com o aparelho.
- Não tente utilizar o aparelho por outro método para além do descrito neste manual.
- Não mova o aparelho enquanto estiver em funcionamento.
- Não utilize nenhum outro líquido exceto água fria. Não recomendamos o uso de água altamente filtrada, desmineralizada ou destilada visto que isso pode afetar o sabor do café e o modo como a máquina de café espresso foi concebida para funcionar.
- Nunca use o aparelho com o depósito de água vazio.
- Certifique-se de que o manípulo de café está firmemente inserido e fixo na unidade de extração antes de utilizar a máquina.
- Nunca remova o manípulo de café durante a operação de extração porque a máquina se encontra sob pressão.
- Não coloque nenhum objeto na parte superior o aparelho, exceto as chávenas para aquecê-las.
- Exerça os devidos cuidados ao operar a máquina, visto que é possível que as superfícies metálicas aqueçam durante a utilização.
- Não toque nas superfícies quentes. Deve permitir que o aparelho arrefeça antes de mover ou limpar quaisquer partes.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
- Tenha cuidado com a texturização de leite porque a função "Purga automática" pode expulsar vapor quente quando baixa o vaporizador.
- Tenha cuidado ao usar a função de descalcificação visto que essa operação pode libertar vapor quente. Antes de descalcificar, certifique-se de que a bandeja de gotejamento está vazia e inserida. Consulte a página 14 para obter instruções adicionais.
- Não utilize o moinho sem a tampa do depósito de grãos colocada. Mantenha os dedos, mãos, cabelo, roupa e utensílios afastados do depósito de grãos durante o funcionamento.

**APENAS PARA USO DOMÉSTICO  
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

## AVISO AOS CLIENTES EM RELAÇÃO AO ARMAZENAMENTO NA MEMÓRIA

Tenha em atenção que, para servir melhor os nossos clientes, o armazenamento da memória interna foi incorporado no seu aparelho. O armazenamento de memória é constituído por um chip para recolher determinadas informações sobre o seu aparelho, incluindo a frequência de utilização e o modo como utiliza o aparelho. Em caso de entregar o seu aparelho para reparação, as informações recolhidas do chip permitem-nos reparar o seu aparelho de forma rápida e eficiente. As informações recolhidas também servem como um recurso valioso para desenvolver futuros aparelhos e servir melhor as necessidades dos nossos clientes. O chip não recolhe quaisquer informações relativas às pessoas que utilizam o produto ou a casa onde o produto é utilizado. Se tiver alguma pergunta sobre o chip de armazenamento de memória, contacte-nos em [privacy@sageappliances.com](mailto:privacy@sageappliances.com).

## INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA O FILTRO DE ÁGUA

- O cartucho do filtro deve ser mantido fora do alcance das crianças.
- Armazene os cartuchos do filtro num local seco e na embalagem original.
- Proteja os cartuchos do calor e luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.
- Esvazie o depósito de água e substitua o cartucho caso se vá ausentar durante um período prolongado de tempo.




O símbolo apresentado indica que este aparelho não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais. Deve ser encaminhado para um centro de recolha de resíduos da autoridade local designado para este fim ou um revendedor que forneça este serviço. Contacte a Câmara Municipal local para obter mais informações.



Não coloque o cabo de alimentação, a ficha ou o aparelho dentro de água ou qualquer outro líquido para proteger contra choques elétricos.




## Componentes

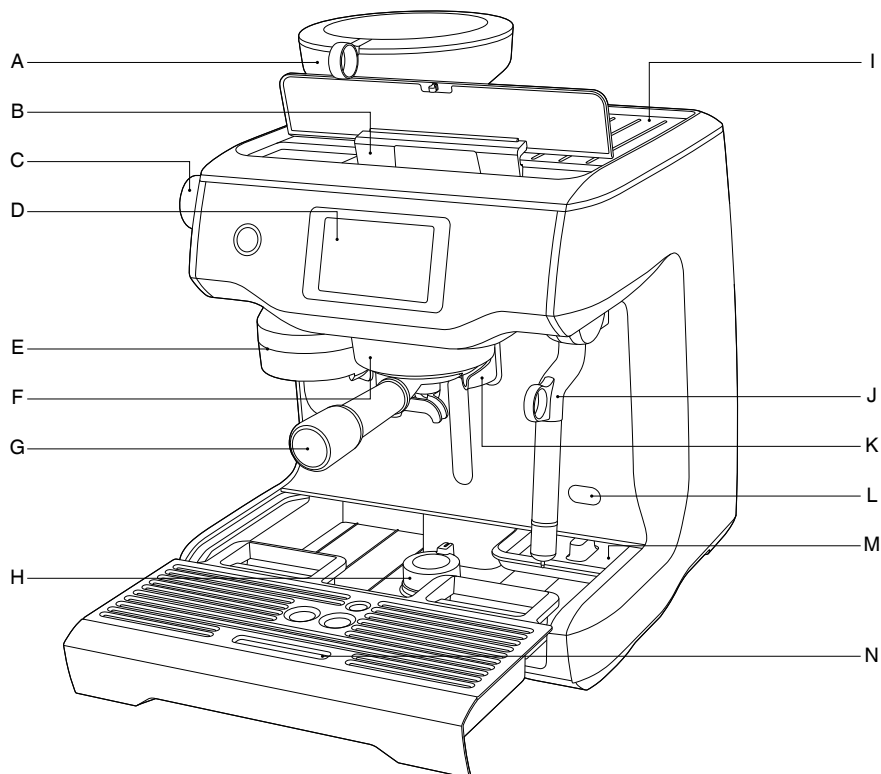

- |                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A. Moinho integrado com trituradores cónicos                   | H. Base giratória                            |
| B. Depósito de água removível de 2,5 L com enchimento superior | I. Tabuleiro de aquecimento de chávenas      |
| C. Botão do grau de moagem                                     | J. Vaporizador de toque frio                 |
| D. Ecrã tátil com painel de controlo                           | K. Saída de água quente dedicada             |
| E. Saída de moagem                                             | L. Ponto de acesso para descalcificação      |
| F. Unidade de extração de 58 mm                                | M. Tabuleiro de armazenamento de ferramentas |
| G. Manipulo de café de aço inoxidável de 58 mm                 | N. Bandeja de gotejamento removível          |

**CE** Informação de classificação  
220-240 V~50-60 Hz 2000-2400 W

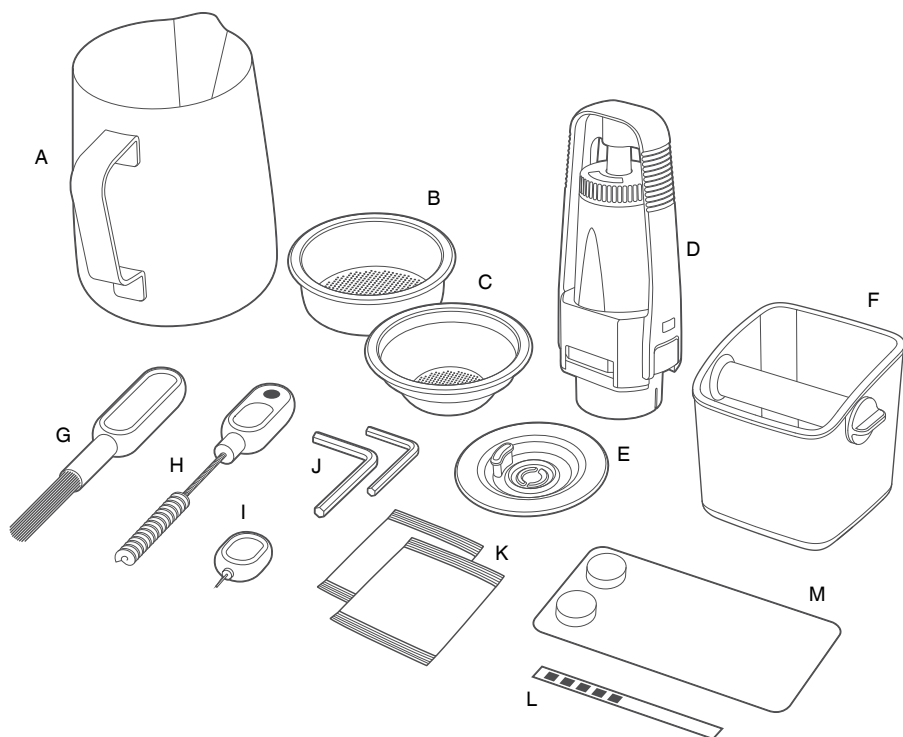

## ACESSÓRIOS


- A. Jarro de leite de aço inoxidável
- B. Cesto de filtro de 2 chávenas
- C. Cesto de filtro de 1 chávena
- D. Recipiente de água com filtro
- E. Disco de limpeza
- F. Mini caixote do lixo para borras
- G. Pincel para trituradores
- H. Pincel para saída de moagem e íman de remoção da prensa
- I. Ferramenta de limpeza para bocal do vaporizador
- J. Duas chaves Allen
- K. Pó de limpeza para vaporizador
- L. Tira de teste de dureza da água
- M. Pastilhas de limpeza espresso




## Funções

### INSTALAR O FILTRO DE ÁGUA


- Mergulhe o filtro em água fria durante 5 minutos.
- Lave o suporte do filtro com água fria.

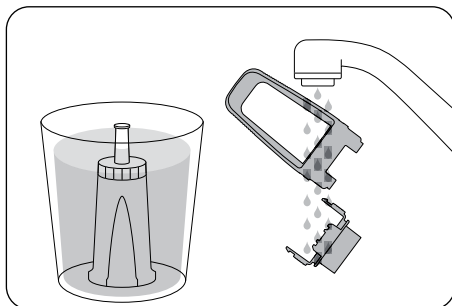

- Defina o lembrete para o próximo mês de substituição. Recomendamos a substituição do filtro a cada 3 meses.

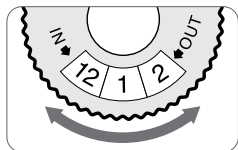


- Insira o filtro nas duas peças do suporte do filtro.

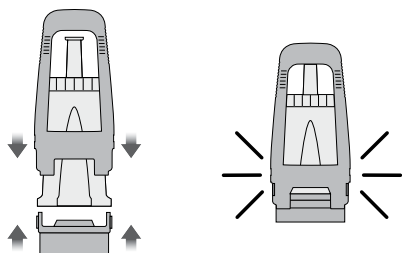


- Alinhe a base do suporte do filtro com o adaptador no interior do depósito de água para instalar o suporte do filtro montado no depósito de água. Empurre para baixo para fixar na sua devida posição.

- Encha o depósito de água com água fria, deslize e fixe na sua devida posição.

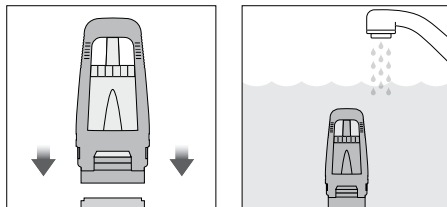

### PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Prima o botão POWER (Alimentação) para ligar a máquina.
2. Cumpra as instruções indicadas no ecrã para efetuar a configuração da primeira utilização.
3. Após a conclusão da configuração, a máquina irá indicar que está pronta a ser utilizada.

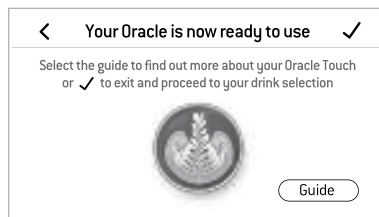

A máquina encontra-se agora no modo STANDBY (Em Espera).




### NOTA

Se o teste indicar um grau de dureza de água de 4 ou 5, recomendamos vivamente que use uma fonte de água alternativa.



### MOAGEM

Introduza o depósito de grãos na posição na parte superior da máquina. Rode o botão para fixar na sua devida posição.

Encha o depósito de grãos com grãos de café frescos.

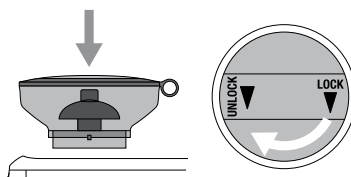

## SELEÇÃO DE BEBIDAS


Toque no ícone Home (Página Principal)  para aceder ao Menu Drinks (Bebidas). Deslize e seleccione a bebida. Toque no ícone "Help & Tip" (Ajuda e Sugestão)  para consultar o Manual da Oracle™ Touch.



### NOTA

Mantenha o ecrã tátil seco e limpo para assegurar que a máquina funciona corretamente.

## ECRÃ DRINK (BEBIDA)

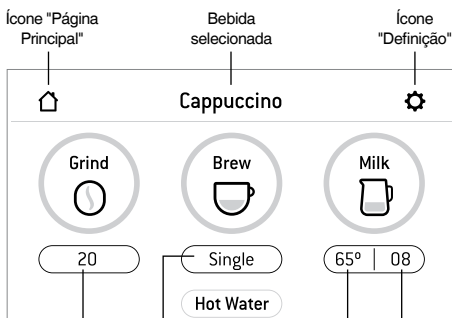

Ícone "Página Principal"  
Ícone "Definição"

Bebida selecionada

Ícone "Definição"

Grau de moagem  
Ajuste o botão na parte lateral da máquina

Definição de extração:  
toque neste botão para percorrer  
Espresso – dose única/  
dose dupla/tempo de extração personalizado  
Café longo – pequeno/  
médio/grande



Nível de espuma de leite  
Temperatura do leite

## SELECIONAR GRAU DE MOAGEM

Existem 45 definições de moagem (N.º 1 – A mais fina, N.º 45 – A mais grossa).


Recomendamos que comece com a definição N.º 30 e ajuste conforme necessário – Mais fina se a extração for muito rápida, mais grossa se for muito lenta. O espresso deve começar a sair em 8-12 segundos.

## SELECIONAR O CESTO DE FILTRO

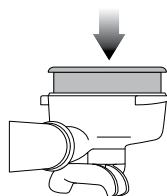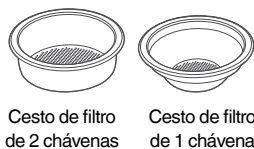


## DOSE DE MOAGEM E PRENSA AUTOMÁTICAS

Alinhe o manípulo de café com a posição INSERT (Inserir) na saída da moagem. Levante para inserir o manípulo de café na saída da moagem e rode para a posição central.

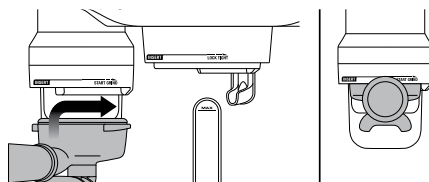

Para iniciar a função de moagem, dose e prensa automáticas, toque no botão "Grind" (Moagem) no ecrã. A moagem será iniciada.

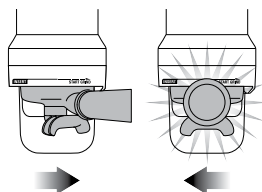


Quando a função de moagem, dose e prensa automáticas estiver concluída, rode o manípulo de café para a posição INSERT (Inserir) e baixe para remover.

## EXTRAÇÃO DE ESPRESSO

Alinhe o manípulo de café com a posição INSERT (Inserir) na unidade de extração. Levante para inserir o manípulo de café na unidade de extração e rode para a posição "LOCK TIGHT" (BLOQUEAR FIRMEMENTE) até sentir resistência.

Prima o botão "Brew" (Extrair) no ecrã para iniciar a extração. Pode alterar os volumes de dose.


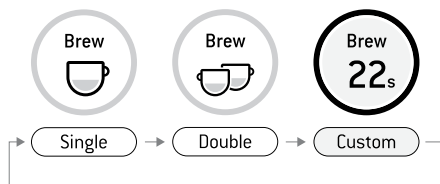


## ANULAÇÃO MANUAL

Mantenha premido o botão "Brew" (Extrair) (cerca de 2 seg.) para aceder ao modo de extração manual. Toque no botão "Brew" (Extrair) para iniciar a extração; toque no botão "Brew" para interromper a extração.

## TEXTURIZAÇÃO DE LEITE AUTOMÁTICA

Comece com leite fresco frio. Encha a jarra de leite até cobrir a posição do bocal. Levante o vaporizador e introduza-o na jarra de leite. Baixe o vaporizador, certificando-se de que está totalmente baixado. A jarra de leite deve estar pousada na bandeja de gotejamento e o leite deve cobrir a junta do vaporizador.

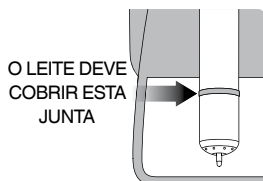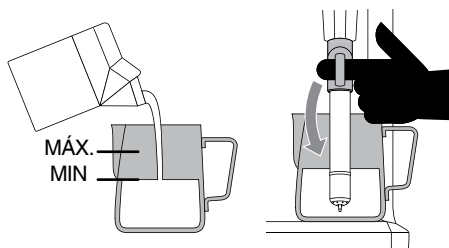

Para começar, toque no botão "Milk" (Leite). O ecrã irá indicar a temperatura do leite à medida que este aquece. A texturização do leite irá parar automaticamente quando a temperatura do leite selecionada for alcançada. Levante o vaporizador para remover o jarro de leite. **Limpe o vaporizador e o bocal com um pano limpo e húmido.** Baixe o vaporizador e este inicia automaticamente a purga.

## TEXTURIZAÇÃO DE LEITE MANUAL

A texturização de leite automática e a função para desligar automaticamente estão desativadas durante o modo de texturização de leite manual. Levante o vaporizador. Toque no botão para iniciar a produção de espuma. Toque no botão "Milk" (Leite) para concluir a produção de espuma.

Limpe o vaporizador e o bocal com um pano limpo e húmido. Baixe o vaporizador e este inicia automaticamente a purga.



## CUIDADO: RISCO DE QUEIMADURA


A máquina pode continuar a libertar vapor pressurizado, mesmo após desligar a máquina.

**As crianças devem estar sempre sob supervisão.**

## AMERICANO

Existem 3 definições de Americano – pequeno, médio e grande.

Efetue moagem da dose pretendida de grãos de café e preense o café moído no manípulo de café e insira na unidade de extração. Posicione a chávena debaixo dos bocais do manípulo de café e da saída de água quente. O espresso será extraído primeiro, a água quente é extraída automaticamente após o espresso.

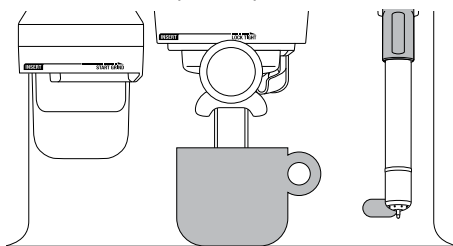

### TAMANHO DE CHÁVENA PREDEFINIDO

### QUANTIDADE EXTRAÍDA

Pequeno	Aprox. 180 ml
Médio	Aprox. 240 ml
Grande	Aprox. 360 ml



## CAFÉ CREMA

Existem 3 predefinições para o café tipo Crema – Small (Pequeno) (120 ml), Medium (Médio) (150 ml), Large (Grande) (180 ml). Insira o cesto de filtro para chávena única, ajuste o moinho para um grau mais grosseiro conforme indicado no ecrã.

## ÁGUA QUENTE

A função HOT WATER (Água Quente) pode ser utilizada para pré-aquecer as chávenas ou adicionar água quente manualmente.


Toque em "Hot Water" (Água Quente) no ecrã para iniciar e interromper a saída de água quente.

## ADICIONAR UMA NOVA BEBIDA


Toque em "Add New" (Criar Novo) no ecrã do menu para criar uma bebida personalizada. Pode ajustar os parâmetros com base num estilo padrão e guardar os seus próprios parâmetros.



Add New

Em alternativa, toque no ícone pequeno  para guardar a definição atual depois de ajustar manualmente os parâmetros.

## DEFINIÇÕES

Toque no ícone  no canto superior direito do ecrã para aceder ao menu Settings (Definições).

## TRANSPORTAR E ARMAZENAR

Recomendamos drenar completamente ambos os aquecedores antes de transportar a máquina ou armazená-la durante um longo período de tempo. Consulte a secção Descalcificar para obter instruções passo a passo.

Este procedimento funciona também como uma medida anticongelamento no caso de a máquina estar exposta a temperaturas muito frias.

## MODO DE DESATIVAÇÃO AUTOMÁTICA

A máquina comuta automaticamente para o modo AUTO OFF (Desativação Automática) após 30 minutos.



## Cuidados e limpeza

### ECRÃ TÁTIL A CORES

Mantenha o ecrã tátil seco e limpo para assegurar que a máquina funciona corretamente.

### CICLO DE LIMPEZA


- A mensagem para, limpar será apresentada para indicar quando for necessário um ciclo de limpeza (aproximadamente 200 doses). Ou pode iniciar um ciclo de limpeza selecionando "Clean Cycle" (Ciclo de limpeza) em "Settings" (Definições). O ciclo de limpeza limpa a rede de passagem de água e limpa a unidade de extração.
- Cumpra as instruções fornecidas no ecrã tátil.

### INSTALAR O FILTRO DE ÁGUA


Consulte a página 8.

## LIMPAR OS TRITURADORES CÔNICOS


Uma limpeza regular ajuda os trituradores a obterem resultados de moagem consistentes, o que é especialmente importante quando prepara um espresso.

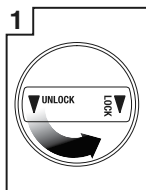


Desbloquee o depósito de grãos

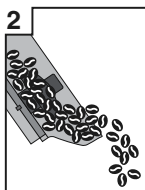


Remova os grãos

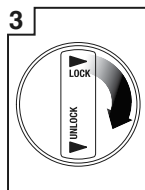


Reinstale e bloqueie o depósito de grãos

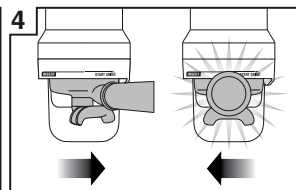


Ligue o moinho até esvaziá-lo

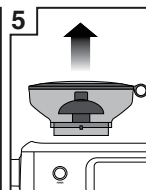


Desbloquee e remova o depósito de grãos

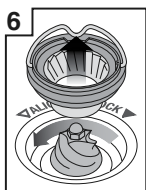


Remova o triturador superior

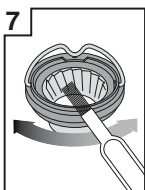


Limpe o triturador superior com o pincel para trituradores

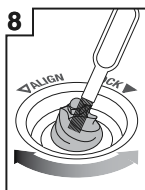


Limpe o triturador inferior com o pincel para trituradores

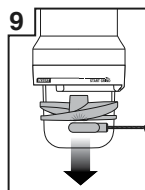


Remova a ventoinha da prensa com o ímã de remoção da prensa

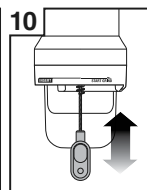

Limpe a saída de moagem com o pincel para a saída de moagem

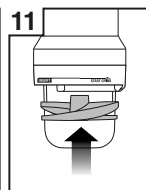


Reinstale a ventoinha da prensa manualmente

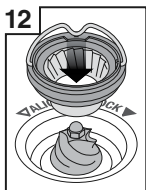


Fixe firmemente o triturador superior na posição correta



Bloquee o triturador superior

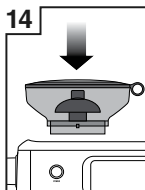

Introduza o depósito de grãos

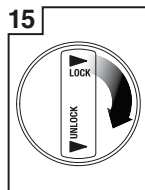


Bloquee o depósito

Pincel para trituradores



Ímã de remoção da prensa

Pincel para a saída de moagem

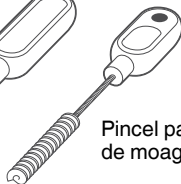


## LIMPAR O VAPORIZADOR



### IMPORTANTE

Após cada utilização, limpe cuidadosamente o vaporizador e o bocal com um pano húmido e purgue imediatamente. Se não limpar o vaporizador, pode afetar o resultado da texturização do leite.

- Se qualquer um dos orifícios no vaporizador ficar bloqueado, certifique-se de que a máquina parou de libertar vapor e desbloqueie o bocal do vaporizador com a ferramenta de limpeza.
- Se o vaporizador continuar bloqueado, remova o bocal e deixe de molho com o vaporizador com o pó de limpeza do vaporizador fornecido (consulte as instruções abaixo). Aparafuse o bocal novamente no vaporizador após enxaguar.

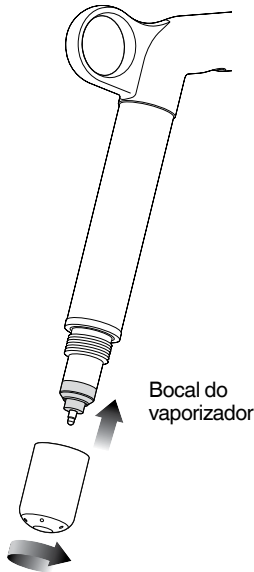

- Pode deixar o vaporizador submerso na jarra de leite cheia com água quando não estiver em utilização para reduzir o risco de bloqueios.

## Pó de limpeza para vaporizador

1. Adicione 1 pacote na jarra de leite vazia.
2. Adicione uma chávena (240 ml) de água quente à jarra de leite.
3. Remova o bocal do vaporizador e coloque-o na jarra de leite com o vaporizador.
4. Deixe de molho durante 20 minutos.
5. Limpe, enxague e reinstale o bocal do vaporizador. Volte a colocar o vaporizador no jarro e ative o vapor durante 10 segundos.
6. Deixe de molho durante 5 minutos.
7. Ative o vapor várias vezes para purgar o vaporizador, em seguida, enxague cuidadosamente o vaporizador.
8. Seque o vaporizador com um pano limpo.
9. Elimine a solução de limpeza e enxague cuidadosamente.



### NOTA

Certifique-se de que o bocal do vaporizador está bem apertado após limpar para evitar um erro do sensor de temperatura.

## LIMPAR OS CESTOS DE FILTRO E O MANÍPULO DE CAFÉ

- O cesto de filtro e o manípulo de café devem ser enxaguados com água quente após a utilização para remover todos os óleos residuais de café.
- Se os orifícios do cesto de filtro ficarem obstruídos, dissolva uma pastilha de limpeza em água quente e coloque de molho o cesto de filtro e o manípulo de café na solução durante cerca de 20 minutos. Enxague devidamente.

## REFLUXO COM ÁGUA LIMPA

- Após cada extração de café, recomendamos efetuar um refluxo com água limpa antes de desligar a máquina. Esvazie a bandeja de gotejamento. Introduza o disco de limpeza no cesto de filtro e o manípulo de café na unidade de extração. Toque no botão "Brew" (Extrair), deixe a pressão acumular durante 20 segundos e toque para parar e libertar a pressão. Repita o procedimento 5 vezes para purgar todos os grãos finos e os óleos de café residuais dos tubos de água de extração.

## LIMPAR A REDE DE PASSAGEM DE ÁGUA

- O interior da unidade de extração e a rede de passagem de água devem ser limpos com um pano humedecido para remover quaisquer partículas de café moído.
- Periodicamente, execute um ciclo de extração apenas com água quente pela máquina com o cesto de filtro e o manipulador de café instalados, mas sem café moído. Esse procedimento remove todas as partículas residuais de grãos de café da rede de passagem de água.
- Se constatar acumulação persistente na rede de passagem de água, use a chave Allen para desapertar o parafuso a meio da rede e tome nota no lado que se encontra virado para a unidade de extração.

## LIMPAR A BANDEJA DE GOTEJAMENTO E O TABULEIRO DE ARMAZENAMENTO

- A bandeja de gotejamento deve ser removida, esvaziada e limpa após cada utilização.
- Remova a grelha da bandeja de gotejamento. Lave a bandeja de gotejamento com água morna com sabão.
- O tabuleiro de armazenamento pode ser removido e limpo com um pano macio húmido (não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões ou panos que possam riscar as superfícies).

## LIMPAR O INVÓLUCRO EXTERIOR E O TABULEIRO DE AQUECIMENTO DE CHÁVENAS

- O invólucro exterior e o tabuleiro de aquecimento de chávenas podem ser limpos com um pano macio humedecido. Use um pano macio seco para polir. Não use produtos de limpeza abrasivos, esfregões ou panos que possam riscar as superfícies da máquina.



### NOTA

Não limpe quaisquer peças ou acessórios na máquina de lavar louça.

## DESCALCIFICAÇÃO

- Use esta função para aceder ao procedimento de descalcificação quando for solicitado no ecrã.
- A máquina entrará no modo de descalcificação se optar por descalcificar a partir da mensagem pop-up ou se seleccionar "Settings" > "Descale Cycle" (Definições > Ciclo de descalcificação). Cumpra as instruções fornecidas no ecrã tátil.
- Certifique-se de que reserva cerca de 1,5 horas para concluir o processo de descalcificação completo e siga as instruções passo a passo. **Se acaba de usar a máquina, lembre-se de desligá-la e deixá-la arrefecer durante pelo menos 1 hora antes de iniciar o processo de descalcificação.**



### NOTA

NÃO tente descalcificar a máquina sem usar o procedimento de Descalcificação no menu Settings (Definições). A máquina pode ficar danificada.



## Resolução de problemas

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	O QUE FAZER
<b>O motor do moinho arranca mas não sai café</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há grãos de café no depósito de grãos.</li> <li>• O moinho/depósito de grãos está bloqueado.</li> <li>• Pode haver grãos encravados no depósito de grãos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encha o depósito de grãos com grãos de café frescos.</li> <li>• Remova o depósito de grãos. Inspeccione o depósito de grãos e os trituradores para detetar bloqueios. Substitua as peças e tente novamente.</li> </ul>
<b>O motor do moinho arranca, mas funciona com um ruído de "clique" estranho</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O moinho está bloqueado por algum corpo estranho ou a abertura está bloqueada.</li> <li>• Humidade a bloquear o moinho.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retire o depósito de grãos, inspeccione os trituradores e retire qualquer corpo estranho.</li> <li>• Limpe os trituradores e a saída de moagem, consulte a página 12.</li> <li>• Deixe secar completamente os trituradores antes de instalá-los novamente. Pode utilizar um secador de cabelo para soprar ar na área do triturador para acelerar o processo de secagem.</li> </ul>
<b>Não é possível bloquear o depósito de grãos na posição correta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Existem grãos de café que estão a obstruir o dispositivo de bloqueio do depósito de grãos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remova o depósito de grãos. Limpe os grãos de café da parte superior dos trituradores. Volte a bloquear o depósito de grãos na posição correta.</li> </ul>
<b>O manípulo de café transborda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A ventoinha da prensa foi removida para limpeza e não foi colocada novamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a ventoinha da prensa está na posição correta e bem instalada no eixo de transmissão, consulte o Manual de instruções no site da Sage.</li> </ul>
<b>Paragem de emergência do moinho?</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rode o manípulo de café para a esquerda para interromper a função de moagem, dose e prensa automáticas.</li> <li>• Desligue o cabo de alimentação da tomada.</li> </ul>
<b>O moinho não para de funcionar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não há grãos no depósito de grãos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encha o depósito de grãos com grãos de café.</li> <li>• Rode o manípulo de café para a esquerda para interromper a função de moagem, dose e prensa automáticas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A ventoinha da prensa foi removida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a ventoinha da prensa está na posição correta e bem instalada no eixo de transmissão, consulte o Manual de instruções no site da Sage.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSSÍVEL</b>	<b>O QUE FAZER</b>
<b>O café espresso sai do rebordo do manipulador de café</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O manipulador de café não foi introduzido corretamente na unidade de extração.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se de que roda o manipulador de café para a direita até a pega estar ao centro e fixa na posição correta. Se rodar além do centro não danifica a junta de silicone.</li> </ul>
<b>e/ou</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Existem borras de café em torno da orla do cesto de filtro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpe o excesso de café da orla do cesto de filtro após a moagem para assegurar uma vedação correta na unidade de extração.</li> </ul>
<b>O manipulador de café solta-se da unidade de extração durante a extração</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A orla do cesto de filtro está molhada ou a parte de baixo dos encaixes do manipulador de café está molhada. As superfícies molhadas reduzem a fricção necessária para fixar o manipulador de café na posição correta quando está sob pressão durante a extração.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Certifique-se sempre de que o cesto de filtro e o manipulador de café estão bem secos antes de os encher com café, prensar e inserir na unidade de extração.</li> </ul>
<b>Problemas com a funcionalidade de início automático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O relógio não está definido ou está definido na hora incorreta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique se o relógio e a hora de início automático foram programados corretamente.</li> </ul>
<b>Mensagem de Erro de funcionamento no ecrã tátil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ocorreu uma falha grave e a máquina não funciona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte o serviço de atendimento ao cliente da Sage.</li> </ul>
<b>As bombas continuam a funcionar/ O vapor tem muita condensação/ A saída de água quente tem uma fuga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O uso de água altamente filtrada, desmineralizada ou destilada afeta o funcionamento previsto da máquina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendamos o uso de água fria filtrada. Não recomendamos o uso de água sem/ com pouco conteúdo mineral, como água altamente filtrada, desmineralizada ou destilada. Contacte o serviço de suporte ao cliente da Sage se o problema persistir.</li> </ul>
<b>A água não sai da unidade de extração</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A máquina ainda não alcançou a temperatura operacional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aguarde até que a máquina alcance a temperatura operacional.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>O depósito de água está vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Encha o depósito. Purgue o sistema da seguinte forma: <ol style="list-style-type: none"> <li>Toque no botão "Brew" (Extrair) para passar água quente através da unidade de extração durante 30 segundos.</li> <li>Toque em "Hot Water" (Água quente) para passar água através da saída de água quente durante 30 segundos.</li> </ol> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>O depósito de água não foi totalmente introduzido e bloqueado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduza o depósito de água na totalidade com o bloqueio fechado.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSSÍVEL</b>	<b>O QUE FAZER</b>
<b>O ecrã indica "Water tank empty" (Depósito de água vazio), mas o depósito está cheio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O depósito de água não foi totalmente introduzido e bloqueado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduza o depósito de água na totalidade com o bloqueio fechado.</li> </ul>
<b>Não há vapor ou água quente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina não está ligada ou não está na temperatura de funcionamento correta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que a máquina está ligada à tomada e pronta a usar.</li> <li>• Pode haver um bloqueio de calcificação. Execute o processo de descalcificação.</li> </ul>
<b>Não há água quente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O depósito de água está vazio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encha o depósito de água.</li> </ul>
<b>Não há vapor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O vaporizador está obstruído.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte a secção "Limpar o vaporizador", na página 13.</li> <li>• Pode haver um bloqueio de calcificação. Execute o processo de descalcificação.</li> </ul>
<b>A máquina está ligada mas não funciona</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue a máquina. Aguarde 60 minutos e volte a ligar a máquina.</li> <li>• Contacte o serviço de atendimento ao cliente da Sage se o problema persistir.</li> </ul>
<b>Vapor a sair da unidade de extração</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue a máquina. Aguarde 60 minutos e volte a ligar a máquina.</li> <li>• Contacte o serviço de atendimento ao cliente da Sage se o problema persistir.</li> </ul>
<b>O café espresso só goteja dos bocais do manípulo de café, fluxo restrito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O grau de moagem do café é demasiado fino.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o grau de moagem para um número superior para obter uma moagem ligeiramente mais grossa.</li> <li>• Pode haver um bloqueio de calcificação. Execute o processo de descalcificação.</li> </ul>
<b>O café espresso sai demasiado depressa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O grau de moagem do café é demasiado grosso.</li> <li>• Os grãos de café estão caducados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o grau de moagem para um número inferior para uma moagem ligeiramente mais fina.</li> <li>• Use café torrado recentemente com uma data de "torrado a" e consuma entre 5-20 dias a partir desta data.</li> </ul>
<b>O café não está suficientemente quente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As chávenas não foram pré-aquecidas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enxague as chávenas com água quente e coloque no tabuleiro de aquecimento de chávenas.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O leite não está suficientemente quente (se estiver a fazer um cappuccino ou galão, etc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumente a temperatura do leite no menu de definições.</li> </ul>

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA POSSÍVEL</b>	<b>O QUE FAZER</b>
<b>Não há creme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os grãos de café estão caducados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use café torrado recentemente com uma data de "torrado a" e consuma entre 5-20 dias a partir desta data.</li> </ul>
<b>O leite não está suficientemente texturizado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O vaporizador está obstruído.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte a secção "Limpar o vaporizador", na página 13.</li> <li>Pode haver um bloqueio de calcificação. Execute o processo de descalcificação.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diferentes marcas e tipos de leite e substitutos de leite resultam numa textura diferente. Pode ter de ajustar o nível de espuma.</li> </ul>
<b>Café extraído em excesso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O grau de moagem do café é demasiado grosso.</li> <li>A duração/volume da dose tem de ser ajustada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o grau de moagem para um número inferior para uma moagem ligeiramente mais fina.</li> <li>Personalize o tempo de extração tocando no botão "Single"/"Double" (Única/Dupla).</li> </ul>
<b>Não há café suficiente extraído</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O grau de moagem do café é demasiado fino.</li> <li>A duração/volume da dose tem de ser ajustada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o grau de moagem para um número superior para obter uma moagem ligeiramente mais grossa.</li> <li>Personalize o tempo de extração tocando no botão "Single"/"Double" (Única/Dupla).</li> </ul>
<b>A quantidade de café extraída foi alterada, mas todas as definições estão iguais.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conforme os grãos de café envelhecem, a velocidade de extração sofre alteração e pode afetar o volume da dose.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste o grau de moagem para um número inferior para uma moagem ligeiramente mais fina.</li> <li>Personalize o tempo de extração tocando no botão "Single"/"Double" (Única/Dupla).</li> <li>Use café torrado recentemente com uma data de "torrado a" e consuma entre 5-20 dias a partir desta data.</li> </ul>





## Garantia

### **GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS**

A Sage Appliances fornece uma garantia para este produto para uso doméstico nos territórios especificados de 2 anos a partir da data de compra contra avarias provocadas por defeitos na mão-de-obra e nos materiais. Durante este período da garantia, a Sage Appliances irá reparar, substituir ou reembolsar qualquer produto defeituoso (sob o critério exclusivo da Sage Appliances).

Todos os direitos legais da garantia ao abrigo da legislação nacional aplicável serão respeitados e não serão afetados pela nossa garantia. Visite [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com) para consultar os termos e condições completos da garantia, bem como as instruções sobre como efetuar uma reclamação.



## Notas



## Notas

GBR

BRG Appliances Limited  
Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power  
Road, London, W4 5PY

UK Landline: 0808 178 1650  
Mobile (National Rate): 0333 0142 970

DEU

AUT

Sage Appliances GmbH  
Campus Fichtenhain 4 8, 47807 Krefeld,  
Deutschland

Deutschland: 08005053104  
Österreich: 0800 80 2551

FRA

Sage Appliances France SAS  
Siège social : 66 avenue des Champs  
Élysées – 75008 Paris  
879 449 866 RCS Paris  
France: 0800 903 235

ITL

Italy  
800 909 773

BEL

Belgium  
0800 54 155

NLD

Netherlands  
0800 020 1741

LUX

Luxembourg  
0800 880 72

CHE

Switzerland  
0800 009 933

ESP

Spain  
0900 838 534

POR

Portugal  
0800 180 243

# Sage®

[www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com)

Registered in England & Wales No. 8223512  
Registered in Germany No. HRB 81309 (AG Düsseldorf)  
Registered in France No. 879 449 866 RCS

- Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.
- Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen kann das auf dieser Verpackung dargestellte Produkt leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.
  - En raison de son amélioration continue, le produit représenté sur cet emballage peut différer légèrement du produit réel.
- A causa del continuo miglioramento dei prodotti, il prodotto illustrato su questa confezione può variare leggermente rispetto al prodotto reale.
- Vanwege de voortdurende verbetering van de producten kunnen de producten die in dit document worden geïllustreerd of gefotografeerd enigszins afwijken van het daadwerkelijke product.
- Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o imagen en este documento.
- Devido à melhoria contínua dos produtos, os produtos ilustrados ou fotografados neste documento podem variar ligeiramente do produto real.

Copyright BRG Appliances 2020

BES990/SES990 UG6 C20