

BRANDBLUSDEKEN

1. Trek de blusdeken aan de banden omlaag, de deken ontvouwt automatisch.
2. Houd de blusdeken voor het lichaam als bescherming tegen de vlammen.
3. Leg de deken over de brandhaard.
4. Dek de brandhaard volledig af en schakel de warmtebron uit.
5. Laat de deken liggen tot dat de brandhaard is afgekoeld.

COUVERTURE ANTI-FEU

1. Tirez sur les rubans pour sortir la couverture, elle se déplie automatiquement.
2. Tenez la couverture devant le corps comme protection contre les flammes.
3. Mettez la couverture sur le foyer d'incendie.
4. Recouvrez complètement le foyer et coupez la source de chaleur.
5. Laisser la couverture en place jusqu'à ce que le foyer soit complètement éteint et refroidi.


LOSCHDECKE

1. Die Löschdecke an den Bändern herunterziehen.
Die Löschdecke entfaltet sich automatisch.
2. Halten Sie die Löschdecke als Schutz gegen die Flammen vor den Körper.
3. Lege die Löschdecke über das Feuer.
4. Das Feuer vollständig abdecken und die Wärmequelle ausschalten.
5. Die Löschdecke wegen Gefahr einer Neuentzündung nicht gleich wegnehmen.

WAARSCHUWING!
Niet geschikt voor frituurbranden.

AVERTISSEMENT!
Ne convient pas pour la friture feux.

ACHTUNG!
Nicht für Friteusenbrände geeignet.

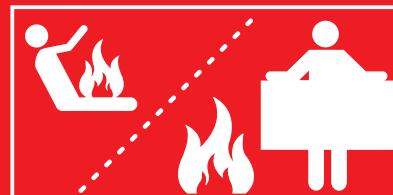








Voor eenmalig gebruik geschikt. Na gebruik weggooien. Niet geschikt voor frituurbranden.
Utilisation: 1 seule fois. Jeter après usage.
Ne pas convient pour feux de friteuses.
Material: Glasfasertuch. Nach Gebrauch nicht wiederverwendbar. Nicht für Friteusen Brände geeignet!

FEX-159

Trekken - Tirer - Ziehen



Vouwinstructie Instructions de pliage Faltinstruktion

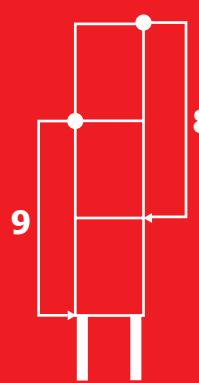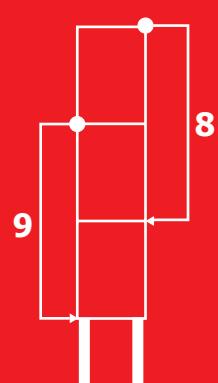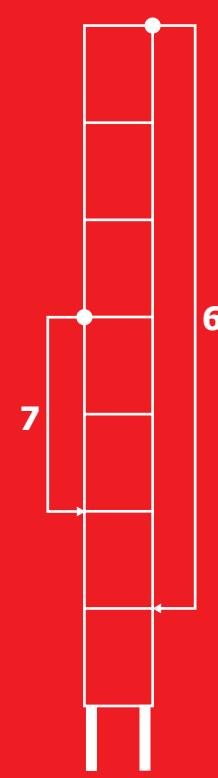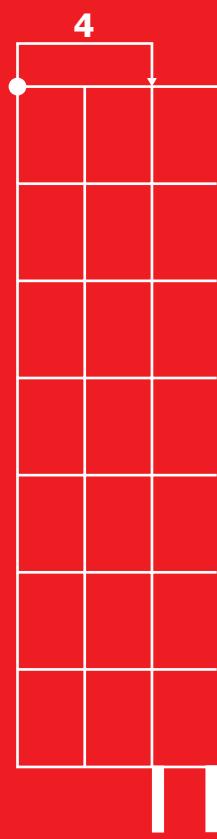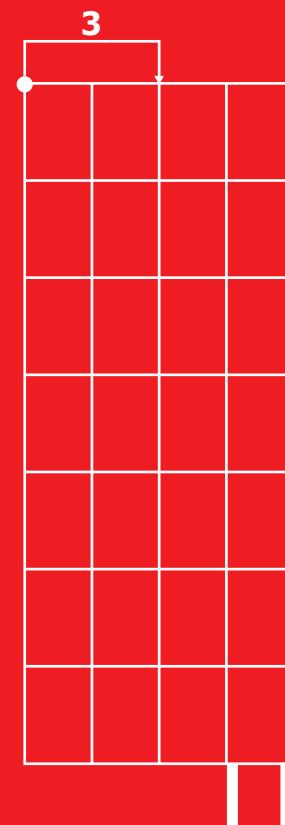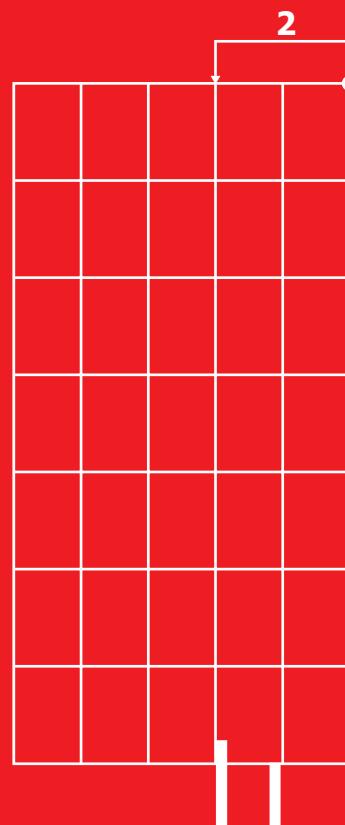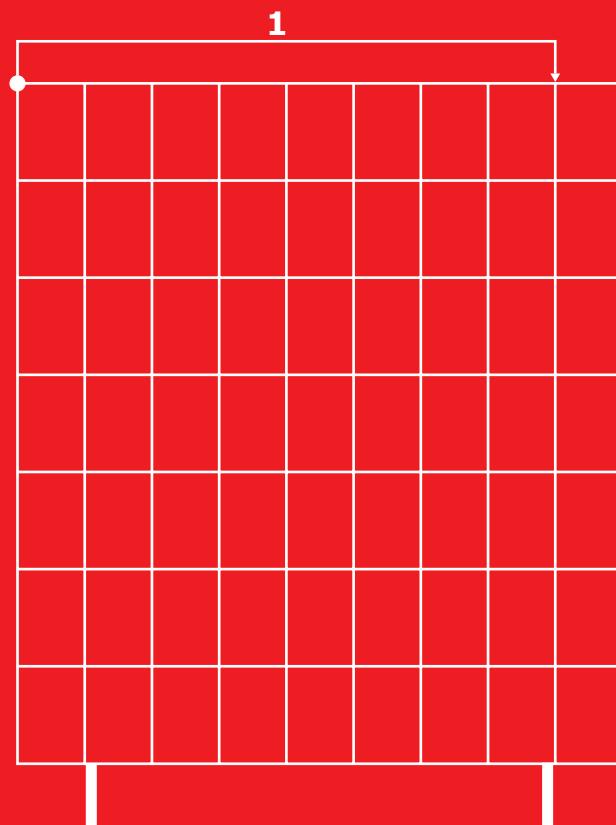

FEX-159
1.60x1.80m

EU address:	UK address:
smartwares' Europe Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands www.smartwares.eu	smartwares' Safety and Lighting Ltd. Meriden House, 6 Great Cornbow Halestone, West Midlands, B63 3AB United Kingdom

(NL)

BLUSDEKEN

- Voor eenmalig gebruik
- Geschikt voor een beginnende brand
- Na gebruik weggooien
- Elk half jaar uit de nylon zak nemen en zorgvuldig inspecteren
- Wegwerpen indien beschadigd of vervuiled

(FR)

COUVERTURE INCENDIE

- A usage unique seulement
- Adapté pour les débuts de feu
- Abandonner après usage
- Retirer la couverture de sac de nylon et l'examiner soigneusement tous les 6 mois
- Jeter toute couverture endommagée ou souillée

(DE)

LÖSCHDECKE

- Zum einmaligen Gebrauch
- Geeignet für den Start Feuer
- Nach Gebrauch entsorgen
- Decke alle 6 Monate aus dem Nylon-Beutel nehmen und eingehend prüfen
- Decke wegwerfen, wenn diese beschädigt oder verschmutzt ist