


NEXROW

4-in-1 Vlekkenreiniger

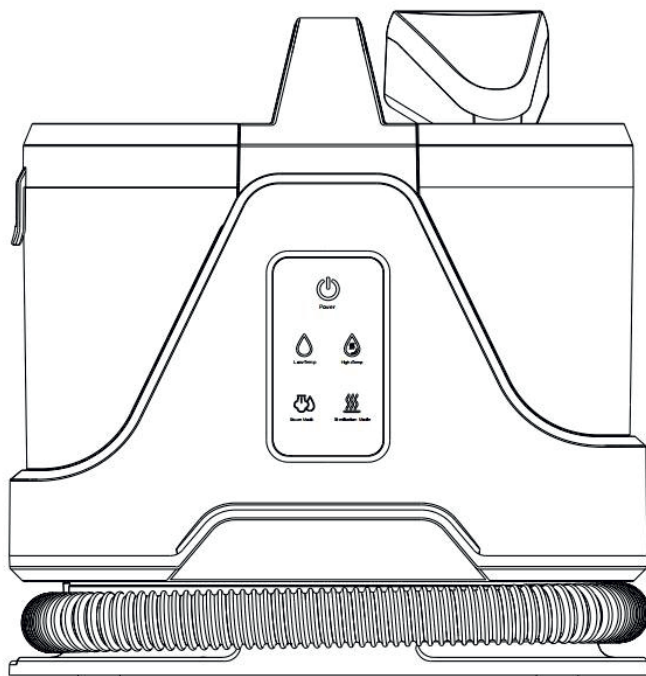

HANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze goed.

Inhoudsopgave

Nederlands

1. Inleiding.....3

2. Belangrijke veiligheidsinstructies 3

3. Overzicht van het product 4

4. Accessoires gebruiken 5

5. Productspecificaties 7

6. klaarmaken voor gebruik 7

7. Aan de slag 9

8. Bedrijfsinstructies.....11

9. Onderhoud 13

10. Problemen oplossen.....18

1. Inleiding

Lees de gebruikershandleiding grondig door. Reinig en onderhoud het product volgens de gegeven instructies. Indien er zich afwijkingen voordoen, raadpleeg eerst de gids voor probleemoplossing.

De garantie vervalt indien het defect het gevolg is van accidentele schade, verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste reparatie of wijzigingen door onbevoegden, of het niet naleven van de gebruiksinstructies die bij het product zijn geleverd. Bovendien dekt deze garantie geen normale slijtage of commercieel gebruik.

Onder geen enkele omstandigheid zal de aansprakelijkheid hoger zijn dan de aanschafprijs van het product. Er is geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het product.

2. Belangrijke veiligheidsinstructies



LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING EN OP HET APPARAAT VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT.

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat altijd de volgende basisvoorzorgen naleven:

1. Trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud, inspectie of verplaatsing.
2. Gebruik professionele reinigingsvloeistof om schade aan de machine te voorkomen.
3. Verwijder regelmatig stof van de stekker en zorg voor een veilige aansluiting.
4. Haal de stekker uit het stopcontact als de machine langere tijd niet wordt gebruikt.
5. Voorkom overbelasting van het stopcontact.
6. Gebruik alleen met een AC 230V stroomvoorziening in overeenstemming met de specificaties van het apparaat.
7. Stop onmiddellijk, schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact bij een storing.
8. Raadpleeg de handleiding of klantenservice bij abnormale geluiden of geuren.
9. Houd het apparaat uit de buurt van open vuur, warmtebronnen, enzovoort.
10. Stop onmiddellijk bij blokkering of het opzuigen van vreemde objecten.
11. Maak geblokkeerde water- of vuilreservoirs schoon vóór verder gebruik.
12. Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik.
13. Ga voorzichtig om met het netsnoer; voorkom schade door trekken of knikken.

14. Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het stopcontact beschadigd of los zit.
15. Vermijd contact met natte handen.
16. Houd de stekker uit de buurt van kinderen.
17. Gebruik het apparaat niet voor het spuiten van bepaalde stoffen.
18. Vermijd het inademen van ontvlambare of explosieve stoffen.
19. Zuig geen olie, gasvormige stoffen of droog stof op. (Aanpassing: "gasvormige stoffen" verduidelijkt.)
20. Dompel het hoofdapparaat niet onder in water.
21. Vermijd gebruik onder gevaarlijke omstandigheden (regen en sterke wind). (Aanpassing: "en sterke wind" i.p.v. "et sterke wind".)
22. Gebruik het apparaat niet zonder vuilwaterbak of voor andere doeleinden dan reinigen.
23. Houd het apparaat uit de buurt van jonge kinderen; verbied hen het gebruik of spelen. (Toegevoegd "het" voor consistentie.)
24. Stop het gebruik als de zuigmond is geblokkeerd.
25. Trek niet aan het snoer bij het in- of uitpluggen om elektrische schokken te voorkomen.
26. Alleen geautoriseerde technici mogen het apparaat demonteren; doe-het-zelf-demontage is verboden.
27. Dompel het lange snoer niet onder in water; gebruik de meegeleverde haak voor opslag.
28. Houd het apparaat uit de buurt van sigaretten, aanstekers of open vuur.
29. Reinig het product indien nodig na elk gebruik.
30. Leg geen zware of scherpe voorwerpen op de machine.
31. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in huishoudelijke omstandigheden.
32. Oefen geen druk uit van meer dan 10 kg op het apparaat.
33. Maak het product schoon indien nodig na elk gebruik. (Opmerking: mogelijk dubbel met punt 29.)
34. Vermijd het plaatsen van zware of scherpe objecten op de machine. (Opmerking: mogelijk dubbel met punt 30.)
35. Alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis; gebruik het apparaat niet buiten.
36. Oefen geen druk uit van meer dan 10 kg op het apparaat. (Opmerking: herhaling van punt 32.)

3.Overzicht van het product

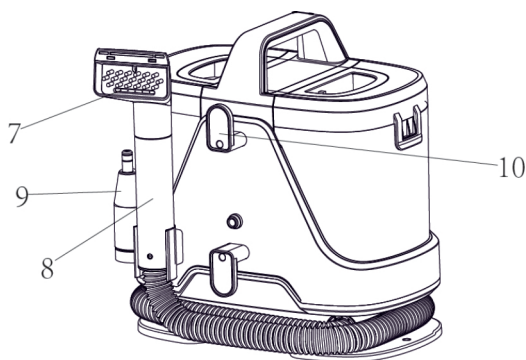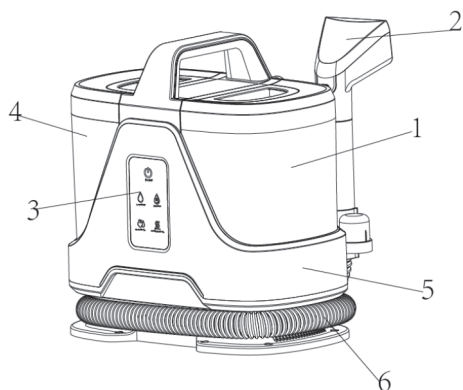

1. Schoonwatertank

2. Reinigingsborstel

3. Bedieningspaneel

4. Vuilwatertank

5. Hoofdapparaat

6. Slang

7. Wateruitlaat (stoomuitlaat)


8. Handgreep

9. Mondstuk

10. Opbergsokkel
voor het snoer

Accessoires:


Accessories:

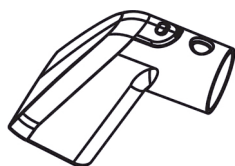


Standaardborstel




Tussenstuk
accessoires

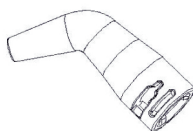


Gebogen
opzetstuk

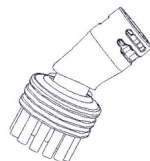


Ronde nylon
borstel

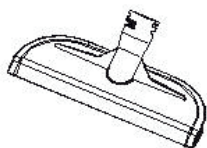

Raamreiniger
opzetstuk

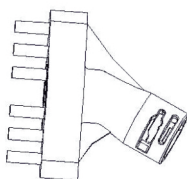

Kieren borstel

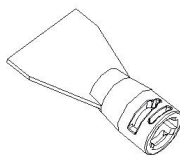


Schraper



Stoomdoek

4. Accessoires gebruiken

1. Standaardborstel

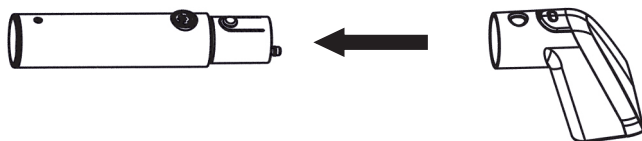


2. Tussenstuk accessoires




3. Gebogen opzetstuk




4. Ronde nylon borstel

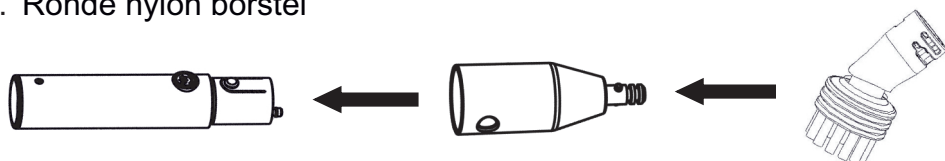


5. Raamreiniger opzetstuk + Stoomdoek



6. Kieren borstel

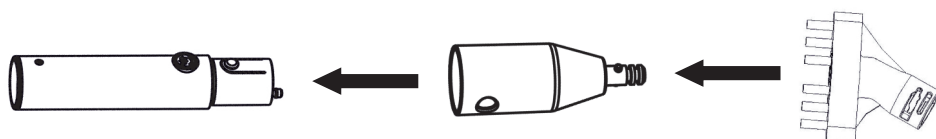

7. Schrapper

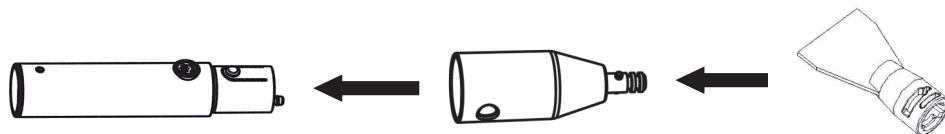


5. Productspecificaties

Nominale werkspanning:	220-240V 50-60Hz	Motortype:	Motor voor nat- en droog reinigen
Nominaal vermogen:	1700W	Levensduur motor:	≥300H
Vacuümgraad:	≥12KPA	Lengte van de slang:	1.2m
Geluidsniveau:	≤85db	Waterdichtheidsniveau:	IPX4
Capaciteit schoonwatertank:	1.85L	Netto gewicht van de machine:	4.4kg
Capaciteit vuilwatertank:	0.8L	Werkomgevings- temperatuur:	0-40
Lengte voedingskabel:	5m	Afmetingen machine:	310*220*330mm
Opwarmtijd:	30S	Levensduur verwarmingselement:	≥300H

6. klaarmaken voor gebruik

1. Verwijder de schoonwatertank van de hoofdapparaat.

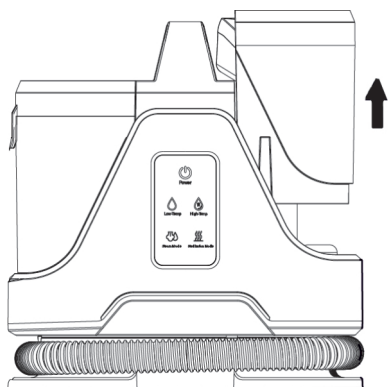


2. Open de tank via de onder kant en vul deze met schoon water.


Maximaal waterniveau




3. Plaats de schoonwatertank terug in de hoofdapparaat.

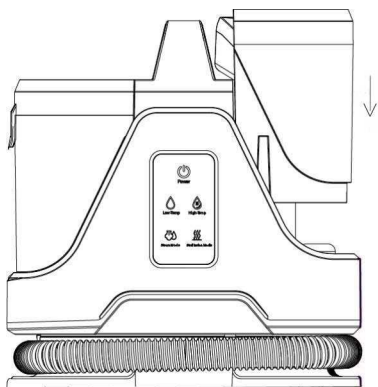

4. Bevestig de borstel aan het handvat.

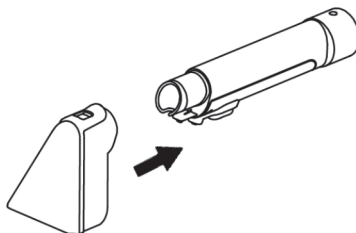


5. Zorg ervoor dat de slang en het netsnoer stevig vastzitten voordat u het apparaat gebruikt.

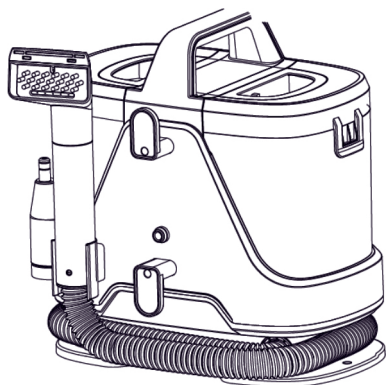


7. Aan de slag

1. Steek de stekker in het stopcontact.

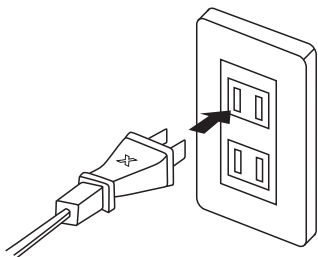


2. Zet het apparaat aan om te starten.


Druk om aan te zetten

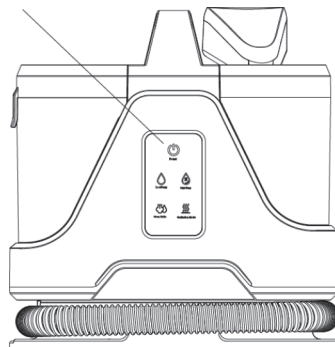

3. Selecteer het zuigvermogen of de watertemperatuur.

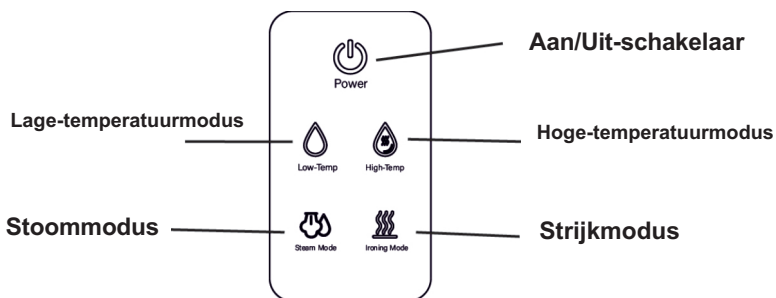


4. Druk op de watersproeiknop om schoon water te verspreiden.

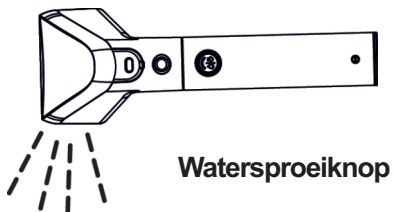


Sproei het bevleekte gebied met schoon water en zorg voor een gelijkmatige dekking. Vermijd continu spuiten op dezelfde plek. Na het spuiten overtollig water opzuigen om schimmel en geur te voorkomen.

6. Zet het apparaat uit.

Zet uit

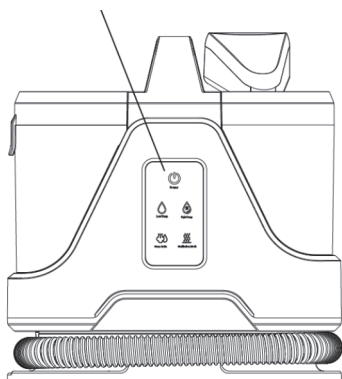


5. Zuig overtollig water op.

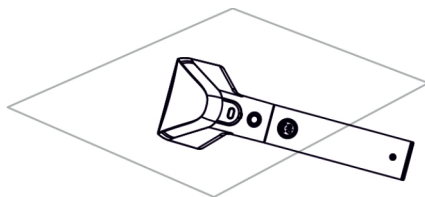


Stop met spuiten en zuig het vuile water op.

Gebruik na afloop een doek die gemakkelijk vocht vasthoudt om het oppervlak droog te blazen of te laten luchtdrogen.

7. Haal de stekker uit het stopcontact.

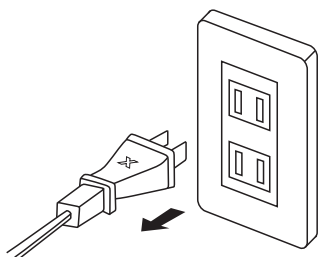

8. Verwijder schoon water en afvalwater en reinig de afvalwatertank.

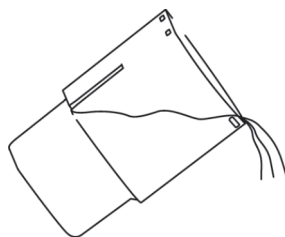

Opmerking: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Plaats na gebruik het opgerolde netsnoer terug op de oorspronkelijke plek.

8. Bedrijfsinstructies

Om verstoppingen in het luchtkanaal te voorkomen, verwijder grote stukken afval, zoals grote stukken papier, verpakkingsfolie, enz. Dit apparaat is ontworpen voor het reinigen van zachte oppervlakken zoals textiel en pluche. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik op harde oppervlakken.

1. Druk op de aan/uit-schakelaar om het apparaat in te schakelen en het gebruik te starten; druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar om het apparaat uit te schakelen.

2. Pas de modus aan op basis van uw behoeften. Houd de reinigingsborstel vast, druk en houd de "watersproeischakelaar"-knop onderaan de knop van de reinigingsborstel ingedrukt. De watersproeikop blijft water naar buiten spuiten. Laat de knop los om het spuiten van water te stoppen.

3. Voor gewone vlekken:

- Giet de reinigingsvloeistof in de reinigingstank en spuit deze op de vlekken.
- Gebruik na het sproeien van water de reinigingsborstel om herhaaldelijk te vegen. Zuig de vlekken en het afvalwater meerdere keren op in de afvalwatertank om de vlekken snel schoon te maken.


- Aanbevolen methode voor standaardreiniging:
Reinig het oppervlak opnieuw met water nadat u de reinigungsoplossing hebt gebruikt om de vlek volledig op te lossen.

4. Voor hardnekkige vlekken:

- Breng een speciale reinigungsoplossing aan op een doek en plaats deze boven het bevleekte gebied.
- Gebruik de reinigungsborstel herhaaldelijk na het spuiten van de oplossing. De reinigungsoplossing zal de vlek volledig oplossen.
- Open de machine om het vloeistof- en afvalwater naar de afvalwatertank te transporteren. Zuig herhaaldelijk om de vlek snel schoon te maken.

Opslag van het netsnoer en de slang

1. Na gebruik van het product kan het lange netsnoer eenvoudig worden opgerold en opgeborgen op de wikkelhouder aan de achterkant van de machine.
2. De slang kan na gebruik worden opgerold in de opslagruimte aan de onderkant van de machine.

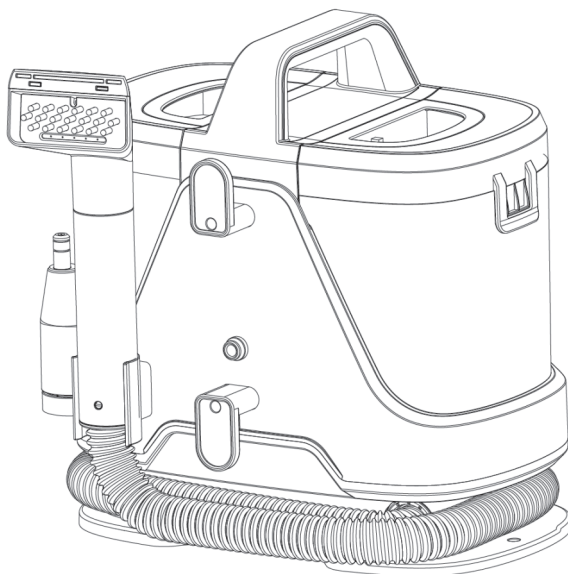

Opmerkingen:

1. Het netsnoer van dit product is lang; wees voorzichtig om struikelen te voorkomen tijdens gebruik.
2. Laat kinderen niet op de machine zitten.
3. Geef prioriteit aan veiligheid bij het gebruik van dit product. Vermijd contact tussen het netsnoer en water.
4. Gebruik de machine niet bij omgevingstemperaturen onder 0°C of boven 40°C.
5. Het is strikt verboden om de gehele machine, accessoires of bedrading te vervangen.


9. Onderhoud

Let op: Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

a. Schoonmaken van de behuizing:


- i. Voor lichte vlekken, gebruik een vochtige doek om te reinigen.
- ii. Voor hardnekkig vuil, gebruik een vochtige doek met reinigingsmiddel en reinig vervolgens met een droge doek die in water is gedompeld.

b. Na elk gebruik: Verwijder de hulpstukken van de behuizing, spoel ze grondig af met water en laat ze aan de lucht drogen.

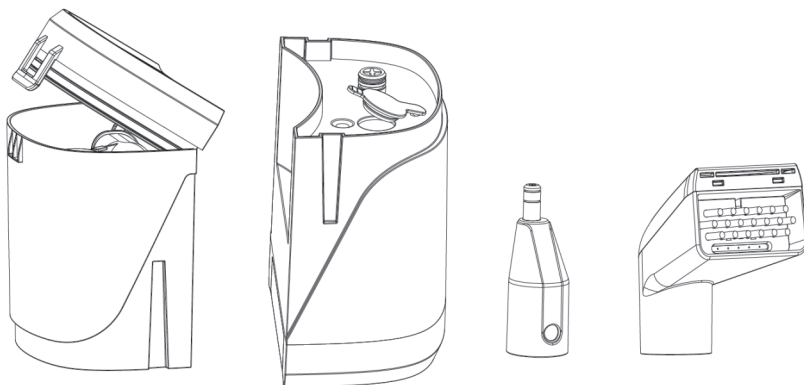

c. Schoonmaken van de waterzuiger:

Verwijder het voorpaneel, maak de waterzuiger los en spoel deze

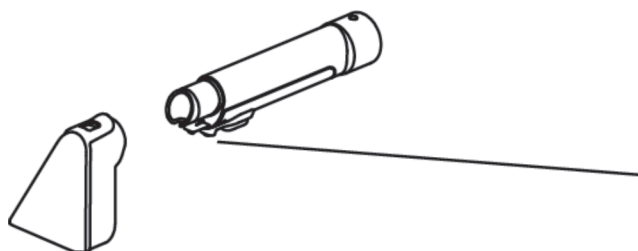


Open het met uw vingers en verwijder het.

d. Schoonmaken van de vuilwatertank:

Reinig de vuilwatertank regelmatig om de prestaties van het product te behouden. Als de tank te veel vuilwater bevat, kan dit de zuigkracht van het product verminderen. Wanneer het waterniveau de maximale capaciteit bereikt, reinig de tank onmiddellijk. Verwijder de vuilwatertank van de hoofdunit, giet het interne vuilwater en afval weg en maak de tank schoon.

e. Demonteren van de vuilwatertank:


- i. Trek de vuilwatertank schuin los om deze volledig uit de machine te verwijderen.
- ii. Open de vergrendeling op de deksel van de vuilwatertank, til de deksel op en reinig het interieur grondig, waarbij u opgehoopt vuil of afval verwijdert.

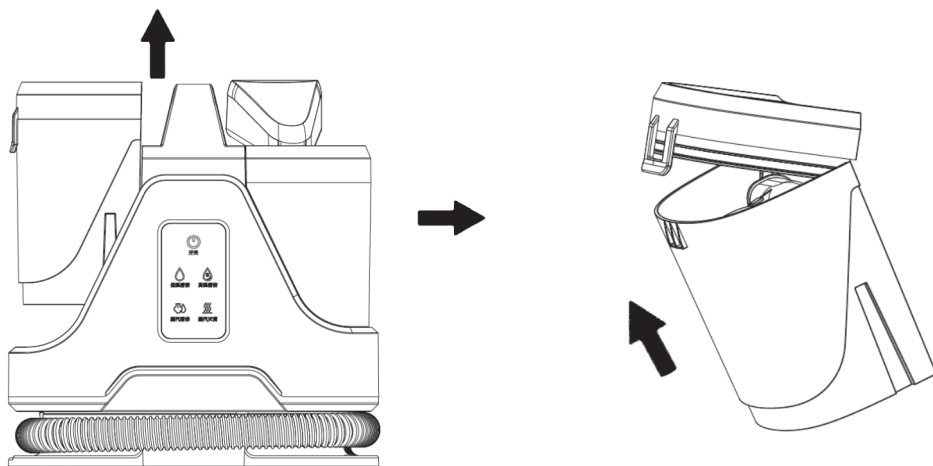

f. Water toevoegen aan de schoonwatertank:


Zorg ervoor dat de schoonwatertank voldoende water bevat voor gebruik. Volg deze stappen:

- i. Verwijder de schoonwatertank en open de deksel om water toe te voegen.
- ii. Trek de schoonwatertank schuin los, vul hem volledig bij en plaats hem terug.

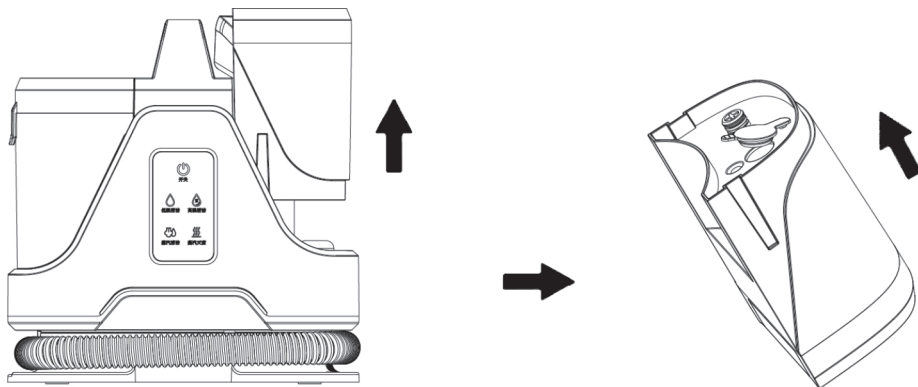


g. Reiniging van de reinigingsborstel:Onderhoud de reinigingsborstel regelmatig om klitten of verstoppingen te voorkomen:

- i. Als de borstel vastzit door haren, gebruik dan een gereedschap om haren of vuil van de borstelharen te verwijderen.
- ii. Als de borstel verstopt is, verwijder dan de transparante afdekking boven de borstel en gebruik gereedschap zoals eetstokjes om het luchtkanaal in het handvat van de borstel schoon te maken.

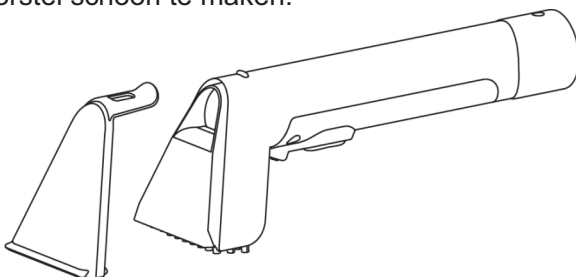

h. Reiniging van het filterscherf in de schoonwatertank:

Het filterscherf in de schoonwatertank verwijderf onzuiverheden en kalkaanslag die ontstaat na het koken van water. Reinig het filterscherf na meerdere keren gebruik om een goede filtratie te garanderen.

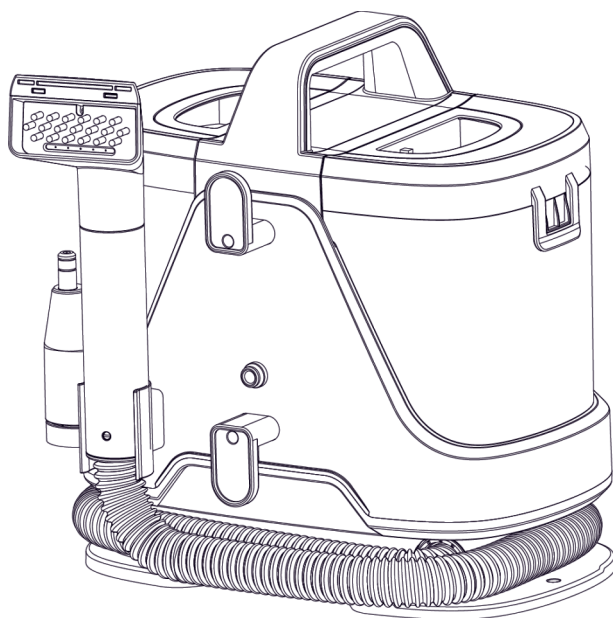

10. Problemen oplossen

Als er afwijkingen optreden tijdens het gebruik, raadpleeg dan de volgende tabel:

Status:	Mogelijke oorzaken:	Stappen voor probleemoplossing:
Machine werkt niet	Stekker niet goed aangesloten of los.	Schakel de stroom uit en sluit de stekker correct opnieuw aan.
	Interne bedrading of netsnoer is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland
	Oververhitting van de machine veroorzaakt door een beveiligingsmechanisme.	Raadpleeg de instructies voor het beveiligingsmechanisme.
Product spuit geen water	Blokkering van het mondstuk.	Verwijder blokkeringen met een fijne naald.
	Watertekort in de schoonwatertank.	Vul de schoonwatertank direct bij.
	Interne waterleiding is verstopt of gebroken.	Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland
Abnormaal geluid	Zuigmond geblokkeerd of groot afval ingeademd.	Verwijder blokkeringen direct.
	Motorstoring.	Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland
Zwakke zuigkracht/geen waterabsorptie	Te veel vuilwater in de tank.	Reinig de vuilwatertank direct.
	Beschadigde slang.	Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland
	Vuil blokkeert de zuiging.	Verwijder blokkeringen direct.
Abnormale of niet-functionerende machine	Omgevingstemperatuur is te hoog of te laag.	• Zorg ervoor dat de machine binnen een geschikte temperatuurbereik (0°C-50°C) wordt gebruikt. • Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland
Heet water wordt niet warm	Langzaam opwarmen van de boiler.	Neem contact op met de klantenservice van E-commerce Holland